

430-046

anslut®



NO Bruksanvisning for gassovn

**Verne om miljøet!**

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske eller elektroniske komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation.

NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

www.jula.no

Tillverkare/ Produsent / Producenci/ Manufacturer

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Importör/ Importør/ Importer/ Importer

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG

Date of production: 2016-01-07

© Jula AB

NORSK	1
SIKKERHETSANVISNINGER	1
TEKNISKE DATA	3
BESKRIVELSE	3
MONTERING	3
BRUK	4
VEDLIKEHOLD	5

SIKKERHETSANVISNINGER

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Ta vare på den for fremtidig bruk.






- Installer kun gassovnen hvis den oppfyller forskriftene i lokale regelverk, lover og standarder.
- Installer gassovnen i henhold til bruksanvisningen.
- Denne gassovnen er produsert i henhold til CE-sikkerhetsstandarder. Du bør likevel være forsiktig, som med alle apparater.
- Gassovnen er beregnet på å gi tilleggsvarme. Den skal derfor ikke anses som hovedvarmekilde.
- Gassovnen er kun egnet til bruk på tørre, støvfrie steder og må ikke brukes i kjøretøy.
- Pass på å bruke riktig gass og sørg for at gassbeholderne ikke utsettes for varme eller ekstreme temperaturforandringer. Oppbevar alltid gassbeholderne på et svalt, tørt og mørkt sted.
- Bruk alltid en egnet og godkjent regulator. Kontakt forhandleren hvis du har spørsmål.
- Bruk kun gassovnen på godt ventilerte steder for å sikre at frisk luft fører ut gassene som dannes ved forbrenning.
- Ikke bruk gassovnen på steder der det kan være skadelig gass eller damp (f.eks. avgasser eller malingsdamp).
- Hvis gassovnen plasseres for nærme brannfarlige materialer, er det fare for brann.
- Gassovnen blir svært varm under bruk. Gassovnen må ikke dekkes til (brannfare). Unngå kontakt med gitteret. ADVARSEL! Visse deler av gassovnen kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom dersom det er barn til stede.
- Ikke flytt på gassovnen når den er i bruk eller mens den fortsatt er varm.
- Ikke bytt ut gassbeholderen og ikke utfør service på gassovnen når den er i bruk eller mens den fortsatt er varm.
- Ikke stikk hender, fingrer eller gjenstander inn i åpningene på gassovnen.
- Sørg for at mennesker og dyr holder seg på trygg avstand fra varmestrålingsdelen for å unngå skade eller brannfare.
- Av sikkerhetsgrunner bør du være oppmerksom når barn eller dyr er i nærheten av gassovnen.
- Pass alltid på å informere barn om at det er en varm gassovn i rommet.
- Barn skal ikke starte eller håndtere gassovnen.
- Gassovnen er utstyrt med et gitter på forsiden for å unngå fare for brann eller skader. Dette gitteret beskytter brenneren og må ikke tas av.
- Steng gassbeholderen etter bruk.
- Slå av gassovnen før du går og legger deg.
- La utelukkende kvalifiserte serviceteknikere utføre reparasjoner og/eller vedlikehold.
- Hvis strømledningen er skadd eller slitt, skal den byttes ut før apparatet brukes videre. Kontakt selgeren for å bli henvist til et autorisert servicesenter.
- Følg anvisningene for bruk og vedlikehold.
- Følg anvisningene for å finne gasslekkasjen.

Spesielle sikkerhetsanvisninger

- Plasser alltid gassovnen rettet mot midten av rommet.
- Ikke flytt gassovnen mens du står foran den. Ikke flytt gassovnen til et annet rom mens den er påslått.
- Når gassovnen er påslått, blir overflatene svært varme og må ikke tas på.
- Tørk aldri klær oppå gassovnen eller på metallgitteret.
- Hold alle lettantennelige materialer minst én meter unna gassovnen.
- Ikke bruk gassovnen på badet, på soverommet eller i en campingvogn. Giftige gasser kan forårsake alvorlige helseskader i slike situasjoner.

- Ikke bruk eller oppbevar løsemidler og spraybokser i nærheten av en gassovn, selv om den er avslått.
- Kast aldri avfall som sigarettstumper e.l. i gassovnen. Dette kan påvirke forbrenningen og produsere farlige avgasser.
- Gassovnen skal kun brukes i godt ventilerte rom.
- Hold området rundt gassovnen fritt for papir, avfall og andre brennbare gjenstander.
- Sett gassovnen på et jevnt, hardt og ikke brennbart underlag. Ikke på teppe eller nær sengetøy, gardiner eller på bord eller benkeplater.
- Slå av gassovnen hvis du skal forlate rommet, og la aldri et aggregat stå på når du sover eller hvis du forlater huset.
- Bruk alltid godkjent strømkabel, støpsel og stikkontakt. Beskytt dem alltid mot fuktighet og vann.
- Gassovnen skal ikke kobles til via tidsur eller lignende.
- Slå alltid av gassventilen (hovedkranen) og trekk ut støpselet etter bruk.

Symboler på gassovnen

	<p>Ovnen må ikke tildekkes.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Rommet som ovnen er plassert i, må alltid ventileres regelmessig når ovnen er tent. • Ovnen skal ikke brukes mens du sover.
	<p>Advarsel! Varme overflater!</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Viften kan brukes til å transportere varme. • Rommet som ovnen er plassert i, må alltid ventileres en til to ganger per time. • Slokk den brennende flammen før du legger deg til å sove.
	<p>Brannfare!</p>		

TEKNISKE DATA

Gassovn


Gasstype	Gass
Trykk	28–30 mbar
Egnet gassbeholder	Maks. 15 kg
Tenning	Piezoelektrisk
Sikkerhetssystem	Oksygentømmesystem (ODS)
Varmekapasitet, maks.	4100 W
Oppvarmingskapasitet middels	2800 W
Oppvarmingskapasitet min.	1200 W

Elektrisk varme

Merkespenning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	1800 W (900 W + 900 W)
Vifte	Ja

BESKRIVELSE

1. Effekteregulering gass
2. Hovedkran, gass
3. Gasslange
4. Trykkregulator
5. Beskyttelsesplate for gassbeholder
6. Gassbeholder

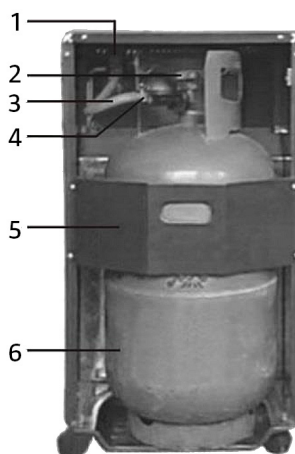

MONTERING

Montere gassovnen

OBS! Regulator med bruksanvisning følger med i separat emballasje.

1. Ta gassovnen forsiktig ut av esken og kontroller innholdet. Ta vare på esken og emballasjen med tanke på oppbevaring og/eller transport. I tillegg til selve gassovnen skal du finne:
 - en bruksanvisning for gassovnen.
 - en regulator med slange og bruksanvisning.
2. Fjern all annen emballasje og kontroller at gassovnen ikke er skadet. Kontakt kvalifisert servicepersonell hvis du har spørsmål om ovnen. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
3. Løsne festeskruene på baksiden av gassovnen. Fjern den bakre beskyttelsen fra ovnen.
4. Før regulatoren kobles til, kontrollerer og leser du følgende: Gassovnen skal kun brukes med gass (Liquefied Petroleum Gas, LPG) i en beholder med maks. vekt på 15 kg. Koble til regulatoren med en fast kalibrering på høyst 30 mbar, som er i samsvar med SS-EN 12864:2002. Slangen skal overholde nasjonale standarder. For korrekt tilkobling skal slangen kobles til med slangeklemme i egnet størrelse. For korrekt tilkobling skal anvisningene som følger med regulatoren overholdes.
5. Skyv de to metallringene rundt slangen. Koble slangen til slangekoblingen på regulatoren og knappen. Stram metallringene godt til med en skrue, men ikke så stramt at koblingen eller noen komponenter skades.

6. Før regulatoren kobles til gassbeholderen, sørg for at gassbeholderen er stengt og at det ikke er åpen ild (f.eks. fra peis) i nærheten. Koble til regulatoren i henhold til bruksanvisningen som fulgte med regulatoren.
7. Plasser gassbeholderen på tiltenkt sted. Vær forsiktig slik at slangen ikke blir vridd eller klempt. Sørg for at den ikke kommer borti noen av ovnens varme deler.
8. Hekt fast den bakre sylinderbeskyttelsen for å stenge inne gassbeholderen ved å sette de to hektene inn i hullene på skapet. Fest skruene igjen på baksiden av ovnen.
9. Ved bytte av gassbeholder må du sørge for at gassbeholderen er stengt. La først gassovnen kjølnes og sørg for at det ikke er åpen ild eller andre varmekilder i nærheten.
10. Vi anbefaler også at du sjekker tilstanden til regulatorens tetninger og den fleksible gummislangen. Hvis du er i tvil om tilstanden, bytter du dem ut.
11. Vær forsiktig så du ikke skader tilkoblingen eller komponentene.
12. Snu aldri gassbeholderen opp ned for å tømme den helt. Det kan frigjøre væskerester som ligger igjen i beholderen og som kan skade ovnen slik at den ikke kan repareres.
13. Ved frakobling eller tilkobling av regulatoren følger du alltid bruksanvisningen som fulgte med regulatoren.
14. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av at punktene over ikke er fulgt.

BRUK

Viktig å vite før bruk

- Gassovnen stiller minimumskrav til ventilasjon og størrelse på rom for at den skal være trygg å bruke. Du bør dessuten alltid la et vindu eller en dør stå på gløtt ($\pm 2,5$ cm) når gassovnen er tent. Vi anbefaler også at du gjør dette i godt isolerte eller trekkfrie rom og/eller på høyder over 1500 meter.
- Gassovnen krever en slange og en trykkregulator. Be gassleverandøren om informasjon dersom du har noen spørsmål.
- Gassovnen må installeres i henhold til avsnittet «Installering». Ta hensyn til alle sikkerhetsanvisninger og advarsler som beskrives i denne bruksanvisningen.


Installasjon

1. Bruk kun gassovnen på godt ventilerte steder. For bruk i oppholdsrom anbefales minst 85 m^3 og for andre rom 45 m^3 . Rommet bør aldri være mindre enn 15 m^3 . For ventilasjon anbefales en flate på mellom $12,5 \text{ m}^2$ og 25 m^2 .
2. Rommet der gassovnen brukes, bør ha tilstrekkelig luftsirkulasjon for å oppnå normal forbrenning. Det anbefales derfor at rommet trekker minst 100 cm^2 fra utsiden for å erstatte luften.
3. Plasser alltid gassovnen på et plant og stabilt underlag. Gassovnen skal aldri installeres og/eller brukes i baderom, soverom, kjeller eller loft i hus eller hytte.
4. Plasser aldri gassovnen for nærme andre varmekilder (minst én meter avstand mellom gassovnen og andre varmekilder) eller brannfarlig eller eksplosivt materiale. Når gassovnen er i bruk, skal den ikke være vendt mot gjenstander som kan ta skade eller fyr.
5. Plasser gassovnen slik at varmen rettes mot midten av rommet eller i det minste mot et åpent område. Dessuten bør den fremre, utstrålende delen være minst to meter fra eventuelle brannfarlige materialer, f.eks. gardiner eller sofaer.
6. Ikke bruk gassovnen dersom gassbeholdere ikke står der den skal i ovnen.

Bruk

Bryteren for å starte gassovnen er plassert på øvre del av ovnen.

- A. Tennmodus og laveste varmenivå
- B. Middels varmenivå
- C. Høyeste varmenivå
- D. Piezoelektrisk tenning

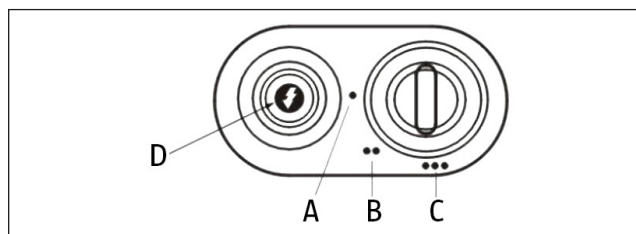

1. Åpne gassbeholderen (følg bruksanvisningen som fulgte med regulatoren).
2. Drei bryteren til posisjon A (se bilde). Trykk den helt ned og trykk samtidig på den piezoelektriske tenningsknappen (D) noen ganger. For å få ilden i gang må du holde bryteren inne i 20 sekunder etter tenning.
3. Slipp opp bryteren og drei den til ønsket varmenivå.
4. Når du skal slå av ovnen, stenger du hovedkranen på gassbeholderen (følg bruksanvisningen som fulgte med regulatoren).

OBS!

- Ikke hold bryteren inne i mer enn 40 sekunder.
- Ikke flytt ovnen mens den er varm og/eller i bruk.

Gasslekkasje


Ved mistanke om gasslekkasje følger du disse anvisningene:

1. Steng gassbeholderen (følg bruksanvisningen for regulatoren).
2. Slukk all åpen ild, for eksempel i peis.
3. Åpne vinduer for å øke luftsirkulasjonen.
4. Slå av alle elektriske enheter, for eksempel lamper.
5. Fyll en bøtte med såpevann.
6. Åpne gassbeholderen (følg bruksanvisningen til gassregulatoren).
7. Stryk såpevann på alle fester og tilkoblinger i gasskretsen.
8. Hvis det lekker gass noe sted, vil det komme bobler der lekkasjen er.
9. Hvis du finner en lekkasje i nærheten av gassbeholderen, følger du bruksanvisningen for gassregulatoren.
10. Skru til fester og metallringer for tilkoblingene.
11. Åpne gassbeholderen og gjenta prosedyren.
12. Hvis det fortsatt lekker gass, kontakter du et autorisert verksted for å få hjelp.

Elektrisk varme

Ovnen har to elektriske varmeelement som kan brukes hver for seg eller sammen, avhengig av behov.

1. Koble gassovnens støpsel til en stikkontakt.
2. Trykk på strømbryteren merket med et viftesymbol (C) for vå starte viften og gjøre det mulig å starte el-varmen.
3. Trykk på strømbryteren merket med I (A) for å starte el-varmen med halv effekt
4. Trykk på den andre strømbryteren merket med I (B) for å oppnå full effekt ved behov.
5. Sett alle strømbrytere på 0 etter bruk. Trekk dessuten støpselet ut fra stikkontakten

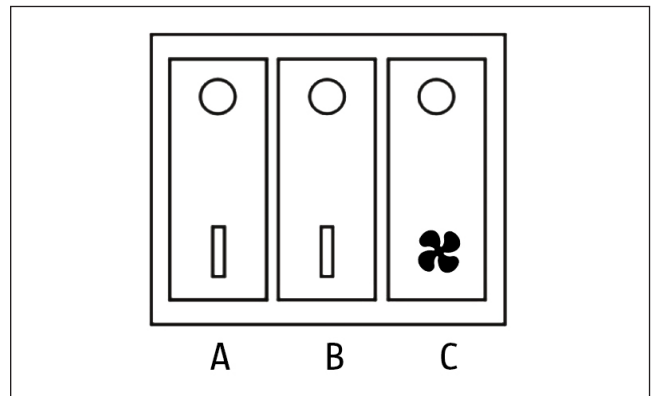

VEDLIKEHOLD

Rengjøring og vedlikehold

Før rengjøring slår du av gassovnen, trekker ut strømedningen og venter til gassovnen har svalnet helt. Rengjør gassovnens utside med en myk klut fuktet med vann og flytende rengjøringsmiddel. Bruk aldri skuresvamper eller slipende produkter. Ikke bruk vann, brannfarlige eller slipende rengjøringsmidler.

- Kontroller regelmessig oksygentømmesystemet. Hvis det forekommer støv eller lo, fjerner du det uten å skade brenneren eller slangene.
- Kontroller regelmessig den fleksible gummislangen. Kontroller også tetningen på regulatoren hver gang du bytter gassbeholder.
- Vær forsiktig så du ikke dunker borti eller skader den ømtålige overflaten på brenneren, fester, gasslanger, regulator eller andre komponenter i gasskretsen.
- Vi anbefaler at gassovnen kontrolleres en gang i året av en autorisert tekniker.
- Følg oppbevaringsanvisningene hvis gassovnen ikke skal brukes på lengre tid.

Oppbevaring

- Koble gassbeholderen fra gassovnen.
- Oppbevar gassbeholderen i et godt ventilt rom. Plasser den på avstand fra lettantennelige, eksplosive eller varme materialer og gjerne utenfor huset. Den bør dessuten aldri oppbevares i kjelleren eller på loftet.
- Gassovnen skal oppbevares tørt og beskyttet mot støv. Gjerne i original emballasje.