



Bruksanvisning för digital vinkelmätare

Artikelnummer 160-024


2010-06-18

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning

TEKNISKA DATA

Längd	400 mm
Mätområde, vinkel	0–225°
Vinkelupplösning	0,1 °
Måtnoggrannhet	±0,5°
Drifttemperatur	–10 till 50 °C
Batteri	9V6F22

BESKRIVNING

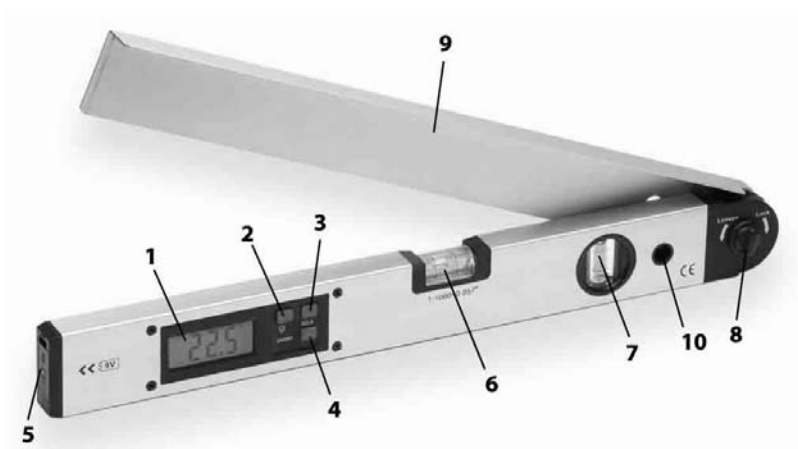

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Display | 6. Libell |
| 2. Indikeringslampa PÅ/AV | 7. Libell |
| 3. HOLD-knapp för att låsa vinkelmätvärde | 8. Låsvred |
| 4. Strömbrytare PÅ/AV | 9. Vinkelmätarm |
| 5. Batterifack | 10. Upphängningshål |

Egenskaper

- Lättavläst LCD-teckenfönster visar exakt vinkel direkt.
- Automatisk avstängning efter 5 min inaktivitet gör att batterierna håller längre.
- Bakgrundsbelysning: Kan användas även i mörker.
- Hållfunktion för värden: Underlättar notering av vinkel.
- Larm vid svagt batteri.
- Mekaniskt lås. Låser vinkeln för överföring/kopiering av uppmätt vinkel.
- Mätområde, vinkel: 0-225°. Vinkelvärde ökar/minskar i steg om 0,1° när vinkeln förändras.

HANDHAVANDE

Vinkelmätning

1. Starta verktyget.
2. Fäll ut vinkelmätarmen. Vinkelvärde i teckenfönstret ökar/minskar i steg om 0,1° när vinkeln förändras.
3. Ställ in verktyget efter den vinkel som ska mätas eller ställ in önskad vinkel för uppmärkning.
4. Du kan låsa vinkeln med låsknappen för att hålla den konstant, till exempel vid uppmärkning av arbetsstycken.
5. Tänd bakgrundsbelysningen, om så behövs.
6. Använd hållfunktionsknappen för att underlätta notering av mätdata.

Automatisk avstängning efter 5 min inaktivitet

Vattenpass

Gör det lätt att hitta vertikal- och horisontalplan.

VIKTIGT!

- Hantera vinkelmätaren försiktigt. Belasta inte vinkelmätarmen för hårt.
- Låt inte bakgrundsbelysningen vara tänd längre stunder.
- Byt batterier snarast om batterivarningen börjar blinka i teckenfönstret.
- Tappa inte verktyget eller utsätt det för stötar.

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se





Bruksanvisning for digital vinkelmåler

Artikkelnummer 160-024


2010-06-18

Les bruksanvisningen nøye før bruk

TEKNISKE DATA

Lengde	400 mm
Målområde, vinkel	0–225°
Vinkeloppløsning	0,1 °
Målenøyaktighet	±0,5°
Driftstemperatur	–10 till 50 °C
Batteri	9V6F22

BESKRIVELSE

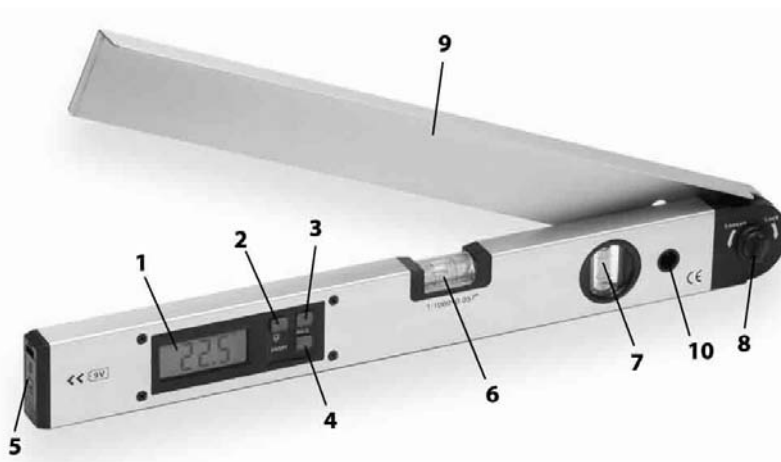

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 11. Display | 16. Horisontalt vater |
| 12. Indikasjonslampe PÅ/AV | 17. Vertikalt vater |
| 13. HOLD-knapp for å låse vinkelmål | 18. Låsebryter |
| 14. Strømbryter PÅ/AV | 19. Vinkelmåalarm |
| 15. Batteri | 20. Opphengshull |

Egenskaper

- Lettlest LCD-display viser nøyaktig vinkel øyeblikkelig.
- Slår seg automatisk av etter 5 min. inaktivitet slik at batteriene varer lenger.
- Bakgrunnsbelysning: Kan også brukes i mørket.
- Holdefunksjon for verdier: Forenkler notering av vinkel.
- Alarm ved svakt batteri.
- Mekanisk lås. Låser vinkelen for overføring/kopiering av oppmålt vinkel.
- Målområde, vinkel: 0-225°. Vinkelmålet øker/minker i trinn på 0,1° når vinkelen endres.

BRUK

Vinkelmåling

1. Slå på verktøyet.
2. Fold ut vinkelmålerarmen. Vinkelmålet i displayet øker/minker i trinn på 0,1° når vinkelen endres.
3. Still in verktøyet etter vinkelen som skal måles eller still inn ønsket vinkel som skal merkes av.
4. Du kan låse vinkelen med låseknappen for å holde den konstant, f.eks. ved oppmerking av arbeidsstykker.
5. Slå på bakgrunnsbelysningen om nødvendig.
6. Bruk holdefunksjonsknappen for å forenkle notering av målverdier.

Slår seg automatisk av etter 5 min. inaktivitet

Vater

Gjør det enkelt å finne vertikalt og horisontalt plan.

VIKTIG!

- Håndter vinkelmåleren med forsiktighet. Ikke belast vinkelmåleren for hardt.
- Ikke la bakgrunnsbelysningen være på over lang tid.
- Bytt batterier snarest når batteriadvarselen begynner å blinke i displayet.
- Ikke mist verktøyet i bakken eller utsett det for støt.

Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no

