



006299



SE ASKSUG

Bruksanvisning i original
Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.

NO ASKESUGER

Bruksanvisning
(Oversettelse av original bruksanvisning)
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.

PL ODKURZACZ KOMINKOWY

Instrukcja obsługi
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj ją na przyszłość.

EN ASH VACUUM

Operating instructions
(Translation of the original instructions)
Important! Read the user instructions carefully before use.
Save them for future reference.

Värna om miljön!

Får inte slängas bland hushållssopor!

Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

Rätten till ändringar förbehålles.

Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

www.jula.se

Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske eller elektroniske komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation.

Med forbehold om endringer.

Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

www.jula.no

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmimy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

www.jula.pl

Care for the environment!

Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.

www.jula.com



Tillverkare/ Produsent/ Producenci/ Manufacturer

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Distributør/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor

Jula Poland Sp. z o.o., ul.

Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Jula Norge AS, Solheimsveien 30,

1473 LØRENSKOG

2018-10-03

© Jula AB



**EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EF SAMSVARSERKLÄRING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar
Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta



**ASH VACUUM / ASKSUG
ASKESUGER / SEPARATOR POPIOŁU**

18L 1200W

Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu

006299

conforms to the following directives and standards / överensstämmer med följande direktiv och standarder:
er i samsvar med følgende direktiver og standarder / są zgodne z następującymi dyrektywami i normami:

**Low Voltage Directive 2014/35/EU
EN 60335-1:2012+A11+A13, EN 60335-2-2:2010+A11+A1,
EN 62233:2008**

**Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013**

**ERP Implementing Measure Regulation (EC) No 1275/2008, 801/2013
EN 50564:2011**


**RoHS Directive 2011/65/EU
EN 50581:2012**

This product was CE marked in year -18

Skara 2018-07-12

JONAS ÖSTERBACKA
BUSINESS AREA MANAGER

1

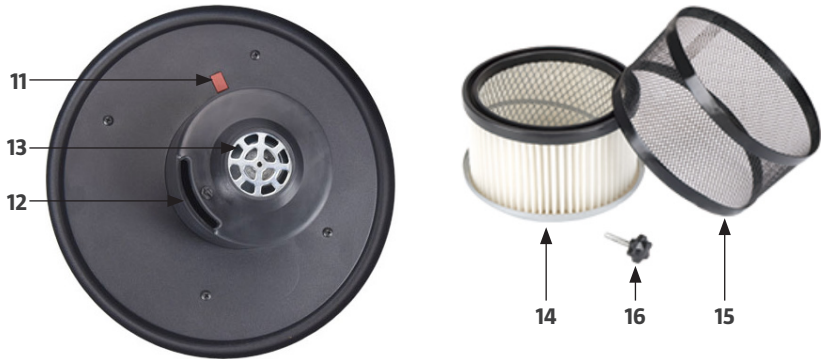

2



3



4



SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs dessa anvisningar noga före användning. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs finns risk för brand, elolycksfall, dödsfall, personskada och/eller egendomsskada. Använd endast delar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Kontrollera före varje användning att inga delar är skadade, saknas eller är slitna samt att alla säkerhetsanordningar fungerar korrekt.
- Produkten uppfyller alla relevanta regler rörande säkerhet för elektrisk utrustning.
- Låt aldrig personer som inte känner till produkten eller har tagit del av dessa anvisningar använda den. Spara dessa anvisningar för framtida behov.
- Lämna inte produkten utan uppsikt medan den är igång.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.
- Bär eller dra inte produkten i sladden. Dra inte i sladden för att dra ut stickproppen.
- Skydda sladden från värme, olja och skarpa kanter. Skadade sladdar ökar risken för elolycksfall.
- Sladden får inte vikas, klämmas eller köras över.
- Dra ut stickproppen före rengöring och underhåll.
- Håll munstycket och filter rena och i gott skick för bästa funktion och säkerhet.
- Försök inte suga upp vätska.
- Utsätt inte produkten för regn eller fukt.
- Dränk inte produkten i vatten eller annan vätska.
- Försök inte suga upp hälsoskadliga ämnen, het aska, brinnande eller glödande föremål, som tändstickor eller cigaretter, eller antändliga, frätande eller explosiva ämnen, ångor eller vätskor.
- Askans temperatur får inte överskrida 50 °C.

- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Förvara produkten rent och torrt.
- Om sladden eller stickproppen är skadad ska den bytas ut av en behörig serviceverkstad, för att undvika fara.
- Den här produkten kan användas av barn från åtta år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de ges handledning eller får instruktioner angående en säker användning av produkten och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än åtta år och det sker under övervakning.
- Håll produkten och dess sladd utom räckhåll för barn

yngre än åtta år.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Använd inte produkten utan filter. Använd endast filter av den typ som rekommenderas av tillverkaren (brandskyddsfilter).

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Skyddsklass II.
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordning.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Märkpänning	230 V
Effekt	1200 w
Sugeffekt	20 kPa
Volym	18 L
Räckvidd	6,9 m
Slanglängd	1,9 m
Kabellängd	5 m
Mått	Ø300 x H370 mm
Vikt	4,35 kg

BESKRIVNING

1. Handtag
2. Strömbrytare
3. Överdel
4. Behållarlock
5. Insugsöppning
6. Metallslang
7. Aluminiumrör
8. Knapp för filterrensning
9. Låsanordning
10. Uppsamlingskäril
11. Filterlägesbrytare
12. Motorenhet
13. Luftintag, motor (metall)
14. HEPA-filter
15. Gällerskydd
16. Skruv för HEPA-filter

BILD 1

MONTERING

MONTERA AV HEPA-FILTRET

Montera HEPA-filtret på behållarlockets undersida och lås på plats med skruven för HEPA-filter.

1. Behållarlocket
2. HEPA-filter
3. Gällerskydd
4. Skruv för HEPA-filter

BILD 2

OBS!

Dra åt skruven så att HEPA-filtrets gummidel är stadigt tryckt mot den röda filterlägesbrytaren, annars startar inte asksugaren.

Montering tillbehör

Anslut metallslangen och aluminiumröret till uppsamlingsbehållaren.

BILD 3

HANDHAVANDE

ANVÄNDNING

1. Sätt i stickproppen.
2. För att starta asksugaren sätt strömbrytaren till läge I.
3. Placera rörets ände i den eldstad som ska tömmas på aska.
4. För insugsröret med jämna rörelser och lätt tryck över askan som ska sugas upp.
5. För att stänga av asksugaren sätt strömbrytaren till läge O.

Om sugkraften avtar

- Om sugkraften avtar eller asksugaren suger mindre effektivt, kan HEPA-filtret vara igensatt.
- Tryck fem gånger eller fler på knappen för filterrensning.

BILD 4

UNDERHÅLL

1. Stäng av asksugaren och dra ut stickproppen.
2. Lossa slangen och röret från uppsamlingsbehållaren.
3. Rengör slangen och röret och kontrollera att de inte är igensatta.
4. Rengör plastdelar med en fuktad trasa.
5. Töm uppsamlingsbehållaren. Fastsittande material kan behöva knackas eller petas loss. Rengör uppsamlingsbehållaren.
6. Borsta rent brandskyddsfiltret eller tvätta det, om så behövs.

VARNING!

Använd inte rengöringsmedel, lösningsmedel eller vassa eller slipande föremål.

REPARATIONER

Använd endast delar och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Reparation ska utföras av en kvalificerad verkstad.

AVFALLSHANTERING

Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande bestämmelser.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Les disse anvisningene nøye før bruk. Hvis ikke alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger følges, er det fare for brann, el-ulykke, personskade, dødsfall og/eller skade på eiendom. Bruk bare deler og tilbehør som anbefales av produsenten. Kontroller før hver gangs bruk at ingen deler mangler, er skadet eller slitt, og at alle sikkerhetsanordninger fungerer som de skal.
- Produktet oppfyller alle relevante regler angående sikkerhet for elektrisk utstyr.
- Ikke la personer som er ukjente med produktet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk.
- Ikke la produktet stå påslått uten tilsyn.
- Kontroller at nettspenningen tilsvarer den nominelle spenningen på typeskiltet.
- Ikke bær eller trekk produktet i ledningen. Ikke dra i ledningen når du skal trekke ut støpselet.
- Beskytt ledningen mot varme, olje og skarpe kanter. Skadde ledninger øker faren for el-ulykker.
- Ledningen skal ikke brettes, klemmes eller kjøres over.
- Trekk ut støpselet før rengjøring og vedlikehold.
- Hold munnstykket og filteret rene og i god stand for best mulig funksjon og sikkerhet.
- Ikke prøv å suge opp væske.
- Produktet må ikke utsettes for regn eller fuktighet.
- Ikke senk produktet ned i vann eller annen væske.
- Forsøk aldri å suge opp helseskadelige stoffer, varm aske, brennende eller glødende gjenstander, som fyrstikker eller sigaretter, eller antenner, etsende eller eksplosive stoffer, dunster eller væsker.
- Askens temperatur må ikke overskride 50 °C.

- Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten.
- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted.
- Hvis ledningen eller støpselet er skadet, må de byttes ut av et kvalifisert serviceverksted for å unngå fare.
- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet, eller personer som mangler erfaring med og kunnskap om produktet, hvis de får veiledning eller instruksjoner om sikker bruk av produktet og forstår farene som er forbundet med bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Produktet må ikke rengjøres eller vedlikeholdes av barn, med mindre de er eldre enn åtte år og under oppsyn.
- Produktet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under åtte år.
- Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med produktet.

- Produktet må ikke brukes uten filter. Bruk bare filter av den typen som anbefales av produsenten (brannbeskyttelsesfilter).

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Beskyttelsesklasse II.
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiv/forskrift.
	Produktet skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Merkespenning	230 V
Effekt	1200 W
Sugeeffekt	20 kPa
Volum	18 L
Rekkevidde	6,9 m
Slangelengde	1,9 m
Kabellengde	5 m
Mål	Ø300 x H370 mm
Vekt	4,35 kg

BESKRIVELSE

1. Håndtak
2. Strømbryter
3. Overdel
4. Beholderlokk
5. Innsugsåpning
6. Metallslange
7. Aluminiumsrør
8. Knapp for filterrensing
9. Låseanordning
10. Oppsamlingskar
11. Filternivåbryter
12. Motorenhet
13. Luftinntak, motor (metall)
14. HEPA-filter
15. Ristbeskyttelse
16. Skruer til HEPA-filter

BILDE 1

MONTERING

MONTERING AV HEPA-FILTERET

Monter HEPA-filteret på beholderlokkets underside og lås på plass med skruen for HEPA-filter.

1. Beholderlokket
2. HEPA-filter
3. Ristbeskyttelse
4. Skruer til HEPA-filter

BILDE 2

MERK!

Stram skruen slik at HEPA-filterets gummidel sitter godt mot den røde filterbryteren, ellers starter ikke askesugeren.

Montering tilbehør

Koble metallslangen og aluminiumsrøret til oppsamlingsbeholderen.

BILDE 3

BRUK

BRUK

1. Sett i støpselet.
2. Før motorstrømbryteren til posisjon I for å starte askesugeren.
3. Sett rørets ende i det ildstedet som skal tømmes for aske.
4. Før innsugsrøret med jevne bevegelser og et lett trykk over asken som skal suges opp.
5. Sett strømbryteren til posisjonen O for å slå av askesugeren.

Hvis sugekraften avtar

- Hvis sugekraften avtar eller askesugeren suger mindre effektivt, kan det hende at HEPA-filteret er tett.
- Trykk fem eller flere ganger på knappen for filterrensing.

BILDE 4

VEDLIKEHOLD

1. Slå av askesugeren og trekk ut støpselet.
2. Løsne slangen og røret fra oppsamlingsbeholderen.
3. Rengjør slangen og røret, og kontroller at de ikke er tette.
4. Rengjør plastdeler med en fuktig klut.
5. Tøm oppsamlingsbeholderen. Materiale som sitter fast kan måtte bankes eller pirkes løs. Rengjør oppsamlingsbeholderen.

6. Børst rent brannbeskyttelsesfilteret eller vask det ved behov.

ADVARSEL!

Ikke bruk rengjøringsmidler, løsemidler eller skarpe eller slipende gjenstander.

REPARASJONER

Bruk bare deler og tilbehør som anbefales av produsenten. Reparasjoner skal utføres av et kvalifisert serviceverksted.

AVFALLSHÅNDTERING

Utrangert produkt skal kasseres i henhold til gjeldende bestemmelser.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie zaleceń i zasad bezpieczeństwa grozi pożarem, porażeniem prądem, śmiercią, obrażeniami ciała i/lub uszkodzami materialnymi. Korzystaj wyłącznie z części i akcesoriów zalecanych przez producenta. Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie brakuje żadnej części i czy nie są one uszkodzone lub zużyte oraz czy wszystkie zabezpieczenia działają poprawnie.
- Produkt spełnia wszystkie stosowne przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w przypadku sprzętu elektrycznego.
- Nigdy nie pozwól używać produktu osobom, które go nie znają lub nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do przyszłego użytku.
- Nie pozostawiaj włączonego produktu bez nadzoru.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
- Nie przenoś ani nie ciągnij produktu, trzymając go za przewód. Nie ciągnij za przewód, aby wyjąć wtyk.
- Chroń przewód przed wysoką temperaturą, smarami i ostrymi krawędziami. Uszkodzone przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Kabla nie należy zaginać, ścisnąć ani przez niego przejeżdżać.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji wyjmij wtyk z gniazda.
- Przechowuj końcówki i filtry w czystości i dobrym stanie, aby zapewnić jak najlepsze działanie i bezpieczeństwo.
- Nie zasysaj cieczy.
- Nie narażaj produktu na działanie deszczu ani wilgoci.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych cieczach.
- Nie zasysaj szkodliwych dla zdrowia substancji, gorącego popiołu, palących lub

żarzących się przedmiotów, takich jak zapałki czy papierosy. Nie używaj go także do łatwopalnych, żrących lub wybuchowych substancji, oparów i cieczy.

- Temperatura popiołu nie powinna przekraczać 50°C.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Przechowuj produkt w stanie czystym i suchym.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony przewód lub wtyk powinien zostać wymieniony w autoryzowanym warsztacie serwisowym.
- Produktu mogą używać dzieci w wieku od ośmiu lat, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz osoby, które nie używały go wcześniej, o ile uzyskają one pomoc lub wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Dzieci nie mogą

zajmować się czyszczeniem ani konserwacją produktu, chyba że mają więcej niż osiem lat i przebywają pod nadzorem dorosłych.

- Przechowuj produkt wraz z przewodem w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej ośmiu lat.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Nie używaj produktu bez filtra. Używaj wyłącznie filtra typu zalecanego przez producenta (filtr ognioodporny).

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Klasa ochronności: II.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniem.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Moc	1200 W
Moc ssania	20 kPa
Objętość	18 l
Zasięg	6,9 m
Długość węża	1,9 m
Długość przewodu	5 m
Wymiary	Ø300 x wys. 370 mm
Masa	4,35 kg

OPIS

1. Uchwyt
2. Przetłacznik
3. Część górna
4. Zakrętka zbiornika
5. Otwór ssący
6. Metalowy wąż
7. Rura aluminiowa
8. Przycisk czyszczenia filtra
9. Mechanizm blokujący
10. Zbiornik
11. Przetłacznik położenia filtra
12. Moduł silnika
13. Wlot powietrza do silnika (metalowy)
14. Filtr HEPA
15. Kratka ochronna
16. Wkręt do filtra HEPA

RYS. 1

MONTAŻ

MONTAŻ FILTRA HEPA

Zamontuj filtr HEPA na spodzie pokrywy zbiornika i zamocuj za pomocą wkrętu do filtra.

1. Pokrywa zbiornika
2. Filtr HEPA

3. Kratka ochronna
4. Wkręt do filtra HEPA

RYS. 2

UWAGA!

Dokręć wkręt, aby gumowa część filtra HEPA była stabilnie przyciśnięta do czerwonego przetłacznika położenia filtra. W przeciwnym razie odkurzacz się nie uruchomi.

Montaż akcesoriów

Podłącz metalowy wąż i aluminiową rurę do zbiornika.

RYS. 3

OBSŁUGA

SPOSÓB UŻYCIA

1. Włóż wtyk do gniazda.
2. Aby uruchomić odkurzacz, ustaw przetłacznik w położeniu I.
3. Umieść koniec rury w palenisku, z którego chcesz usunąć popiół.
4. Prowadź rurę ssącą równomiernymi ruchami, lekko ją dociskając do zasysanego popiołu.
5. Aby wyłączyć odkurzacz, ustaw przetłacznik w położeniu 0.

Spadek mocy ssania

- Jeśli moc ssania spada lub odkurzacz zasysa mniej skutecznie, filtr HEPA może być zapchany.
- Naciśnij przycisk czyszczenia filtra co najmniej pięciokrotnie.

RYS. 4

KONSERWACJA

1. Wyłącz odkurzacz i wyjmij wtyk z gniazda.

2. Odłącz wąż i rurę od zbiornika.
3. Wyczyść wąż i rurę oraz sprawdź, czy nie są zapchane.
4. Oczyszczyć elementy z tworzywa zwiłżoną szmatką.
5. Opróżnij zbiornik. Zaklinowany materiał można usunąć, wydtubując go lub stukając. Wyczyść zbiornik.
6. Wyszczotkuj filtr ognioodporny albo wyczyść go w razie potrzeby.

OSTRZEŻENIE!

Nie używaj środków czyszczących, rozpuszczalników ani ostrych lub szorstkich przedmiotów.

NAPRAWY

Korzystaj wyłącznie z części i akcesoriów zalecanych przez producenta. Naprawy powinny być wykonywane w autoryzowanym punkcie serwisowym.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI





Zużyty produkt powinien zostać zutylizowany zgodnie z obowiązującymi zasadami.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions carefully before use. Failure to follow all the instructions and safety instructions can result in fire, electric shock, death, personal injury and/or material damage. Only use parts and accessories recommended by the manufacturer. Always check before use that no parts are damaged, missing or worn, and that all the safety devices are working properly.
- The product complies with all the relevant regulations for the safety of electrical equipment
- Never allow persons who are not familiar with the product, or who have not read these instructions, to use it. Save these instructions for future reference.
- Do not leave the product unattended when it is switched on.
- Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate.
- Do not carry or pull the product by the power cord. Do not pull the power cord to unplug the plug.
- Keep the power cord away from heat, oil and sharp edges. Damaged power cords increase the risk of electric shock.
- The cord must not be bent, folded, crushed or run over.
- Pull out the plug before cleaning and maintenance.
- Keep the nozzles and filter clean in good condition for best functionality and safety.
- Do not attempt to vacuum liquid.
- Do not expose the product to rain or moisture.
- Do not immerse the product in water or any other liquid.
- Do not attempt to vacuum toxic substances, hot ash, burning or red-hot objects such as matches or cigarettes, or other flammable, corrosive or explosive substances, fumes or liquids.

- The temperature of the ash must not exceed 50°C.
- Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Store the product in a clean and dry place.
- If the power cord or plug are damaged they must be replaced by an authorised service center to ensure safe use.
- This product can be used by children from eight years and upwards and by persons with physical, sensorial or mental disabilities, or persons who lack experience or knowledge, if they are supervised or receive instructions concerning the safe use of the product and understand the risks involved with its use. Do not allow children to play with the product. Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are more than eight years old, and are kept under supervision.

- Keep the product and its power cord out of the reach of children under eight years of age.
- Keep children under supervision to make sure they do not play with the product.
- Do not use the product without a filter. Only use a filter of the type recommended by the manufacturer (fire protection filter).

SYMBOLS	
	Read the instructions.
	Safety class II.
	Approved as per applicable directives/regulations.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 V
Output	1200 W
Suction power	20 kPa
Volume	18 L
Range	6.9 m
Hose length	1.9 m
Cord length	5 m
Size	Ø300 x H370 mm
Weight	4.35 kg

DESCRIPTION

1. Handle
2. Power switch
3. Top section
4. Container lid
5. Intake opening
6. Metal hose
7. Aluminium tube
8. Button to clean filter
9. Lock device
10. Container
11. Filter mode switch
12. Motor unit
13. Air intake, motor (metal)
14. HEPA filter
15. Protective grille
16. Screw for HEPA filter

FIG. 1

ASSEMBLY

FITTING THE HEPA FILTER

Fit the HEPA filter on the underside of container lid and lock in place with the screw for the HEPA filter.

1. Container lid

2. HPA filter
3. Protective grille
4. Screw for HEPA filter

FIG. 2

NOTE:

Tighten the screw so that the rubber part on the HEPA filter is firmly pressed against the red filter mode switch, otherwise the ash vacuum will not start.

Fitting accessories

Connect the metal hose and aluminium tube to the container.

FIG. 3

USE

HOW TO USE

1. Plug in the plug.
2. To start the ash vacuum, put the power switch in position I.
3. Put the end of the tube in the stove to be emptied of ash.
4. Gently sweep the tube over the ash to vacuum it up.
5. Put the power switch in position O to switch off.

Less suction power

- If the suction power diminishes or the ash vacuum is less effective, this could be because the HEPA filter is clogged.
- Pressure five times or more on the button to clean the filter.

FIG. 4

MAINTENANCE

1. Switch off the ash vacuum and pull out the plug.

2. Release the hose and tube from the container.
3. Clean the hose and tube and check they are not blocked.
4. Clean plastic parts with a damp cloth.
5. Empty the container. Adhered material can be tapped out or picked off. Clean the container.
6. Brush clean or wash the fire retarding filter, in necessary.

WARNING!

Do not use detergent, solvent, or sharp or abrasive implements.

REPAIRS

Only use parts and accessories recommended by the manufacturer. Repairs should be carried out by an authorised service centre.

WASTE DISPOSAL

Recycle the product at the end of its useful life in accordance with local regulations.