

# Menuett®

000-810



## **SE** POPCORNMASKIN

Bruksanvisning i original

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.

## **NO** POPKORNMASKIN

Bruksanvisning

(Oversettelse av original bruksanvisning)

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Ta vare på den for fremtidig bruk.

## **PL** URZĄDZENIE DO POPCORN

Instrukcja obsługi

(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj ją na przyszłość.

## **EN** POPCORN MACHINE

Operating instructions

(Translation of the original instructions)

Important! Read the user instructions carefully before use.

Save them for future reference.

Värna om miljön!

Får inte slängas bland hushållssopor!

Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

Rätten till ändringar förbehålles.

Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

[www.jula.se](http://www.jula.se)

Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske eller elektroniske komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation.

Med forbehold om endringer.

Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

[www.jula.no](http://www.jula.no)

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmimy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

[www.jula.pl](http://www.jula.pl)

Care for the environment!

Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.

[www.jula.com](http://www.jula.com)



Tillverkare/ Produsent/ Producenci/ Manufacturer

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Distributør/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor

Jula Poland Sp. z o.o., ul.

Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska


Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8,

1471 LØRENSKOG

2016-11-24

© Jula AB

1

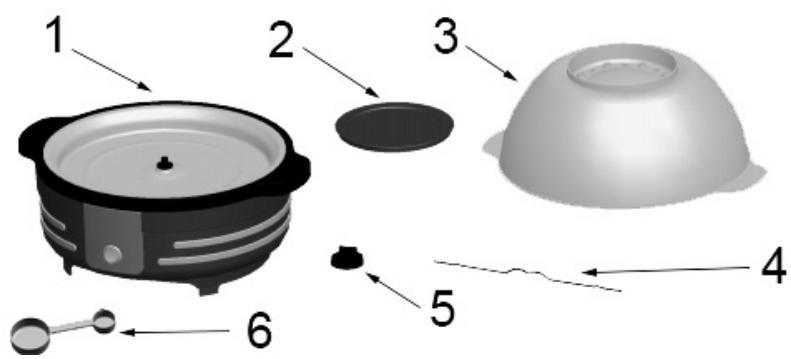

## SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar och bekanta dig med apparatens reglage och användning.
  - Följ alltid grundläggande säkerhetsanvisningar vid användning av elektriska apparater. Om inte alla anvisningar nedan följs finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada.
  - Läs dessa anvisningar noga före användning och spara dem för framtida behov.
  - Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten.
  - Vidrör inte heta ytor. Använd handtag och knoppar. Apparaten är varm efter användning – risk för brännskada. Använd ugnsvantar/grytlorpar.
  - Dränk aldrig sladden, stickproppen eller apparaten i vatten eller annan vätska – risk för elolycksfall.
- Den här apparaten kan användas av barn från åtta år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de ges handledning eller får instruktioner angående en säker användning av apparaten och förstår de risker som är förknippade med användningen.
  - Barn får inte leka med apparaten.
  - Låt inte barn använda, rengöra eller underhålla apparaten utan övervakning.
  - Stäng av apparaten och dra ut sladden när apparaten inte används, före montering/demontering av delar samt före rengöring.
  - Kontrollera apparaten och sladden regelbundet med avseende på skador. Använd inte apparaten om den är skadad. Försök inte reparera apparaten. Eventuella reparationer ska utföras av

behörig servicerepresentant eller annan kvalificerad person.

- Använd endast delar och tillbehör som tillverkaren rekommenderar, annars finns risk för personskada och/eller egendomsskada.
- Hantera apparaten försiktigt när det finns het olja eller vätska i den.
- Placera inte apparaten på eller nära varm spis eller i varm ugn.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Apparaten är inte avsedd för professionell användning.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Apparaten får endast användas på avsett sätt och i enlighet med dessa anvisningar.
- Lämna aldrig apparaten igång utan uppsikt.
- Starta aldrig apparaten tom, det vill säga utan olja och popcorn.

## TEKNISKA DATA

|              |               |
|--------------|---------------|
| Märkspänning | 230 V ~ 50 Hz |
| Effekt       | 850 W         |
| Volym        | 4,5 l         |
| Kabellängd   | 1 m           |

## BESKRIVNING

### BILD 1

1. *Bas*
2. *Lock*
3. *Skål*
4. *Omrörare*
5. *Hållare*
6. *Mått*

## HANDHAVANDE

### Före första användning

1. Ta av locket från skålen och rengör skålen och locket med en mjuk, fuktad trasa eller svamp. Torka torrt med en mjuk handduk.
2. Lossa omröraren från basen genom att vrida hållaren moturs. Torka av omröraren med en mjuk, fuktad trasa eller svamp och torka torrt med en mjuk handduk.
3. Sätt tillbaka omröraren och passa in den mot fästet vid skruven. Lås på plats genom att skriva åt hållaren medurs.

### Användning

1. Placera popcornmaskinen på plant, stabilt underlag i närheten av ett lämpligt nätuttag. Dra sladden så att den inte kommer i närheten av vatten. Eventuell förlängningsladd ska vara jordad och dess ledartvärnsarea måste vara tillräcklig för apparatens strömförsörjning.
2. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge och sätt i stickproppen.
3. Ta fram popcorn, olja och önskade kryddor.

4. Häll 1 mått olja i basen. Oljan mäts upp i det lilla måttet.
5. Fyll det stora popcornmåttet med popcorn och häll i basen. Tillsätt INTE mer än 1 mått popcorn. Popcorn med mjukt skal ger bäst resultat.
6. Starta popcornmaskinen med strömbrytaren på basens framsida.

### OBS!

**Popcornmaskinen får inte lämnas utan uppsikt när den är igång.**

7. Ta av locket under poppningen, så att ångan slipper ut.
8. Stäng av popcornmaskinen och dra ur stickproppen när inget mer poppande hörs.
9. Placera locket på skålen.
10. Använd ugnsvantar/grytlappar och lossa skålen från basen.
11. Därmed är popcornen färdiga att servera.
12. Låt popcornmaskinen svalna cirka 15 minuter före nästa användning.

### OBS!

- **Rökutveckling under användning kan orsakas av ansamlat fett. Rengör basens nonstick-yta efter varje användning.**
- **Starta aldrig popcornmaskinen tom, det vill säga utan olja och popcorn.**
- **För bästa resultat, tillsätt oljan innan apparaten startas.**

## UNDERHÅLL

- Dra ur stickproppen och låt popcornmaskinen svalna helt före rengöring.
- Lossa omröraren från basen genom att skruva loss hållaren. Torka av med en mjuk, fuktad trasa eller svamp och torka torrt.
- Diska skål och lock i varmt vatten med diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller föremål. Skölj noga och torka med en mjuk handduk.

- Torka av basenhetens nonstick-yta med en mjuk trasa, fuktad med mildt rengöringsmedel. Torka torrt med en mjuk handduk.
- Använd inte slipande rengöringsmedel eller föremål på basen, det kan repa ytan.
- Rengör höljet med en fuktig trasa och torka torrt.

### OBS!

**Diska inte popcornmaskinens delar i diskmaskin. Endast handdisk.**

## SIKKERHETSANVISNINGER

- Les alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger, og gjør deg kjent med produktets betjeningsenheter og bruk.
  - Følg alltid grunnleggende sikkerhetsanvisninger når du bruker elektriske apparater. Manglende overholdelse av anvisningene nedenfor kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade.
  - Les disse anvisningene nøye før bruk, og ta vare på dem for eventuell fremtidig bruk.
  - Kontroller at nettspenningen tilsvarer den nominelle spenningen på typeskiltet.
  - Ikke ta på varme overflater. Bruk håndtak og knotter. Apparatet er varmt etter bruk – fare for brannskade. Bruk grytevotter/grytekluter.
  - Ikke senk ledningen, støpselet eller apparatet ned i vann eller annen væske – fare for el-ulykker.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet, eller personer som mangler erfaring med og kunnskap om produktet, hvis de får veiledning eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken.
  - Barn skal ikke leke med apparatet.
  - Ikke la barn bruke, rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
  - Slå av apparatet og trekk ut støpselet når apparatet ikke er i bruk, før montering/demontering av deler og før rengjøring.
  - Kontroller apparatet og ledningen regelmessig for skader. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Ikke forsøk å reparere apparatet. Eventuelle reparasjoner skal utføres av godkjent servicerepresentant eller annen kvalifisert person.

- Bruk bare deler og tilbehør som er anbefalt av produsenten, ellers kan det oppstå fare for personskade og/eller skade på eiendom.
- Håndter apparatet forsiktig når det er varm olje eller væske i det.
- Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av varme komfyrer eller i varme ovner.
- Apparatet er kun beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke beregnet på profesjonell bruk.
- Apparatet må ikke brukes utendørs.
- Apparatet skal bare brukes til det som det er beregnet for, og i henhold til disse anvisningene.
- Forlat aldri maskinen uten tilsyn.
- Start aldri apparatet når det er tomt, det vil si uten olje og popkorn.

## TEKNISKE DATA

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nominell spenning | 230 V ~ 50 Hz |
| Effekt            | 850 W         |
| Volum             | 4,5 l         |
| Kabellengde       | 1 m           |

## BESKRIVELSE

### BILDE 1

1. Sokkel
2. Lokk
3. Beholder
4. Rørepinne
5. Holder
6. Mål

## BRUK

### Før første gangs bruk

1. Ta lokket av skålen og rengjør skålen og lokket med en myk, fuktig klut eller svamp. Tørk med et mykt håndkle.
2. Ta løs omrøreren fra basen ved å vri holderen mot klokken. Tørk av omrøreren med en myk, fuktig klut eller svamp, og tørk tørt med et mykt håndkle.
3. Sett omrøreren tilbake og innrett den mot festet ved skruen. Lås på plass ved å skru holderen med klokken.

### Bruk

1. Plasser popkornmaskinen på et flatt, stabilt underlag i nærheten av et egnet strømuttak. Legg ledningen slik at den ikke kommer i nærheten av vann. Hvis du bruker skjøteledning, skal den være jordet, og lederne skal ha et tverrsnittsareal som er tilstrekkelig for apparatets strømforsyning.
2. Kontroller at strømbryteren er i avslått posisjon og sett inn stikkontakten.
3. Finn frem popkorn, olje og ønsket krydder.

4. Hell 1 mål olje i basen. Oljen måles opp i det lille målet.
5. Fyll det store popkornmålet med popkorn og hell det i basen. IKKE tilsett mer enn 1 mål popkorn. Popkorn med mykt skall gir best resultat.
6. Start popkornmaskinen med strømbryteren på forsiden av basen.

### MERK!

**Popkornmaskinen skal ikke forlates uten tilsyn når den er slått på.**

7. Ta lokket av under poppingen, slik at dampen slipper ut.
8. Slå av popkornmaskinen og trekk ut stikkontakten når du ikke hører mer popping.
9. Sett lokket på skålen.
10. Bruk grytevotter/grytekluter og ta skålen løs fra basen.
11. Popkornet er nå klart til servering.
12. La popkornmaskinen kjølnes i cirka 15 minutter før neste gang den brukes.

### MERK!

- **Røykutvikling ved bruk kan forårsakes av fettansamlinger. Rengjør basens nonstick-flate etter hver gangs bruk.**
- **Start aldri popkornmaskinen når den er tom, det vil si uten olje og popkorn.**
- **Tilsett oljen før apparatet startes for best mulig resultat.**

## VEDLIKEHOLD

- Trekk ut stikkontakten og la popkornmaskinen kjølnes helt før rengjøring.
- Ta omrøreren løs fra basen ved å skru holderen løs. Tørk av med en myk, fuktig klut eller svamp, og tørk tørt.
- Vask skålen og lokket i varmt vann med oppvaskmiddel. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller redskaper. Skyll nøye og tørk av med en mykt håndkle.

- Tørk av baseenhetens nonstick-flate med en myk klut som er fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Tørk med et mykt håndkle.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller redskaper på basen, ettersom det kan lage riper i overflaten.
- Rengjør utvendig med en fuktig klut og tørk av.

### MERK!

**Popkornmaskinens deler må ikke vaskes i oppvaskmaskin. Kun håndvask.**

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zapoznaj się z ustawieniami urządzenia oraz jego zastosowaniem.
- Używając urządzeń elektrycznych, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń grozi porażeniem prądem, pożarem i/lub ciężkimi obrażeniami ciała.
- Przed użyciem zapoznaj się z niniejszą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
- Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów i gałek. Urządzenie ma po użyciu wysoką temperaturę – ryzyko oparzenia. Używaj rękawic lub chwytaków kuchennych.
- Nigdy nie zanurzaj przewodu, wtyku ani urządzenia w wodzie ani innej cieczy – stwarza to ryzyko porażenia prądem.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od ośmiu lat, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz osoby, które nie używały go wcześniej, o ile uzyskają one pomoc lub wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie pozwalaj dzieciom używać, czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli nie zamierzasz używać urządzenia lub chcesz rozpocząć jego montaż/demontaż albo czyszczenie, wyłącz urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda.
- Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie lub przewód nie są uszkodzone. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.

Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę. Ewentualne naprawy powinny być wykonywane przez przedstawiciela serwisu lub inną uprawnioną do tego osobę.

- Używaj wyłącznie części i akcesoriów zalecanych przez producenta, w przeciwnym razie może wystąpić ryzyko obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.
- Gdy w zbiorniku znajduje się gorący olej lub płyn, obchodź się z urządzeniem ostrożnie.
- Nie kładź urządzenia na gorącej kuchence, w gorącym piekarniku ani w ich pobliżu.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
- Urządzenia można używać wyłącznie w określony sposób, zgodnie z niniejszą instrukcją.

- Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie włączaj pustego urządzenia, to znaczy bez oleju i popcornu.

## DANE TECHNICZNE

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe | 230 V ~ 50 Hz |
| Moc                 | 850 W         |
| Pojemność           | 4,5 l         |
| Długość przewodu    | 1 m           |

## OPIS

### RYS. 1

1. Podstawa
2. Pokrywka
3. Miska
4. Mieszadło
5. Uchwyt
6. Wymiary

## OBSŁUGA

### Przed pierwszym użyciem

1. Zdejmij pokrywkę z miski i wyczyść ją miękką, zwilżoną szmatką lub gąbką. Wytrzyj do sucha miękkim ręcznikiem.
2. Zdejmij mieszadło z podstawy, przekręcając uchwyt w lewo. Przetrzyj mieszadło miękką, zwilżoną szmatką lub gąbką, a następnie wytrzyj do sucha miękkim ręcznikiem.
3. Zamontuj z powrotem mieszadło i dopasuj je do mocowania obok śruby. Zablokuj, dokręcając uchwyt w prawo.

## Sposób użycia

1. Umieść urządzenie do popcornu na płaskim, stabilnym podłożu w pobliżu odpowiedniego gniazda sieciowego. Poprowadź przewód w taki sposób, aby nie znalazł się blisko wody. Ewentualny przedłużacz powinien być uziemiony, a jego powierzchnia przekroju musi wystarczać do zasilania urządzenia.
2. Sprawdź, czy przełącznik znajduje się w położeniu wyłączonym i włóż wtyk do gniazda.
3. Przygotuj ziarna kukurydzy, olej i wybrane przyprawy.
4. Wlej do podstawy jedną miarkę oleju. Olej odmierza się za pomocą miarki małej.
5. Wypełnij miarkę dużą ziarnami kukurydzy i wsyj je do postawy. NIE wsyj więcej niż jednej miarki ziaren na raz. Najlepiej, gdy do robienia popcornu wykorzystasz ziarna kukurydzy z miękką skórką.
6. Włącz urządzenie przełącznikiem z przodu podstawy.

### UWAGA!

**Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.**

7. Zdejmij pokrywkę w trakcie robienia popcornu, aby wypuścić parę.
8. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyk z gniazda, gdy nie słychać już strzelania ziaren.
9. Umieść pokrywkę na misce.
10. Używając rękawic lub chwytaków kuchennych, zdejmij miskę z podstawy.
11. Popcorn jest gotowy do podania.
12. Przed następnym użyciem odczekaj około 15 minut, aż urządzenie ostygnie.

### UWAGA!

- **Powstawanie dymu podczas użytkowania może być spowodowane nagromadzoną tłuszczem. Po każdym użyciu czyść nieprzywieralną powłokę podstawy.**

- **Nigdy nie włączaj pustego urządzenia, to znaczy bez oleju i popcornu.**
- **Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, wlewaj olej przed włączeniem urządzenia.**

## KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij wtyk z gniazda i odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Zdejmij mieszadło z podstawy, odkręcając uchwyt. Przetrzyj miękką, zwilżoną szmatką lub gąbką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Umyj miskę i pokrywkę ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani przedmiotów. Dokładnie spłucz i wytrzyj miękkim ręcznikiem.
- Przetrzyj nieprzywieralną powłokę podstawy miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym. Wytrzyj do sucha miękkim ręcznikiem.
- Do czyszczenia podstawy nie używaj ściernych środków czyszczących ani przedmiotów ze względu na ryzyko zarysowania powierzchni.
- Obudowę wyczyść wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.

### UWAGA!

**Nie zmywaj części urządzenia w zmywarce. Tylko do mycia ręcznego.**

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Read all the instructions and safety instructions and familiarise yourself with the controls on the appliance and how to use them.
- Always follow these basic safety instructions when using electrical appliances. Failure to follow all the instructions below can result in the risk of electric shock, fire and/or serious personal injury.
- Read these instructions carefully before use, and save them for future reference.
- Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate.
- Do not touch hot surfaces. Use the handle and knobs. The appliance gets hot when in use – risk of burn injury. Use oven gloves/potholders.
- Never immerse the power cord, plug or the appliance in water or any other liquid – risk of electric shock.
- This appliance can be used by children from eight years and upwards and by persons with physical, sensorial or mental disabilities, or persons who lack experience or knowledge, if they are supervised or receive instructions concerning the safe use of the appliance and understand the risks involved with its use.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Do not allow children to use, clean or maintain the appliance without supervision.
- Switch off the appliance and unplug the power cord when the appliance is not in use, and before assembling/dismantling parts or cleaning.
- Check the appliance and the power cord regularly for damage. Do not use the appliance if it is damaged. Do not attempt to repair the appliance. Any repairs must

be carried out by an authorised service centre or other qualified personnel.

- Only use parts and accessories that are recommended by the manufacturer, otherwise there is a risk of personal injury and/or material damage.
- Handle the appliance carefully when there is hot oil or liquid in it.
- Do not put the appliance on, or near a hot stove, or in a hot oven.
- The appliance is only intended for domestic use. The appliance is not intended for professional use.
- Do not use the appliance outdoors.
- The appliance must only be used as it is intended to be used and in accordance with these instructions.
- Never leave the appliance unsupervised when its running.

- Never start the appliance empty, i.e. without oil and popcorn.

## TECHNICAL DATA

|               |               |
|---------------|---------------|
| Rated voltage | 230 V ~ 50 Hz |
| Output        | 850 W         |
| Volume        | 4.5 l         |
| Cord length   | 1 m           |

## DESCRIPTION

### FIG. 1

1. *Base*
2. *Lid*
3. *Bowl*
4. *Agitator*
5. *Holder*
6. *Measure*

## USE

### Before using for the first time

1. Remove the lid from the bowl and clean the bowl and lid with a soft, damp cloth or sponge. Wipe dry with a soft towel.
2. Release the agitator from the base by turning the holder anticlockwise. Wipe the agitator with a soft, damp cloth or sponge, and wipe dry with a soft towel.
3. Replace the agitator and fit it to the fastener by the screw. Lock in place by screwing the holder clockwise.

### Use

1. Place the popcorn machine on a level, stable surface near a suitable power point. Make sure to keep the power cord away from water. If using an extension cord it must be earthed and its cross-sectional

conductor area dimensioned for power supply to the appliance.

2. Check that the power switch is in the OFF position and plug in the plug.
3. Take out some popcorn, oil and choice spices.
4. Pour 1 measure of oil in the base. Measure up the oil in the small measure.
5. Fill the large popcorn measure with popcorn and pour into the base. Do NOT add more than 1 measure of popcorn. Soft-shelled popcorn produces the best results.
6. Start the popcorn machine with the power switch on the front of the base.

#### NOTE:

**Do not leave the popcorn machine unattended when it is running.**

7. Remove the lid during the popping, to let the steam out.
8. Switch off the popcorn machine and pull out the plug when the popping stops.
9. Put the lid on the bowl.
10. Use oven gloves/potholders and take the bowl off the base.
11. The popcorn is now ready to serve.
12. Allow the popcorn machine to cool for about 15 minutes before using it again.

#### NOTE:

- **The accumulation of fat can result in the emission of fumes. Clean the nonstick surface on the base after use.**
- **Never start the popcorn machine empty, i.e. without oil and popcorn.**
- **For best results, add oil before starting the appliance.**

## MAINTENANCE

- Pull out the plug and allow the popcorn machine to cool before cleaning.
- Release the agitator from the base by unscrewing the holder. Wipe with a soft, damp cloth or sponge, and then wipe dry.
- Wash all the bowl and lid in hot water and washing-up liquid. Do not use abrasive detergents or implements. Rinse well and dry with a soft towel.
- Wipe the nonstick surface on the base with a soft cloth moistened with a mild detergent. Wipe dry with a soft towel.
- Do not use abrasive detergents or implements on the base, this can scratch the surface.
- Clean the casing with a damp cloth and wipe dry.

#### NOTE:

**Do not wash the popcorn machine parts in a dishwasher. Only wash by hand.**