



PIZZA OVEN

SV PIZZAUGN BRUKSANVISNING

Översättning av originalinstruktioner

DE PIZZAOFEN BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersetzung der Originalanleitung

NO PIZZAOVN BETJENINGSANVISNINGER

Oversettelse av originalinstruksjonene

FI PIZZA MAKER KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisten ohjeiden käännös

PL PIEC DO PIZZY INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przekład instrukcji oryginalnej

FR APPAREIL À PIZZA INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Traduction des instructions d'origine

EN PIZZA OVEN OPERATING INSTRUCTIONS

Original instructions

NL PIZZAMAKER BEDIENINGSINSTRUCTIES

Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.


Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB • 2022-07-25

JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN

1

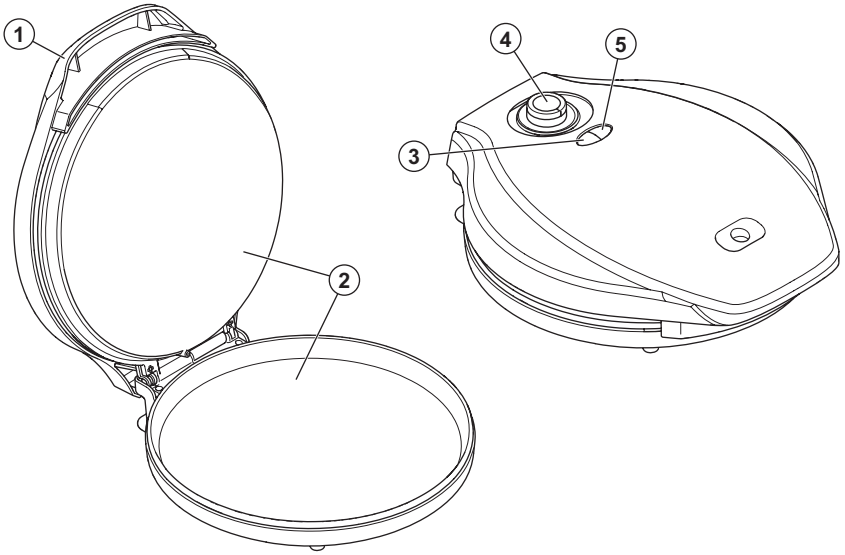

Innehåll

1 Inledning	4
1.1 Beskrivning.....	4
1.2 Symboler på produkten.....	4
1.3 Produktöversikt.....	4
2 Säkerhet	4
2.1 Säkerhetsanvisningar.....	4
2.2 Säkerhetsanvisningar för användning.....	4
3 Användning	5
3.1 Förberedelser före första användning.....	5
3.2 Användning av produkten.....	5
4 Underhåll	6
4.1 Rengöring av produkten.....	6
5 Förvaring	6
5.1 Förvaring av produkten.....	6
6 Avfallshantering	6
6.1 Avfallshantering av produkten.....	6
7 Tekniska data	6


1 Inledning

1.1 Beskrivning

Produkten är en elektrisk pizzaugn för tillagning av pizza, kött, pannkakor, ägg och hamburgare.

1.2 Symboler på produkten

	Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar noga före användning. Spara dessa anvisningar för framtida behov.
	Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och föreskrifter.
	Avfallshandteras som elektriskt/elektroniskt avfall.



1.3 Produktöversikt

(Bild 1)

1. Handtag
2. Övre och nedre värmeplatta
3. Termostatindikeringslampa (grön)
4. Temperaturvred
5. Spänningsindikeringslampa (röd)

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

! WARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.

! VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för skada på produkten, annan egendom och/eller intilliggande område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.

2.2 Säkerhetsanvisningar för användning

! WARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.

- Läs dessa anvisningar noga före användning.
- Spara dessa anvisningar och säkerhetsanvisningar för framtida behov.
- Använd aldrig produkten för något annat ändamål än det avsedda. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av felaktig användning.
- Använd inte produkten för att tillaga livsmedel som innehåller mycket vätska. Om vätska tränger in i produkten finns risk för elolycksfall.
- Använd inte produkten utomhus.
- Dränk aldrig produkten eller någon del av den i vatten eller annan vätska.
- Placera produkten på värmetåligt underlag vid användning. Vissa delar av produkten blir heta under användning.

- Rör inte vid heta delar. Använd handtaget.
- Håll ansikte och andra kroppsdelar borta när locket öppnas. Het ånga släpps ut när locket öppnas. Risk för brännskada.
- Använd inte produkten om delar saknas. Kontakta återförsäljaren om delar saknas.
- Använd inte produkten om den är skadad eller skadad eller inte fungerar normalt.
- Försök inte reparera produkten. Om produkten är skadad eller inte fungerar normalt ska den repareras av behörig servicerepresentant. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer till följd av obehörig reparation.
- Låt inte barn yngre än 8 år använda produkten.
- Låt inte personer med någon typ av funktionshinder använda produkten utan övervakning.
- Låt inte personer som inte har tillräcklig erfarenhet, kunskap eller utbildning använda produkten utan utbildning eller övervakning.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Låt inte barn rengöra produkten.
- Låt inte barn underhålla produkten utan övervakning.
- Se till att förpackningsmaterialet är oåtkomligt för barn. Kvävningrisk.
- Använd endast delar och tillbehör som rekommenderas av produkttillverkaren.
- Anslut produkten endast till korrekt jordat nätuttag. Kontakta behörig elektriker om du är osäker.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typskylten. Kontakta behörig elektriker om du är osäker.
- Kontakta behörig elektriker om stickproppen inte passar i uttaget.
- Låt inte sladden hänga över bords- eller bänkkant.
- Bär eller dra aldrig produkten i sladden.
- Dra inte i sladden för att dra ut stickproppen.
- Placera aldrig produkten på eller nära varma ytor.
- Placera aldrig produkten i mikrovågsugn eller i varm ugn.
- Placera aldrig sladden på eller nära varma ytor.
- Se till att luft kan cirkulera på alla sidor av produkten.
- Se till att inga antändliga material kommer i kontakt med produkten.
- Använd inte förlängningssladd om det inte är nödvändigt. Om förlängningssladd används ska den vara jordad och dess ledartvärsnittsarea ska vara tillräcklig för produktens strömförsörjning.
- Använd inte extern timer eller separat fjärrkontroll.
- Dra ut stickproppen när produkten inte används.
- Dra ut stickproppen före rengöring och/eller underhåll.
- Låt produkten svalna helt före rengöring och/eller underhåll.
- Låt produkten svalna helt före förvaring.
- Förvara produkten torrt i slutet utrymme, oåtkomligt för barn, när den inte används.
- Rengör produkten regelbundet.

3 Användning

3.1 Förberedelser före första användning

- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och eventuella klistermärken.

⚠ WARNING! Brandrisk. Förpackningsmaterial och klistermärken är antändliga. Kontrollera att allt förpackningsmaterial avlägsnats innan produkten används.

- 2 Rengör värmeplattorna med en fuktig trasa.
- 3 Eftertorka värmeplattorna med en torr trasa.

3.2 Användning av produkten

⚠ WARNING! Rör inte vid heta delar. Vissa delar av produkten blir heta under användning.

! VARNING! Håll ansikte och andra kroppsdelar borta när locket öppnas. Het ånga släpps ut när locket öppnas.

! VIKTIGT! Använd inte vassa föremål eller metallföremål på värmeplattorna. Vassa föremål och metallföremål kan skada värmeplattornas nonstick-beläggning.

- 1 Placera produkten på värmeståligt underlag och se till att luft kan cirkulera på alla sidor av produkten.
- 2 Sätt i produktens stickpropp i ett korrekt jordat nätuttag. Den röda spänningsindikeringslampan tänds.
- 3 Stryk lite matolja på värmeplattorna och stäng locket.
- 4 Vrid temperaturvredet till önskad temperatur. Den gröna termostatindikeringslampan tänds. Den gröna termostatindikeringslampan slocknar när värmeplattorna nått inställd temperatur.

OBS! Det tar 3–5 minuter för värmeplattorna att värmas upp.

OBS! Den gröna termostatindikeringslampan kan tändas och släckas flera gånger medan produkten är igång. Detta indikerar att termostaten arbetar för att upprätthålla inställd temperatur.

- 5 Öppna locket och placera de livsmedel som ska tillagas på produktens värmeplattor.
- 6 Dra ut stickproppen och låt produkten svalna helt före rengöring.

4 Underhåll

4.1 Rengöring av produkten

! VARNING! Låt produkten svalna helt före rengöring.

! VIKTIGT! Använd inte slipande material eller redskap eller frätande rengöringsmedel för att rengöra produkten. Slipande material eller redskap och frätande rengöringsmedel kan skada nonstick-beläggningen.

- 1 Rengör locket, underdelen och värmeplattorna med en mjuk trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.

- 2 Torka locket, underdelen och värmeplattorna med ren, mjuk trasa. Låt produkten torka helt.

5 Förvaring

5.1 Förvaring av produkten

! VARNING! Låt produkten svalna helt före förvaring.

! VIKTIGT! Linda inte sladden runt produkten.

- 1 Dra ut stickproppen.
- 2 Placera produkten i rent och svalt utrymme.

! VIKTIGT! Se till att inte sladden är utsatt för tryck eller belastning.

6 Avfallshantering

6.1 Avfallshantering av produkten

Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Produkten får inte brännas.

7 Tekniska data

Tekniska data	
Märkspänning	230 VAC, 50 Hz
Utgående effekt	1450 W
Överhettningsskydd	Ja
Mått	Ø 300 mm
Sladdlängd	0,7 m
Vikt	2,6 kg
Max. tillagningstemperatur	220 °C

Innhold



1 Innledning	7
1.1 Beskrivelse.....	7
1.2 Symboler på produktet	7
1.3 Produktoversikt.....	7
2 Sikkerhet	7
2.1 Sikkerhetsanvisninger	7
2.2 Sikkerhetsanvisninger for bruk.....	7
3 Bruk 8	
3.1 Forberedelser før første gangs bruk.....	8
3.2 Bruke produktet.....	9
4 Vedlikehold	9
4.1 Rengjøre produktet	9
5 Oppbevaring	9
5.1 Oppbevare produktet.....	9
6 Avfallshåndtering	9
6.1 Avfallshåndtere produktet	9
7 Tekniske data	9


1 Innledning

1.1 Beskrivelse

Produktet er en elektrisk pizzaovn til å lage pizza, kjøtt, pannekaker, egg og hamburgere.

1.2 Symboler på produktet

	Les alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger nøye før bruk. Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk.
	Produktet oppfyller kravene i relevante EU-direktiv og -forskrifter.
	Avfallshåndteres som elektrisk/elektronisk avfall.

	ADVARSEL! Varm overflate.
---	---------------------------


1.3 Produktoversikt


(Bilde 1)

1. Håndtak
2. Øvre og nedre varmeplate
3. Termostatindikatorlampe (grønn)
4. Temperaturbryter
5. Spenningsindikatorlampe (rød)

2 Sikkerhet


2.1 Sikkerhetsanvisninger

 **ADVARSEL!** Manglende overholdelse av disse anvisningene medfører fare for dødsfall og/eller personskade.

 **VIKTIG!** Hvis disse anvisningene ikke følges, er det fare for skade på produktet, annen eiendom og/eller områder i nærheten.

OBS! Markerer informasjon som er viktig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsanvisninger for bruk

 **ADVARSEL!** Manglende overholdelse av disse anvisningene medfører fare for dødsfall og/eller personskade.

- Les disse anvisningene nøye før bruk.
- Ta vare på disse anvisningene og sikkerhetsanvisningene for fremtidig bruk.
- Ikke bruk produktet til annet enn det som det er beregnet for. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk.
- Ikke bruk produktet for å lage matvarer som inneholder mye væske. Hvis det kommer vann inn i produktet, er det fare for el-ulykke.
- Ikke bruk produktet utendørs.
- Senk aldri produktet eller noe del av det i vann eller annen væske.

- Plasser produktet på et varmebestandig underlag ved bruk. Visse deler av produktet blir varme ved bruk.
- Ikke berør varme deler. Bruk håndtaket.
- Hold ansikt og andre kroppsdeler unna når lokket åpnes. Varm damp slippes ut når lokket åpnes. Fare for brannskader.
- Ikke bruk produktet hvis noen deler mangler. Kontakt forhandleren hvis deler mangler.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Ikke forsøk å reparere produktet. Hvis produktet er skadet eller ikke fungerer normalt, skal det repareres av en kvalifisert servicerepresentant. Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader som oppstår som følge av uautorisert reparasjon.
- Ikke la barn under 8 år bruke produktet.
- Ikke la personer med noen type funksjonshemming bruke produktet uten overvåkning.
- Ikke la personer uten tilstrekkelig erfaring, kunnskap eller opplæring bruke produktet uten opplæring eller overvåkning.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke la barn rengjøre produktet.
- Ikke la barn vedlikeholde produktet uten oppsyn.
- Pass på at emballasjen oppbevares utilgjengelig for barn. Kvelningsfare.
- Bruk kun deler og tilbehør som anbefales av produsenten.
- Produktet skal kun kobles til et korrekt jordet strømuttak. Kontakt en godkjent elektriker hvis du er usikker.
- Kontroller at nettspenningen tilsvarer den nominelle spenningen på typeskiltet. Kontakt en godkjent elektriker hvis du er usikker.
- Kontakt en godkjent elektriker hvis støpselet ikke passer til stikkkontakten.
- Ikke la ledningen henge over bord- eller benkekanter.
- Ikke bær eller trekk produktet etter ledningen.
- Ikke dra i ledningen når du skal trekke ut støpselet.
- Ikke plasser produktet på eller i nærheten av varme overflater.
- Plasser aldri produktet i mikrobølgeovn eller i varm ovn.
- Ikke legg ledningen på eller i nærheten av varme overflater.
- Pass på at luft kan sirkulere på alle sider av produktet.
- Pass på at ingen antennerlige materialer kommer i kontakt med produktet.
- Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke er nødvendig. Ved bruk av skjøteledning skal den være jordet, og lederne skal ha et tverrsnittsareal som er tilstrekkelig for produktets strømforsyning.
- Ikke bruk et eksternt tidsur eller separat fjernkontroll.
- Trekk ut støpselet når produktet ikke er i bruk.
- Trekk ut støpselet før rengjøring og/eller vedlikehold.
- La produktet svalne helt før rengjøring og/eller vedlikehold.
- La produktet svalne helt før oppbevaring.
- Når produktet ikke er i bruk, skal det oppbevares tørt i et lukket rom som er utilgjengelig for barn.
- Rengjør produktet regelmessig.

3 Bruk

3.1 Forberedelser før første gangs bruk

- 1 Fjern all emballasje og eventuelle klistremerker.

⚠ ADVARSEL! Brannfare. Emballasjemateriale og klistremerker er antennerlige. Kontroller at alt emballasjemateriale er fjernet før produktet brukes.

- 2 Rengjør varmeplatene med en fuktig klut.

- 3 Eттertørk varmeplatene med en tørr klut.

3.2 Bruke produktet

! **ADVARSEL!** Ikke ta på varme deler. Visse deler av produktet blir varme ved bruk.

! **ADVARSEL!** Hold ansikt og andre kroppsdeler unna når lokket åpnes. Varm damp slippes ut når lokket åpnes.

! **VIKTIG!** Ikke bruk skarpe gjenstander eller metallgjenstander på varmeplatene. Skarpe gjenstander og metallgjenstander kan skade varmeplatenes non stick-belegg.

- 1 Plasser produktet på et varmebestandig underlag og pass på at luft kan sirkulere på alle sider av produktet.
- 2 Sett produktets støpsel i en korrekt jordet stikkontakt. Den røde spenningsindikatorlampen tennes.
- 3 Stryk litt matolje på varmeplatene og lukk lokket.
- 4 Vri temperaturkontrollen til ønsket temperatur. Den grønne termostatindikatorlampen tennes. Det grønne termostatindikatorlampen slukkes når varmeplatene har oppnådd innstilt temperatur.

OBS! Det tar 3–5 minutter for varmeplatene å varmes opp.

OBS! Den grønne termostatindikatorlampen kan tennes og slukkes flere ganger mens produktet er i gang. Dette indikerer at termostaten arbeider for å opprettholde innstilt temperatur.

- 5 Åpne lokket og plasser matvarene på produktets varmeplater.
- 6 Trekk ut stikkkontakten og la produktet kjøle seg helt ned før rengjøring.

4 Vedlikehold

4.1 Rengjøre produktet

! **ADVARSEL!** La produktet kjøle seg helt ned før rengjøring.

! **VIKTIG!** Ikke bruk slipende materialer/redskaper eller etsende rengjøringsmidler til å rengjøre produktet. Slipende materialer eller redskaper og etsende rengjøringsmidler kan skade non stick-belegget.

- 1 Rengjør lokket, underdelen og varmeplatene med en myk klut fuktet med mildt rengjøringsmiddel.
- 2 Tørk lokket, underdelen og varmeplatene med en ren, myk klut. La produktet tørke helt.

5 Oppbevaring

5.1 Oppbevare produktet

! **ADVARSEL!** La produktet kjøle seg helt ned før oppbevaring.

! **VIKTIG!** Ledningen må ikke vikles rundt produktet.

- 1 Trekk ut støpselet.
- 2 Plasser produktet på et rent og svalt sted.

! **VIKTIG!** Pass på at ledningen ikke er utsatt for trykk eller belastning.

6 Avfallshåndtering

6.1 Avfallshåndtere produktet

Utrangert produkt skal kasseres i henhold til gjeldende regler. Produktet skal ikke brennes.

7 Tekniske data

Tekniske data	
Nominell spenning	230 V AC, 50 Hz
Utgangseffekt	1450 W
Overopphetingsvern	Ja
Mål	Ø 300 mm
Ledningslengde	0,7 m
Vekt	2,6 kg
Maks. tilberedningstemperatur	220 °C

Spis treści




1 Wprowadzenie	10
1.1 Opis	10
1.2 Symbole na produkcie.....	10
1.3 Przegląd produktu	10
2 Bezpieczeństwo	10
2.1 Zasady bezpieczeństwa.....	10
2.2 Zasady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania.....	10
3 Sposób użycia	11
3.1 Przygotowania przed pierwszym użyciem	11
3.2 Użytkowanie produktu	12
4 Konserwacja	12
4.1 Czyszczenie produktu.....	12
5 Przechowywanie	12
5.1 Przechowywanie produktu.....	12
6 Postępowanie z odpadami	12
6.1 Postępowanie z odpadami produktu	12
7 Dane techniczne	12


1 Wprowadzenie

1.1 Opis

Produkt to elektryczny piec do przyrządzania pizzy, mięsa, naleśników, jajek i hamburgerów.

1.2 Symbole na produkcie

	Przed użyciem przeczytaj dokładnie wszystkie wskazówki i zasady bezpieczeństwa. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do przyszłego użytku.
	Produkt spełnia wymogi odpowiednich dyrektyw i przepisów UE.
	Zutylizować jako odpady elektryczne/elektroniczne.



1.3 Przegląd produktu

(Rys. 1)

1. Uchwyt
2. Górna i dolna płyta grzejna
3. Lampka kontrolna termostatu (zielona)
4. Pokrętko regulacji temperatury
5. Wskaźnik napięcia (czerwony)

2 Bezpieczeństwo

2.1 Zasady bezpieczeństwa

! **OSTRZEŻENIE!** W razie nieprzestrzegania wskazówek zachodzi ryzyko śmierci i/lub obrażeń ciała.

! **WAŻNE!** Nieprzestrzeganie niniejszych zaleceń grozi uszkodzeniem produktu, innego mienia i/lub przyległego obszaru.

UWAGA! Zaznaczenie ważnych informacji w danej sytuacji.

2.2 Zasady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania

! **OSTRZEŻENIE!** W razie nieprzestrzegania wskazówek zachodzi ryzyko śmierci i/lub obrażeń ciała.

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Zachowaj niniejszą instrukcję do przyszłego użytku.
- Nie używaj produktu w inny sposób niż zgodny z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użycia produktu.
- Nie używaj produktu do przyrządzania artykułów żywnościowych, które zawierają dużą ilość cieczy. Jeśli ciecz przedostanie się do produktu, zachodzi ryzyko porażeniem prądem.
- Nie używaj produktu na zewnątrz pomieszczeń.
- Nigdy nie zanurzaj produktu ani żadnego z jego elementów w wodzie ani innych płynach.

- Podczas użytkowania umieść produkt na podłożu odpornym na działanie ciepła. Niektóre części produktu nagrzewają się podczas użytkowania.
- Nie dotykaj gorących elementów. Używaj uchwyty.
- Przy otwieraniu pokrywy trzymaj twarz oraz inne części ciała z dala od produktu. Po otwarciu pokrywy uwalnia się gorąca para. Ryzyko oparzenia.
- Nie korzystaj z produktu, jeśli zauważysz brak jakiegś części. Skontaktuj się z dystrybutorem, jeśli dostrzeżesz brak części.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub jeśli nie działa prawidłowo.
- Nigdy nie próbuj naprawiać produktu na własną rękę. Skontaktuj się z upoważnionym przedstawicielem serwisu, jeśli produkt jest uszkodzony lub jeśli nie działa prawidłowo. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieuprawnionych napraw.
- Nie pozwalaj używać produktu dzieciom poniżej 8. roku życia.
- Nie pozwalaj osobom z jakąkolwiek formą dysfunkcji korzystać z produktu bez nadzoru.
- Nie pozwalaj osobom posiadającym niewystarczające doświadczenie, wiedzę lub wyszkolenie używać produktu bez przeszkolenia lub nadzoru.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem.
- Nie pozwalaj dzieciom czyścić produktu.
- Nie pozwalaj dzieciom konserwować produktu bez nadzoru.
- Upewnij się, że elementy opakowania są niedostępne dla dzieci. Ryzyko uduszenia.
- Korzystaj wyłącznie z części i akcesoriów zalecanych przez producenta produktu.
- Podłączaj produkt wyłącznie do właściwie uziemionego gniazda sieciowego. W razie wątpliwości skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej. W razie wątpliwości skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem.
- Skontaktuj się z uprawnionym elektrykiem, jeżeli wtyk nie pasuje do gniazda.
- Dopilnuj, aby przewód nie zwisał ze stołu ani blatu.
- Nie przenoś ani nie ciągnij produktu, trzymając go za przewód.
- Nie ciągnij za przewód, aby wyjąć wtyk.
- Nigdy nie umieszczaj produktu na rozgrzanych powierzchniach ani w ich pobliżu.
- Nigdy nie umieszczaj produktu w kuchence mikrofalowej lub rozgrzanym piekarniku.
- Nigdy nie umieszczaj przewodu na rozgrzanych powierzchniach ani w ich pobliżu.
- Zadbaj o swobodny przepływ powietrza wokół produktu.
- Dopilnuj, by żadne łatwopalne materiały nie zetknęły się z produktem.
- Jeżeli nie jest to konieczne, nie podłączaj żadnych przedłużaczy. Jeżeli używasz przedłużacza, powinien być on uziemiony, a powierzchnia jego przekroju powinna być wystarczająca do zasilania danego produktu.
- Nie należy używać zewnętrznego wyłącznika czasowego ani osobnego pilota.
- Wyciągnij wtyk z gniazda na czas, gdy nie używasz produktu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i/lub konserwacji wyjmij wtyk z gniazda.
- Przed czyszczeniem i/lub konserwacją odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.
- Przed odłożeniem do przechowywania odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.
- Nieużywany produkt przechowuj w suchym, zamkniętym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt należy regularnie czyścić.

3 Sposób użycia

3.1 Przygotowania przed pierwszym użyciem

- 1 Usuń całe opakowanie i ewentualne naklejki.

! OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru. Materiał opakowania i naklejki są łatwopalne. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu upewnij się, że zostały usunięte wszystkie elementy opakowania.

- 2 Oczyszczyć płyty grzejne wilgotną ściereczką.
- 3 Następnie wytrzyj płyty grzejne do sucha ściereczką.

3.2 Użytkowanie produktu

! OSTRZEŻENIE! Nie dotykaj gorących elementów. Niektóre części produktu nagrzewają się podczas użytkowania.

! OSTRZEŻENIE! Przy otwieraniu pokrywy trzymaj twarz oraz inne części ciała z dala od produktu. Po otwarciu pokrywy uwalnia się gorąca para.

! WAŻNE! Nie używaj do płyt grzejnych ostrych ani metalowych przedmiotów. Ostre i metalowe przedmioty mogą uszkodzić powłokę nieprzywieralną płyt grzejnych.

- 1 Umieść produkt na podłożu odpornym na działanie wysokiej temperatury i zadбай o swobodny przepływ powietrza wokół produktu.
- 2 Umieść wtyk produktu w prawidłowo uziemionym gnieździe. Zaświeci się czerwona lampka kontrolna napięcia.
- 3 Nałóż niewielką ilość oleju spożywczego na płyty grzejne i zamknij pokrywę.
- 4 Przekręć pokrętkę regulacji temperatury do żądanej wartości. Zapali się zielona lampka kontrolna termostatu. Zielona lampka kontrolna termostatu zgaśnie, gdy płyty grzejne osiągną ustawioną temperaturę.

UWAGA! Rozgrzanie płyt grzejnych zajmuje 3–5 minut.

UWAGA! Zielona lampka kontrolna termostatu może kilkakrotnie włączać się i wyłączać podczas pracy produktu. Oznacza to, że termostat pracuje, aby utrzymać ustawioną temperaturę.

- 5 Otwórz pokrywę i umieść produkty spożywcze do przyrządzenia na płytach grzejnych produktu.
- 6 Zanim przystąpisz do czyszczenia, wyjmij wtyk z gniazda i zaczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.

4 Konserwacja

4.1 Czyszczenie produktu

! OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.

! WAŻNE! Do czyszczenia produktu nie używaj materiałów ani przyrządów ściernych ani żrących środków czyszczących. Ścierne materiały i przyrządy oraz żrące środki czyszczące mogą uszkodzić nieprzywieralną powłokę.

- 1 Czyść pokrywę, część dolną i płyty grzejne miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj pokrywę, część dolną i płyty grzejne czystą, miękką szmatką. Odczekaj, aż produkt całkowicie wyschnie.

5 Przechowywanie

5.1 Przechowywanie produktu

! OSTRZEŻENIE! Przed odłożeniem do przechowywania odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.

! WAŻNE! Nie zawijaj przewodu wokół produktu.

- 1 Wyjmij wtyk z gniazda.
- 2 Umieść produkt w czystym i chłodnym miejscu.

! WAŻNE! Upewnij się, że przewód nie jest narażony na nacisk ani obciążenie.

6 Postępowanie z odpadami

6.1 Postępowanie z odpadami produktu

Zużyty produkt należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno wrzucać produktu do ognia.

7 Dane techniczne

Dane techniczne	
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 Hz
Moc wyjściowa	1450 W
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Wymiary	Ø 300 mm
Długość przewodu	0,7 m
Masa	2,6 kg
Maksymalna temperatura przyrządzenia	220°C

Table of contents




1 Introduction	13
1.1 Product description.....	13
1.2 Symbols on the product.....	13
1.3 Product overview.....	13
2 Safety	13
2.1 Safety definitions.....	13
2.2 Safety instructions for operation.....	13
3 Operation	14
3.1 To do before you use the product for the first time	14
3.2 To use the product.....	15
4 Maintenance	15
4.1 To clean the product.....	15
5 Storage	15
5.1 To put the product in storage.....	15
7 Technical data	15


1 Introduction

1.1 Product description

The product is an electric pizza oven that can be used to cook pizza, meat, pancakes, eggs and hamburgers.

1.2 Symbols on the product

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	This product complies with applicable EU directives and regulations.
	Recycle as electrical waste.

	Warning! Hot surface.
---	-----------------------

1.3 Product overview

(Figure 1)

1. Handle
2. Top and bottom hotplate
3. Thermostat indicator (green)
4. Temperature control
5. Power indicator (red)

2 Safety

2.1 Safety definitions

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

Note! Information that is necessary in a given situation.

2.2 Safety instructions for operation

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

- Read and understand the instructions before you use the product.
- Save these instructions and safety instructions for future reference.
- Do not use the product for tasks other than its intended purpose. The manufacturer cannot accept liability for any damage that is a result of improper use.
- Do not use the product to cook food that contains a lot of liquid. There is a risk of electric shock if water gets into the product.
- Do not use the product outdoors.
- Do not immerse the product or any of its parts in water or other liquid.
- Make sure that the product is on a heat-resistant surface when you operate it. Some surfaces on the product become hot when the product is in operation.

- Do not touch hot surfaces. Use the handle.
- Keep your face and other body parts away when you open the lid. Hot steam comes out of the product when you open the lid. Risk of burn injury.
- Do not use the product if parts are missing. Contact the retailer of the product if parts are missing.
- Do not use the product if it is damaged or defective.
- Do not repair the product. A damaged or defective product must be repaired at an authorized service center. The manufacturer cannot accept liability for any damage that is a result of unauthorized repairs.
- Do not let children younger than 8 years operate the product.
- Do not let persons with physical, sensorial or mental disabilities operate the product without supervision.
- Do not let persons who do not have the required experience, knowledge or training operate the product without training or supervision.
- Do not let children play with the product.
- Do not let children clean the product.
- Do not let children do maintenance on the product without supervision.
- Keep the packaging material away from children. Risk of suffocation.
- Only use accessories and parts that are approved by the manufacturer of the product.
- Only connect the product to a power outlet that is correctly earthed. Speak to an authorized electrician if you are not sure.
- Make sure that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate of the product. Speak to an authorized electrician if you are not sure.
- Speak to an authorized electrician if the power plug does not fit in the power outlet.
- Do not put the power cord over a table or worktop edge.
- Do not use the power cord to carry the product.
- Do not use the power cord to pull the power plug from the power outlet.
- Do not put the product on a hot surface, for example a stove.
- Do not put the product in a hot oven or microwave oven.
- Do not put the power cord on or near hot surfaces.
- Make sure that air can circulate around all sides of the product.
- Make sure that flammable materials does not touch the product.
- Do not use an extension cord if it is not necessary. If it is necessary to use an extension cord it must be earthed and the cross-sectional area of wires must be dimensioned for the power supply to the product.
- Do not use an external timer or separate remote control.
- Disconnect the product from the power outlet when it is not in operation.
- Disconnect the product from the power outlet before you clean or do maintenance on the product.
- Let the product become cool before you clean it or do maintenance on it.
- Let the product become cool before you put it in storage.
- Keep the product in a dry and closed storage, away from children, when the product is not in operation.
- Clean the product regularly.

3 Operation

3.1 To do before you use the product for the first time

- 1 Remove all packaging and stickers.

⚠ Warning! Risk of fire. Packaging and stickers are flammable. Make sure that all packaging is removed before you use the product.

- 2 Clean the hotplates with a damp cloth.

- 3 Wipe the hotplates with a cloth until they are dry.

3.2 To use the product

Warning! Do not touch hot surfaces. Some surfaces on the product become hot when the product is in operation.

Warning! Keep your face and other body parts away when you open the lid. Hot steam comes out of the product when you open the lid.

Caution! Do not use sharp utensils or metal utensils on the hotplates. Sharp utensils and metal utensils can cause damage to the non-stick coating on the hotplates.

- 1 Put the product on a heat-resistant surface and make sure that air can circulate around all sides of the product.
- 2 Connect the power plug of the product to an earthed power outlet. The red power indicator comes on.
- 3 Put a small amount of cooking oil on the hotplates and close the lid.
- 4 Turn the temperature control to the required temperature. The green thermostat indicator comes on. The green thermostat indicator goes off when the hotplates are at the required temperature.

Note! It takes 3–5 minutes for the hotplates to warm up.

Note! The green thermostat indicator can come on and go off several times when the product is in operation. This shows that the product is maintaining the required temperature.

- 5 Open the lid and put the food on the hotplates in the product.
- 6 Disconnect the power plug from the power outlet and let the product become cool before you clean it.

4 Maintenance

4.1 To clean the product

Warning! Let the product become cool before you clean it.

Caution! Do not use abrasive utensils or corrosive detergents when you clean the product. Abrasive utensils and corrosive detergents can cause damage to the

non-stick coating on the hotplates.

- 1 Clean the lid, base and hotplates with a cloth and a mild detergent.
- 2 Wipe the lid, base and hotplates with a clean and damp cloth. Let the product become dry.

5 Storage

5.1 To put the product in storage

Warning! Let the product become cool before you put the product in storage.

Caution! Do not wind the power cord around the product.

- 1 Disconnect the power plug from the power outlet.
- 2 Put the product in a clean and dry place.

Caution! Make sure that there is no pressure on the power cord.

6 Disposal

6.1 To discard the product

Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

7 Technical data

Technical data	
Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Power output	1450 W
Overheat protection	Yes
Dimensions	Ø 300 mm
Cord length	0.7 m
Weight	2.6 kg
Maximum cooking temperature	220°C

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	16
1.1 Beschreibung	16
1.2 Symbole auf dem Produkt.....	16
1.3 Produktübersicht.....	16
2 Sicherheit	16
2.1 Sicherheitshinweise.....	16
2.2 Sicherheitshinweise für die Verwendung.....	16
3 Verwendung	18
3.1 Vor der ersten Verwendung	18
3.2 Verwendung des Produkts.....	18
4 Pflege	18
4.1 Reinigen des Produkts	18
5 Aufbewahrung	18
5.1 Aufbewahrung des Produkts.....	18
6 Entsorgung	19
6.1 Entsorgung des Produkts	19
7 Technische Daten	19


1 Einführung

1.1 Beschreibung

Das Produkt ist ein elektrischer Pizzaofen zum Zubereiten von Pizza, Fleisch, Pfannkuchen, Eiern und Burgern.

1.2 Symbole auf dem Produkt

	Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Verwendung gründlich durchlesen. Diese Anweisungen für die zukünftige Verwendung aufbewahren.
	Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Vorschriften.
	Entsorgen Sie es als Elektro-/Elektronikabfall.

	WARNUNG! Heiße Oberfläche.
---	----------------------------

1.3 Produktübersicht

(Abbildung 1)

1. Griff
2. Obere und untere Heizplatten
3. Thermostatanzeige (grün)
4. Temperaturregler
5. Spannungsanzeigeleuchte (rot)

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

! WARNUNG! Werden diese Anweisungen und Sicherheitshinweise nicht befolgt, besteht das Risiko für Todesfälle und Beschädigungen.

! WICHTIG! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt, an anderen Gegenständen und/oder in der Umgebung führen.

HINWEIS: Kennzeichnet Informationen, die in einer bestimmten Situation wichtig sind.

2.2 Sicherheitshinweise für die Verwendung

! WARNUNG! Werden diese Anweisungen und Sicherheitshinweise nicht befolgt, besteht das Risiko für Todesfälle und Beschädigungen.

- Diese Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durchlesen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen und Sicherheitshinweise für die zukünftige Verwendung auf.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verwendung resultieren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Kochen von Lebensmitteln, die viel Flüssigkeit enthalten. Wenn Flüssigkeit in das Produkt gelangt, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

- Das Produkt darf nicht im Freien verwendet werden.
- Tauchen Sie das Produkt oder Teile davon niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Produkt während des Gebrauchs auf eine hitzebeständige Oberfläche. Einige Teile des Produkts werden während des Gebrauchs heiß.
- Heiße Teile nicht berühren. Verwenden Sie den Griff.
- Halten Sie Gesicht und andere Körperteile beim Öffnen des Deckels fern. Beim Öffnen des Deckels wird heißer Dampf freigesetzt. Gefahr von Verbrennungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht korrekt funktioniert.
- Nicht versuchen, das Produkt zu reparieren. Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss es von einem qualifizierten Kundendienstmitarbeiter repariert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Reparatur resultieren.
- Kinder unter 8 Jahren dürfen das Produkt nicht verwenden.
- Erlauben Sie Personen mit Behinderungen nicht, das Produkt ohne Aufsicht zu verwenden.
- Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung, Kenntnisse oder Schulungen verfügen, dürfen das Produkt nicht ohne Schulung oder Aufsicht bedienen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu reinigen.
- Kinder dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt pflegen.
- Das Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr.
- Es dürfen nur vom Hersteller empfohlene (Zubehör-)teile verwendet werden.
- Produkt nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen. Wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, wenn Sie unsicher sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung der Nennspannung auf dem Typenschild entspricht. Wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, wenn Sie unsicher sind.
- Wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker, wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Bank hängen.
- Produkt nie am Kabel tragen oder ziehen.
- Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt niemals auf warmen Flächen oder in deren Nähe aufstellen.
- Stellen Sie das Produkt niemals in eine Mikrowelle oder in einen heißen Ofen.
- Legen Sie das Kabel niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab.
- Stellen Sie sicher, dass Luft auf allen Seiten des Produkts zirkulieren kann.
- Stellen Sie sicher, dass keine brennbaren Materialien mit dem Produkt in Berührung kommen.
- Kein Verlängerungskabel verwenden, es sei denn, dies ist notwendig. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es geerdet sein und der Leiterquerschnitt muss für die Stromversorgung des Produkts ausreichend sein.
- Verwenden Sie keinen externen Timer oder eine separate Fernbedienung.
- Den Stecker ziehen, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- Vor Reinigung und/oder Instandhaltung den Stecker ziehen.
- Lassen Sie das Produkt vor der Reinigung und/oder Wartung vollständig abkühlen.
- Das Produkt vollständig abkühlen lassen, bevor es verstaut wird.
- Bewahren Sie das Produkt trocken an einem geschlossenen Ort auf, der für Kinder nicht zugänglich ist, wenn es nicht verwendet wird.

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig.

3 Verwendung

3.1 Vor der ersten Verwendung

- 1 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und alle Aufkleber.

! WARNUNG! Brandgefahr. Verpackungsmaterial und Aufkleber sind entzündlich. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Verpackungsmaterial entfernt wurde, bevor Sie das Produkt verwenden.

- 2 Reinigen Sie die Heizplatten mit einem feuchten Tuch.
- 3 Trocknen Sie die Heizplatten mit einem trockenen Tuch nach.

3.2 Verwendung des Produkts

! WARNUNG! Berühren Sie keine heißen Teile. Einige Teile des Produkts werden während des Gebrauchs heiß.

! WARNUNG! Halten Sie Gesicht und andere Körperteile beim Öffnen des Deckels fern. Beim Öffnen des Deckels wird heißer Dampf freigesetzt.

! WICHTIG! Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Metallgegenstände auf den Heizplatten. Scharfe Gegenstände oder Metallgegenstände können die Antihafbeschichtung der Heizplatten beschädigen.

- 1 Stellen Sie das Produkt auf eine hitzebeständige Oberfläche, und stellen Sie sicher, dass Luft auf allen Seiten des Produkts zirkulieren kann.
- 2 Stecken Sie den Stecker des Geräts in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose. Die rote Spannungsanzeige leuchtet auf.
- 3 Die Heizplatten leicht einölen und den Deckel schließen.
- 4 Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur. Die grüne Thermostatanzeige leuchtet auf. Die grüne Thermostatanzeige erlischt, wenn die Heizplatten die eingestellte Temperatur erreichen.

HINWEIS: Es dauert 3 bis 5 Minuten, bis sich die Heizplatten erhitzen.

HINWEIS: Die grüne Thermostatanzeige kann sich während des Betriebs des Produkts mehrmals ein- und ausschalten. Dies zeigt an, dass der Thermostat arbeitet, um die eingestellte Temperatur beizubehalten.

- 5 Öffnen Sie den Deckel und legen Sie die zu garenden Speisen auf die Heizplatten des Produkts.
- 6 Vor der Reinigung Stecker ziehen, und Produkt vollständig abkühlen lassen.

4 Pflege

4.1 Reinigen des Produkts

! WARNUNG! Lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig abkühlen.

! WICHTIG! Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel oder scheuernden Werkzeuge oder aggressiven Reinigungsmittel. Scheuernde Materialien oder Arbeitswerkzeuge und korrosive Reinigungsmittel können die Antihafbeschichtung beschädigen.

- 1 Reinigen Sie den Deckel mit einem weichen Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.
- 2 Wischen Sie Deckel, Unterteil und Heizplatten mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Lassen Sie den Produkt vollständig trocknen.

5 Aufbewahrung

5.1 Aufbewahrung des Produkts

! WARNUNG! Das Produkt vollständig abkühlen lassen, bevor es verstaut wird.

! WICHTIG! Wickeln Sie das Kabel nicht um das Produkt.

- 1 Netzstecker ziehen.
- 2 Stellen Sie das Produkt an einem sauberen, kühlen Ort auf.

! WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht gequetscht oder gedehnt wird.

6 Entsorgung

6.1 Entsorgung des Produkts

Das Produkt am Ende der Nutzungsdauer vorschriftsmäßig entsorgen. Das Gerät darf nicht verbrannt werden.

7 Technische Daten

Technische Daten	
Nennspannung	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung	1450 W
Überhitzungsschutz.	Ja
Maße	Ø 300 mm
Kabellänge	0,7 m
Gewicht	2,6 kg
Maximale Gartemperatur	220 °C

Sisällysluettelo

1 Johdanto	20
1.1 Kuvaus	20
1.2 Tuotteen symbolit	20
1.3 Tuotteen kuvaus.....	20
2 Turvallisuus	20
2.1 Turvallisuusohjeet	20
2.2 Turvallisuusohjeet.....	20
3 Käyttö	21
3.1 Valmistelut ennen ensimmäistä käyttöä..	21
3.2 Tuotteen käyttö	21
4 Huolto	22
4.1 Tuotteen puhdistus.....	22
5 Säilytys	22
5.1 Tuotteen säilytys.....	22
6 Jätteenkäsittely	22
6.1 Tuotteen hävittäminen	22
7 Tekniset tiedot	22


1 Johdanto

1.1 Kuvaus

Tuote on sähkökäyttöinen pizzauuni pizzerian, lihan, pannukakkujen, munien ja hampurilaisten paistamiseen.

1.2 Tuotteen symbolit

	Lue kaikki ohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Tuote täyttää sovellettavien EU-direktiivien/asetusten vaatimukset.
	Hävitetään sähkö-/elektronikkaromuna.

	VAROITUS! Kuuma pinta.
---	------------------------

1.3 Tuotteen kuvaus

(Kuva 1)

1. Kahva
2. Ylempi ja alempi lämmityslevy
3. Termostaatin merkkivalo (vihreä)
4. Lämpötilan säädin
5. Jännitteen merkkivalo (punainen)

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusohjeet

! **VAROITUS!** Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman ja/tai henkilövahingon.

! **TÄRKEÄÄ!** Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa tuotteelle, muulle omaisuudelle ja/tai viereiselle alueelle.

HUOM! Korostaa tietyssä tilanteessa tärkeitä tietoja.

2.2 Turvallisuusohjeet

! **VAROITUS!** Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman ja/tai henkilövahingon.

- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Säilytä nämä ohjeet ja turvallisuusohjeet myöhempää käyttöä varten.
- Älä koskaan käytä tuotetta mihinkään muuhun kuin suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä.
- Vältä ruokia, jotka sisältävät paljon nestettä. Jos tuotteeseen tunkeutuu nestettä, on olemassa sähköiskun vaara.
- Älä käytä tuotetta ulkona.
- Älä upota tuotetta tai mitään sen osaa veteen tai muihin nesteisiin.
- Aseta tuote käytön aikana kuumuutta kestäväälle alustalle. Tietyt tuotteen osat kuumenevat käytön aikana.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä kahvaa.

- Pidä kasvat ja muut ruumiinosat kaukana, kun kansi avataan. Kuumaa höyryä pääsee ulos, kun kansi avataan. Palovammojen vaara.
- Älä käytä tuotetta, jos osia puuttuu. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos osia puuttuu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi normaalisti.
- Älä yritä korjata tuotetta. Jos tuote on vaurioitunut tai ei toimi oikein, valtuutetun huoltoliikkeen on korjattava se. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat luvattomasta korjauksesta.
- Älä anna alle 8-vuotiaiden lasten käyttää tuotetta.
- Älä anna toimintarajoitteisten henkilöiden käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Älä anna henkilöiden, joilla ei ole riittävää kokemusta, tietoa tai koulutusta, käyttää tuotetta ilman koulutusta tai valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä anna lasten puhdistaa tuotetta.
- Älä anna lasten huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Varmista, että pakkausmateriaalit ovat lasten ulottumattomissa. Tukeutumisvaara.
- Käytä vain tuotevalmistajan suosittelemia osia ja lisävarusteita.
- Kytke tuote vain oikein maadoitettuun pistorasiaan. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma.
- Tarkista, että verkkojännite vastaa tyyppikilvessä olevaa nimellisjännitettä. Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan, jos olet epävarma.
- Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai penkin reunan yli.
- Älä kannata tai vedä tuotetta johdosta.
- Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä.
- Älä aseta tuotetta kuumille pinnoille tai niiden läheisyyteen.
- Älä aseta tuotetta mikroaaltouuniin tai kuumaan uuniin.
- Älä aseta johtoa kuumille pinnoille tai niiden läheisyyteen.
- Varmista, että ilma pääsee kiertämään tuotteen kaikilla sivuilla.
- Älä anna syttyvien materiaalien tulla kosketuksiin tuotteen kanssa.
- Älä käytä jatkojohtoa, ellei se ole välttämätöntä. Jos käytetään jatkojohtoa, sen on oltava maadoitettu ja sen johtimien poikkipinta-alan on oltava riittävä tuotteen virransyötölle.
- Älä käytä ulkoista ajastinta tai erillistä kaukosäädintä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Irrota pistotulppa ennen puhdistusta ja/tai huoltoa.
- Anna tuotteen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta ja/tai huoltoa.
- Anna tuotteen jäähtyä kokonaan ennen varastointia.
- Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa.
- Puhdista tuote säännöllisesti.

3 Käyttö

3.1 Valmistelut ennen ensimmäistä käyttöä

- 1 Poista kaikki pakkausmateriaali ja mahdolliset tarrat.

VAROITUS! Palovaara. Pakkausmateriaalit ja tarrat ovat syttyviä. Varmista, että kaikki pakkausmateriaali on poistettu ennen tuotteen käyttöä.

- 2 Puhdista keittolevyt kostealla liinalla.

- 3 Pyyhi kuivaksi kuivalla rievulla.

3.2 Tuotteen käyttö

VAROITUS! Älä koske kuumiin osiin. Tietty tuotteen osat kuumenevat käytön aikana.

VAROITUS! Pidä kasvat ja muut ruumiinosat poissa tieltä, kun avaat kantta. Kuumaa höyryä pääsee ulos, kun kansi avataan.

! **TÄRKEÄ!** Älä käytä lämpölevyllä teräviä esineitä tai metalliesineitä. Terävät esineet ja metalliesineet voivat vahingoittaa lämpölevyjen tarttumaton pintaa.

- 1** Aseta tuote lämmönkestävälle alustalle ja varmista, että ilma pääsee kiertämään tuotteen kaikilla sivuilla.
- 2** Kytke pistotulppa oikein maadoitettuun pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy.
- 3** Pirskota hieman ruokaöljyä keittolevyille ja sulje kansi.
- 4** Käännä lämpötilan säädin haluttuun lämpötilaan. Vihreä termostaatin merkkivalo syttyy. Vihreä termostaatin merkkivalo sammuu, kun keittolevyt saavuttavat asetetun lämpötilan.

HUOM! Lämpölevyjen lämpeneminen kestää 3–5 minuuttia

HUOM! Vihreä termostaatin merkkivalo voi syttyä ja sammua useita kertoja tuotteen ollessa käynnissä. Tämä osoittaa, että termostaatti pyrkii ylläpitämään asetetun lämpötilan.

- 5** Avaa kansi ja aseta kypsennettävä ruoka tuotteen lämpölevylle.
- 6** Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna tuotteen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista.

4 Huolto

4.1 Tuotteen puhdistus

! **VAROITUS!** Anna tuotteen jäähtyä kokonaan ennen puhdistusta.

! **TÄRKEÄÄ!** Älä käytä tuotteen puhdistamiseen hankaavia materiaaleja tai työkaluja tai syövyttäviä puhdistusaineita. Hankaavat materiaalit tai välineet ja syövyttävät puhdistusaineet voivat vahingoittaa tarttumaton pinnoitetta.

- 1** Puhdista kansi, alaosa ja lämpölevyt miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla.
- 2** Pyyhi kansi, alaosa ja lämpölevyt puhtaalla, pehmeällä liinalla. Anna tuotteen kuivua kokonaan.

5 Säilytys

5.1 Tuotteen säilytys

! **VAROITUS!** Anna tuotteen jäähtyä kokonaan ennen varastointia.

! **TÄRKEÄÄ!** Älä kääri johtoa tuotteen ympärille.

- 1** Irrota pistotulppa.
- 2** Aseta tuote puhtaaseen ja viileään paikkaan.

! **TÄRKEÄÄ!** Varmista, että johto ei ole alttiina paineelle tai kuormitukselle.

6 Jätteenkäsittely

6.1 Tuotteen hävittäminen

Käytetty tuote on hävitettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tuotetta ei saa polttaa.

7 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	
Nimellisjännite	230 VAC, 50 Hz
Lähtöteho	1450 W
Ylikuumenemissuoja	Kyllä
Mitat	Ø 300 mm
Johdon pituus	0,7 m
Paino	2,6 kg
Max. kypsennyslämpötila	220 °C

Sommaire




1 Introduction	23
1.1 Description	23
1.2 Pictogrammes sur le produit.....	23
1.3 Aperçu du produit.....	23
2 Sécurité	23
2.1 Consignes de sécurité	23
2.2 Consignes de sécurité pour l'utilisation	23
3 Utilisation	24
3.1 Préparation avant la première utilisation	24
3.2 Utilisation du produit.....	25
4 Entretien	25
4.1 Nettoyage du produit	25
5 Rangement	25
5.1 Rangement du produit.....	25
6 Mise au rebut	25
6.1 Mise au rebut du produit en fin de vie.....	25
7 Caractéristiques techniques	25


1 Introduction

1.1 Description

Le produit est un four à pizza électrique permettant de cuire des pizzas, de la viande, des crêpes, des œufs et des hamburgers.

1.2 Pictogrammes sur le produit

	Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité avant utilisation. Conservez ces instructions en cas de besoin ultérieur.
	Le produit est conforme aux exigences des directives et réglementations européennes applicables.
	À mettre au rebut comme déchet électrique et électronique.



1.3 Aperçu du produit

(Figure 1)

1. Poignée
2. Plaques de cuisson supérieure et inférieure
3. Voyant lumineux du thermostat (vert)
4. Bouton de température
5. Voyant indicateur de tension (rouge)

2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité

! ATTENTION ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort et/ou des blessures.

! IMPORTANT ! Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages au produit, à d'autres biens et/ou à l'environnement immédiat.

REMARQUE ! Signale des informations importantes dans une situation donnée.

2.2 Consignes de sécurité pour l'utilisation

! ATTENTION ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort et/ou des blessures.

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.
- Conservez ces instructions et consignes de sécurité en cas de besoin ultérieur.
- N'utilisez jamais le produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.
- N'utilisez pas le produit pour cuire des aliments contenant beaucoup de liquide. Si du liquide pénètre dans le produit, il existe un risque d'accident électrique.
- N'utilisez pas le produit en extérieur.
- Ne plongez jamais le produit ou une partie de celui-ci dans l'eau ou tout autre liquide.

- Placez l'appareil sur un support résistant à la chaleur pendant l'utilisation. Certaines parties du produit deviennent brûlantes pendant l'utilisation.
- Ne touchez pas les parties brûlantes. Utilisez la poignée.
- N'approchez pas votre visage et d'autres parties du corps lorsque vous ouvrez le couvercle. De la vapeur chaude est libérée à l'ouverture du couvercle. Risque de brûlures.
- N'utilisez pas le produit s'il manque des pièces. Contactez le revendeur s'il manque des pièces.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas normalement.
- N'essayez pas de réparer le produit. Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas normalement, il doit être réparé par un réparateur agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une réparation non autorisée.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 8 ans utiliser le produit.
- Ne laissez pas les personnes souffrant d'un handicap utiliser le produit sans surveillance.
- Veillez à ce que les personnes n'ayant pas une expérience, des connaissances ou une formation suffisantes n'utilisent pas le produit sans avoir été formées ou sans être surveillées.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
- Ne laissez pas les enfants nettoyer le produit.
- Ne laissez pas les enfants procéder à l'entretien du produit sans surveillance.
- Veillez à ce que les matériaux d'emballage soient hors d'atteinte des enfants. Risque d'étouffement.
- Utilisez uniquement des pièces et accessoires recommandés par le fabricant du produit.
- Raccordez uniquement le produit à une prise de courant correctement mise à la terre. Contactez un électricien qualifié en cas de doute.
- Vérifiez que la tension de secteur correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique. Contactez un électricien qualifié en cas de doute.
- Contactez un électricien qualifié si la fiche ne rentre pas dans la prise.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne portez et ne tirez jamais l'appareil à l'aide du cordon d'alimentation.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche secteur.
- N'installez jamais le produit sur ou à proximité d'une surface chaude.
- Ne placez jamais le produit dans un four à micro-ondes ou un four chaud.
- Ne placez jamais le cordon d'alimentation sur ou à proximité d'une surface chaude.
- Veillez à ce que l'air puisse circuler tout autour du produit.
- Veillez à ce que des matériaux inflammables ne puissent pas entrer en contact avec le produit.
- N'utilisez pas de rallonge si ce n'est pas nécessaire. En cas d'utilisation d'une rallonge, celle-ci doit être mise à la terre et la section des conducteurs doit être suffisante pour assurer l'alimentation électrique du produit.
- N'utilisez pas de minuterie externe ou de télécommande séparée.
- Débranchez la fiche secteur lorsque vous n'utilisez pas le produit.
- Débranchez la fiche secteur avant tout nettoyage et/ou entretien.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant le nettoyage et/ou l'entretien.
- Laissez le produit refroidir complètement avant de le ranger.
- Rangez le produit dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Nettoyez le produit régulièrement.

3 Utilisation

3.1 Préparation avant la première utilisation

- 1 Retirez tous les emballages et autocollants éventuels.

⚠ ATTENTION ! Risque d'incendie. Les matériaux d'emballage et les autocollants sont inflammables. Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés avant d'utiliser le produit.

- 2 Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide.
- 3 Séchez les plaques de cuisson avec un chiffon sec.

3.2 Utilisation du produit

! ATTENTION ! Ne touchez pas les parties brûlantes. Certaines parties du produit deviennent brûlantes pendant l'utilisation.

! ATTENTION ! N'approchez pas votre visage et d'autres parties du corps lorsque vous ouvrez le couvercle. De la vapeur chaude est libérée à l'ouverture du couvercle.

! IMPORTANT ! N'utilisez pas d'objets pointus ou métalliques sur les plaques de cuisson. Les objets coupants et métalliques peuvent endommager les plaques de cuisson antiadhésives.

- 1 Placez le produit sur une surface résistant à la chaleur et veillez à ce que l'air puisse circuler tout autour du produit.
- 2 Branchez la fiche secteur du produit dans une prise électrique correctement mise à la terre. Le voyant de mise sous tension rouge s'allume.
- 3 Versez un peu d'huile de cuisson sur les plaques de cuisson et fermez le couvercle.
- 4 Réglez la température en tournant le bouton de température. Le voyant vert du thermostat s'allume. Le voyant vert du thermostat s'éteint lorsque les plaques de cuisson atteignent la température réglée.

REMARQUE ! 3 à 5 minutes sont nécessaires pour que les plaques de cuisson chauffent.

REMARQUE ! Le voyant vert du thermostat peut s'allumer et s'éteindre à plusieurs reprises en cours de fonctionnement. Cela indique que le thermostat se déclenche pour maintenir la température réglée.

- 5 Ouvrez le couvercle et placez les aliments à cuire sur les plaques de cuisson du produit.
- 6 Débranchez le produit et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

4 Entretien

4.1 Nettoyage du produit

! ATTENTION ! Laissez le produit refroidir complètement avant de le nettoyer.

! IMPORTANT ! N'utilisez pas de matériaux ou outils abrasifs ou de nettoyeurs corrosifs pour nettoyer le produit. Les matériaux ou outils abrasifs et les nettoyeurs corrosifs peuvent endommager le revêtement antiadhésif.

- 1 Nettoyez le couvercle, la base et les plaques de cuisson avec un chiffon doux imbibé de détergent doux.
- 2 Essuyez le couvercle, la base et les plaques chauffantes avec un chiffon propre et doux. Laissez le produit sécher complètement.

5 Rangement

5.1 Rangement du produit

! ATTENTION ! Laissez le produit refroidir complètement avant de le ranger.

! IMPORTANT ! N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du produit.

- 1 Débranchez la fiche secteur.
- 2 Installez le produit dans un endroit propre et frais.

! IMPORTANT ! Veillez à ce que le cordon ne soit pas soumis à une pression ou toute autre contrainte.

6 Mise au rebut

6.1 Mise au rebut du produit en fin de vie

La mise au rebut du produit usagé doit être conforme à la réglementation en vigueur. Le produit ne doit pas être brûlé.

7 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230 V CA, 50 Hz
Puissance utile	1450 W
Protection contre la surchauffe	Oui
Dimensions	Ø 300 mm
Longueur du cordon	0,7 m
Poids	2,6 kg
Température de cuisson max.	220 °C

Inhoudsopgave




1 Inleiding	26
1.1 Beschrijving.....	26
1.2 Symbolen op het product.....	26
1.3 Productoverzicht.....	26
2 Veiligheid	26
2.1 Veiligheidsinstructies.....	26
2.2 Veiligheidsinstructies voor gebruik.....	26
3 Gebruik	27
3.1 Voorbereidingen vóór het eerste gebruik.....	27
3.2 Gebruik van het product.....	28
4 Onderhoud	28
4.1 Reiniging van het product.....	28
5 Opslag	28
5.1 Opslag van het product.....	28
6 Afvalverwijdering	28
6.1 Verwijdering van het product.....	28
7 Technische gegevens	29


1 Inleiding

1.1 Beschrijving

Het product is een elektrische pizzaoven die kan worden gebruikt voor het bereiden van pizza, vlees, pannenkoeken, eieren en hamburgers.

1.2 Symbolen op het product

	Lees vóór gebruik alle instructies en veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
	Het product voldoet aan de eisen van de geldende EU-richtlijnen en -verordeningen.
	Afvoeren als elektrisch/elektronisch afval.



1.3 Productoverzicht

(Afbeelding 1)

1. Handgreep
2. Bovenste en onderste verwarmingsplaat
3. Indicatielampje thermostaat (groen)
4. Draaiknop voor temperatuur
5. Spanningsindicatielampje (rood)

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsinstructies

! **WAARSCHUWING!** Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, bestaat er gevaar voor overlijden en/of lichamelijk letsel.

! **BELANGRIJK!** Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan het product, andere eigendommen en/of de directe omgeving.

! **LET OP!** Wijst op informatie die in bepaalde situaties belangrijk is.

2.2 Veiligheidsinstructies voor gebruik

! **WAARSCHUWING!** Als deze aanwijzingen niet worden opgevolgd, bestaat er gevaar voor overlijden en/of lichamelijk letsel.

- Lees deze instructies zorgvuldig door vóór gebruik.
- Bewaar deze instructies en veiligheidsaanwijzingen voor later gebruik.
- Gebruik het product nooit voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik.
- Gebruik het product niet voor het bereiden van voedsel dat veel vocht bevat. Als er vloeistof in het product dringt, bestaat het risico op elektrische ongevallen.
- Gebruik het product niet buitenshuis.
- Dompel het product of delen ervan nooit onder in water of een andere vloeistof.

- Plaats het product bij gebruik op een hittebestendige ondergrond. Bepaalde onderdelen van het product worden heet tijdens het gebruik.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik het handvat.
- Houd uw gezicht en andere lichaamsdelen weg bij het openen van het deksel. Er komt hete stoom vrij bij het openen van het deksel. Risico op brandwonden.
- Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken. Neem contact op met uw dealer als er onderdelen ontbreken.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is of niet normaal werkt.
- Probeer het product niet te repareren. Als het product beschadigd is of niet correct werkt, moet het gerepareerd worden door een erkende servicevertegenwoordiger. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van een ongeoorloofde reparatie.
- Laat kinderen jonger dan 8 jaar het product niet gebruiken.
- Laat personen met een functiebeperking het product niet zonder toezicht gebruiken.
- Laat personen die niet over voldoende ervaring, kennis of kunde beschikken, het product niet zonder instructie of toezicht gebruiken.
- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Laat kinderen het product niet reinigen.
- Laat kinderen het product niet zonder toezicht onderhouden.
- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Risico van verstikking.
- Gebruik alleen onderdelen en accessoires die door de fabrikant van het product worden aanbevolen.
- Sluit het product alleen aan op een correct geaard stopcontact. Neem contact op met een bevoegde elektricien als u niet zeker bent.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje. Neem contact op met een bevoegde elektricien als u niet zeker bent.
- Neem contact op met een bevoegde elektricien als de stekker niet in het stopcontact past.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
- Draag of trek het product nooit mee aan het snoer.
- Trek niet aan het snoer om de stekker eruit te trekken.
- Plaats het product nooit op of nabij hete oppervlakken.
- Plaats het product nooit in een magnetron of hete oven.
- Leg het snoer nooit op of nabij hete oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er lucht vrij rond het product kan circuleren.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen in contact komen met het product.
- Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit noodzakelijk is. Als u een verlengsnoer gebruikt, moet het zijn geaard en moet de doorsnede van de geleider voldoende zijn voor de voeding van het product.
- Gebruik geen externe timer of afzonderlijke afstandsbediening.
- Trek de stekker eruit wanneer het product niet wordt gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór reiniging en/of onderhoud.
- Laat het product volledig afkoelen alvorens het te reinigen en/of onderhouden.
- Laat het product volledig afkoelen voordat u het opbergt.
- Bewaar het product droog in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen, wanneer het niet wordt gebruikt.
- Reinig het product regelmatig.

3 Gebruik

3.1 Voorbereidingen vóór het eerste gebruik

- 1 Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele stickers.

⚠ WAARSCHUWING! Brandgevaar.
Verpakkingsmaterialen en stickers zijn ontvlambaar.
Controleer of al het verpakkingsmateriaal uit het product is verwijderd voordat u het gebruikt.

- 2 Maak de bakplaat schoon met een vochtige doek.
- 3 Veeg de bakplaat droog met een droge doek.

3.2 Gebruik van het product

⚠ WAARSCHUWING! Raak hete delen niet aan.
Bepaalde onderdelen van het product worden heet tijdens het gebruik.

⚠ WAARSCHUWING! Houd uw gezicht en andere lichaamsdelen weg bij het openen van het deksel.
Er komt hete stoom vrij bij het openen van het deksel.

⚠ BELANGRIJK! Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen op de bakplaten. Scherpe of metalen voorwerpen kunnen de anti-aanbaklaag van de bakplaten beschadigen.

- 1 Plaats het product op een hittebestendig oppervlak en zorg ervoor dat er lucht vrij rond het product kan circuleren.
- 2 Steek de stekker van het product in een correct geaard stopcontact. Het rode spanningsindicatielampje gaat branden.
- 3 Smeer wat plantaardige olie op de bakplaten en sluit het deksel.
- 4 Zet de temperatuurknop op de gewenste temperatuur. Het groene indicatielampje van de thermostaat gaat branden. Het groene indicatielampje van de thermostaat gaat uit als de bakplaten de ingestelde temperatuur hebben bereikt.

LET OP! Het duurt 3-5 minuten voordat de bakplaten zijn opgewarmd.

LET OP! Het groene indicatielampje van de thermostaat kan meerdere keren aan- en uitgaan wanneer het product in gebruik is. Dit geeft aan dat de thermostaat de ingestelde temperatuur bewaakt.

- 5 Open het deksel en plaats de te bereiden voedingsmiddelen op de bakplaat van het product.

- 6 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het product volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken.

4 Onderhoud

4.1 Reiniging van het product

⚠ WAARSCHUWING! Laat het product volledig afkoelen alvorens het te reinigen.

⚠ BELANGRIJK! Gebruik geen schurende materialen of gereedschappen of bijtende schoonmaakmiddelen om het product te reinigen. Schurende materialen of gereedschappen en bijtende schoonmaakmiddelen kunnen de anti-aanbaklaag aantasten.

- 1 Reinig het deksel, de onderdelen en warmteplaten met een zachte doek bevochtigd met mild reinigingsmiddel.
- 2 Droog het deksel, de onderdelen en warmteplaten met een schone, zachte doek. Laat het product volledig opdrogen.

5 Opslag

5.1 Opslag van het product

⚠ WAARSCHUWING! Laat het product volledig afkoelen voordat u het opbergt.

⚠ BELANGRIJK! Wikkel het snoer niet rond het product.

- 1 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Bewaar het product op een schone en koele plaats.

⚠ BELANGRIJK! Zorg ervoor dat het snoer niet onder druk of spanning staat.

6 Afvalverwijdering

6.1 Verwijdering van het product

Afgedankte producten moeten worden verwijderd in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorschriften. Het product mag niet worden verbrand.

7 Technische gegevens

Technische gegevens	
Nominale spanning	230 VAC, 50 Hz
Uitgaand vermogen	1450 W
Oververhittingsbeveiliging	Ja
Afmetingen	Ø 300 mm
Snoerlengte	0,7 m
Gewicht	2,6 kg
Max. bereidingstemperatuur	220 °C

Menuett®

www.jula.com