



## 12 V

## 300 lm

# WORK LAMP

ARBETSLAMPA

ARBEIDSLAMPE

ARBEJDSLAMPE

LAMPA ROBOCZA

ARBEITSLEUCHTE

TYÖVALO

PROJECTEUR DE TRAVAIL

WERKLAMP



### EN OPERATING INSTRUCTIONS

▲ Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. (Translation of the original instructions)

### SV BRUKSANVISNING

▲ Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning. Spara den för framtida bruk. (Original bruksanvisning)

### NO BRUKSANVISNING

▲ Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. (Oversettelse av original bruksanvisning)

### DA BETJENINGSVEJLEDNING

▲ Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug. (Oversættelse af den originale vejledning)

### PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

▲ Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

### DE BEDIENUNGSANLEITUNG

▲ Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. (Bedienungsanleitung im Original)

### FI KÄYTTÖOHJEESTA

▲ Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä! Säilytä se myöhempää käyttöä varten. (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

### FR MODE D'EMPLOI

▲ Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le. (Traduction des instructions originales)

### NL GEBRUIKSAANWIJZING

▲ Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. (Vertaling van de originele instructies)

Rätten till ändringar förbehålles.  
För senaste version av bruksanvisningen se [www.jula.se](http://www.jula.se)

Med forbehold om endringer.  
Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på [www.jula.no](http://www.jula.no)

Ret til ændringer forbeholdes.  
Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på [www.jula.com](http://www.jula.com)

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.  
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na [www.jula.pl](http://www.jula.pl)

Jula reserves the right to make changes.  
For latest version of operating instructions, see [www.jula.com](http://www.jula.com)

Änderungen vorbehalten.  
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf [www.jula.com](http://www.jula.com)

Pidätämme oikeuden muutoksiin.  
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: [www.jula.com](http://www.jula.com)

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.  
Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir [www.jula.com](http://www.jula.com)


Wijzigingen voorbehouden.  
Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie [www.jula.com](http://www.jula.com)

JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA

2025-10-01

© Julia AB

1

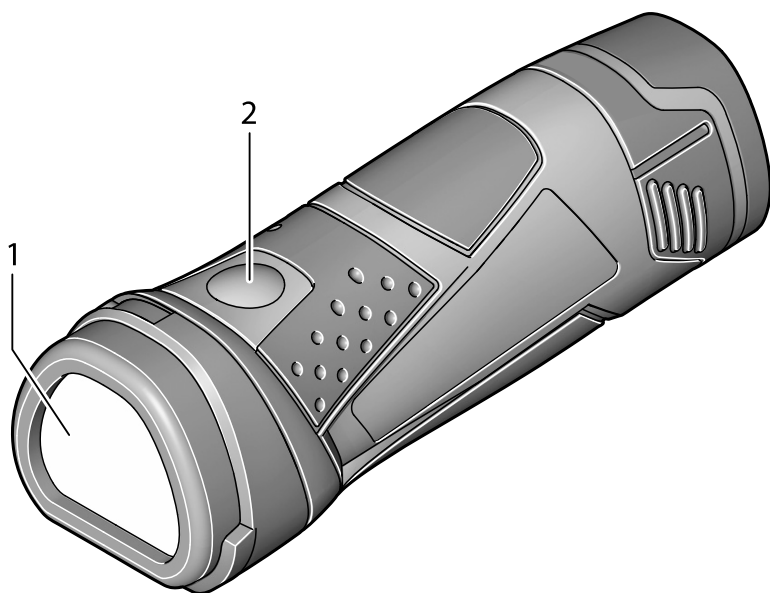

## SÄKERHETSANVISNINGAR

- Placera inte produkten på ställen där temperaturen är hög.
- Placera inte produkten på ställen där luftfuktigheten är hög.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla medföljande anvisningar och säkerhetsanvisningar och alla varningsmärken på produkten före användning.
- Hantera produkten försiktigt. Produkten blir mycket varm vid användning, vilket kan medföra risk för brand eller explosion.
- Använd inte produkten i närheten av brännbara vätskor eller gaser, eller i områden med explosionsrisk.
- Tryck inte på produktens strömbrytare efter att produkten släcks automatiskt. Det kan skada batteriet.
- Rikta aldrig ljusstrålen mot människor eller djur och titta aldrig direkt in i ljusstrålen, inte ens på stort avstånd.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Täck inte lamphuset när produkten är tänd. Lamphuset blir varmt under användning och kan orsaka brännskador.
- Använd inte produkten i vägtrafik. Produkten är en arbetsbelysning och är inte godkänd som vägtrafikbelysning.
- Ta ut batteriet före arbete på produkten (till exempel montering eller underhåll) samt före transport och förvaring.
- Låt inte barn använda produkten. Produkten är avsedd för professionella användare. Barn kan av misstag blända sig själva eller andra.
- Skydda batteriet mot värme, direkt solljus, eld fukt, annars finns risk för explosion.
- När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan

kortslua polerna. Vid kortslutning urladdas stora mängder energi som kan orsaka brand och/eller brännskada.

- Om batteriet hanteras ovarsamt kan vätska läcka ut från batteriet. Undvik kontakt med batterivätskan. Vid kontakt med batterivätska, spola omedelbart med stora mängder rent vatten. Om du får batterivätska i ögonen, uppsök läkare. Batterivätska kan orsaka hudirritation och/eller frätskada.
- Om batteriet skadas eller används felaktigt kan det avge gas. Vädra området ordentligt och sök läkarhjälp om du upplever obehag. Gasen kan irritera andningsorganen.
- Ladda batteriet endast med den laddare som tillverkaren rekommenderar. Om andra laddare används finns risk för personskada och/eller brand.
- Använd batteriet endast i din Meec-produkt. I annat fall kan batteriet överbelastas.
- Försök aldrig öppna batteriet. Håll batteriet borta från vassa föremål och metallföremål och utsätt det inte för slag eller stötar – risk för kortslutning, brand, explosion och/eller personskada.

## SYMBOLER

|                                                                                     |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | Läs bruksanvisningen.                                         |
|  | Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.                |
|  | Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser. |

## TEKNISKA DATA

|                |             |
|----------------|-------------|
| Spänning       | 12 V        |
| Effekt         | 3 W         |
| Färgtemperatur | 6000-6500 K |
| Ljusflöde      | 300 lm      |

|            |            |
|------------|------------|
| Batteritid | 180 min/Ah |
| Mått       | L 18,5 cm  |
| Vikt       | 0,155 kg   |

## BESKRIVNING

Kompakt och sladdlös arbetslampa ur Meec Tools Multiseries 12 V – en serie sladdlösa verktyg särskilt framtagna för att passa de mindre och enklare hemmaprojekten. Tack vare Meec 12 V ett för all-batterisystem kan alla verktyg i serien drivas av ett och samma batteri. Arbetslampan är utrustad med hängkrok, magneter för fäste på magnetiska material och två olika ljuskällor. Batteri och batteriladdare säljs separat.

### Delar

1. *Lamphus*
2. *Strömbrytare*

## HANDHAVANDE

### TÄNDNING/SLÄCKNING

Ljuset från produkten avges från lamphuset 1.

Tryck på strömbrytaren (2) för att tända produkten.

Tryck på strömbrytaren (2) igen för att släcka produkten.

För att spara energi, tänd produkten bara när den ska användas.

## UNDERHÅLL

- Kontakta återförsäljaren när batteriet är uttjänt.
- Produkten är underhållsfri och innehåller inga delar som kan servas av användaren.
- Ljuskällan kan inte bytas ut. Om ljuskällan slutar fungera måste hela produkten bytas ut.

- Rengör plastlinsen endast med en torr, mjuk och ren trasa, för att undvika repor. Använd inte starka rengöringsmedel eller lösningsmedel.

## SIKKERHETSANVISNINGER

- Produktet må ikke plasseres på steder med høy temperatur.
- Produktet må ikke plasseres på steder med høy luftfuktighet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Produktet er kun beregnet på innendørs bruk.
- Les alle inkluderte anvisninger, sikkerhetsanvisninger og varselmerker på produktet før bruk.
- Produktet må håndteres forsiktig. Produktet blir svært varmt ved bruk, noe som kan medføre fare for brann eller eksplosjon.
- Produktet må ikke brukes i nærheten av brennbare væsker eller gasser, eller i områder med eksplosjonsfare.
- Ikke trykk på produktets strømbryter etter at produktet har slått seg av automatisk. Det kan skade batteriet.
- Rett aldri lysstrålen mot mennesker eller dyr, og se aldri direkte inn i lysstrålen, selv ikke på lang avstand.
- Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten.
- Ikke tildekk lampehuset når produktet er tent. Lampehuset blir svært varmt under bruk og kan forårsake brannskader.
- Ikke bruk produktet i veitrafikk. Produktet er laget for arbeidsbelysning og ikke godkjent som trafikkbelysning.
- Ta ut batteriet før du arbeider på produktet (f.eks. montering eller vedlikehold) samt før transport og oppbevaring.
- Ikke la barn bruke produktet. Produktet er beregnet for profesjonelle brukere. Barn kan utilsiktet blende seg selv eller andre.
- Beskytt batteriet mot varme, direkte sollys, ild og fukt, ellers er det fare for eksplosjon.
- Når batteriet ikke er i bruk, skal det oppbevares atskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter,

nøgler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan kortslutte polene. Ved kortslutning utlades store mengder energi, og det kan forårsake brann og/eller brannskade.

- Hvis batteriet behandles uforsiktig, kan det lekke væske ut av det. Unngå kontakt med batterivæsken. Ved kontakt med batterivæske: Skyll umiddelbart med store mengder rent vann. Oppsøk lege hvis du får batterivæske i øynene. Batterivæske kan forårsake hudirritasjon og/eller etseskader.
- Hvis batteriet blir skadet eller brukes på feil måte, kan det avgis gass. Luft området godt, og oppsøk legehjelp hvis du føler ubehag. Gassen kan irritere luftveiene.
- Batteriet må kun lades med laderen som produsenten anbefaler. Bruk av andre ladere medfører fare for personskade og/eller brann.
- Batteriet skal kun brukes i Meec-produktet. I andre fall kan batteriet bli overbelastet.
- Forsøk aldri å åpne batteriet. Hold batteriet unna skarpe gjenstander og metallgjenstander, og ikke utsett det for slag eller støt – fare for kortslutning, brann, eksplosjon og/eller personskade.

## SYMBOLER

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Les bruksanvisningen.                                                |
|  | Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.             |
|  | Kassert produkt skal gjenvinnes i henhold til gjeldende forskrifter. |

## TEKNISKE DATA

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Spenning        | 12 V        |
| Effekt          | 3 W         |
| Fargetemperatur | 6000–6500 K |
| Lysstrøm        | 300 lm      |

|            |            |
|------------|------------|
| Batteritid | 180 min/Ah |
| Mål        | L 18,5 cm  |
| Vekt       | 0,155 kg   |

## BESKRIVELSE

Kompakt og ledningsfri arbeidslampe fra Meec Tools Multiseries 12 V – en serie med ledningsfrie verktøy som er spesielt utviklet for å passe til de mindre og enklere hjemmeprosjektene. Takket være Meec 12 V ett for alle-batterisystemet kan alle verktøy i serien drives av ett og samme batteri. Arbeidslampen er utstyrt med hengekrok, magneter for feste på magnetiske materialer og to ulike lyskilder. Batteri og batterilader selges separat.

### Deler

1. *Lampehus*
2. *Strømbryter*

## BRUK

### SLÅ PÅ OG AV

Lyset fra produktet avgis fra lampehuset (1).

Trykk på strømbryteren (2) for å slå på produktet.

Trykk en gang til på strømbryteren (2) for å slukke produktet.

For å spare energi bør du kun slå på produktet når du skal bruke det.

## VEDLIKEHOLD

- Kontakt forhandleren når batteriet har nådd slutten av levetiden.
- Produktet er vedlikeholdsritt og inneholder ingen deler som kan vedlikeholdes av brukeren.
- Lyskildene kan ikke skiftes ut. Hvis lyskilden slutter å fungere, må hele produktet byttes ut.

- Plastlinsen skal kun rengjøres med en tørr, myk og ren klut for å unngå riper. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.

## SIKKERHEDSMEDDELELSER

- Placer ikke produktet på steder, hvor temperaturen er høj.
- Placer ikke produktet på steder med høj luftfugtighed.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Læs alle medfølgende anvisninger og sikkerhedsanvisninger samt alle advarselmærkater på produktet før brug.
- Håndter produktet med forsigtighed. Produktet bliver meget varmt under brug, hvilket kan medføre risiko for brand eller eksplosion.
- Brug ikke produktet i nærheden af brandfarlige væsker eller gasser eller i områder, hvor der er risiko for eksplosion.
- Tryk ikke på produktets tænd/sluk-knap, når produktet er slukket automatisk. Det kan beskadige batteriet.
- Ret aldrig lysstrålen mod mennesker eller dyr, og kig aldrig direkte ind i lysstrålen, heller ikke på lang afstand.
- Brug kun tilbehør, der er anbefalet af producenten.
- Dæk ikke lampehuset til, når produktet er tændt. Lampehuset bliver varmt under brug og kan forårsage forbrændinger.
- Brug ikke produktet i vejtrafik. Produktet er et arbejdslys og er ikke godkendt til belysning af vejtrafik.
- Tag batteriet ud, før du arbejder på produktet (f.eks. montering eller vedligeholdelse) og før transport og opbevaring.
- Lad ikke børn bruge produktet. Produktet er beregnet til professionelle brugere. Børn kan ved et uheld komme til at blænde sig selv eller andre.
- Beskyt batteriet mod varme, direkte sollys, ild og fugt, da der ellers er risiko for eksplosion.
- Når batteriet er taget ud, må det ikke opbevares i nærheden af andre metalgenstande såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre metalgenstande, der kan kortslutte polerne. Ved kortslutning udledes store mængder energi, som kan forårsage brand og/eller forbrændinger.
- Hvis batteriet håndteres uforsigtigt, kan der løbe væske ud af batteriet. Undgå kontakt med batterivæsken. I tilfælde af kontakt med batterivæske skal der straks skylles med store mængder rent vand. Søg læge, hvis du får batterivæske i øjnene. Batterivæske kan forårsage hudirritation og/eller ætsninger.
- Hvis batteriet er beskadiget eller bruges forkert, kan det afgive gas. Luft godt ud, og søg lægehjælp, hvis du oplever ubehag. Gassen kan irritere åndedrætsorganerne.
- Oplad kun batterierne med den oplader, der er anbefalet af producenten. Hvis der bruges andre opladere, er der fare for personskaade og/eller brand.
- Brug kun batteriet i dit Meec-produkt. Ellers kan batteriet blive overbelastet.
- Forsøg aldrig at åbne batteriet. Hold batteriet væk fra skarpe genstande og metalgenstande, og udsæt det ikke for slag eller stød – risiko for kortslutning, brand, eksplosion og/eller personskaade.

## SYMBOLER

|                                                                                     |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Læs betjeningsvejledningen.                                        |
|  | Godkendt i henhold til gældende direktiver/forordninger.           |
|  | Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. |



## TEKNISKE DATA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Spænding           | 12 V        |
| Effekt             | 3 W         |
| Farvetemperatur    | 6000-6500 K |
| Lysstrøm           | 300 lm      |
| Batteriets levetid | 180 min/Ah  |
| Mål                | L 18,5 cm   |
| Vægt               | 0,155 kg    |

## BESKRIVELSE

Kompakt og ledningsfri arbejdslampe fra Meec Tools Multiseries 12 V - en serie af ledningsfrit værktøj, der er specielt designet til mindre og enklere projekter i hjemmet. Takket være Meecs 12 V one-for-all-batterisystem kan alle værktøjer i serien bruges med et og samme batteri. Arbejdslampen er udstyret med en ophængningskrog, magneter til fastgørelse på magnetiske materialer og to forskellige lyskilder. Batteri og batterioplader sælges separat.

### Dele

1. *Lampehus*
2. *Tænd /sluk-knap*

## BETJENING

### TÆND/SLUK

Lyset fra produktet udsendes fra lampehuset 1.

Tryk på tænd/sluk-knappen (2) for at tænde for produktet.

Tryk på tænd/sluk-knappen (2) igen for at slukke for produktet.

Tænd kun for produktet, når det skal bruges, for at spare på energien.

## VEDLIGEHOOLDELSE

- Kontakt din forhandler, når batteriet er udtjent.
- Produktet er vedligeholdelsesfrit og indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren.
- Lyskilden kan ikke udskiftes. Hvis lyskilden holder op med at virke, skal hele produktet udskiftes.
- Rengør kun plastlinsen med en tør, blød og ren klud for at undgå ridser. Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie umieszczaj produktu w miejscu, gdzie panuje wysoka temperatura.
- Nie umieszczaj produktu w miejscu, gdzie panuje wysoka wilgotność powietrza.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Przed użyciem zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami, zasadami bezpieczeństwa oraz symbolami ostrzegawczymi na produkcie.
- Zachowuj ostrożność podczas obsługi produktu. Produkt bardzo mocno nagrzewa się podczas użytkowania, co może spowodować ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Nie używaj produktu w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów lub w środowisku zagrożonym wybuchem.
- Nie naciskaj przełącznik produktu po jego automatycznym wyłączeniu. Może to uszkodzić akumulator.
- Nigdy nie kieruj strumienia światła w stronę ludzi lub zwierząt i nie patrz bezpośrednio w światło, nawet z dużej odległości.
- Korzystaj wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie przykrywaj obudowy lampy, gdy produkt jest włączony. Obudowa lampy rozgrzewa się podczas użycia i może spowodować oparzenia.
- Nie używaj produktu w ruchu drogowym. Produkt jest oświetleniem roboczym i nie jest zatwierdzony jako oświetlenie drogowe.
- Przed rozpoczęciem pracy z produktem (np. przed przystąpieniem do montażu lub konserwacji) transportem i przechowywaniem wyjmij akumulator.
- Nie pozwalaj dzieciom używać produktu. Produkt jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Dzieci mogą niechcący oślepić siebie lub innych.
- Chroń akumulator przed wysoką temperaturą, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych ogniem i wilgocią. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wybuchu.
- Jeśli nie korzystasz z akumulatora, przechowuj go z dala od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych małych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie. Podczas zwarcia wyładowują się duże ilości energii, co może wywołać pożar i/lub oparzenia.
- Jeżeli akumulator eksploatowany jest niezgodnie z instrukcją, może dojść do wycieku płynu z akumulatora. Unikaj kontaktu z płynem z akumulatora. W przypadku kontaktu z płynem z akumulatora natychmiast przemyj narażone miejsce dużą ilością czystej wody. Kontakt płynu z okiem wymaga konsultacji z lekarzem. Płyn z akumulatora może powodować podrażnienie skóry i/lub oparzenia.
- Jeśli akumulator zostanie uszkodzony lub niewłaściwie użyty, może wydzielać gaz. Dokładnie przewietrz pomieszczenie i skonsultuj się z lekarzem, jeśli odczuwasz dyskomfort. Gaz może podrażniać narządy układu oddechowego.
- Akumulator może być ładowany wyłącznie za pomocą ładowarki rekomendowanej przez producenta. Stosowanie innych ładowarek grozi obrażeniami ciała i/lub pożarem.
- Stosuj akumulator wyłącznie z produktem Meec. W przeciwnym razie akumulator może ulec przeciążeniu.
- Nigdy nie próbuj otwierać akumulatora. Trzymaj akumulator z dala od ostrych i metalowych przedmiotów i chroń go przed uderzeniami i wstrząsami – ryzyko zwarcia, pożaru, wybuchu i/lub obrażeń ciała.

## SYMBOLE



Przeczytaj instrukcję obsługi.

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.                |
|  | Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami. |

## DANE TECHNICZNE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie               | 12 V        |
| Moc                    | 3 W         |
| Temperatura barwowa    | 6000–6500 K |
| Strumień świetlny      | 300 lm      |
| Czas pracy akumulatora | 180 min/Ah  |
| Wymiary                | Dł. 18,5 cm |
| Masa                   | 0,155 kg    |

## OPIS

Kompaktowa, bezprzewodowa lampa robocza należy do serii Meec Tools Multiseries 12 V – linii urządzeń bezprzewodowych, przeznaczonych do wykonywania mniejszych i prostszych prac w domu. Dzięki systemowi akumulatorów Meec 12 V for all wszystkie narzędzia z tej linii mogą być zasilane tym samym akumulatorem. Lampa robocza jest wyposażona w hak do zawieszenia, magnes do zamocowania na materiałach magnetycznych i dwie różne żarówki. Akumulator i ładowarka do kupienia osobno.

### Części

1. Obudowa lampy
2. Przełącznik

## OBŚŁUGA

### ZAPALANIE/GASZENIE

Światło z produktu jest emitowane z obudowy lampy 1.

Naciśnij przełącznik (2), aby uruchomić produkt.

Naciśnij ponownie przełącznik (2), aby wyłączyć produkt.

W celu oszczędzania energii włączaj produkt tylko wtedy, gdy ma on być używany.

## KONSERWACJA

- Skontaktuj się z dystrybutorem, gdy akumulator się zużyje.
- Produkt nie wymaga konserwacji i nie zawiera żadnych części, które może naprawić użytkownik.
- Żarówka jest niewymienna. Gdy żarówka przestanie działać, należy wymienić cały produkt.
- Czyść plastikową soczewkę tylko suchą, miękką i czystą szmatką, by uniknąć zarysowań. Nie używaj mocnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not place the product on a hot surface.
- Do not put the product where it is very humid.
- Do not use the product if it is damaged.
- The product is only intended for indoor use.
- Read all the enclosed instructions, safety instructions and warning labels on the product before using it.
- Handle the product with care. The product gets very hot when in use, which can result in a risk of fire or explosion.
- Do not use the product near flammable liquids or gas, or where there is a risk of explosion.
- Do not press the power switch after the product has switched off automatically. This can damage the battery.
- Do not point the beam at people or animals and do not look directly into the beam, not even from a distance.
- Only use accessories recommended by the manufacturer.
- Do not cover the lamp housing when the product is switched on. The lamp housing gets hot when in use and can cause burn injuries.
- Do not use the product in traffic. The product is a work light and is not approved for road traffic.
- Remove the battery before working on the product (e.g. mounting or maintenance) and before transport or storage.
- Do not allow children to use the product. The product is intended for professional users. Children can by mistake blind themselves, or others.
- Protect the battery from heat, direct sunlight, fire and moisture, otherwise it could explode.
- When the battery is not in use keep it away from metal objects such as paper-clips, coins, keys, nails, screws and other small metal objects that can short circuit the terminals. Short circuiting

discharges large amounts of energy that can cause a fire and/or burn injuries.

- Failure to handle the battery carefully can cause fluid to leak from the battery. Avoid contact with battery fluid. On contact with battery fluid, rinse immediately with plenty of fresh water. Seek medical attention if you get battery fluid in your eyes. Battery fluid can cause skin irritation and/or burns.
- If the battery is damaged or used incorrectly it can emit gas. Ventilate the area and seek medical attention if you experience discomfort. Gas can irritate the respiratory organs.
- Only charge the battery with the charger recommended by the manufacturer. The use of other chargers can result in a risk of personal injury and/or fire.
- Only use the battery in your Meec product. Otherwise the battery can be overloaded.
- Never attempt to open the battery. Keep the battery away from sharp objects and metal objects, and do not subject it to knocks or blows – risk of short-circuiting, fire, explosion and/or personal injury.

## SYMBOLS

|                                                                                     |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   | Read the instructions.                                          |
|  | Approved in accordance with the relevant directives.            |
|  | Recycle discarded product in accordance with local regulations. |

## TECHNICAL DATA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Voltage            | 12 V        |
| Output             | 3 W         |
| Colour temperature | 6000-6500 K |
| Luminous flux      | 300 lm      |
| Battery life       | 180 min/Ah  |
| Size               | L 18.5 cm   |
| Weight             | 0.155 kg    |

## DESCRIPTION

Compact and cordless work lamp from the Meec Tools Multiseries 12 V – a series of cordless tools especially developed to suit smaller and more simple home projects. Thanks to the Meec 12 V all-battery system, all tools in the series can be run with the same battery. The work lamp has a hanger hook, magnets for attachment on magnetic material and two different light sources. Battery and battery charger sold separately.

### Parts

1. *Lamp housing*
2. *Power switch*

## USE

### SWITCHING ON/OFF

The light from the product comes from lamp housing 1.

Press the power switch (2) to switch on the product.

Press the power switch (2) again to switch off the product.

To save energy, only switch on the product when it is to be used.

## MAINTENANCE

- Contact the retailer when the battery is spent.
- The product is maintenance-free and does not contain any parts that can be serviced by the user.
- The light source cannot be replaced. The whole product must be replaced if the light source stops working.
- Only clean the plastic lens with a dry, soft and clean cloth to avoid scratching. Do not use strong detergent or solvent.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen die Temperatur hoch ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen die Luftfeuchtigkeit hoch ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Innenanwendung vorgesehen.
- Lesen Sie vor der Verwendung alle beiliegenden Anweisungen und Sicherheitshinweise sowie alle Warnschilder am Produkt.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Das Produkt wird während des Gebrauchs sehr heiß, was eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen oder in einer Umgebung mit Explosionsgefahr.
- Drücken Sie nicht den Betriebsschalter des Geräts, nachdem sich das Produkt automatisch ausgeschaltet hat. Andernfalls kann die Batterie beschädigt werden.
- Richten Sie den Lichtstrahl niemals auf Menschen oder Tiere, und schauen Sie auch aus der Ferne nicht direkt in den Lichtstrahl.
- Es darf nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwendet werden.
- Decken Sie das Lampengehäuse nicht ab, wenn das Produkt eingeschaltet ist. Das Lampengehäuse wird während des Gebrauchs heiß und kann Verbrennungen verursachen.
- Das Produkt darf nicht im Straßenverkehr verwendet werden. Dieses Produkt ist eine Arbeitsleuchte und nicht als Straßenbeleuchtung zugelassen.
- Entfernen Sie die Batterie vor der Arbeit am Produkt (z. B. Montage oder Wartung) und vor dem Transport und der Lagerung.
- Lassen Sie Kinder das Produkt niemals benutzen. Dieses Produkt ist für professionelle Anwender bestimmt. Kinder können sich oder andere versehentlich blenden.
- Schützen Sie die Batterie vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Explosionsgefahr.
- Werden die Batterien nicht verwendet, dürfen sie nicht in der Nähe von Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen aufbewahrt werden, die einen Kurzschluss in den Polen verursachen können. Bei einem Kurzschluss wird sehr viel Energie freigesetzt, was zu Bränden bzw. Brandschäden führen kann.
- Werden Batterien unvorsichtig behandelt, kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit der Batterieflüssigkeit. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit müssen die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser gespült werden. Gelangt Batterieflüssigkeit in die Augen, muss ein Arzt aufgesucht werden. Batterieflüssigkeit kann zu Hautreizungen bzw. Verätzungen führen.
- Wenn die Batterie beschädigt ist oder falsch verwendet wird, kann Gas austreten. Wenn Sie Beschwerden haben, lüften Sie den Bereich gründlich und suchen Sie einen Arzt auf. Das Gas kann die Atemwege reizen.
- Die Batterien dürfen nur mit dem vom Hersteller empfohlenen Ladegerät geladen werden. Werden andere Ladegeräte verwendet, besteht Verletzungs- oder Brandgefahr.
- Verwenden Sie nur die Batterie in Ihrem Meecc-Produkt. Andernfalls kann die Batterie überlastet sein.
- Die Batterie darf nicht geöffnet werden. Halten Sie die Batterie von scharfen Gegenständen und Metallgegenständen fern und vermeiden Sie Stöße oder Stöße – es besteht die Gefahr von Kurzschluss, Feuer, Explosion und/oder Verletzungen.

## SYMBOLS

|                                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Die Bedienungsanleitung lesen.                                                |
|  | Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.                       |
|  | Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen. |

## TECHNISCHE DATEN

|                |               |
|----------------|---------------|
| Spannung       | 12 V          |
| Leistung       | 3 W           |
| Farbtemperatur | 6.000-6.500 K |
| Lichtstrom     | 300 lm        |
| Batteriedauer  | 180 min/Ah    |
| Maße           | L 18,5 cm     |
| Gewicht        | 0,155 kg      |

## BESCHREIBUNG

Kompakte und kabellose Arbeitsleuchte aus der Meec Tools Multiseries 12 V – eine Serie von kabellosen Werkzeugen, die speziell für kleinere und einfachere Heimprojekte entwickelt wurden. Mit dem 12 V All-for-One-Batteriesystem von Meec können alle Werkzeuge der Serie mit einer einzigen Batterie betrieben werden. Die Arbeitsleuchte ist mit einem Aufhängehaken, Magneten zur Befestigung an magnetischen Materialien und zwei verschiedenen Leuchtmitteln ausgestattet. Batterie und Ladegerät sind separat erhältlich.

### Teile

1. Lampengehäuse
2. Betriebsschalter

## BEDIENUNG

### EIN-/AUSSCHALTEN

Das Licht vom Produkt wird aus dem Lampengehäuse 1 ausgestrahlt.

Drücken Sie den Betriebsschalter (2), um das Produkt einzuschalten.

Drücken Sie den Betriebsschalter (2) erneut, um das Produkt auszuschalten.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Gerät nur ein, wenn es verwendet werden soll.

### PFLEGE

- Wenden Sie sich am Ende der Batterielebensdauer an Ihren Händler.
- Das Produkt ist wartungsfrei und enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Das Leuchtmittel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Leuchtmittel nicht mehr funktioniert, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.
- Um Kratzer zu vermeiden, sollten Sie die Kunststofflinse nur mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch reinigen. Verwenden Sie keine starken Reinigungs- oder Lösungsmittel.

## TURVALLISUUSOHJEET

- Älä sijoita tuotetta paikkoihin, joissa lämpötila on korkea.
- Älä sijoita tuotetta paikkoihin, joissa ilmankosteus on korkea.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Lue kaikki ohjeet ja turvallisuusohjeet sekä kaikki tuotteessa olevat varoitustarrat ennen käyttöä.
- Käsittele tuotetta varovasti. Tuote kuumenee erittäin kuumaksi käytön aikana, mikä voi aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
- Älä käytä tuotetta syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä ja/tai alueilla, joilla on räjähdysriski.
- Älä paina tuotteen virtakytkintä sen jälkeen, kun tuote on kytkettynt automaattisesti pois päältä. Se voi vahingoittaa akkua.
- Älä koskaan suuntaa valonsädettä ihmisiin tai eläimiin äläkä koskaan katso suoraan valonsäteeseen edes kaukaa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Älä peitä lampukkoteloa, kun tuote on päällä. Lampun kotelo kuumenee käytön aikana ja voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä tuotetta tieliikenteessä. Tuote on työvalo, eikä sitä ole hyväksytty liikennekäyttöön.
- Irrota akku ennen tuotteeseen kohdistuvia töitä (esim. asennus tai huolto) sekä ennen kuljetusta ja varastointia.
- Älä anna lasten käyttää tuotetta. Tuote on tarkoitettu ammattilaiskäyttäjille. Lapset voivat vahingossa sokeuttaa itsensä tai muut.
- Suojaa akku lämmöltä, suoralta auringonvalolta, tulelta ja kosteudelta, muutoin on olemassa räjähdysvaara.
- Kun akkua ei käytetä, pidä se kaukana metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista

ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea liittimet. Oikosulussa purkautuu suuri määrä energiaa, joka voi aiheuttaa tulipalon ja/tai palovammoja.

- Jos akkua käsitellään huolimattomasti, akusta voi vuotaa nestettä. Vältä kosketusta akkunesteen kanssa. Jos akkunestettä pääsee iholle, huuhtelee välittömästi runsaalla määrällä puhdasta vettä. Jos akkunestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä ja/tai palovammoja.
- Jos akku vaurioituu tai sitä käytetään väärin, siitä voi vapautua kaasua. Tuuleta alue perusteellisesti ja hakeudu lääkäriin, jos sinulla on epämukava olo. Kaasu voi ärsyttää hengityselimiä.
- Lataa akku vain valmistajan suosittelemalla laturilla. Muita latureita käytettäessä on olemassa henkilövahinkojen ja/tai tulipalon vaara.
- Käytä akkua vain Meec-tuotteessasi. Muussa tapauksessa akku saattaa ylikuormittua.
- Älä koskaan yritä avata akkua. Pidä akku kaukana terävistä esineistä ja metalliesineistä äläkä altista sitä iskuille tai kolhuille - oikosulun, tulipalon, räjähdysten ja/tai henkilövahinkojen vaara.

## SYMBOLIT

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lue käyttöohje.                                                                   |
|  | Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.                    |
|  | Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti. |

## TEKNISET TIEDOT

|              |             |
|--------------|-------------|
| Jännite      | 12 V        |
| Teho         | 3 W         |
| Väriämpötila | 6000-6500 K |



|            |            |
|------------|------------|
| Valovirta  | 300 lm     |
| Käyttöaika | 180 min/Ah |
| Mitat      | 18,5 cm    |
| Paino      | 0,155 kg   |

## KUVAUS

Kompakti akkuvalaisin kuuluu Meec Tools Multiseries 12 V - akkutyökalusarjaan, joka on suunniteltu erityisesti pienempiin ja yksinkertaisempiin kotiprojekteihin. Meec 12 V one for all -akkujärjestelmän ansiosta kaikki sarjan työkalut saavat virtaa yhdestä ainoasta akusta. Työvalo on varustettu ripustuskoukulla, magneeteilla magneettisiin materiaaleihin kiinnittämistä varten ja kahdella eri valonlähteellä. Laturi ja akku myydään erikseen.

### Osat

1. *Lamppukotelo*
2. *Virtakytkin*

## KÄYTTÖ

### SYTYTYS/ SAMMUTUS

Tuotteen valo tulee lamppukotelosta 1.

Sytytä tuote painamalla virtakytkintä (2).

Sammuta tuote painamalla virtakytkintä (2) uudelleen.

Energian säästämiseksi kytke tuote päälle vain silloin, kun sitä käytetään.

## HUOLTO

- Ota yhteys jälleenmyyjään, kun akku on loppuun käytetty.
- Tuote on huoltovapaa eikä se sisällä käyttäjän huollettavia osia.
- Valonlähdettä ei voi vaihtaa. Jos valonlähde lakkaa toimimasta, koko tuote on vaihdettava.

- Puhdista muovilinssi vain kuivalla, pehmeällä ja puhtaalla liinalla naarmujen välttämiseksi. Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai liuottimia.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'installez pas le produit à un emplacement où la température est élevée.
- N'installez pas le produit à un emplacement où l'humidité est élevée.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Le produit est uniquement conçu pour une utilisation en intérieur.
- Lisez toutes les instructions et consignes de sécurité jointes, ainsi que tous les avertissements sur le produit avant utilisation.
- Manipulez le produit avec précaution. Le produit devient très chaud en cours d'utilisation, ce qui peut provoquer des risques d'incendie ou d'explosion.
- N'utilisez pas le produit à proximité de liquides ou de gaz combustibles, ni à des emplacements avec des risques d'explosion.
- N'appuyez pas sur l'interrupteur lorsque le produit s'est éteint automatiquement. Vous risqueriez d'endommager la batterie.
- Ne dirigez pas le flux lumineux face à des personnes ou des animaux, et ne regardez jamais directement le flux lumineux, même à grande distance.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne touchez pas le boîtier lorsque le produit est allumé. Le boîtier chauffe lorsqu'il est utilisé et peut être à l'origine de brûlures.
- N'utilisez pas le produit comme sur la voie publique. Le produit est un éclairage de travail et il ne convient pas à l'éclairage de la voie publique.
- Retirez toujours la batterie avant d'intervenir sur le produit (montage ou entretien, par exemple) et avant de le transporter et de le ranger.
- Ne pas laisser les enfants utiliser le produit. Ce produit est destiné aux utilisateurs professionnels. Par inadvertance, les enfants peuvent s'éblouir ou éblouir les autres.
- Protégez la batterie de la chaleur, du rayonnement solaire direct, du feu, de l'humidité, afin d'éviter les risques d'explosion.
- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la à l'écart des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis et les autres petits objets métalliques pouvant court-circuiter les pôles. Un court-circuit libère de grandes quantités d'énergie, ce qui peut provoquer un incendie et/ou des brûlures.
- Si la batterie est manipulée avec négligence, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec le liquide de batterie. En cas de contact avec le liquide de batterie, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Si du liquide de batterie entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide de batterie peut provoquer une irritation de la peau et/ou des brûlures.
- Si la batterie est endommagée ou mal utilisée, elle peut émettre un gaz. Aérez soigneusement la zone et consultez un médecin en cas de malaise. Le gaz peut irriter le système respiratoire.
- Chargez la batterie uniquement à l'aide du chargeur recommandé par le fabricant. Si vous utilisez d'autres chargeurs, il existe un risque de blessure et/ou d'incendie.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre produit Meec. Sinon, la batterie risque d'être surchargée.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie. Tenez la batterie à distance des objets coupants et métalliques, et ne l'exposez pas à des coups ou des chocs : risques de court-circuit, d'incendie, d'explosion et/ou de blessures corporelles.

## PICTOGRAMMES



Lisez le mode d'emploi.

|                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Homologué selon les directives/ règlements en vigueur.                                  |
|  | Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur. |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tension                | 12 V        |
| Puissance              | 3 W         |
| Température de couleur | 6000-6500 K |
| Flux lumineux          | 300 lm      |
| Autonomie              | 180 min/Ah  |
| Dimensions             | L 18,5 m    |
| Poids                  | 0,155 kg    |

## DESCRIPTION

Projecteur de travail compact sans fil de la famille Meec Tools Multiseries 12 V, une gamme d'outils sans fil conçus spécialement pour les petits projets de bricolage à la maison. Grâce au système Meec 12 V, tous les outils de la gamme peuvent être alimentés par une seule et même batterie. Le projecteur de travail est équipé d'un crochet, d'aimants de fixation sur des matériaux magnétiques, et de deux sources lumineuses. Batterie et chargeur vendus séparément.

### Pièces

1. Boîtier du projecteur
2. Interrupteur

## UTILISATION

### ALLUMAGE/EXTINCTION

La lumière est émise par le boîtier 1.

Appuyez sur l'interrupteur (2) pour allumer le produit.

Appuyez à nouveau sur l'interrupteur (2) pour éteindre le produit.

Pour économiser l'énergie, n'allumez le produit que lorsque cela est nécessaire.

## ENTRETIEN

- Contactez le revendeur si la batterie est usée.
- Le produit est sans entretien et il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- La source lumineuse n'est pas remplaçable. Si la source lumineuse ne fonctionne plus, le produit doit être remplacé dans son ensemble.
- Nettoyez la lentille en plastique à l'aide d'un chiffon doux, sec et propre afin d'éviter les rayures. N'utilisez pas de détergents forts ou de solvants.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Plaats het product niet op een warme plek.
- Plaats het product niet op een vochtige plek.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees voor gebruik alle meegeleverde instructies, veiligheidsinstructies en waarschuwingen op het product.
- Ga voorzichtig om met het product. Het product wordt erg heet tijdens het gebruik, wat kan leiden tot brand- of explosiegevaar.
- Gebruik het product niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen, of in een omgeving met explosiegevaar.
- Druk niet op de schakelaar van het product nadat het product automatisch werd uitgeschakeld. Dit kan de accu beschadigen.
- Richt de lichtstraal nooit op mensen of dieren en kijk nooit direct in de lichtstraal, zelfs niet op grote afstand.
- Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- Bedek de lampbehuizing niet als het product is ingeschakeld. De lampbehuizing wordt warm tijdens het gebruik en kan brandwonden veroorzaken.
- Gebruik het product niet in het verkeer. Het product is bestemd als werkverlichting en is niet goedgekeurd als verlichting in het verkeer.
- Verwijder de accu voordat u werkzaamheden aan het product uitvoert (bijvoorbeeld voor montage of onderhoud) en voordat u het product transporteert of opslaat.
- Laat kinderen het product niet gebruiken. Het product is bedoeld voor professioneel gebruik. Kinderen kunnen zichzelf of anderen per ongeluk verblinden.
- Bescherm de accu tegen warmte, direct zonlicht, vuur en vocht - explosiegevaar.
- Als de accu niet wordt gebruikt, moet deze uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, bouten en andere kleine metalen voorwerpen, worden bewaard, aangezien deze kortsluiting van de polen kunnen veroorzaken. Bij kortsluiting komen grote hoeveelheden energie vrij die brand en/of brandschade kunnen veroorzaken.
- Als de accu niet nauwkeurig wordt gehanteerd, kan er vloeistof uit de accu lekken. Vermijd contact met de accuvloeistof. Als u in contact komt met accuvloeistof, spoel dan onmiddellijk met grote hoeveelheden schoon water. Als u accuvloeistof in de ogen krijgt, raadpleeg u een arts. Accuvloeistof kan huidirritatie en/of brandwonden veroorzaken.
- Als de accu beschadigd is of verkeerd wordt gebruikt, kan hij gas afgeven. Ventileer het gebied grondig en roep medische hulp in als u ongemak ondervindt. Het gas kan de ademhalingswegen irriteren.
- Laad de accu uitsluitend op met de door de fabrikant aanbevolen oplader. Als er andere accu's worden gebruikt, bestaat het risico op persoonlijk letsel en/of brand.
- Gebruik de accu alleen in uw Meec-product. Anders kan de accu worden overbelast.
- Probeer nooit de accu open te maken. Houd de accu uit de buurt van scherpe en metalen voorwerpen, en stel deze niet bloot aan klappen of stoten – gevaar voor kortsluiting, brand, explosie en/of persoonlijk letsel.

## SYMBOLLEN



Lees de gebruiksaanwijzing.

|                                                                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Goedgekeurd volgens de geldende richtlijnen/verordeningen.                       |
|  | Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de geldende voorschriften. |

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Spanning         | 12 V        |
| Vermogen         | 3 W         |
| Kleurtemperatuur | 6000-6500 K |
| Lichtstroom      | 300 lm      |
| Batterijduur     | 180 min/Ah  |
| Afmetingen       | L 18,5 cm   |
| Gewicht          | 0,155 kg    |

## BESCHRIJVING

Compacte en snoerloze werkverlichting van de Meec Tools Multiseries 12 V – een reeks snoerloze gereedschappen die speciaal zijn ontworpen voor kleinere en eenvoudigere thuisklussen. Dankzij het Meec 12 V one-for-all-accusysteem kunnen alle gereedschappen uit de serie met één accu worden gevoed. De werkverlichting is uitgerust met een haak, magneten voor bevestiging op magnetische materialen en twee verschillende lichtbronnen. Accu en acculader zijn apart verkrijgbaar.

### Onderdelen

1. Lampbehuizing
2. Schakelaar

## AANWENDING

### IN-/UITSCHAKELLEN

Het licht van het product wordt uitgestraald door de lampbehuizing 1.

Druk op de aan/uit-schakelaar (2) om het product aan te zetten.

Druk nogmaals op de aan/uit-schakelaar (2) om het product uit te zetten.

Om energie te besparen, zet u het product alleen aan wanneer u het gebruikt.

## ONDERHOUD

- Neem contact op met de dealer wanneer de accu is afgedankt.
- Het product vereist geen onderhoud en bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- De lichtbron kan niet worden vervangen. Als de lichtbron niet langer werkt, moet het hele product worden vervangen.
- Reinig de kunststof lens alleen met een droge, zachte en schone doek om krassen te vermijden. Gebruik geen sterke reinigings- of oplosmiddelen.





