



SMART **SV** **DIMBAR NORMALLAMPA LED** Bruksanvisning i original

NO **DIMBAR NORMALPÆRE LED** Bruksanvisning (Oversættelse av original bruksanvisning)

DA **DÆMPBAR STANDARD LED-LAMPE** Betjeningsvejledning (Oversættelse af den originale vejledning)

PL **ŻARÓWKA STANDARDOWA LED Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA** Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

EN **DIMMABLE NORMAL LED BULB** Operating instructions (Translation of the original instructions)

DE **DIMMBARE KLASSISCHE LED-LEUCHTE** Gebrauchsanweisung (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

FI **VAKIOLAMPPU LED** Käyttöohje (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

FR **AMPOULE LED STANDARD DIMMABLE** Mode d'emploi (Traduction du mode d'emploi original)

NL **DIMBARE NORMALE LAMP LED** Gebruiksaanwijzing (Vertaling van originele gebruiksaanwijzing)



Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara den för framtida behov. Rätten till ändringar förbehålles. För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.com

Viktig! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug. Ret til ændringer forbeholdes. Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på www.jula.com

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zachowaj ją na przyszłość. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. Julia reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen. Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Tärkeä! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden uusien versio täältä: www.jula.com

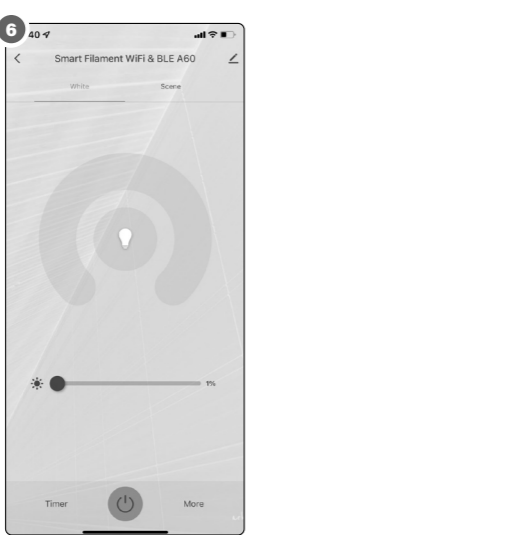
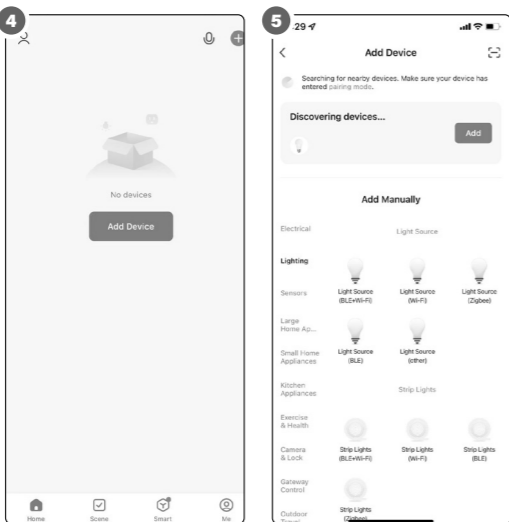
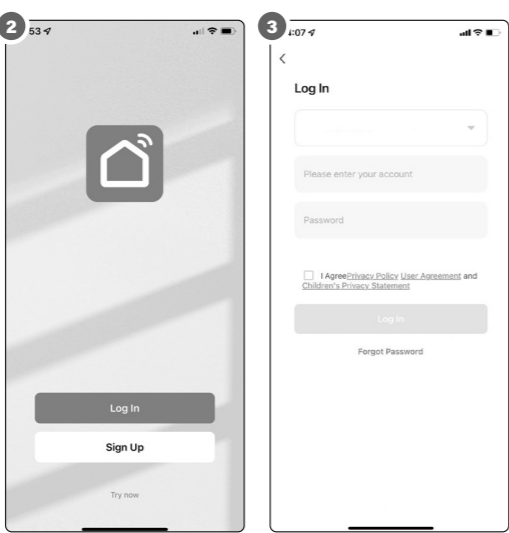
Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.com

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wijzigingen voorbehouden. Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.com







© Julia AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA 2025-07-18

CE	JULA										
EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSEKLRERING / EU-OVERENSSTEMMELESERKLÄRUNG / DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DECLARATION UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITÄTSEKLRING											
Julia Item number / Artikelnummer / Artikkelnnummer / Varenummer / Numer artykułu / Artikelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer											
024410											
Model no.:MK/020011009839											
anslut™											
Julia AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN											
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / Denne försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten. / Denne overensstemmelseserklæring er utstedt under produsentens ansvar. / Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. / Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaista vastuulla. / La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant. /											
LIGHT SOURCE EN / LJUSKÄLLA SE / LYSKILDE NO / LYSKILDE DA / ZRÓDŁO ŚWIATŁA PL / LICHTQUELLE DE / VALONLÄHDE FI / SOURCE DE LUMIÈRE FR / LICHTBRON NL											
Conforms to the following directives, regulations and standards. / Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder. / Ei samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder. / Overholder følgende direktiver, forordninger og standarder. / Sa zgodne z następującymi dyrektywami, regulacja i normami. / Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen. / Souhlasí s následujícími direktivami, zásadami ja standardními mKainami. / Conforme aux directives, règlements et normes suivants. / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:											
<table> <tbody><tr> <td>Directive/Regulation</td> <td>Harmonised standard</td> </tr> <tr> <td>RED 2014/53/EU</td> <td>EN 301 489-1 V2.2.3.2018; Draft EN 301 489-1 V3.3.3.2022; EN IEC 55015:2019+A11; EN 61847:2009; EN IEC 61000-3-2:2014+A1; EN 61000-3-3:2013+A2; EN 300 328 V2.2.2.2019; EN 62311:2008; EN 50665:2017; EN 50663:2017; EN 62560:2012+A11; EN 62493:2015</td> </tr> <tr> <td>Eco design Directive 2009/125/EC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lightsource Regulation (EU) 2019/2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RoHS 2011/65/EU - 2015/863</td> <td>EN 50581:2012</td> </tr> </tbody></table>	Directive/Regulation	Harmonised standard	RED 2014/53/EU	EN 301 489-1 V2.2.3.2018; Draft EN 301 489-1 V3.3.3.2022; EN IEC 55015:2019+A11; EN 61847:2009; EN IEC 61000-3-2:2014+A1; EN 61000-3-3:2013+A2; EN 300 328 V2.2.2.2019; EN 62311:2008; EN 50665:2017; EN 50663:2017; EN 62560:2012+A11; EN 62493:2015	Eco design Directive 2009/125/EC		Lightsource Regulation (EU) 2019/2020		RoHS 2011/65/EU - 2015/863	EN 50581:2012	
Directive/Regulation	Harmonised standard										
RED 2014/53/EU	EN 301 489-1 V2.2.3.2018; Draft EN 301 489-1 V3.3.3.2022; EN IEC 55015:2019+A11; EN 61847:2009; EN IEC 61000-3-2:2014+A1; EN 61000-3-3:2013+A2; EN 300 328 V2.2.2.2019; EN 62311:2008; EN 50665:2017; EN 50663:2017; EN 62560:2012+A11; EN 62493:2015										
Eco design Directive 2009/125/EC											
Lightsource Regulation (EU) 2019/2020											
RoHS 2011/65/EU - 2015/863	EN 50581:2012										
This product was CE marked in year / Produkten CE-märktes år / Dette produkt ble CE-mærket dette året / Produktet blev CE-mærket år / Wyrób oznakowany znakiem CE w roku / Dieses Produkt erhielt die CE-Genehmigung im Jahr / Tämä laite on CE-merkitty vuonna / Ce produsit a regu le marcare CE an / Dăi produsul veest CE-gemerkend in het jaar -22 Signed for and on behalf of / Undertösket för och på uppdrag av / Unterskrevet for og på vegne af / Podpisano w imieniu i na zamek / Unterzeichnet für und in Auftrag von / Aliketjellet puolest ja puolesta / Signé pour et au nom de / Oudertekend voor en namens:											
Skara 2022-10-21											
<i>Fredrik Bohman</i>											
Fredrik Bohman BUSINESS AREA MANAGER											
<small>DOC: EN-SE-NO-PL-DE-FI-FR-NL</small>											



- | SV |
|---|
| SÄKERHETSANVISNINGAR |
| <ul style="list-style-type: none">Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Produkten får endast servas av kvalificerad personal, annars finns risk för elolycksfall. Kontrollera att nätspänningen motsvarar märkspänningen på typeskylten. |
| AVVARNING! |
| <ul style="list-style-type: none">Låt inte barn använda produkten. Demontera inte produkten och försök inte reparera den. Produkten innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Eventuella reparationer ska utföras av behörig serviceverkstad. Produkten får endast användas på avsett sätt och i enlighet med dessa anvisningar. Använd inte produkten om den är skadad eller inte fungerar normalt, eller om sladden eller stöckproppen är skadad. Kasserera produkten om den är skadad och ersätt den med en ny. Utsätt inte produkten för regn eller fukt. Rör inte vid sladden eller stöckproppen med våta händer. Utsätt inte produkten för slag eller stötar. |

SYMBOLER
 Läs bruksanvisningen.
 Inte lämplig för användning i fukt
 Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
 Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA	
Märkspänning	230 V, 50 Hz
Effekt	4,5 W
Temperaturområde	-20 – 40 °C
Spridningsvinkel	220°
Frekvens	2,4 GHz
Socket	E27
Färgåtergivningindex	CRI 80
Färgtemperatur	1800 K
Färgton	Extra varmvit
Motsvarar x W glödljus	20 W
Ljusflöde	200 lm 360°
Livslängd	20 000 h
Dimbar	Med app

- | BESKRIVNING |
|---|
| <p>Detta är en SMART-produkt som kan anslutas till befintligt Wiifi och styras via appen Smart Life eller med hjälp av en röstassistent. Kräver inte separat hub/ruter. I appen kan du styra alla SMARTA produkter och använda funktioner som timerstyrning, schemaläggning och automatiserade event.</p> |

- | SYSTEMKRAV |
|---|
| <p>Kontrollera att smarttelefonen är ansluten till WiFi-nätverk 2,4 GHz och tänd lampan. WiFi-ruter. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller högre) eller Android (5.0 eller högre). Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.</p> |

- | HANDHAVANDE |
|--|
| INSTALLERA APP |
| <ol style="list-style-type: none">Skanna QR-koden för att ladda ner Smart Life-appen. Eller sök på App Store eller Google Play. Registrera konto med mobiltelefonnummer eller e-postadress. Deretter får du verifieringskod skickas med SMS eller e-post. Skriv inn koden i appen och välj ett lösenord. Om du redan har ett konto, logga in med mobiltelefonnummer eller e-postadress samt lösenord. |
| BILD 1 |
| BILD 2 |





- | KOPPLA PRODUKT |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">Kontrollera att telefonen är ansluten till WiFi-nätverket och att lampan är tänd. Ljuskällan ska blinka snabbt vid anslutning till WiFi-nätverket. Om ljuskällan inte blinkar snabbt när lampan tänds med strömbrytaren, tänd och släck snabbt tre gånger för att försätta lampan i parkoblingsläge. Tryck på + (lägg till enhet), välj lämplig produktkategori och följ anvisningarna på skärmen. |
| BILD 3 |
| BILD 4 |

- Kontrollera att LED-ljuskällan blinkar snabbt (två gånger per sekund). Om LED-ljuskällan inte blinkar, tänd och släck 3 gånger med strömbrytaren, så att LED-ljuskällan börjar blinka.
- Bekräfta WiFi-nätverk och lösenord.
- OBS!** Endast **WiFi 2,4 GHz stöds**.
- Appen hittar lampan och registrerar den på kontot.
- Angi namn för enheten.

- | OBS! |
|--|
| Enhetsnamnet används även av Amazon Alexa och Google Assistant. |
| BILD 5 |
| BILD 6 |
| OBS! |
| <ul style="list-style-type: none">Bryt inte strömförsörjningen till lampan när den är ansluten till WiFi-nätverket. Använd alltid appen för att tända och släcka lampan. Aktivera Bluetooth på smarttelefonen innan lampan ansluts. |

- | UNDERHÅLL |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Rengör lampenheten utvändigt med en torr trasa. |
| OBS! |
| <ul style="list-style-type: none">Använd inte lösningsmedel eller starka eller slipande rengöringsmedel. Försök inte rengöra lampan invändigt. |

- | NO |
|---|
| SIKKERHETSANVISNINGER |
| <ul style="list-style-type: none">Produktet er kun beregnet på innendørs bruk. Service på produktet skal kun utføres av kvalifisert personell, ellers er det fare for el-ulykke. Kontroller at nettspenningen tilsvarer den nominelle spenningen på typeskillet. |
| ADVARSEL! |
| <ul style="list-style-type: none">Ikke la barn bruke produktet. Ikke demonter produktet, og ikke forsøk å reparere det. Produktet inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Eventuelle reparasjoner må utføres av et autorisert servicecenter. Produktet skal kun brukes til det som det er beregnet for, og i henhold til disse anvisningene. Ikke bruk produktet dersom det er skadet eller ikke fungerer normalt, eller hvis ledningen eller støpselet er skadet. Kasser produktet hvis det er skadet, og erstatt det med et nytt. Produktet må ikke utsettes for regn eller fuktighet. Ikke ta på ledning eller støpsel med våte hender. Produktet må ikke utsettes for slag eller støt. |

SYMBOLER
 Les bruksanvisningen.
 Ikke egnet for bruk i fukt
 Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
 Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA	
Nominell spenning	230 V, 50 Hz
Effekt	4,5 W
Temperaturområde	-20 – 40 °C
Spredningsvinkel	220°
Frekvens	2,4 GHz
Sokkel	E27
Fargegjengivningsindeks	CRI 80
Farge temperatur	1800 K
Fargetone	Ekstra varmvhit
Tilsvarer x W glødepære	20 W
Lysstrøm	200 lm 360°
Levetid	20 000 timer
Kan dimmes	Med app

- | BESKRIVELSE |
|---|
| <p>Dette er et SMART-produkt som kan kobles til eksisterende WiFi og styres via appen Smart Life eller ved hjelp av en stemmeassistent. Kräver ikke separat hub/ruter. I appen kan du styre alle SMARTE produkter og bruke funksjoner som tidsstyrning, skjemaplanlegging og automatiserte hendelser.</p> |





- | SYSTEMKRAV |
|--|
| <p>Kontroller at smarttelefonen er koblet til et WiFi-nettverk på 2,4 GHz og tenn lampan. WiFi-ruter. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller nyere) eller Android (5.0 eller nyere). Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.</p> |

- | BRUK |
|---|
| INSTALLERE APP |
| <ol style="list-style-type: none">Skann QR-koden for å laste ned Smart Life-appen. Eller søk på App Store eller Google Play. Registrer konto med mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Deretter får du verifiseringskode via SMS eller e-post. Skriv inn koden i appen og velg deretter passord. Hvis du allerede har en konto, logg på med mobiltelefonnummer eller e-postadresse og passord. |
| BILDE 2 |

- | KOBLE PRODUKT |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Kontroller at telefonen er koblet til WiFi-nettverket og at lampen er tent. Ljuskilden skal blinke raskt ved tilkobling til WiFi-nettverket. Hvis lyskilden ikke blinker raskt når lampen er tent med strömbryteren, tenn og slukk den raskt tre ganger for å fortsatte lampan i parkoblingsmodus. Trykk på + (legg til enhet), velg en egnet produktkategori og fölg anvisningene på skjermen. |
| BILD 3 |
| BILDE 4 |
| <ol style="list-style-type: none">Kontroller at LED-ljuskilden blinker raskt (to ganger per sekund). Hvis LED-ljuskilden ikke blinker, tenn og slukk 3 ganger med strömbryteren slik at LED-ljuskilden begynner å blinke. Bekreft WiFi-nettverk og passord. |
| MERK! |
| Kun WiFi 2,4 GHz stöpttes . |
| <ol style="list-style-type: none">Appen finner lampan og registrerer den på kontoen. Angi navn for enheten. |
| MERK! |
| Enhetsnavnet brukes også av Amazon Alexa og Google Assistant. |
| BILDE 5 |
| BILDE 6 |
| MERK! |
| <ul style="list-style-type: none">Ikke bryt strömförsyningen til lampan när den er koblet til WiFi-nettverket. Bruk alltid appen för ä tände og slukke lampan. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen før lampan kobles til. |

- | VEDLIKEHOLD |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Rengör ytsiden av lampen med en tørr klut. |
| MERK! |
| <ul style="list-style-type: none">Ikke bruk løsemidler eller sterke eller slipende rengjøringsmidler. Ikke forsøk å rengjøre lampen innvendig. |

- | DA |
|---|
| SIKKERHEDSINSTRUKTIONER |
| <ul style="list-style-type: none">Produktet er kun beregnet til indendørs brug. Produkt må kun services af kvalificeret personale, da der ellers er risiko for elektriske stød. Kontrollér, at netspændingen svarer til spændingsangivelsen på typeskillet. |
| ADVARSEL! |
| <ul style="list-style-type: none">Lad ikke børn bruge produktet. Du må ikke skille produktet ad eller forsøge at ændre eller reparere det. Produktet indeholder ingen deler, der kan repareres af brugeren. Eventuelle reparationer skal udføres af et autoriseret servicecenter. Produktet må kun anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med denne vejledning. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer normalt, eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Kassér produktet, hvis det er beskadiget, og erstat det med et nyt. Udsæt ikke produktet for regn eller fugt. Rør ikke ved ledningen eller stikket med våde hænder. Udsæt ikke produktet for slag eller stød. |

SYMBOLER
 Læs brugsanvisningen.
 Ikke egnet til brug i fugtige omgivelser
 Godkendt i henhold til gældende direktiver/forordninger.
 Kasserede produkter skal genbruges i overensstemmelse med gældende regler.

TEKNISKE DATA	
Mærkespænding	230 V, 50 Hz
Effekt	4,5 W
Temperaturområde	-20 – 40 °C
Spredningsvinkel	220°
Frekvens	2,4 GHz
Sokkel	E27
Farvegengivelsesindeks	CRI 80
Farvetemperatur	1800 K
Farvetone	Ekstra varm hvid
Svarer til x W glødepære	20 W
Lysstrøm	200 lm 360°
Levetid	20 000 h
Dæmpbar	Med app

- | BESKRIVELSE |
|---|
| <p>Dette er et SMART-produkt, som kan tilsluttet den eksisterende wi-fi og styres via Smart Life-appen eller ved hjælp af en stemmeassistent. Kräver ikke separat hub/ruter. I appen kan du styre alle SMARTE produkter og bruge funktioner som timerstyring, planlægning og automatiserede begivenheder.</p> |





- | SYSTEMKRAV |
|---|
| <p>Sørg for, at din smartphone er forbundet til 2,4 GHz wi-fi-netværket, og tænd lampan. WiFi-ruter. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller nyere) eller Android (5.0 eller nyere). Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.</p> |

- | HÅNDTERING |
|---|
| INSTALLER APP |
| <ol style="list-style-type: none">Scan QR-koden for at downloade Smart Life-appen. Eller søg i App Store eller Google Play. Registrer konto med mobiltelefonnummer eller e-mailadresse Der sendes en bekræftelseskode via sms eller e-mail. Indtast koden i appen, og vælg en adgangskode. Hvis du allerede har en konto, skal du logge ind med dit mobiltelefonnummer eller din e-mailadresse og din adgangskode. |
| FIGUR 2 |

- | FORBIND PRODUKT |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Tjek, at telefonen er forbundet til wi-fi-netværket, og at lampen er tændt. Ljuskilden skal blinke hurtigt, når der er forbindelse til wi-fi-netværket. Hvis lyskilden ikke blinker hurtigt, når lampen tændes med kontakten, skal du tænde og slukke den hurtigt tre gange for at sætte lampan i parringstilstand. Tryk på + (tilføj enhed), vælg den relevante produktkategori, og fölg instruktionerne på skærmen. |
| FIGUR 3 |
| FIGUR 4 |
| <ol style="list-style-type: none">Kontrollér, at LED-ljuskilden blinker hurtigt (to gange i sekundet). Hvis LED-ljuskilden ikke blinker, skal du tænde og slukke den 3 gange med kontakten, så LED-ljuskilden begynder at blinke. Bekræft wi-fi-netværk og adgangskode. |
| OBS! |
| Kun wi-fi 2,4 GHz understøttes . |
| <ol style="list-style-type: none">Appen finder lampan og registrerer den på kontoen. Indtast navnet på enheden. |
| OBS! |
| Enhedsnavnet bruges også af Amazon Alexa og Google Assistant. |
| FIGUR 5 |
| FIGUR 6 |
| OBS! |
| <ul style="list-style-type: none">Afbryd ikke strömförsyningen til lampan, när den er tilsluttet wi-fi-netværket. Brug altid appen til at tænde og slukke for lampan. Aktiver Bluetooth på din smartphone, før du tilslutter lampan. |

- | VEDLIGEHOLDSE |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Rengör ydersiden af lampeenheden med en tørr klud. |
| OBS! |
| <ul style="list-style-type: none">Brug ikke opløsningsmidler eller stærke eller slibende rengøringsmidler. Forsøg ikke at rengjøre lampens inderside. |

- | PL |
|---|
| ZASADY BEZPIECZEŃSTWA |
| <ul style="list-style-type: none">Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, w przeciwnym razie zachodzi ryzyko porażenia prądem. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej. |
| OSTRZEŻENIE! |
| <ul style="list-style-type: none">Nie pozwalaj dzieciom używać produktu. Nie rozbiერaj produktu na części i nie próbuj go naprawiać. Produkt nie zawiera żadnych części, które może naprawić użytkownik. Eventualne naprawy powinny być dokonywane w autoryzowanym warsztacie serwisowym. Produkt można używać wyłącznie w określony sposób, zgodnie z niniejszą instrukcją. Nie używaj produktu, jeżeli jest niesprawny, nie działa w normalny sposób lub jeżeli przewód lub wtyk są uszkodzone. Zutilizuj produkt, jeśli jest uszkodzony, i zastąp go nowym. Nie narażaj produktu na działanie deszczu ani wilgoci. Nie dotykaj przewodu ani wtyku mokrymi rękoma. Nie narażaj produktu na uderzenia ani wstrząsy. |

SYMBOLE
 Przeczytaj instrukcję obsługi.
 Nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych
 Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
 Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.





DANE TECHNICZNE	
Napięcie znamionowe	230 V, 50 Hz
Moc	4,5 W
Zakres temperatur	od -20 do 40 °C
Kąt świecenia	220°
Częstotliwość	2,4 GHz
Gwint	E27
Współczynnik oddawania barw	CRI 80
Temperatura barwowa	1800 K
Odcień barwy	Wyjątkowo ciepła biel
Moc odpowiada światłu żarówki x W	20 W
Strumień świetlny	200 lm 360°
Czas eksploatacji	20 000 godzin
Funkcja ściemniania	Sterowanie za pomocą aplikacji

- | OPIS |
|---|
| <p>To inteligentny produkt, który można podłączyć do sieci Wi-Fi oraz kontrolować za pomocą aplikacji Smart Life lub asystenta głosowego. Nie wymaga osobnego huba ani routera. W aplikacji można sterować wszystkimi produktami SMART i korzystać z takich funkcji, jak sterowanie wyłącznikiem czasowym, tworzenie harmonogramu i automatyczne zdarzenia.</p> |

- | WYMAGANIA SYSTEMOWE |
|--|
| <p>Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i włącz lampę. Ruter Wi-Fi. iPhone, iPad (IOS 11.0 i późniejsze) lub Android (5.0 i późniejsze). Kompatybilność z systemami Google Assistant, Amazon Alexa itp.</p> |

- | OBŚŁUGA |
|--|
| INSTALACJA APLIKACJI |
| <ol style="list-style-type: none">Zeskanuj kod QR, żeby pobrać aplikację Smart Life. Możesz też wyszukać aplikację w App Store lub Google Play. |
| RYS. 1 |
| <ol style="list-style-type: none">Założ konto przy pomocy numeru telefonu lub adresu e-mail. Otrzymasz następnie kod weryfikacyjny SMS-em lub e-mailem. Wprowadź kod do aplikacji, a następnie ustaw hasło. Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się podając swój numer telefonu lub adres e-mail oraz hasło. |
| RYS. 2 |

- | PODŁĄCZANIE PRODUKTU |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi i czy lampa się świeci. Podczas podłączania do sieci Wi-Fi dioda może szybko migać. Jeżeli dioda nie miga szybko, gdy lapa jest włączona za pomocą przełącznika, włącz ją i wyłącz szybko trzy razy, aby ustawić lampę w trybie parowania. Naciśnij „+” (dodawanie urządzenia), wybierz odpowiednią kategorię produktu i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. |
| RYS. 3 |
| RYS. 4 |
| <ol style="list-style-type: none">Sprawdź, czy dioda LED miga szybko (dwa razy na sekundę). Jeżeli dioda LED nie miga, 3-krotnie wyłącz i włącz lampę, aż dioda zacznie migać. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło. |
| WAŻNE! |
| Obsługa wyłączanie Wi-Fi 2,4 GHz. |
| <ol style="list-style-type: none">Aplikacja znajduje lampę i zarejestruje ją na koncie. Wprowadź nazwę urządzenia. |
| WAŻNE! |
| Nazwa urządzenia jest wykorzystywana także przez systemy Amazon Alexa i Google Assistant. |
| FIGUR 5 |
| FIGUR 6 |
| OBS! |
| <ul style="list-style-type: none">Nie odłączaj lampy od zasilania, kiedy jest podłączona do sieci Wi-Fi. Aby włączyć i wyłączać lampę, korzystaj zawsze z aplikacji. Aktywuj funkcję Bluetooth na telefonie przed podłączeniem lampy. |

EN	
SAFETY INSTRUCTIONS	
<ul style="list-style-type: none">The product is only intended for indoor use. Das Produkt must only be serviced by qualified personnel, otherwise there is a risk of electrical accidents. Check that the mains voltage corresponds to the rated voltage on the type plate.	
WARNING!	
<ul style="list-style-type: none">Do not allow children to use the product. Do not dismantle the product or attempt to repair it. The product does not contain any parts that can be repaired by the user. Repairs must be carried out by an authorised service centre. The product must only be used for its intended purpose and in accordance with these instructions. Do not use the product if it is damaged or not working properly, or if the power cord or plug are damaged. Discard the product if it is damaged and replace with a new one. Do not expose the product to rain or moisture. Do not touch the power cord or the plug with wet hands. Do not subject the product to knocks and blows.	
SYMBOLS	
	Read the instructions.
	Not suitable for use in damp areas
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA	
Rated voltage	230 V, 50 Hz
Power	4,5 W
Temperature range	-20 – 40°C
Diffusion angle	220°
Frequency	2,4 GHz
Socket	E27
Colour rendering index	CRI 80
Colour temperature	1800 K
Colour tone	Extra warm white
Equivalent x W incandescent bulb	20 W
Luminous flux	200 lm 360°
Life span	20000 h
Dimmable	With app

DESCRIPTION





This is a SMART product that can be connected to existing WiFi and controlled via the app Smart Life, or with a voice assistant. Does not require a separate hub/router. You can control all SMART products in the app and use functions such as timer control, scheduling and automatised events.

SYSTEM REQUIREMENTS
Check that the smartphone is connected to the 2.4 GHz WiFi network and switch on the light. WiFi router. iPhone, iPad (IOS 11.0 or higher) or Android (5.0 or higher). Compatible with Google Assistant, Amazon Alexa and others.
USE
INSTALL APP
<ol style="list-style-type: none">Scan the QR code to download the Smart Life app. Or search on App Store or Google Play. FIG. 1 <p>Register an account using your mobile phone number or email address. A verification code will be sent via SMS or email. Enter the code in the app and choose a password. If you already have an account, log in using your mobile phone number or email address and password.</p> <p>FIG. 2</p>
CONNECT PRODUCT
<ol style="list-style-type: none">Check that the phone is connected to the WiFi network and that the light is switch on. The light source should flash rapidly on connection to the WiFi network. If the light source does not flash rapidly when the light is turned on with the switch, turn it on and off quickly three times to put the light in pairing mode. Press + (add unit), select a suitable product category and follow the instructions on the screen. <p>FIG. 3</p> <p>FIG. 4</p> <ol style="list-style-type: none">Check that the LED light source is flashing rapidly (two times per second). If the LED light source does not flash, turn it on and off 3 times with the switch so that the LED light source starts flashing. Confirm WiFi network and password.
NOTE:

- Only Wi-Fi 2.4 GHz is supported.**
- The app finds the lamp and registers it on the account.
- Enter the name for the unit.

NOTE:
The unit name is also used by Amazon Alexa and Google Assistant.
FIG. 5
FIG. 6
NOTE:
<ul style="list-style-type: none">Do not disconnect the power to the lamp when it is connected to the WiFi network. Use always the app to switching the lamp on and off. Activate Bluetooth on the smartphone before connecting the lamp.

MAINTENANCE
<ul style="list-style-type: none">Clean the outside of the lamp unit with a dry cloth.
NOTE:
<ul style="list-style-type: none">Do not use solvents, or strong or abrasive detergent. Do not attempt to clean the inside of the lamp.

DE	
SICHERHEITSHINWEISE	
<ul style="list-style-type: none">Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Das Produkt darf nur von qualifiziertem Personal gewartet werden, ansonsten besteht Stromschlaggefahr. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Nennspannung auf dem Typenschild entspricht.	
WARNING!	
<ul style="list-style-type: none">Kinder dürfen das Produkt nicht verwenden. Das Produkt darf nicht auseinandergenommen oder repariert werden. Das Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Reparaturen sind von einem autorisierten Servicepartner durchzuführen. Das Produkt darf nur bestimmungsgemäß und gemäß diesen Anweisungen verwendet werden. Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder nicht normal funktioniert, oder wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Defektes Produkt entsorgen und durch ein neues ersetzen. Das Produkt darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Kabel und Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Gerät vor Stößen und Erschütterungen schützen.	
SYMBOLE	
	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Nicht zur Verwendung bei Feuchtigkeit geeignet
	Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
	Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN	
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Leistung	4,5 W
Temperaturbereich	-20 - 40 °C
Strahlwinkel	220°
Frequenz	2,4 GHz
Fassung	E27
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Farbtemperatur	1800 K
Farbton	Extra warmweiß
Entspricht einer x W-Glühlampe	20 W
Lichtstrom	200 lm 360°
Lebensdauer	20.000 Stunden
Dimmbar	Mit App





BESCHREIBUNG
Dies ist ein SMART-Produkt, das mit einem vorhandenen WLAN verbunden und über die App „Smart Life“ oder mit Hilfe eines Sprachassistenten gesteuert werden kann. Erfordert keinen separaten Hub/Router. In der App können Sie alle SMART-Produkte steuern und Funktionen wie Timersteuerung, Zeitplanung und automatisierte Events nutzen.

SYSTEMANFORDERUNGEN
Überprüfen Sie, ob das Smartphone mit dem 2,4 Ghz-WLAN verbunden ist und die Anzeige am WLAN-Router leuchtet. iPhone, iPad (IOS 11.0 oder höher) oder Android (5.0 oder höher). Kompatibel mit Google Assistant, Amazon Alexa usw.
BEDIENUNG
INSTALLIEREN DER APP
<ol style="list-style-type: none">Scannen Sie den QR-Code, um die App „Smart Life“ herunterzuladen, oder suchen Sie danach im App Store oder bei Google Play. ABB. 1 <p>Registrieren Sie ein Konto mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse. Sie erhalten dann einen Verifizierungscode per SMS oder E-Mail. Geben Sie den Code in die App ein und wählen Sie dann ein Passwort. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, melden Sie sich mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse und dem Passwort an.</p> <p>ABB. 2</p>
PRODUKT VERBINDEN
<ol style="list-style-type: none">Überprüfen Sie, ob das Telefon mit dem WLAN verbunden ist und die Anzeige leuchtet. Das Leuchtmittel sollte bei der Verbindung mit dem WLAN-Netz schnell blinken. Wenn das Leuchtmittel beim Einschalten der Lampe über den Schalter nicht schnell blinkt, diese dreimal schnell aus- und wieder einschalten, um die Lampe in den Kopplungsmodus zu bringen. Auf + (Gerät hinzufügen) tippen, die passende Produktkategorie wählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. <p>ABB. 3</p> <p>ABB. 4</p> <ol style="list-style-type: none">Kontrollieren Sie, dass das LED-Leuchtmittel schnell blinkt (zweimal pro Sekunde). Wenn das LED-Leuchtmittel nicht blinkt, dreimal mit dem Schalter aus- und wieder einschalten, bis das LED-Leuchtmittel zu blinken beginnt. WLAN-Netzwerk und Passwort bestätigen.
ACHTUNG!

ACHTUNG!
Nur WLAN 2,4 GHz wird unterstützt.
Die App findet die Leuchte und registriert sie im Konto.
Vergeben Sie einen Namen für das Gerät.
ACHTUNG!
Der Geräteame kann auch mit Amazon Alexa und Google Assistant verwendet werden.
ABB. 5
ABB. 6
ACHTUNG!
<ul style="list-style-type: none">Unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht, bis die Leuchte mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Zum Ein- und Ausschalten der Lampe stets die App verwenden. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Smartphone, ehe Sie die Leuchte verbinden.

PFLEGE
<ul style="list-style-type: none">Reinigen Sie die Außenseite der Lampe mit einem trockenen Tuch.
ACHTUNG!
<ul style="list-style-type: none">Keine Lösungsmittel sowie starke oder schleifmittelhaltige Reinigungsmittel verwenden. Versuchen Sie nicht, die Lampe von innen zu reinigen.

FI	
TURVALLISUUSOHJEET	
<ul style="list-style-type: none">Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tuotteen saa huoltaa vain pätevä henkilökunta, muuten on olemassa sähkötapaturman vaara. Tarkista, että verkkojännite vastaa tyyppikivessä olevaa nimellisarjannitettä.	
VAROITUS!	
<ul style="list-style-type: none">Älä anna lasten käyttää tuotetta. Älä pura tuotetta tai yritä korjata sitä. Tuote ei sisällä käyttäjän korjattavia osia. Kaikki korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltoliikkeessä. Tuotetta saa käyttää vain asianmukaisesti ja näiden ohjeiden mukaisesti. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi normaalisti tai jos johto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos tuote on vaurioitunut, hävitä se ja vaihda se uuteen. Älä altista tuotetta sateelle tai kosteudelle. Älä käsittele johtoa tai pistotulppaa märin käsin. Älä altista tuotetta iskuille.	

SYMBOLIT	
	Lue käyttöohje.
	Ei saa käyttää kosteissa tiloissa
	Hyväksytyy sovellettavien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT	
Nimellisarjannite	230 V, 50 Hz
Teho	4,5 W
Lämpötila-alue	-20 – 40 °C
Diffuusioikulma	220°
Taajuus	2,4 GHz
Kanta	E27
Värintoistoindeksi	CRI 80
Väriämpötila	1800 K
Värisävy	Erittäin lämpimän valkoinen
Vastaa x W hehkulamppua	20 W
Valovirta	200 lm 360°
Kestoikä	20 000 h
Himmennettävä	Sovelluksella

KUVAUS
Tämä on SMART-tuote, joka voidaan yhdistää WLAN-verkkoon ja jota voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella tai ääniohjauksella. Ei vaadi erillistä keskitintä/reitintä. Sovelluksessa voit ohjata kaikkia SMART-tuotteita ja käyttää toimintoja, kuten ajastinohjaua, ohjelmoiinti ja automatisoidut tapahtumat.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
Varmista, että älypuhelin on yhdistetty 2,4 GHz:n WLAN-verkkoon, ja kytkে valo päälle. WLAN-reititin. iPhone, iPad (IOS 11.0 tai uudempi) tai Android (5.0 tai uudempi). Yhteensopiva Google Assistantin ja Amazon Alexan ym. kanssa.





KÄYTTÖ
ASENNA SOVELLUS
<ol style="list-style-type: none">Skannaa QR-koodi ja lataa Smart Life -sovellus. Tai etsi sovellus App Storesta tai Google Playsta. KUVA 1 <p>Rekisteröi tili matkapuhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. Vahvistuskoodi lähetetään tekstiviestillä tai sähköpostilla. Syötä koodi sovellukseen ja valitse sitten salasana. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi ja salasananalla.</p> <p>KUVA 2</p>

YHDISTÄ TUOTE
<ol style="list-style-type: none">Tarkista, että puhelin on yhdistetty WLAN-verkkoon ja tuote on päällä. Valonlähteen pitäisi vilkkua nopeasti, kun se on yhteydessä WLAN-verkkoon. Jos valonlähde ei välähdä nopeasti, kun lamppu kytketään päälle, kytkে se päälle ja pois päältä nopeasti kolme kertaa, jotta lamppu siirtyy pariliitostilaan. Paina + (lisää laite), valitse sopiva tuoteryhmä ja noudata näytön ohjeita. <p>KUVA 3</p> <p>KUVA 4</p> <ol style="list-style-type: none">Tarkista, että LED-valonlähde vilkkuu nopeasti (kaksi kertaa sekunnissa). Jos LED-valonlähde ei vilku, kytkе se päälle ja pois päältä 3 kertaa virtakytkimellä, jotta LED-valonlähde alkaa vilkkua. Vahvista WLAN-verkko ja salasana.
HUOM!
Vain WLAN 2,4 GHz on tuettu.
Sovellus etsii lampun ja rekisteröi sen tilille.
Kirjoita laitteen nimi.

HUOM!
Laitteen nimeä käyttävät myös Amazon Alexa ja Google Assistant.
FIG. 5
FIG. 6
HUOM!
<ul style="list-style-type: none">Älä katkaise lampun virransyöttöä, kun se on liitetty WLAN-verkkoon. Kytke lamppu päälle ja pois päältä painamalla ytkintä. Aktivoi Bluetooth älypuhelimessa ennen valaisimen kytkemistä.

HUOITO
<ul style="list-style-type: none">Puhdista valaisinsyikön ulkopuoli kuivalla liinalla.
HUOM!
<ul style="list-style-type: none">Älä käytä liuotainaineita tai syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Älä yritä puhdistaa lampun sisäpuolta.

FR	
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
<ul style="list-style-type: none">Le produit est uniquement destiné à une utilisation en intérieur. Le produit doit être entretenu et réparé par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange identiques, sous peine d'accident électrique. Vérifiez que la tension de secteur correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.	
ATTENTION !	
<ul style="list-style-type: none">Ne laissez pas les enfants utiliser le produit. Ne démontez pas la machine et n'essayez pas de la réparer. Le produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par un réparateur agréé. Le produit ne peut être utilisé que de la manière prévue et conformément à ces consignes. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas normalement, ou si le cordon ou la fiche est endommagé. Jetez le produit s'il est endommagé et remplacez-le par un neuf. Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l'humidité. Ne touchez pas le cordon ou la prise avec des mains mouillées. Ne soumettez pas le produit à des coups ou à des chocs.	

PICTOGRAMMES	
	Lisez le mode d'emploi.
	Non adapté pour une utilisation en environnement humide
	Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Puissance	4,5 W
Plage de température	-20 – 40 °C
Angle de diffusion	220°
Fréquence	2,4 GHz
Douille	E27
Indice de rendu des couleurs	IRC 80
Température de couleur	1800 K
Couleur	Blanc chaud extra
Correspond à une ampoule x W	20 W
Flux lumineux	200 lm à 360°
Durée de vie	20 000 h
Intensité lumineuse réglable	Avec appli

DESCRIPTION
Il s'agit d'un produit SMART qui peut être connecté au réseau WiFi existant et contrôlé via l'application Smart Life ou à l'aide d'un assistant vocal. Ne nécessite pas de hub/routeur séparé. L'application permet de contrôler tous les produits SMART et d'utiliser des fonctions telles que la minuterie, la programmation et les événements automatisés.





CONFIGURATION MINIMALE
Vérifiez que le smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et allumez l'ampoule. Routeur Wi-Fi. iPhone, iPad (IOS 11.0 ou postérieur) ou Android (5.0 ou postérieur). Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, etc.
UTILISATION
INSTALLER L'APPLICATION
<ol style="list-style-type: none">Scannez le code QR pour télécharger l'application Smart Life. Ou recherchez dans App Store ou Google Play. FIG. 1 <p>Créez un compte avec un numéro de téléphone mobile ou une adresse mail Un code de vérification est envoyé par SMS ou mail. Inscrivez le code dans l'appli ainsi qu'un mot de passe de votre choix. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse mail et votre mot de passe.</p> <p>FIG. 2</p>

CONNECTER LE PRODUIT
<ol style="list-style-type: none">Le téléphone que le téléphone est connecté au réseau Wi-Fi et que l'ampoule est allumée. L'ampoule doit clignoter rapidement lors de la connexion au réseau Wi-Fi. Si l'ampoule ne clignote pas rapidement lorsqu'on l'allume avec l'interrupteur, allumez et éteignez rapidement trois fois pour mettre l'ampoule en mode appairage. Appuyez sur + (ajouter un appareil), sélectionnez la catégorie de produit appropriée et suivez les instructions à l'écran. <p>FIG. 3</p> <p>FIG. 4</p> <ol style="list-style-type: none">Vérifiez que l'ampoule rapidement (deux fois par seconde). Si l'ampoule ne clignote pas, allumez et éteignez 3 fois avec l'interrupteur : elle doit alors se mettre à clignoter. Validez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
REMARQUE !
Seuls les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz sont pris en charge.
L'appli trouve l'ampoule et l'enregistre sur le compte.
Indiquez un nom pour l'appareil.

REMARQUE !
Le nom de l'appareil est également utilisé par Amazon Alexa et Google Assistant.
FIG. 5
FIG. 6

REMARQUE !
<ul style="list-style-type: none">Ne coupez pas l'alimentation de l'ampoule lorsqu'elle est connectée au réseau Wi-Fi. Utilisez toujours l'application pour allumer et éteindre l'ampoule. Activez la fonction Bluetooth sur le smartphone avant de connecter l'ampoule.
ENTRETIEN
<ul style="list-style-type: none">Nettoyez l'extérieur de la lampe avec un chiffon sec.
REMARQUE !
<ul style="list-style-type: none">N'utilisez pas de solvants ou de nettoyeurs forts ou abrasifs. N'essayez pas de nettoyer l'intérieur l'ampoule.

NL	
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	
<ul style="list-style-type: none">Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het product mag alleen worden onderhouden door geschoold personeel, anders bestaat het gevaar voor elektrische schokken. Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje.	
WAARSCHUWING!	
<ul style="list-style-type: none">Laat kinderen het product niet gebruiken. Haal het product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren. Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door een erkende servicewerkplaats. Het product mag alleen worden gebruikt op de beoogde manier en in overeenstemming met deze instructies. Gebruik het product niet als het beschadigd is of niet normaal werkt, of als het snoer of de stekker beschadigd is. Gooi het product weg als het beschadigd is en vervang het door een nieuw. Stel het product niet bloot aan regen of vocht. Raak het snoer of de stekker niet aan met natte handen. Stel het product niet bloot aan schokken of stoten.	

SYMBOLEN	
	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Niet geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving
	Goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Nominale spanning	230 V, 50 Hz
Vermogen	4,5 W
Temperatuurbereik	-20 - 40 °C
Verspreidingshoek	220°
Frequentie	2,4 GHz
Fitting	E27
Kleurweergave-index	CRI 80
Kleurtemperatuur	1800 K
Kleurnuance	Extra warm wit
Komt overeen met lamp van x W	20 W
Lichtstroom	200 lm 360°
Levensduur	20.000 uur
Dimbaar	Met app

BESCHRIJVING
Dit is een SMART-product dat kan worden aangesloten op een bestaand wifi-systeem en kan worden bediend via de Smart Life-app of door middel van spraakherkenning. Vereist geen afzonderlijke hub/router. Met de app kunt u alle SMART-producten bedienen en functies gebruiken zoals timerregeling, planning en geautomatiseerde gebeurtenissen.

SYSTEEMISEN
Controleer of uw smartphone is verbonden met een wifinetwerk van 2,4 GHz en zet de lamp aan. Wifirouter. iPhone, iPad (IOS 11.0 of hoger) of Android (5.0 of hoger). Compatibel met Google Assistant, Amazon Alexa enz.
AANWENDING
DE APP INSTALLEREN
<ol style="list-style-type: none">Scan de QR-code om de Smart Life-app te downloaden. Of zoek in de App Store of Google Play. AFB. 1 <p>Registreer het account met een mobiel telefoonnummer of e-mailadres. U ontvangt een verificatiecode via sms of e-mail. Voer de code in de app in en kies een wachtwoord. Als u al een account hebt, logt u in met uw mobiel telefoonnummer of e-mailadres en het wachtwoord.</p> <p>AFB. 2</p>

HET PRODUCT KOPPELEN
<ol style="list-style-type: none">Controleer of uw telefoon is verbonden met het wifinetwerk en dat de lamp aan staat. De lichtbron moet snel knipperen bij verbinding met het wifinetwerk. Als de lichtbron niet knippert wanneer de lamp wordt ingeschakeld met de schakelaar, schakelt u de lamp drie keer snel in en uit om deze in de koppelstand te zetten. Druk op + (eenheid toevoegen), kies de toepasselijke productcategorie en volg de instructies op het scherm. <p>AFB. 3</p> <p>AFB. 4</p> <ol style="list-style-type: none">Controleer of de ledlichtbron snel knippert (twee keer per seconde). Als de ledlichtbron niet knippert, schakelt u deze 3 keer in en uit met de schakelaar zodat de ledlichtbron begint te knipperen. Bevestig wifinetwerk en wachtwoord.

LET OP!
Alleen wifi van 2,4 GHz wordt ondersteund.
De app vindt de lamp en registreert die in het account.
Geef de eenheid een naam.
LET OP!
De naam van de eenheid wordt ook gebruikt door Amazon Alexa en Google Assistant.
AFB. 5
AFB. 6
LET OP!
<ul style="list-style-type: none">Onderbreek de stroomvoorziening van de lamp niet wanneer deze is aangesloten op het wifinetwerk. Gebruik altijd de app om de lamp aan en uit te zetten. Activeer Bluetooth op de smartphone voordat u de lamp aansluit.

ONDERHOUD
<ul style="list-style-type: none">Reinig de buitenkant van de lamp met een droge doek.
LET OP!
<ul style="list-style-type: none">Gebruik geen oplosmiddelen, of krachtige of schurende reinigingsmiddelen. Probeer de lamp niet inwendig schoon te maken.