



BATTERY POWERED HEDGE TRIMMER

SV BATTERIDRIVEN HÄCKSAX
BRUKSANVISNING
Översättning av originalinstruktioner

DE AKKU-HECKENSCHERE
BEDIENUNGSANLEITUNG
Übersetzung der Originalanleitung

NO BATTERIDREVET HEKKSAXS
BETJENINGSANVISNINGER
Oversettelse av originalinstruksjonene

FI AKKUPENSASLEIKKURI
KÄYTTÖOHJE
Alkuperäisten ohjeiden käännös

PL AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻY-
WOPŁOTU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przekład instrukcji oryginalnej

FR TAILLE-HAIE À BATTERIE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Traduction des instructions d'origine

EN BATTERY POWERED HEDGE TRIMMER
OPERATING INSTRUCTIONS
Original instructions

NL ACCU-HEGGENSCHAAR
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.


Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB 2023-12-20

**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

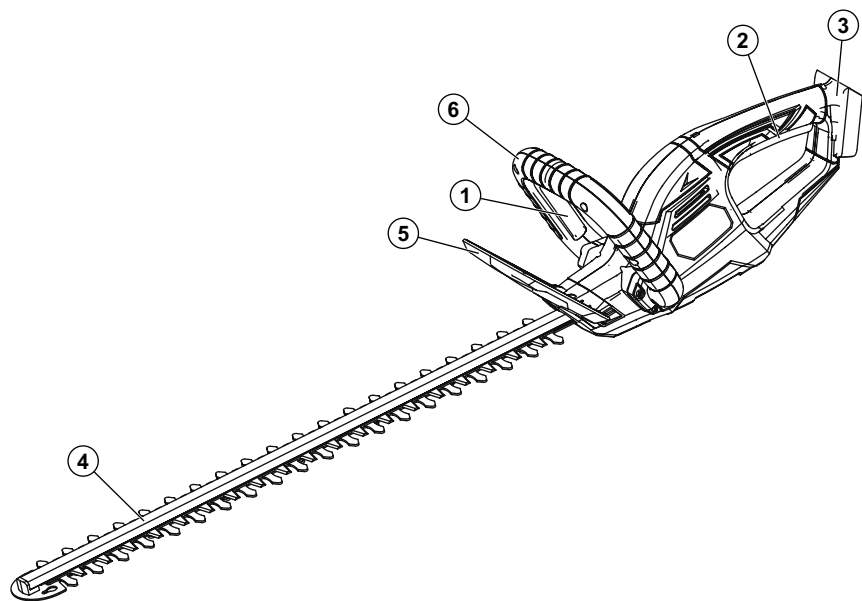

Innehåll

1 Inledning	4
1.1 Produktbeskrivning	4
1.2 Symboler.....	4
1.3 Översikt.....	4
2 Säkerhet	5
2.1 Säkerhetsanvisningar.....	5
2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar	5
2.3 Säkerhetsanvisningar för arbetsområde.....	5
2.4 Elsäkerhet.....	5
2.5 Personlig säkerhet.....	5
2.6 Användning och skötsel av elverktyg	5
2.7 Användning och skötsel av batteridrivna verktyg	6
2.8 Service.....	6
2.9 Säkerhetsanvisningar för häcksaxar	6
2.10 Säkerhetsanvisningar för användning	7
3 Användning	7
3.1 Förberedelser före användning	7
3.2 Montering av batteri.....	7
3.3 Borttagning av batteri.....	7
3.4 Användning av produkten.....	7
4 Underhåll	7
4.1 Rengöring av produkten	7
5 Förvaring	8
6 Avfallshantering	8
7 Tekniska data	8

1 Inledning

1.1 Produktbeskrivning

Produkten är en batteridrivna häcksax avsedd för hushållsbruk.

1.2 Symboler

	Läs bruksanvisningen noga före användning. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
	Elverktyget får inte utsättas för regn eller fukt.
	WARNING! Rörliga delar.
	Använd skyddsglasögon.
	Använd hörselskydd.
	Produkten uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och förordningar.
	Ska återvinnas som elektriskt avfall.

1.3 Översikt

Bild 1

1. Strömbrytarspär
2. Strömbrytare
3. Batterihållare
4. Svärd
5. Skydd
6. Främre handtag

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

! WARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.

! VIKTIGT! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för skada på produkten, annan egendom och/eller intilliggande område.

OBS! Markerar information som är viktig i en given situation.

2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

! WARNING! Läs alla varningar, säkerhetsanvisningar och andra anvisningar, bilder och tekniska data som medföljer elverktyget. Om inte alla anvisningar nedan följs finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada.

Spara alla varningar och anvisningar för framtida behov.

Termen elverktyg i varningarna avser nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.

2.3 Säkerhetsanvisningar för arbetsområde

- Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador.
- Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av antändliga vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.
- Håll barn och kringstående personer på avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen.

2.4 Elsäkerhet

- Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig stickproppsadapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas.
- Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall.

2.5 Personlig säkerhet

- Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Kom ihåg att en bråkdelens sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig personskada.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Använd lämplig säkerhetsutrustning för de aktuella förhållandena, som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, för att undvika personskada.
- Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge innan du sätter i stickproppen eller monterar batteriet eller lyfter/bär elverktyget. Olycksrisken är stor om du bär elverktyg med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till elverktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge.
- Avlägsna ställnycklar och liknande innan elverktyget startas. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på elverktyget kan orsaka personskada.
- Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. Det ger bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.
- Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar.
- Om det finns utrustning för dammutsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm.
- Låt inte vana vid arbete med liknande elverktyg göra dig överdrivet självsäker och få dig att åsidosätta säkerhetsanvisningarna för elverktyget. Kom ihåg att en bråkdelens sekunds ouppmärksamhet eller slarv räcker för att orsaka allvarlig personskada.

2.6 Användning och skötsel av elverktyg

- Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Elverktyg fungerar bättre och säkrare med den belastning de är avsedda för.
- Använd inte elverktyg om det inte går att starta och stänga av dem med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

- Dra ut stickproppen och/eller ta bort batteriet (om det kan tas bort) innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att elverktyg startas oavsiktligt.
- Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka elverktygets funktion. Om ett elverktyg är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
- Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kräver mindre ofta och är lättare att kontrollera.
- Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för.
- Håll handtag och greppytor rena, torra och fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor gör verktyget svårt att hålla och kontrollera i oväntade situationer.

2.7 Användning och skötsel av batteridrivna verktyg

- Ladda batteriet endast med den laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare avsedd för en viss batterityp kan orsaka brandrisk vid laddning av andra batterityper.
- Använd elverktyg endast med batterier som rekommenderas av tillverkaren. Om andra batterier används finns risk för personskada och/eller brand.
- När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta polerna. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brand och/eller brännskada.
- Om batteriet hanteras ovarsamt kan vätska läcka ut från batteriet. Undvik kontakt med batterivätskan. Vid kontakt med batterivätska, spola omedelbart med stora mängder rent vatten. Om du får batterivätska i ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätska kan orsaka hudirritation och/eller frätskada.

- Använd inte skadade eller modifierade batterier eller elverktyg. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende och orsaka brand, explosion eller risk för personskada
- Utsätt inte batteri eller elverktyg för eld eller hög temperatur. Batterier kan explodera vid exponering för eld eller temperatur högre än 130 °C.
- Följ anvisningarna för laddning och ladda batteriet endast vid den temperatur som anges i anvisningarna. Felaktig laddning eller laddning utanför angivet temperaturområde kan skada batteriet och medföra brandrisk.

2.8 Service

- Elverktyg får servas endast av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert.
- Försök aldrig utföra service på skadade batterier. Batteriservice ska utföras endast av tillverkaren eller behörig servicerepresentant.

2.9 Säkerhetsanvisningar för häcksaxar

- Håll händer och kroppsdelar borta från knivarna. Försök aldrig avlägsna fastsittande material och håll aldrig fast material som ska trimmas medan knivarna är i rörelse. Knivarna fortsätter att röra sig efter att strömbrytaren har satts i avstängt läge. Kom ihåg att en bråkdels sekunds uppmärksamhet eller slarv med elverktyg räcker för att orsaka allvarlig personskada.
- Stäng av häcksaxen och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt före transport. Håll och bär häcksaxen i handtagen och var försiktig så att inte strömbrytaren trycks in oavsiktligt. Att hålla och bära häcksaxen korrekt minskar risken för oavsiktligt start och åtföljande risk att knivarna orsakar personskada.
- Transportera och förvara häcksaxen med knivskyddet monterat. Korrekt hantering av häcksaxen minskar risken för personskada orsakad av knivarna.
- Kontrollera att alla strömbrytare är i avstängt läge och att batteriet är borttaget eller urkopplat innan fastsittande material avlägsnas eller service utförs på produkten. Om häcksaxen startas oavsiktligt vid service eller avlägsnande av material finns risk för allvarlig personskada.
- Håll häcksaxen i de isolerade greppytorna, det finns risk att knivarna kan komma i kontakt med dolda elledningar eller den egna sladden. Om knivarna kommer i kontakt med spänningsförande ledare blir häcksaxens metalldelar spänningsförande – risk för elolycksfall.

- Håll elektriska sladdar, kablar och ledare borta från arbetsområdet. Elektriska sladdar, kablar och ledare kan vara dolda i häckar eller buskar och oavsiktligt kapas av knivarna.
- Använd inte häcksaxen i dåligt väder, i synnerhet inte vid risk för åska. Därmed minskas risken att träffas av blixtnedslag.

2.10 Säkerhetsanvisningar för användning

- Låt aldrig barn eller personer som inte känner till produkten använda den.
- Använd aldrig produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Sådant kan ha negativ påverkan på syn, uppmärksamhet, koordination och omdöme.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd inte produkten om säkerhetsanordningar saknas eller är skadade.
- Använd inte produkten om strömbrytaren eller strömbrytarspärren inte fungerar korrekt.
- Använd inte produkten om handtag saknas eller är skadade.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Produkten får användas endast för det avsedda ändamålet.
- Stäng av produkten och ta bort batteriet innan produkten lämnas utan uppsikt.
- Stäng av produkten och ta bort batteriet om produkten börjar vibrera onormalt.
- Kontrollera produkten före varje användning. Kontrollera att alla skruvförband är korrekt åtdragna samt att rörliga delar inte kárvar.
- Inspektera noga det område där produkten ska användas och avlägsna föremål som kan fastna och slungas iväg. Föremål som slungas iväg kan orsaka allvarlig personskada och/eller egendomsskada.
- Inspektera noga de häckar och buskar som ska trimmas och avlägsna föremål som kan fastna och slungas iväg.
- Stäng av produkten och vänta tills alla rörliga delar har stannat helt innan du lägger ifrån dig produkten.
- Försök inte stoppa produkten med händerna.
- Håll alltid produkten i dess handtag.
- Använd produkten endast i dagsljus.
- Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans.
- Spring aldrig med produkten.

- Kontrollera att ventilationsöppningarna är rena och fria.

3 Användning

3.1 Förberedelser före användning

- 1 Ta bort knivskyddet.
- 2 Sätt i batteriet i batterihållaren.

3.2 Montering av batteri

! WARNING! Kontrollera att strömbrytaren inte är intryckt när batteriet monteras.

- Sätt i batteriet i batterihållaren. Kontrollera att batteriet klickar på plats.

! VIKTIGT! Tvinga inte in batteriet i batterihållaren.

3.3 Borttagning av batteri

- Håll batterilåsknappen intryckt och dra ut batteriet ur batterihållaren.

3.4 Användning av produkten

- 1 Håll produkten stadigt med båda händerna.
- 2 Håll strömbrytarspärren intryckt.
- 3 Tryck in strömbrytaren för att starta produkten.
- 4 Trimma först häckens sidor, nedifrån och uppåt. Trimma därefter häckens översida.
- 5 Släpp strömbrytaren för att stänga av produkten.

4 Underhåll

! WARNING! Ta bort batteriet före underhåll av produkten.

4.1 Rengöring av produkten

Rengör produkten regelbundet.

- 1 Avlägsna smuts och skräp från produkten med en mjuk borste.
- 2 Rengör produkten med trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.
- 3 Anolja svärdet och knivarna lätt.

5 Förvaring

! WARNING! Ta bort batteriet från produkten före förvaring.

- Ta bort batteriet från produkten.
- Ladda batteriet före längre förvaring.
- Placera skydd över batteripolerna.
- Förvara produkten torrt och frostfritt, skyddat från direkt solljus.

6 Avfallshantering

- Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Produkten får inte brännas.

7 Tekniska data

Data	Värde
Spänning	18 V
Hastighet	1400 slag/min
Kapkapacitet	20 mm
Svärdlängd	670 mm
Batteriteknik	Litiumjon
Längd	106 cm
Vikt	2,8 kg
Ljudtrycksnivå (LpA)	83 dB(A), K = 3 dB
Uppmätt ljudeffektnivå (LwA)	90,37 dB(A), K = 0,91 dB
Garanterad ljudeffektnivå (LwA)	96 dB(A)
Max. vibrationsnivå ¹	1,59 m/s ² , K = 1,5 m/s ²

! WARNING! Använd hörselskydd.

! WARNING! Vibration och buller vid faktisk användning kan avvika från angivet maximivärde, beroende på hur produkten används och vilket material som bearbetas. Lämpliga skyddsåtgärder för användare måste fastställas utifrån uppskattad exponering under faktiska användningsförhållanden, med hänsyn tagen till alla delar av driftcykeln, som avstängd tid och tomgångstid, utöver den tid strömbrytaren är intryckt.

¹ Deklarerade värden för vibration och buller har fastställts enligt standardmetod och kan användas för jämförelse mellan produkter. Värdena kan också utgöra underlag för preliminär exponeringsbedömning. Uppmätta värden har fastställts enligt EN 62841-4-2:2019.

Innhold

1 Introduksjon	9
1.1 Produktbeskrivelse	9
1.2 Symboler.....	9
1.3 Produktoversikt	9
2 Sikkerhet	10
2.1 Sikkerhetsdefinisjoner	10
2.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner	10
2.3 Sikkerhet på arbeidsområdet.....	10
2.4 El-sikkerhet.....	10
2.5 Personlig sikkerhet	10
2.6 Bruk og vedlikehold av elektroverktøy ...	10
2.7 Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy.....	11
2.8 Service	11
2.9 Sikkerhetsinstruksjoner for hekktrimmere 11	
2.10 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk.....	12
3 Bruk 12	
3.1 Før produktet tas i bruk.....	12
3.2 Feste batteriet.....	12
3.3 Ta ut batteriet	12
3.4 Bruke produktet	12
4 Vedlikehold	12
4.1 Rengjøre produktet.....	12
5 Oppbevaring	13
6 Kassering	13
7 Tekniske data	13

1 Introduksjon

1.1 Produktbeskrivelse

Produktet er en batteridrevet hekktrimmer for bruk i private husholdninger til å klippe hekker.

1.2 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og pass på at du forstår instruksjonene før du bruker produktet. Ta vare på disse instruksjonene i tilfelle du får bruk for dem senere.
	El-verktøyet skal ikke utsettes for regn eller fukt.
	ADVARSEL: Bevegelige deler.
	Bruk vernebriller.
	Bruk hørselvern.
	Dette produktet samsvarer med gjeldende EU-direktiver og -forordninger.
	Gjenvinnes som elektrisk avfall.

1.3 Produktoversikt

Bilde 1

1. Sikkerhetsbryter
2. Strømbryter
3. Batteriholder
4. Klippe tang
5. Beskyttelsesdeksel
6. Håndtak foran

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsdefinisjoner

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for dødsfall eller personskade.

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skader på produktet, andre materialer eller området i nærheten.

Merk! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner

⚠ Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som følger med verktøyet. Manglende overholdelse av instruksene nedenfor kan medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

Ta vare på alle advarsler og anvisninger til senere bruk.

Begrepet «elektroverktøy» i advarslene henviser til strømdrevet verktøy (med ledning) eller batteridrevet verktøy (uten ledning).

2.3 Sikkerhet på arbeidsområdet

- Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Uryddige eller mørke områder medfører større ulykkesrisiko.
- Ikke bruk elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel på steder med brennbare væsker, gasser eller støv. Strømdrevet verktøy skaper gnister som kan antenne støvet eller dampen fra væsker og gasser.
- Hold barn og andre uvedkommende unna når elektroverktøy brukes. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

2.4 El-sikkerhet

- Støpselet på el-verktøyet må passe til stikkontakten. Støpselet må ikke modifiseres på noen måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy. Umodifiserte støpsler og kontakter som passer reduserer faren for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis kroppen din er jordet, øker faren for elektrisk støt.
- Ikke utsett elektroverktøy for nedbør eller fuktighet. Hvis det kommer vann eller fuktighet inn i et elektroverktøy, øker faren for elektrisk støt.

2.5 Personlig sikkerhet

- Vær årvåken, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøyet når du er trøtt eller hvis du er påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøy kan medføre alvorlig personskade.
- Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øyevern. Personlig verneutstyr som åndedrettsvern, sklisikkert fottegg, hjelm og hørselvern når forholdene tilsier det, reduserer faren for personskader.
- Unngå utilsiktet start av verktøyet. Pass på at bryteren står i av-stilling før du kobler til strømkilden og/eller batteriet, plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære elektroverktøy med fingeren på bryteren eller å strømsette elektroverktøy hvor bryteren er på, øker risikoen for ulykker.
- Fjern justeringsverktøy, skiftenøkler o.l. før du slår på elektroverktøyet. En skiftenøkkel eller annen nøkkel som fortsatt er festet til en roterende del av verktøyet, kan medføre personskade.
- Ikke strekk deg for langt. Sørg for at du alltid har godt fotfeste og god balanse. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
- Kle deg hensiktsmessig. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår og klær unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan hekte seg fast i bevegelige deler.
- Sørg for at eventuelt utstyr for avsug og oppsamling av støv er koblet til og brukes på riktig måte. Bruk av støvavsug kan redusere støvrelaterte farer.
- Pass på at du ikke blir uforsiktig og ignorerer verktøyet sikkerhetsregler på grunn av fortrolighet med verktøyet. Et øyeblikks uforsiktighet kan forårsake alvorlig personskade.

2.6 Bruk og vedlikehold av elektroverktøy

- Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet for arbeidet som skal utføres. Riktig type elektroverktøy gjør at du utfører arbeidet bedre og sikrere.
- Ikke bruk elektroverktøyet hvis det ikke kan slås på og av med bryteren. Alle elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlige og må repareres.

- Trekk støpselet ut av stikkkontakten og/eller ta om mulig batteriet ut av elektroverktøyet før du foretar eventuelle justeringer, skifter tilbehør eller legger elektroverktøyet til oppbevaring. Disse forebyggende tiltakene reduserer faren for at elektroverktøyet startes ved en feiltakelse.
- Oppbevar el-verktøy utilgjengelig for barn, og ikke la personer som er ukjent med verktøyet eller denne bruksanvisningen, få bruke el-verktøyet. Elektroverktøy er farlig når det brukes av ukyndige.
- Vedlikehold el-verktøyet og tilbehør. Kontroller verktøyet med tanke på feiljusteringer eller fastsittende bevegelige deler, skade på deler eller andre forhold som kan påvirke driften av det strømdrevne verktøyet. Elektroverktøy med skader må repareres før det kan brukes igjen. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.
- Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Riktig vedlikeholdt og skarpt skjæreverktøy er mindre utsatt for fastkiling og er lettere å styre.
- Bruk elektroverktøyet, tilbehøret og bitsene osv. i overensstemmelse med denne bruksanvisningen, og ta hensyn til arbeidsforhold og hva slags arbeid som skal utføres. Bruk av elektroverktøyet til andre formål enn hva det er beregnet på, kan medføre farlige situasjoner.
- Sørg for at håndtak og gripeflater er tørre, rene og frie for olje og smørefett. Glatte håndtak og gripeflater gjør håndteringen utrygg, og du kan miste kontrollen over verktøyet i uventede situasjoner.

2.7 Bruk og vedlikehold av batteridrevne verktøy

- Batteriet skal bare lades med den batteriladeren som er angitt av produsenten. En lader som er beregnet på én type batteri, kan medføre risiko for brann når den brukes med en annen type batteri.
- Bruk elektriske verktøy kun sammen med bestemte batterier. Bruk av andre typer batterier kan medføre fare for skade eller brann.
- Når batteripakken ikke er i bruk, bør du oppbevare den unna andre metallgjenstander, for eksempel: binderser, mynter, nøkler, spikere, skruer eller andre små metallgjenstander som kan forårsake at det oppstår en forbindelse mellom polene. Kortslutning av polene kan forårsake forbrenninger eller brann.
- Ved feilaktig bruk kan batteriet lekke væske. Unngå kontakt med denne væsken. Skyll godt med vann hvis du skulle komme i kontakt med væsken ved et uhell. Hvis du får væske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske som lekker ut av batteriet, kan medføre irritasjon eller forbrenninger.

- Ikke bruk batterer eller verktøy som er skadet eller endret. Skadde eller endrede batterier kan oppføre seg uberegnelig og forårsake brann, eksplosjon eller fare for personskade.
- Ikke utsett et batteri eller verktøy for ild eller ekstreme temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsake eksplosjon.
- Følg alle ladeinstruksjoner og ikke lad batteripakken eller verktøyet utenfor temperaturområdet som er angitt i instruksjonene. Lading som er feil utført eller ved temperaturer utenfor det angitte temperaturområdet kan skade batteriet og øke brannfaren.

2.8 Service

- Service på el-verktøyet skal bare utføres av kvalifiserte reparatører som bruker identiske reservedeler. Dette bidrar til å opprettholde elektroverktøets sikkerhet.
- Prøv aldri å reparere skadde batterier. Batterier skal kun repareres av produsenten eller et autorisert servicesenter.

2.9 Sikkerhetsinstruksjoner for hekktrimmere

- Hold alle kroppsdeler unna kniven. Ikke fjern materiale som er klippet eller hold materiale som skal klippes når knivene er i bevegelse. Knivene fortsetter å bevege seg etter at bryteren er slått av. Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av hekksaksen kan medføre alvorlig personskade.
- Bær hekktrimmeren etter håndtaket med kniven stoppet, og pass på at du ikke rører noen strømbryter. Hvis hekktrimmeren bæres på riktig måte, er det mindre risiko for at den startes utilsiktet og bladene forårsaker personskade som følge av det.
- Knivbeskyttelsen skal alltid være på når hekktrimmeren transporteres og oppbevares. Hvis hekktrimmeren håndteres på riktig måte, er det mindre risiko for at bladene forårsaker personskade.
- Når du skal fjerne materiale som sitter fast eller utføre service på enheten, må du sørge for at alle strømbrytere er slått av og batteripakken er tatt ut eller koblet fra. Hvis hekktrimmeren aktiveres mens man fjerner materiale som sitter fast eller utfører service på enheten, kan det medføre alvorlig personskade.
- Hekktrimmeren skal kun holdes i de isolerte gripeflatene, siden kniven kan komme i kontakt med skjulte ledere eller trimmerens egen ledning. Blader som kommer i kontakt med en strømførende ledning kan gjøre hekktrimmerens uisolerte deler strømførende og gi brukeren elektrisk støt.

- Hold alle strømledninger og kabler unna klippeområdet. Strømledninger eller kabler kan være skjult i hekker eller busker, slik at du klipper over dem ved et uhell.
- Ikke bruk hekktrimmeren i dårlige værforhold, særlig når det er fare for tordenvær. Dette reduserer risikoen for å bli truffet av lyn.

2.10 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk

- Ikke la barn eller personer som ikke er kjent med el-verktøyet, bruke det.
- Ikke bruk produktet hvis du er sliten, syk, eller påvirket av medisin, alkohol eller andre rusmidler. Det kan svekke synet, reaksjonsevnen, koordinasjonen og dømmekraften.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke bruk produktet hvis noen sikkerhetsinnretninger er skadet eller mangler.
- Ikke bruk produktet hvis strømbryteren eller sikkerhetsbryteren ikke fungerer som den skal.
- Ikke bruk produktet dersom håndtak mangler eller ikke fungerer som de skal.
- Produktet må ikke endres.
- Produktet skal kun brukes til det som det er beregnet for.
- Stopp produktet og fjern batteripakken før du forlater produktet uten tilsyn.
- Stopp produktet og fjern batteripakken dersom produktet vibrerer unormalt.
- Inspiser produktet før bruk. Pass på at alle skruer er strammet og at bevegelige deler ikke setter seg fast.
- Ikke bruk produktet på et sted hvor objekter kan sette seg fast og bli slynget ut av produktet. Objekter som slynges ut, kan forårsake alvorlige personskader og/eller materielle skader.
- Sjekk om det er fremmedobjekter i hekker og busker som skal trimmes.
- Stopp produktet og pass på at alle bevegelige deler har stoppet før du setter produktet ned.
- Ikke forsøk å stoppe produktet med hendene.
- Hold alltid produktet etter håndtakene som er beregnet til det.
- Produktet skal kun brukes i dagslys.
- Sørg for at du alltid holder balansen.
- Ikke løp med produktet.
- Kontroller at that ventilasjonsåpningene er frie for smuss og avfall.

3 Bruk

3.1 Før produktet tas i bruk

- 1 Fjern knivdekselet.
- 2 Koble batteriet til batteriholderen.

3.2 Feste batteriet

⚠ Advarsel! Pass på at strømbryteren ikke blir trykket på når batteriet festes.

- Skyv batteriet inn i batteriholderen. Pass på at batteriet klikker på plass.

⚠ OBS! Ikke bruk makt når du setter batteriet i batteriholderen.

3.3 Ta ut batteriet

- Trykk og hold inne låseknappen på batteriet og fjern det fra batteriholderen.

3.4 Bruke produktet

- 1 Hold godt fast i produktet med begge hendene.
- 2 Trykk og hold inne sikkerhetsbryteren.
- 3 Trykk og hold inne strømbryteren for å starte produktet.
- 4 Trim sidene av hekken nedenfra og opp. Trim deretter den øvre delen av hekken.
- 5 Slipp strømbryteren for å stoppe produktet.

4 Vedlikehold

⚠ Advarsel! Fjern batteriet før du utfører noen form for vedlikehold på produktet.

4.1 Rengjøre produktet

Rengjør produktet regelmessig.

- 1 Fjern smuss og avfall fra produktet med en myk børste.
- 2 Rengjør produktet med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
- 3 Påfør et tynt lag med smøreolje på klippestangen.

5 Oppbevaring

⚠ Advarsel! Ta batteriet ut av produktet før du legger det til oppbevaring.

- Fjern batteriet fra produktet.
- Lad batteriet før langtidsoppbevaring.
- Tildekk batteripolene før oppbevaring.
- Oppbevar produktet på et tørt og frostfritt sted hvor det er skjermet mot direkte sollys.

6 Kassering

- Pass på at du følger lokal lovgivning når du kasserer produktet. Produktet skal ikke brennes.

7 Tekniske data

Spesifikasjoner	Verdi
Spenning	18 V
Hastighet	1400 /min
Klippekapasitet	20 mm
Stanglengde	670 mm
Batteriteknologi	Li-ion
Lengde	106 cm
Vekt	2,8 kg
Lydtryknivå, LpA	83 dB(A), K=3 dB
Målt lydeffektnivå, LwA	90,37 dB(A), K=0,91 dB
Garantert lydeffektnivå, LwA	96 dB(A)
Maksimalt vibrasjonsnivå ¹	1,59 m/s ² , K=1,5 m/s ²

⚠ Advarsel! Bruk alltid hørselsvern!

⚠ Advarsel! Faktiske vibrasjons- og støynivåer ved bruk av verktøy kan avvike fra angitt maksimumsverdi, avhengig av hvor og med hvilke materialer verktøyet blir brukt. Hvilke sikkerhetstiltak som bør iverksettes for å beskytte brukeren, må derfor avgjøres på grunnlag av beregnet eksponering ved faktiske driftsforhold (der det tas hensyn til alle trinn i arbeidet, for eksempel hvor lenge verktøyet er slått av og hvor lenge det står på standby i tillegg til brukstid).

¹ Verdiene som er oppgitt for vibrasjoner og støy, er målt med standardiserte metoder og kan brukes til å sammenligne ulike verktøy og gjøre en foreløpig evaluering av eksponering. Måleverdiene er fastsatt i henhold til EN 62841-4-2:2019.

Spis treści

1 Wprowadzenie	14
1.1 Opis produktu.....	14
1.2 Symbole	14
1.3 Budowa produktu.....	14
2 Bezpieczeństwo	15
2.1 Definicje bezpieczeństwa.....	15
2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa	15
2.3 Bezpieczeństwo w miejscu pracy.....	15
2.4 Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi	15
2.5 Bezpieczeństwo osobiste.....	15
2.6 Użytkowanie i konserwacja elektro-narzędzia.....	15
2.7 Użytkowanie i konserwacja akumulatora..	16
2.8 Serwis.....	16
2.9 Zasady bezpieczeństwa dotyczące nożyc do żywopłotu	16
2.10 Zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi.....	17
3 Obsługa	17
3.1 Wymagane czynności przed użyciem produktu.....	17
3.2 Mocowanie akumulatora	17
3.3 Odłączanie akumulatora.....	17
3.4 Obsługa produktu	17
4 Konserwacja	18
4.1 Czyszczenie produktu	18
5 Przechowywanie	18
6 Utylizacja	18
7 Dane techniczne	18

1 Wprowadzenie

1.1 Opis produktu

Opisywany produkt to akumulatorowe nożyce do żywopłotu przeznaczone do użytku domowego.

1.2 Symbole

	Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszych konsultacji.
	Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu ani wilgoci.
	OSTRZEŻENIE: Ruchome części.
	Noś okulary ochronne.
	Noś środki ochrony słuchu.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i rozporządzeń UE.
	Utylizować jako odpad elektryczny.

1.3 Budowa produktu

Rysunek 1

1. Przełącznik bezpieczeństwa
2. Przełącznik zasilania
3. Mocowanie akumulatora
4. Prowadnica tnąca
5. Osłona
6. Przedni uchwyt

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji stwarza ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

⚠ Przestroga! Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji stwarza ryzyko uszkodzenia produktu, innych materiałów lub otoczenia.

Uwaga! Informacje, które należy znać w danej sytuacji.

2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie! Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, instrukcjami, ilustracjami i specyfikacjami dołączonymi do elektronarzędzia. Niestosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do późniejszych konsultacji.

Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do narzędzi sieciowych (przewodowych) oraz akumulatorowych (beprzewodowych).

2.3 Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Nieporządek lub brak dostatecznego oświetlenia w miejscu pracy mogą być przyczyną wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, na przykład w obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłu. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się pyłu lub oparów.
- Używając elektronarzędzi, nie pozwalaj zbliżać się dzieciom ani osobom trzecim. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

2.4 Bezpieczeństwo pracy z urządzeniami elektrycznymi

- Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno jej w żaden sposób modyfikować. Nigdy nie stosuj przejściówek, aby podłączyć uziemione elektronarzędzie. Modyfikacje wtyczek lub gniazd zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Kiedy ciało jest uziemione, istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Chroń elektronarzędzia przed deszczem lub wilgocią. Dostanie się wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

2.5 Bezpieczeństwo osobiste

- Kiedy używasz elektronarzędzia, zachowaj czujność, uważaj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, kiedy odczuwasz zmęczenie lub jesteś pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzi może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Stosuj środki ochrony indywidualnej. Zawsze noś okulary ochronne. Środki ochrony, takie jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu przeznaczone do konkretnych warunków pracy zmniejszają ryzyko obrażeń ciała.
- Podejmij środki zapobiegające przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem narzędzia do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem sprawdź, czy przełącznik jest w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na przełączniku zasilania lub elektronarzędzia podłączonego do zasilania, w którym przełącznik jest w pozycji włączonej grozi wypadkiem.
- Przed uruchomieniem elektronarzędzia usuń wszystkie klucze nastawcze lub maszynowe. Klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może doprowadzić do obrażeń ciała.
- Nie odchylaj się zbyt mocno. Przez cały czas utrzymuj równowagę i stabilną postawę. Zapewni to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Nie zbliżaj włosów ani odzieży do ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
- Jeśli urządzenia są przeznaczone do pracy z wyposażeniem do odsysania i gromadzenia pyłu, sprawdź, czy akcesoria te zostały prawidłowo podłączone. Użycie odsysania pyłu może zmniejszyć zagrożenia wynikające z gromadzenia się pyłów.
- Posługuj się narzędziem ostrożnie i nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, nawet jeśli masz duże doświadczenie w jego użytkowaniu. Nieuważna obsługa urządzenia może w ułamku sekundy doprowadzić do wystąpienia poważnych obrażeń ciała.

2.6 Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzia

- Korzystając z elektronarzędzia, nie stosuj nadmiernej siły. Zawsze używaj odpowiedniego elektronarzędzia do

danej pracy. Odpowiednie elektronarzędzie wykona zadanie lepiej i bezpieczniej w tempie, w jakim powinno pracować.

- Nie używaj elektronarzędzia, jeśli nie można go wyłączyć i wyłączyć za pomocą przełącznika. Elektronarzędzia, których nie można włączać i wyłączać za pomocą wyłącznika, są niebezpieczne i muszą zostać naprawione.
- Odłączaj wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator, jeśli to możliwe, od elektronarzędzia przed wykonaniem regulacji, zmianą wyposażenia lub przechowaniem elektronarzędzia. Takie zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj osobom nieznanym elektronarzędzia lub niniejszej instrukcji na jego obsługę. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli są używane przez nieprzeszkolonych użytkowników.
- Konserwuj odpowiednio elektronarzędzia i akcesoria. Sprawdzaj je pod kątem rozregulowania lub zacinania się ruchomych części, awarii części lub innych problemów, które mogą wpłynąć na działanie elektronarzędzia. Uszkodzone elektronarzędzie należy naprawić przed kolejnym użyciem. Niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi jest przyczyną wielu wypadków.
- Zadbaj, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Narzędzia tnące poddawane właściwej konserwacji mają ostre krawędzie, rzadziej się zacinają i można łatwiej kontrolować ich pracę.
- Używaj elektronarzędzia, akcesoriów oraz końcówek itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, uwzględniając warunki pracy oraz zadanie, które chcesz wykonać. Używanie elektronarzędzi niezgodnie z ich przeznaczeniem może stwarzać zagrożenie.
- Uchwyty i powierzchnie chwytne powinny być suche, czyste i niezabrudzone olejem ani smarem. Jeśli uchwyty i powierzchnie chwytne będą śliskie, utrudnią bezpieczne użytkowanie i panowanie nad narzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.

2.7 Użytkowanie i konserwacja akumulatora

- Ładuj tylko przy użyciu ładowarki wskazanej przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może powodować zagrożenie pożarowe w przypadku używania z innym akumulatorem.
- Używaj elektronarzędzi tylko ze specjalnie przystosowanymi akumulatorami. Używanie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko wystąpienia obrażeń ciała i pożaru.

- Jeśli akumulator nie jest używany, należy przechowywać go z dala od przedmiotów metalowych, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmioty metalowe, które mogą spowodować połączenie między stykami. Zwarcie styków akumulatora może spowodować poparzenia lub pożar.
- W niekorzystnych warunkach z akumulatora może wycieć płyn. W takich przypadkach nie wolno do dotykać. Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu, opłucz skórę wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, zasięgnij porady lekarza. Płyn wyciekający z akumulatora może spowodować podrażnienia lub poparzenia.
- Nie używaj uszkodzonego bądź zmodyfikowanego akumulatora lub narzędzia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidziany sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń ciała.
- Chroń akumulator i narzędzie przed ogniem i nadmierną temperaturą. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C może doprowadzić do wybuchu.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji ładowania i nie ładuj akumulatora ani narzędzia w temperaturach poza zakresem podanym w instrukcji. Ładowanie nieprawidłowe lub w temperaturach poza określonym zakresem może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarem.

2.8 Serwis

- Elektronarzędzia powinny być serwisowane przez wykwalifikowany personel wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Pozwoli to zachować bezpieczeństwo elektronarzędzia.
- Nigdy nie serwisuj uszkodzonych akumulatorów. Akumulatory powinien serwisować tylko producent lub autoryzowane punkty serwisowe.

2.9 Zasady bezpieczeństwa dotyczące nożyc do żywopłotu

- Nie zbliżaj żadnych części ciała do noży. Nie usuwaj ciętego materiału ani nie trzymaj materiału do cięcia, gdy noże poruszają się. Noże nadal poruszają się po wyłączeniu przełącznika. Chwila nieuwagi podczas obsługi nożyc do żywopłotu może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Przenoś nożycy do żywopłotu za uchwyt z zatrzymanymi nożami, uważając, aby nie nacisnąć żadnego przełącznika zasilania. Prawidłowe przenoszenie nożyc do żywopłotu zmniejsza ryzyko nieumyślnego uruchomienia i wynikających z tego obrażeń ciała spowodowanych przez noże.

- Podczas transportu lub przechowywania nożyc do żywoplotu zawsze zakładaj osłonę noży. Prawidłowe przenoszenie nożyc do żywoplotu zmniejszy ryzyko obrażeń ciała przez noże.
- Podczas usuwania zablokowanego materiału lub serwisowania urządzenia upewnij się, że wszystkie przełączniki zasilania są wyłączone, a akumulator jest wyjęty lub odłączony. Nieoczekiwane uruchomienie nożyc do żywoplotu podczas usuwania zablokowanego materiału lub serwisowania może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Trzymaj nożyce do żywoplotu wyłącznie za izolowane powierzchnie chwytne, ponieważ nóż może natrafić na ukryte okablowanie lub własny przewód (w przypadku nożyc przewodowych). Kontakt noży z przewodem pod napięciem może spowodować, że metalowe części nożyc do żywoplotu będą pod napięciem, co z kolei grozi porażeniem prądem użytkownika.
- Trzymaj wszystkie przewody zasilające i kable z dala od miejsca cięcia. Przewody zasilające lub kable mogą być ukryte w żywoplotach lub krzakach i mogą zostać przypadkowo przecięte przez noże.
- Nie używaj nożyc do żywoplotu podczas złej pogody, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko uderzenia pioruna. Zmniejsza to ryzyko porażenia piorunem.
- Sprawdź produkt przed użyciem. Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, a ruchome części nie blokują się.
- Nie używaj produktu w miejscu, w którym przedmioty mogą utknąć i zostać wyrzucone przez produkt. Wyrzucane przedmioty mogą spowodować poważne obrażenia ciała i/lub szkody materialne.
- Sprawdź, czy w żywoplotcie lub krzakach, które mają zostać przycięte, nie ma żadnych ciał obcych.
- Zanim odłożysz produkt, wyłącz go i upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały.
- Nie próbuj zatrzymywać produktu rękami.
- Zawsze trzymaj produkt za przeznaczone do tego uchwyty.
- Używaj produktu tylko przy świetle dziennym.
- Pamiętaj, aby przez cały czas utrzymywać równowagę.
- Nie biegaj z produktem.
- Dopilnuj, aby otwory wentylacyjne nie były zablokowane przez zanieczyszczenia.

2.10 Zasady bezpieczeństwa dotyczące obsługi

- Nie pozwalaj używać produktu dzieciom ani osobom z nim niezaznajomionym.
- Nie używaj produktu, kiedy odczuwasz zmęczenie, źle się czujesz lub jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Ma to negatywny wpływ na Twój wzrok, czujność, koordynację i ocenę sytuacji.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie używaj produktu z uszkodzonymi lub brakującymi zabezpieczeniami.
- Nie używaj produktu, jeśli przełącznik zasilania lub przełącznik bezpieczeństwa nie działają prawidłowo.
- Nie używaj produktu z wadliwymi lub uszkodzonymi uchwytami.
- Nie modyfikuj produktu.
- Produkt musi być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zostawiając produkt bez nadzoru, wyłącz go i wyjmij akumulator.
- Jeśli produkt nietypowo wibruje, wyłącz go i wyjmij akumulator.

3 Obsługa

3.1 Wymagane czynności przed użyciem produktu

- 1 Zdejmij osłonę noży.
- 2 Zamocuj akumulator w mocowaniu akumulatora.

3.2 Mocowanie akumulatora

⚠ Ostrzeżenie! Dopilnuj, aby przełącznik zasilania nie był wciśnięty w czasie podłączania akumulatora.

- Wepchnij akumulator w mocowanie akumulatora. Dopilnuj, aby akumulator zablokował się w mocowaniu.

⚠ Przestroga! Nie wypychaj akumulator w mocowanie na siłę.

3.3 Odłączanie akumulatora

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady na akumulatorze i wyjmij go z mocowania.

3.4 Obsługa produktu

- 1 Trzymaj mocno produkt obiema rękami.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przełącznik bezpieczeństwa.

- 3 Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania, aby uruchomić produkt.
- 4 Przytnij boki żywoplotu od dołu i do góry. Następnie przytnij górną część żywoplotu.
- 5 Zwolnij przełącznik zasilania, aby wyłączyć produkt.

4 Konserwacja

⚠ Ostrzeżenie! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych przy produkcie wyjmij akumulator.

4.1 Czyszczenie produktu

Regularnie czyść produkt.

- 1 Usuwać brud i zanieczyszczenia z produktu miękką szachtką.
- 2 Czyść produkt wilgotną szachtką i łagodnym detergencem.
- 3 Nałóż cienką warstwę oleju smarowego na prowadnicę tnącą.

5 Przechowywanie

⚠ Ostrzeżenie! Odłącz akumulator od produktu przed przechowaniem.

- Odłącz akumulator od produktu.
- Naładuj akumulator przed przechowaniem go przez dłuższy czas.
- Przed przechowywaniem zabezpiecz styki akumulatora.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu zabezpieczony przed mrozem i bezpośrednim światłem słonecznym.

6 Utylizacja

- Utylizując produkt należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie palić produktu.

7 Dane techniczne

Dane techniczne	Wartość
Napięcie	18 V
Prędkość	1400 /min
Zakres cięcia	20 mm
Długość prowadnicy	670 mm
Technologia akumulatora	Litowo-jonowy
Długość	106 cm
Masa	2,8 kg
Poziom ciśnienia akustycznego, LpA	83 dB(A), K=3 dB
Zmierzony poziom mocy akustycznej, LwA	90,37 dB(A), K=0,91 dB
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LwA	96 dB(A)
Maksymalny poziom vibracji ¹	1,59 m/s ² , K=1,5 m/s ²

⚠ Ostrzeżenie! Zawsze noś środki ochrony słuchu!

⚠ Ostrzeżenie! Rzeczywisty poziom vibracji i hałasu podczas użytkowania narzędzi może się różnić od określonej wartości maksymalnej w zależności od materiału i sposobu obsługi narzędzia. Dlatego należy koniecznie ustalić, jakie środki bezpieczeństwa są wymagane do ochrony użytkownika w oparciu o ocenę narażenia w danych warunkach roboczych (z uwzględnieniem czasu rozruchu oraz wszystkich etapów cyklu pracy, np. czasu, gdy urządzenie jest wyłączone i pracuje na biegu jałowym).

¹ Deklarowane wartości vibracji i hałasu, które zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą testową, można wykorzystać do porównania różnych narzędzi i wstępnej oceny narażenia na te czynniki. Wartości pomiarów zostały określone zgodnie z normą EN 62841-4-2:2019.

Table of contents

1	Introduction	19
1.1	Product description.....	19
1.2	Symbols.....	19
1.3	Product overview	19
2	Safety	20
2.1	Safety definitions	20
2.2	General safety instructions	20
2.3	Work area safety	20
2.4	Electrical safety	20
2.5	Personal safety	20
2.6	Power tool use and care.....	20
2.7	Battery tool use and care.....	21
2.8	Service	21
2.9	Safety instructions for hedge trimmers	21
2.10	Safety instructions for operation.....	21
3	Operation	22
3.1	To do before you operate the product.....	22
3.2	To attach the battery.....	22
3.3	To remove the battery	22
3.4	To operate the product	22
4	Maintenance	22
4.1	To clean the product	22
5	Storage	22
6	Disposal	23
7	Technical data	23

1 Introduction

1.1 Product description

The product is a battery powered hedge trimmer intended for household use to cut hedges.

1.2 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	Do not expose the power tool to rain or moisture.
	WARNING: Moving parts.
	Wear safety glasses.
	Wear ear protection.
	This product complies with applicable EU directives and regulations.
	Recycle as electrical waste.

1.3 Product overview

Figure 1

1. Safety switch
2. Power switch
3. Battery holder
4. Cutting bar
5. Guard
6. Front handle

2 Safety

2.1 Safety definitions

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

Note! Information that is necessary in a given situation.

2.2 General safety instructions

Warning! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

2.3 Work area safety

- Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2.4 Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

2.5 Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power

tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

- Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

2.6 Power tool use and care

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these

instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

2.7 Battery tool use and care

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at

temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

2.8 Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Never service damaged battery packs. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

2.9 Safety instructions for hedge trimmers

- Keep all parts of the body away from the blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Blades continue to move after the switch is turned off. A moment of inattention while operating the hedge trimmer may result in serious personal injury.
- Carry the hedge trimmer by the handle with the blade stopped and taking care not to operate any power switch. Proper carrying of the hedge trimmer will decrease the risk of inadvertent starting and resultant personal injury from the blades.
- When transporting or storing the hedge trimmer, always fit the blade cover. Proper handling of the hedge trimmer will decrease the risk of personal injury from the blades.
- When clearing jammed material or servicing the unit, make sure all power switches are off and the battery pack is removed or disconnected. Unexpected actuation of the hedge trimmer while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
- Hold the hedge trimmer by insulated gripping surfaces only, because the blade may contact hidden wiring or its own cord. Blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the hedge trimmer "live" and could give the operator an electric shock.
- Keep all power cords and cables away from cutting area. Power cords or cables may be hidden in hedges or bushes and can be accidentally cut by the blade.
- Do not use the hedge trimmer in bad weather conditions, especially when there is a risk of lightning. This decreases the risk of being struck by lightning.

2.10 Safety instructions for operation

- Do not allow any children or anyone who is unfamiliar with the product to use it.
- Do not use the product if you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine. This has a negative effect on your vision, alertness, coordination and

judgement.

- Do not use the product if it is damaged.
- Do not use the product with damaged or missing safety devices.
- Do not use the product if the power switch or safety switch does not function correctly.
- Do not use a product with faulty or missing handles.
- Do not modify the product.
- The product must only be used for its intended purpose.
- Stop the product and remove the battery before it is left unattended.
- Stop the product and remove the battery if the product vibrates abnormally.
- Inspect the product before use. Make sure that all screws are tightened and that moving parts do not jam.
- Do not operate the product in a place where objects can get stuck and be thrown out by the product. Ejected objects can cause serious personal injury and/or material damage.
- Do a check for foreign objects in the hedges or bushes that are to be trimmed.
- Stop the product and make sure that all moving parts have stopped before you put the product down.
- Do not attempt to stop the product with your hands.
- Always hold the product in its designated handles.
- Only operate the product in daylight.
- Make sure to keep your balance at all times.
- Do not run with the product.
- Make sure that the ventilation openings are free from debris.

3 Operation

3.1 To do before you operate the product

- 1 Remove the blade cover.
- 2 Attach the battery to the battery holder.

3.2 To attach the battery

Warning! Make sure that the power switch is not pushed when the battery is attached.

- Push the battery into the battery holder. Make sure that the battery clicks into place.

Caution! Do not force the battery into the battery holder.

3.3 To remove the battery

- Push and hold the lock button on the battery and remove it from the battery holder.

3.4 To operate the product

- 1 Hold the product tightly with both hands.
- 2 Push and hold the safety switch.
- 3 Push and hold the power switch to start the product.
- 4 Trim the sides of the hedge from the bottom and up. Then trim the top part of the hedge.
- 5 Release the power switch to stop the product.

4 Maintenance

Warning! Remove the battery before you do any maintenance on the product.

4.1 To clean the product

Clean the product regularly.

- 1 Remove dirt and debris from the product with a soft brush.
- 2 Clean the product with a moist cloth and a mild detergent.
- 3 Apply a thin layer of lubricating oil to the cutting bar.

5 Storage

Warning! Remove the battery from the product before storage.

- Remove the battery from the product.
- Charge the battery before long time storage.
- Seal the battery terminals before storage.
- Store the product in a dry and frost-free place protected from direct sunlight.

6 Disposal

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

7 Technical data

Specification	Value
Voltage	18 V
Speed	1400 /min
Cutting capacity	20 mm
Bar length	670 mm
Battery technique	Li-ion
Length	106 cm
Weight	2.8 kg
Sound pressure level, LpA	83 dB(A), K=3 dB
Measured sound power level, LwA	90.37 dB(A), K=0.91 dB
Guaranteed sound power level, LwA	96 dB(A)
Maximum vibrations level ¹	1.59 m/s ² , K=1.5 m/s ²



Warning! Always wear hearing protection!



Warning! The actual vibration and noise level when using tools may differ from the specified maximum value, depending on how the tool is used and the material. It is therefore necessary to determine which safety precautions are required to protect the user, based on an estimate of exposure in actual operating conditions (taking into account all stages of the work cycle, e.g. the time when the tool is switched off and when it is idling, in addition to the start-up time).

¹ The declared values for vibration and noise, which have been measured according to a standardized test method, can be used to compare different tools with each other and for a preliminary assessment of exposure. The measurement values have been determined in accordance with EN 62841-4-2:2019.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	25
1.1 Produktbeschreibung.....	25
1.2 Symbole	25
1.3 Produktübersicht.....	25
2 Sicherheit	26
2.1 Sicherheitsdefinitionen.....	26
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise	26
2.3 Sicherheit im Arbeitsbereich.....	26
2.4 Elektrische Sicherheit	26
2.5 Persönliche Sicherheit.....	26
2.6 Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen.....	27
2.7 Verwendung und Pflege von akkubetriebenen Werkzeugen.....	27
2.8 Service.....	27
2.9 Sicherheitshinweise für Heckenschere	27
2.10 Sicherheitshinweise für den Betrieb.....	28
3 Betrieb	28
3.1 Vor Inbetriebnahme des Produkts.....	28
3.2 Einsetzen des Akkus.....	28
3.3 Entfernen des Akkus.....	29
3.4 Betrieb des Produkts.....	29
4 Pflege	29
4.1 Reinigung des Produkts.....	29
5 Lagerung	29
6 Entsorgung	29
7 Technische Daten	29

1 Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um eine akkubetriebene Heckenschere, die für den Hausgebrauch zum Schneiden von Hecken bestimmt ist.

1.2 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Speichern Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung.
	Dieses Elektrowerkzeug darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
	WARNUNG: Bewegliche Teile.
	Schutzbrille tragen.
	Gehörschutz tragen.
	Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und -Verordnungen.
	Recyceln Sie es als Elektromüll.

1.3 Produktübersicht

Abbildung 1

1. Sicherheitsschalter
2. Hauptschalter
3. Akkuhalter
4. Schneidleiste
5. Abdeckung
6. Vorderer Griff

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitsdefinitionen

⚠️ Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr von Tod oder Verletzungen.

⚠️ Achtung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

Hinweis! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠️ Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert werden. Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu Stromschlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.

Heben Sie alle Warnungen und Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder Ihr akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.

2.3 Sicherheit im Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Umstehende fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2.4 Elektrische Sicherheit

- Die Stecker des Elektrowerkzeugs müssen der Steckdose entsprechen. Verändern Sie den Stecker niemals in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Stromschlagrisiko.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Bereichen und Kühlschränken.

Wenn Ihr Körper geerdet ist, besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko.

- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines Stromschlags.

2.5 Persönliche Sicherheit

- Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun, und verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, während Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Betrieb von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Schutzausrüstung wie Staubschutzmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die für geeignete Bedingungen verwendet werden, verringern Verletzungen.
- Unbeabsichtigtes Starten verhindern. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position Aus befindet, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter oder das Anschließen an die Stromversorgung von eingeschalteten Elektrowerkzeugen führt zu Unfällen.
- Vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel entfernen. Ein Schraubenschlüssel oder Schlüssel, der an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs befestigt ist, kann zu Verletzungen führen.
- Bei der Arbeit nicht zu stark strecken. Halten Sie stets einen guten Stand und Ihr Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
- Kleiden Sie sich richtig. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Ihre Haare und Kleidung von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- Wenn Geräte für den Anschluss von Absaug- und Sammelanlagen vorgesehen sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung von Staubsammelvorrichtungen kann die Gefahren durch Staub verringern.
- Werden Sie durch die häufige Verwendung von Werkzeugen nicht nachlässig und ignorieren Sie nicht die Grundsätze der Werkzeugsicherheit. Eine unvorsichtige

Handlung kann innerhalb von Sekundenbruchteilen schwere Verletzungen verursachen.

2.6 Verwendung und Pflege von Elektrowerkzeugen

- Das Elektrowerkzeug nicht mit Gewalt einsetzen. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug macht die Arbeit besser und sicherer in der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter es nicht ein- und ausschaltet. Alle Elektrowerkzeuge, die mit dem Schalter nicht gesteuert werden können, sind gefährlich und müssen repariert werden.
- Ziehen Sie den Stecker von der Stromquelle ab und/oder entfernen Sie den Akku, falls abnehmbar, vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör austauschen oder Elektrowerkzeuge aufbewahren. Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko, dass das Elektrowerkzeug versehentlich gestartet wird.
- Lagern Sie nicht benutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern, und lassen Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen nicht vertraut sind, das Elektrowerkzeug nicht bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen ungeschulter Benutzer gefährlich.
- Warten Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör. Auf Fehlausrichtung oder Verklebungen beweglicher Teile, Bruch von Teilen und andere Bedingungen prüfen, die die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen können. Bei Beschädigung das Elektrowerkzeug vor Gebrauch reparieren lassen. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
- Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ordnungsgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten klemmen weniger wahrscheinlich und sind leichter zu kontrollieren.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, das Zubehör und die Werkzeugbits usw. gemäß diesen Anweisungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der durchzuführenden Arbeiten. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs bei anderen als den vorgesehenen Arbeiten kann zu einer Gefahrensituation führen.
- Halten Sie die Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen ermöglichen in unerwarteten Situationen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs.

2.7 Verwendung und Pflege von akkubetriebenen Werkzeugen

- Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkupsacks. Bei Verwendung anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Ein Kurzschluss zwischen den Batterieklemmen kann Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn Flüssigkeit die Augen berührt, suchen Sie zusätzlich medizinische Hilfe auf. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann zu Reizungen oder Verbrennungen führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Werkzeuge. Beschädigte oder modifizierte Akus können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führt.
- Setzen Sie Akkus oder Werkzeuge keinem Feuer oder übermäßiger Temperatur aus. Bei einem Brand oder einer Temperatur über 130 °C kann es zu einer Explosion kommen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen, und laden Sie den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

2.8 Service

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Reparaturmitarbeiter warten und verwenden Sie nur identische Ersatzteile. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewahrt bleibt.
- Beschädigte Akkus niemals warten. Die Wartung von Akkupsacks darf nur vom Hersteller oder autorisierten Serviceanbietern durchgeführt werden.

2.9 Sicherheitshinweise für Heckenscheren

- Halten Sie alle Körperteile von der Klinge fern. Entfernen Sie kein geschnittenes Material, und halten Sie das zu schneidende Material nicht fest, während sich die

Messer bewegen. Die Messer bewegen sich weiter, nachdem der Schalter ausgeschaltet wurde. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Betrieb der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.

- Tragen Sie die Heckenschere am Griff, während die Klinge angehalten ist, und achten Sie darauf, keinen Netzschalter zu betätigen. Durch das ordnungsgemäße Tragen der Heckenschere wird das Risiko eines unbeabsichtigten Starts und daraus resultierender Verletzungen durch die Messer verringert.
- Beim Transport oder bei der Lagerung der Heckenschere immer die Messerabdeckung anbringen. Die ordnungsgemäße Handhabung der Heckenschere verringert das Verletzungsrisiko durch die Messer.
- Stellen Sie beim Beseitigen von gestautem Material oder bei Wartungsarbeiten am Gerät sicher, dass alle Netzschalter ausgeschaltet sind und der Akku entfernt oder abgeklemt ist. Eine unerwartete Betätigung der Heckenschere beim Entfernen von eingeklemmten Beifahrer oder bei Wartungsarbeiten kann zu schweren Verletzungen führen.
- Halten Sie die Heckenschere nur an den isolierten Griffflächen, da die Klinge versteckte Kabel oder das eigene Stromkabel berühren kann. Messer, die mit einem stromführenden Kabel in Kontakt kommen, können freiliegende Metallteile der Heckenschere „stromführend“ machen und dem Benutzer einen elektrischen Schlag versetzen.
- Halten Sie alle Netzkabel und Kabel vom Schnittbereich fern. Netzkabel oder Kabel können in Hecken oder Büschen versteckt sein und versehentlich vom Messer durchschnitten werden.
- Verwenden Sie die Heckenschere nicht bei schlechtem Wetter, insbesondere nicht bei Blitzgefahr. Dadurch wird das Risiko eines Blitzschlags verringert.

2.10 Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Erlauben Sie Kindern oder Personen, die mit dem Produkt nicht vertraut sind, nicht, es zu benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich negativ auf Ihre Sehkraft, Aufmerksamkeit, Koordination und Ihr Urteilsvermögen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten oder fehlenden Sicherheitsvorrichtungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Netzschalter oder der Sicherheitsschalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.

- Verwenden Sie kein Produkt mit defekten oder fehlenden Griffen.
- Verändern Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie den Akku, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
- Stoppen Sie das Gerät und entfernen Sie den Akku, wenn das Gerät anormal vibriert.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und dass sich bewegliche Teile nicht verkleben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Gegenstände feststecken und vom Gerät weggeworfen werden können. Ausgeworfene Gegenstände können schwere Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.
- Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in den Hecken oder Büschen befinden, die getrimmt werden sollen.
- Halten Sie das Gerät an und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile angehalten haben, bevor Sie das Gerät ablegen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit den Händen anzuhalten.
- Halten Sie das Produkt immer an den dafür vorgesehenen Griffen fest.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei Tageslicht.
- Achten Sie darauf, dass Ihr Gleichgewicht jederzeit aufrecht erhalten bleibt.
- Rennen Sie nicht mit dem Produkt.
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen frei von Verunreinigungen sind.

3 Betrieb

3.1 Vor Inbetriebnahme des Produkts

- 1 Entfernen Sie die Messerabdeckung.
- 2 Befestigen Sie den Akku am Akkuhalter.

3.2 Einsetzen des Akkus

! Warnung! Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter nicht gedrückt wird, wenn der Akku angeschlossen ist.

- Schieben Sie den Akku in den Akkuhalter. Stellen Sie sicher, dass der Akku einrastet.

! Achtung! Setzen Sie den Akku nicht mit Gewalt in den Akkuhalter ein.

3.3 Entfernen des Akkus

- Halten Sie die Verriegelungstaste am Akku gedrückt und schieben Sie ihn aus dem Akkuhalter.

3.4 Betrieb des Produkts

- 1 Halten Sie das Produkt mit zwei Händen gut fest.
- 2 Halten Sie den Sicherheitsschalter gedrückt.
- 3 Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um das Gerät zu starten.
- 4 Trimmen Sie die Seiten der Hecke von unten und oben. Trimmen Sie dann den oberen Teil der Hecke.
- 5 Lassen Sie den Netzschalter los, um das Gerät anzuhalten.

4 Pflege

! Warnung! Entfernen Sie den Akku immer, ehe Sie Wartungsarbeiten am Produkt durchführen.

4.1 Reinigung des Produkts

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig.

- 1 Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen mit einer weichen Bürste vom Gerät.
- 2 Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab.
- 3 Tragen Sie eine dünne Schicht Schmieröl auf die Schneidleiste auf.

5 Lagerung

! Warnung! Entfernen Sie den Akku vom Produkt vor der Lagerung.

- Entfernen Sie den Akku vom Produkt.
- Laden Sie den Akku vor längerer Lagerung auf.
- Versiegeln Sie die Pole des Akkus vor der Lagerung.

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, frostgeschützten Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

6 Entsorgung

- Achten Sie beim Entsorgen des Produkts auf die Einhaltung der örtlichen Vorschriften. Verbrennen Sie das Produkt nicht.

7 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Spannung	18 V
Geschwindigkeit	1.400 /Min.
Schnittkapazität	20 mm
Schneidleistenlänge	670 mm
Akkutechnik	Li-Ion
Länge	106 cm
Gewicht	2,8 kg
Schalldruckpegel, LpA	83 dB(A), K=3 dB
Gemessener Schallleistungsgrad, LWA	90,37 dB(A), K=0,91 dB
Garantierter Schallleistungs-Pegel, LWA	96 dB(A)
Maximaler Vibrationswert ¹	1,59 m/s ² , K=1,5 m/s ²

! Warnung! Tragen Sie immer einen Gehörschutz!

! Warnung! Der tatsächliche Vibrations- und Geräuschpegel bei der Verwendung von Werkzeugen kann vom angegebenen Maximalwert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug verwendet wird und welches Material verwendet wird. Es ist daher erforderlich, anhand einer Schätzung der Exposition bei den tatsächlichen Betriebsbedingungen zu bestimmen, welche Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz des Benutzers erforderlich sind (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, z. B. der Zeit, zu der das Werkzeug ausgeschaltet wird und im Leerlauf läuft, zusätzlich zur Startzeit).

¹ Die angegebenen Werte für Vibration und Lärm, die nach einer standardisierten Testmethode gemessen wurden, können zum Vergleich verschiedener Werkzeuge untereinander und zur vorläufigen Bewertung der Exposition verwendet werden. Die Messwerte wurden gemäß EN 62841-4-2:2019 ermittelt.

Sisällysluettelo

1	Johdanto	31
1.1	Tuotteen kuvaus	31
1.2	Symbolit	31
1.3	Tuotekatsaus.....	31
2	Turvallisuus	32
2.1	Turvallisuuden määritelmät	32
2.2	Yleiset turvallisuusohjeet.....	32
2.3	Työalueen turvallisuus.....	32
2.4	Sähköturvallisuus	32
2.5	Henkilöturvallisuus	32
2.6	Sähkötyökalun käyttö ja käsittely	32
2.7	Akkutyökalun käyttäminen ja hoito.....	33
2.8	Huolto	33
2.9	Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet..	33
2.10	Käytön turvallisuusohjeet.....	34
3	Käyttö	34
3.1	Valmistelut ennen käyttöä.....	34
3.2	Akun kiinnittäminen.....	34
3.3	Akun irrotus.....	34
3.4	Tuotteen käyttö	34
4	Huolto	34
4.1	Tuotteen puhdistaminen	34
5	Varastointi	34
6	Hävittäminen	35
7	Tekniset tiedot	35

1 Johdanto

1.1 Tuotteen kuvaus

Tuote on kotitalouskäyttöön tarkoitettu akkukäyttöinen pensasleikkuri.

1.2 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Sähkötyökalua ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
	VAROITUS: Pyöriviä osia.
	Käytä suojalaseja.
	Käytä kuulonsuojaimia.
	Tämä tuote on sovellettavien EU-direktiivien ja -asetusten mukainen.
	Kierrätetään sähköjätteenä.

1.3 Tuotekatsaus

Kuva 1

1. Turvakytkin
2. Virtakytkin
3. Akkukotelo
4. Leikkuuterä
5. Suojus
6. Etukahva

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuuden määritelmät

Varoitus! Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai henkilövahingon vaaran.

Varo! Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa tuotteen, muiden materiaalien tai viereisten alueiden vahingoittumisen vaaran.

Huom! Tarpeellista tietoa tietyssä tilanteessa.

2.2 Yleiset turvallisuusohjeet

Varoitus! Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Älä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Varoituksissa käytettävä termi "sähkötyökalu" viittaa sekä verkkovirtakäyttöisiin sähkötyökaluihin (joissa on virtajohto) että akkukäyttöisiin sähkötyökaluihin (joissa ei ole virtajohtoa).

2.3 Työalueen turvallisuus

- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna. Epäsiisti tai pimeä työalue altistaa onnettomuuksille.
- Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysriskissä ympäristöissä, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökaluista syntyy kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- Älä käytä sähkötyökalua lasten tai sivullisten läheisyydessä. Häiriötekijät saattavat johtaa hallinnan menettämiseen.

2.4 Sähköturvallisuus

- Pistotulpan on sovittava pistorasiaan. Älä koskaan muokkaa pistotulppaa. Älä käytä sovitinpistokkeita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamattomat pistotulpat ja sopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos käyttäjän keho on maadoitettu.
- Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai märille olosuhteille. Sähkötyökaluun pääsevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.

2.5 Henkilöturvallisuus

- Ole valppaana, keskity tekemiseesi ja käytä maalaisjärkeä käyttäessäsi sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökaluja väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetkellinen tarkkaavaisuuden herpaantuminen sähkötyökaluja käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimen, liukumattomilla pohjilla varustettujen turvakengien, suojakengien, suojakypärän ja kuulosuojaimien käyttäminen vähentää loukkaantumisvaaraa.
- Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että virtakytkin on Off-asennossa, ennen kuin kytket virtalähteen ja/tai akun, nostat tai kannat työkalua. Sähkötyökalujen kantaminen sormi liipaisimella tai virran kytkeminen sähkötyökaluihin, joiden virtakytkin on käyttöasennossa, voi aiheuttaa tapaturman.
- Poista säätöavain tai kiintoavain ennen sähkötyökalun kytkemistä päälle. Sähkötyökalun pyörivään osaan kiinnitetty kiintoavain tai säätöavain voivat aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Älä kurkota liian kauas. Pidä jalkasi tukevalla alustalla ja pysy tasapainossa. Näin voit tehostaa sähkötyökalun hallintaa yllättävissä tilanteissa.
- Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
- Jos työkalussa on liitännät pölynpoisto- ja keruulaitteiston liittämistä varten, varmista että ne on kytketty oikein ja niitä myös käytetään. Pölynpoiston käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.
- Älä anna työkalujen tiheästä käytöstä saadun tottumuksen tehdä sinua välinpitämättömäksi ja unohtaa työkalujen turvallisuusperiaatteita. Huolimaton toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin murto-osassa.

2.6 Sähkötyökalun käyttö ja käsittely

- Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä käyttötarkoitukseen soveltuva sähkötyökalua. Oikea sähkötyökalu suoriutuu tehtävästä tehokkaasti ja turvallisesti suunnitellulla teholla.
- Älä käytä sähkötyökalua, jos kytkin ei kytkte sitä päälle ja pois. Sähkötyökalu, jota ei voi ohjata kytkimellä, on vaarallinen ja se on korjattava.
- Irrota pistotulppa virtalähteestä ja/tai akku sähkötyökalusta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai varastoit sähkötyökalun. Nämä ennakoivat

turvatoimet vähentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen riskiä.

- Säilytä sähkötyökalut lasten ulottumattomissa, äläkä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sähkötyökalua tai näitä ohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia tottumattomien käyttäjien käsissä.
- Huolehdi sähkötyökaluista ja tarvikkeista. Tarkista kulmavirheet ja liikkuvien osien kiinnitys, osien eheys ja muut sähkötyökalun käyttöön vaikuttavat asiat. Vaurioitunut sähkötyökalu on korjattava ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkötyökaluista.
- Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Hyvin hoidetut ja terävät leikkaustyökalut jumiutuvat vähemmän ja ovat helpompia hallita.
- Käytä sähkötyökalua, lisäosia, teriä, jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja ota huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ. Jos sähkötyökalua käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, seurauksena saattaa olla vaaratilanne.
- Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta. Liukkaat kahvat ja tartuntapinnat eivät mahdollista työkalun turvallista käsittelyä ja hallintaa odottamattomissa tilanteissa.

2.7 Akkutyökalun käyttäminen ja hoito

- Lataa ainoastaan valmistajan määrittämällä laturilla. Tietulle akulle sopiva laturi saattaa aiheuttaa tulipalovaaran, jos sitä käytetään toisen akun kanssa.
- Käytä sähkötyökaluissa vain niille tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen käyttäminen saattaa johtaa loukkaantumiseen tai tulipaloon.
- Kun akku ei ole käytössä, pidä se erossa metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nautoista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää navat toisiinsa. Akun napojen oikosulkeminen saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- Jos akkua vaurioitetaan, siitä saattaa vuotaa nestettä, välttä nesteen koskettamista. Jos kosketus tapahtuu, huuhtelee vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Akkuneste saattaa aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.
- Älä käytä akkua tai työkalua, joka on vaurioitunut tai jota on muutettu. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat käyttäytyä arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.

- Älä altista akkua tai sähkötyökalua tulelle tai liian korkealle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai työkalua ohjeissa määritellyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Lataaminen väärin tai määritellyn alueen ulkopuolisissa lämpötiloissa voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalon vaaraa.

2.8 Huolto

- Anna valtuutetun korjaajan suorittaa sähkötyökalun huolto käyttäen ainoastaan identtisiä varaosia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
- Älä koskaan huolla vaurioituneita akkuja. Akun huollon saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.

2.9 Pensasleikkureiden turvallisuusohjeet

- Pidä kaikki ruumiinosat kaukana terästä. Älä poista leikattua materiaalia äläkä pidä leikattavaa materiaalia terien liikkuaessa. Terät liikkuvat sen jälkeen kun kytkin on kytketty pois päältä. Hetkellinen tarkkaavaisuuden herpaantuminen pensasleikkuria käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Kuljeta pensasleikkuria kahvasta käsin terä pysäytettynä ja varo käyttämästä mitään virtakytkintä. Pensasleikkurin asianmukainen kantaminen vähentää terien tahattoman käynnistymisen ja siitä aiheutuvien henkilövahinkojen riskiä.
- Kiinnitä aina terän suojus, kun kuljetat tai säilytät pensasleikkuria. Pensasleikkurin asianmukainen käsittely vähentää terien aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä.
- Kun poistat juuttunutta materiaalia tai huollat laitetta, varmista, että kaikki virtakytkimet ovat pois päältä ja että akku on poistettu tai irrotettu. Pensasleikkurin odottamaton käynnistytminen juuttunutta materiaalia poistettaessa tai huollon aikana voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
- Pidä pensasleikkuria vain eristetyistä tartuntapinnoista, koska terä voi osua piilossa oleviin johtoihin tai omaan johtoonsa. Jännitteisen johdon koskettaminen voi tehdä pensasleikkurin paljaista metalliosista jännitteisiä ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- Pidä kaikki virtajohdot ja kaapelit poissa leikkausalueelta. Virtajohdot tai kaapelit voivat olla piilossa pensasaitojen tai pensaiden sisällä, ja terä voi vahingossa leikata ne.
- Älä käytä tuotetta huonoissa sääolosuhteissa etenkin salamankun uhatessa. Tämä vähentää salamankun riskiä.

2.10 Käytön turvallisuusohjeet

- Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät tunne tuotetta, käyttää sitä.
- Älä käytä tuotetta jos olet väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tämä vaikuttaa kielteisesti näkökykyyn, tarkkaavaisuuteen, koordinaatioon ja arvostelukykyy.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jonka turvalaitteet ovat vaurioituneet tai puuttuvat.
- Älä käytä tuotetta, jos virtakytkin tai turvakytkin eivät toimi oikein.
- Älä käytä tuotetta, jonka kahvat ovat vialliset tai puuttuvat.
- Älä tee muutoksia tuotteeseen.
- Tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Pysäytä tuote ja poista akku, ennen kuin se jätetään ilman valvontaa.
- Pysäytä tuote ja poista akku, jos tuote tärisee epätavallisesti.
- Tarkasta tuote ennen käyttöä. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja että liikkuvat osat eivät jumiu.
- Älä käytä tuotetta sellaisessa paikassa, johon esineet voivat juuttua tuotteeseen ja sinkoutua ulos. Sinkoutuvat kohteet voivat aiheuttaa tapaturman ja/aineellisen vahingon.
- Tarkista, ettei leikattavissa pensasaidoissa tai pensaissa ole vieraita esineitä.
- Pysäytä tuote ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin lasket tuotteen maahan.
- Älä yritä pysäyttää tuotetta käsilläsi.
- Pidä tuotetta aina kahvoista.
- Käytä tuotetta vain päivänvalossa.
- Varmista, että tasapaino säilyy koko ajan.
- Älä juokse tuotteen kanssa.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole likaa.

3 Käyttö

3.1 Valmistelut ennen käyttöä

- 1 Irrota teränsuojus.
- 2 Kiinnitä akku akkupitimeen.

3.2 Akun kiinnittäminen

⚠ Varoitus! Varmista, että virtakytkintä ei ole painettu, kun kiinnität akkua.

- Työnnä akku akkupitimeen. Varmista, että akku naksahaa paikalleen.

⚠ Varo! Älä työnnä akkua väkivalloin pitimeen.

3.3 Akun irrotus

- Paina akun lukituspainiketta ja pidä sitä painettuna ja irrota akku akkupidikkeestä.

3.4 Tuotteen käyttö

- 1 Pidä tuotteesta tukevasti kiinni molemmiin käsiin käytön aikana.
- 2 Paina ja pidä turvakytkin painettuna.
- 3 Kytke tuote päälle painamalla virtakytkintä.
- 4 Leikkaa pensasaidan sivut alhaalta ylöspäin. Leikkaa sitten pensasaidan yläpuoli.
- 5 Vapauta virtakytkin tuotteen pysäyttämiseksi.

4 Huolto

⚠ Varoitus! Poista aina akku ennen kuin teet tuotteelle huoltotoimenpiteitä.

4.1 Tuotteen puhdistaminen

Puhdista tuote säännöllisesti.

- 1 Poista lika ja roskat tuotteesta pehmeällä harjalla.
- 2 Puhdista tuote kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.
- 3 Levitä ohut kerros voiteluöljyä laippaan.

5 Varastointi

⚠ Varoitus! Poista akku tuotteesta ennen varastointia.

- Poista akku tuotteesta.
- Lataa akku ennen pitkäaikaista säilytystä.
- Peitä akun navat ennen säilytystä.
- Säilytä tuote kuivassa ja lämpimässä tilassa suojassa auringonpaisteilta.

6 Hävittäminen

- Varmista, että noudatat paikallisia määräyksiä, kun hävität tuotteen. Älä hävitä polttamalla.

7 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Jännite	18 V
Nopeus	1400 /min
Leikkauskapasiteetti	20 mm
Laipan pituus	670 mm
Akkutekniikka	Li-Ion
Pituus	106 cm
Paino	2,8 kg
Äänenpainetaso, LpA	83 dB(A), K=3 dB
Mitattu äänitehotaso, LwA	90,37 dB(A), K=0,91 dB
Taattu äänitehotaso, LwA	96 dB(A)
Suurin värinä- ja värähtely ¹	1,59 m/s ² , K=1,5 m/s ²



Varoitus! Käytä aina kuulonsuojaimia!



Varoitus! Todellinen värinä- ja melutaso työkaluja käytettäessä voi poiketa määritellystä enimmäisarvosta työkalun käyttötavasta ja materiaalista riippuen. Sen vuoksi on tarpeen määrittää, mitkä turvatoimet ovat tarpeen käyttäjän suojelemiseksi, perustuen arvioon altistumisesta todellisissa käyttöolosuhteissa (ottaen huomioon kaikki työkierron vaiheet, esim. aika, jolloin työkalu on sammutettu ja tyhjäkäynnillä, käynnistysajan lisäksi).

¹ Värinän ja melun ilmoitettuja arvoja, jotka on mitattu standardisoidulla testimenetelmällä, voidaan käyttää eri työkalujen keskinäiseen vertailuun ja altistumisen alustavaan arviointiin. Mittausarvot on määritetty standardin EN 62841-4-2:2019 mukaisesti.

Sommaire

1	Introduction	36
1.1	Description du produit.....	36
1.2	Pictogrammes.....	36
1.3	Fiche produit.....	36
2	Sécurité	37
2.1	Définitions de sécurité.....	37
2.2	Consignes générales de sécurité.....	37
2.3	Sécurité de la zone de travail	37
2.4	Sécurité électrique.....	37
2.5	Sécurité personnelle.....	37
2.6	Utilisation et entretien de l'outil électrique	38
2.7	Utilisation et entretien de la batterie.....	38
2.8	Entretien.....	38
2.9	Consignes de sécurité pour taille-haie.....	38
2.10	Consignes de sécurité lors de l'utilisation	39
3	Utilisation	39
3.1	À faire avant d'utiliser le produit	39
3.2	Mise en place de la batterie.....	39
3.3	Dépose de la batterie.....	40
3.4	Utilisation du produit.....	40
4	Entretien	40
4.1	Nettoyage du produit.....	40
5	Stockage	40
6	Mise au rebut	40
7	Caractéristiques techniques	40

1 Introduction

1.1 Description du produit

Ce produit est un taille-haie à batterie à usage domestique destiné à tailler les haies.

1.2 Pictogrammes

	Lisez attentivement les instructions d'utilisation et assurez-vous de les avoir bien comprises avant d'utiliser le produit. Conservez les instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
	L'outil électrique ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité.
	ATTENTION : Pièces mobiles.
	Portez des lunettes de sécurité.
	Portez une protection auditive.
	Ce produit est conforme aux directives et règlements de l'UE applicables.
	À recycler en tant que déchet électrique.

1.3 Fiche produit

Figure 1

1. Interrupteur de sécurité
2. Interrupteur
3. Logement de batterie
4. Lame de coupe
5. Protection
6. Poignée avant

2 Sécurité

2.1 Définitions de sécurité

⚠ Attention ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures voire la mort.

⚠ Prudence ! Le non-respect de ces instructions peut endommager le produit, d'autres matériaux ou la zone adjacente.

Remarque ! Informations nécessaires dans une situation donnée.

2.2 Consignes générales de sécurité

⚠ Attention ! Lisez intégralement les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les mises en garde et instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements se rapporte à votre outil électrique (filaire) ou à votre outil électrique alimenté par batterie (sans fil).

2.3 Sécurité de la zone de travail

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les endroits encombrés ou sombres sont propices aux accidents.
- N'utilisez pas d'outil électrique dans des milieux explosifs, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les outils électriques génèrent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les émanations.
- Tenez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant le fonctionnement d'un outil électrique. Les distractions peuvent entraîner une perte de contrôle de l'outil.

2.4 Sécurité électrique

- Les fiches de l'outil électrique doivent être adaptées à la prise. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateurs avec des outils électriques avec mise à la terre (à la masse). Les fiches non modifiées et les prises adaptées réduiront le risque de choc électrique.
- Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre ou à la masse, telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est mis à la terre ou à la masse.

- N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.

2.5 Sécurité personnelle

- Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique en cas de fatigue ou si vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un instant d'inattention lorsque vous utilisez un tel outil peut entraîner des blessures graves.
- Portez un équipement de protection individuel. Portez toujours une protection oculaire. Les équipements de protection tels qu'un masque antipoussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive utilisés pour les conditions appropriées, réduiront les blessures personnelles.
- Prévenez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position d'arrêt avant de brancher l'outil à la source d'alimentation et/ou de le connecter à la batterie, avant de saisir l'outil et avant de le transporter. Le fait de transporter un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou de le mettre sous tension avec l'interrupteur sur la position de marche favorise les accidents.
- Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre l'outil électrique en marche. Une clé à molette ou une clé de réglage restée fixée à une pièce rotative de l'outil électrique pourrait provoquer des blessures.
- Ne vous penchez pas trop en avant. Gardez toujours un bon appui au sol et un bon équilibre. Cela vous permet d'avoir un meilleur contrôle de l'outil électrique dans des situations inattendues.
- Portez une tenue adaptée. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Tenez cheveux et vêtements à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements d'extraction et collecte de poussière, assurez-vous qu'ils sont installés et utilisés correctement. L'utilisation d'un équipement de recueil de la poussière permet de limiter les risques liés à la poussière.
- Attention à l'excès de confiance lié à l'utilisation fréquente des outils conduisant à ignorer les principes de sécurité. Un acte imprudent peut causer des blessures graves en une fraction de seconde.

2.6 Utilisation et entretien de l'outil électrique

- Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique approprié à la tâche que vous souhaitez effectuer. Un outil électrique adéquat réalisera mieux la tâche et en toute sécurité à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
- N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de le mettre en marche et de l'arrêter. Un outil électrique ne pouvant pas être mis en marche et arrêté au moyen de l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie de l'outil électrique si elle est amovible avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de mise en marche accidentelle de l'outil électrique.
- Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne laissez pas les personnes ne connaissant pas le produit ou ces instructions se servir de l'outil électrique. Les outils électriques sont dangereux aux mains d'utilisateurs non formés.
- Entretenez les outils électriques et les accessoires. Vérifiez le mauvais alignement ou le grippage des pièces mobiles, les ruptures de pièces et toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil électrique est endommagé, faites-le réparer avant utilisation. Le mauvais entretien des outils électriques est à l'origine de nombreux accidents.
- Gardez les outils de coupe affûtés et propres. Des outils correctement entretenus, avec des tranchants bien affûtés, sont moins susceptibles de se bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- Utilisez l'outil électrique, les accessoires, les embouts de l'outil, etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique pour des tâches autres que celles prévues peut donner lieu à une situation dangereuse.
- Gardez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Si elles sont glissantes, les poignées et les surfaces de préhension ne permettent pas de manipuler l'outil de façon sûre ni de le contrôler dans des situations inattendues.

2.7 Utilisation et entretien de la batterie

- Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur indiqué par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de

batterie peut provoquer un incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.

- Utilisez les outils électriques uniquement avec des batteries spécialement conçues pour ceux-ci. L'utilisation de toute autre batterie peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- Lorsque la batterie n'est pas en service, tenez-la à l'écart d'autres objets métalliques, comme les trombones, les pièces, les clés, les clous ou les vis, qui sont susceptibles d'établir une connexion entre les deux bornes. Le court-circuitage des bornes d'une batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- En cas de mésusage, du liquide peut s'échapper des batteries ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, demandez aussi l'avis d'un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- N'utilisez pas une batterie ou un outil endommagé ou modifié. Une batterie endommagée ou modifiée peut avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou des blessures.
- N'exposez pas une batterie ni un outil au feu ou à une température excessive. Le fait d'exposer une batterie ou un outil électrique à un incendie ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
- Respectez toutes les instructions se rapportant à la charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de températures spécifiée dans ce manuel. Dans le cas contraire, la batterie risque d'être endommagée et le risque d'incendie est accru.

2.8 Entretien

- Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir la sécurité de l'outil électrique.
- N'intervenez jamais sur des batteries endommagées. Cette tâche doit uniquement être confiée au fabricant ou à des prestataires de services agréés.

2.9 Consignes de sécurité pour taille-haie

- Gardez toutes les parties du corps éloignées de la lame. N'enlevez pas le matériel de coupe et ne maintenez le matériau à couper lorsque les lames sont en mouvement. Les lames continuent à se déplacer après l'extinction par l'interrupteur. Lors de l'utilisation du taille-haie, un moment d'inattention peut entraîner des blessures graves.

- Portez le taille-haie par la poignée avec la lame arrêtée, en veillant à ne pas appuyer sur l'interrupteur. Le transport correct du taille-haie réduira les risques de démarrage intempestif et les blessures possibles causées par les lames.
- Lors du transport ou du rangement du taille-haie, mettez toujours en place la protection de la lame. Une manipulation correcte du taille-haie réduira les risques de blessures causées par les lames.
- Lors du dégagement de matières accumulées ou lors de la maintenance, assurez-vous que tous les interrupteurs sont éteints et que la batterie est enlevée ou déconnectée. La mise en marche intempestive du taille-haie lors du dégagement de matériaux accumulés ou de la maintenance peut entraîner des blessures graves.
- Tenez l'outil électrique uniquement par les surfaces isolées prévues à cet effet, car la lame peut entrer en contact avec un câblage caché ou son propre fil. Des lames entrant en contact avec un fil sous tension peuvent mettre les parties métalliques exposées du taille-haie sous tension et transmettre à l'utilisateur un choc électrique.
- Gardez tous les cordons d'alimentation et câbles éloignés de la zone de coupe. Des cordons et câbles électriques peuvent être cachés dans des haies ou des buissons et être coupés accidentellement par les lames.
- N'utilisez pas le taille-haie par mauvais temps, notamment en cas de risque de foudre. Cela réduira le risque d'être frappé par la foudre.
- Le produit doit être utilisé uniquement conformément à l'usage auquel il est destiné.
- Éteignez le produit et retirez la batterie avant de laisser le produit sans surveillance.
- Éteignez le produit et retirez la batterie si le produit vibre anormalement.
- Inspectez le produit avant utilisation. Assurez-vous que toutes les vis sont serrées et que les pièces mobiles ne se bloquent pas.
- N'utilisez pas le produit là où des objets peuvent se coincer et être projetés par le produit. Les objets éjectés peuvent provoquer des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- Vérifiez l'absence d'objets étrangers dans les haies et buissons à tailler.
- Éteignez le produit et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées avant de poser le produit.
- N'essayez pas de stopper produit avec les mains.
- Tenez toujours le produit par les poignées destinées à cet effet.
- Utilisez le produit uniquement à la lumière du jour.
- Assurez-vous de garder votre équilibre à tout moment.
- Ne courez pas avec le produit.
- Vérifiez que les ouvertures d'aération sont exemptes de débris.

2.10 Consignes de sécurité lors de l'utilisation

- Ne laissez pas des enfants ou toute personne non familiarisée avec le produit, l'utiliser.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence de l'alcool, de produits stupéfiants ou de médicaments. Cela a un effet négatif sur la vision, la vigilance, la coordination et le jugement.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit si des dispositifs de sécurité sont endommagés ou manquants.
- N'utilisez pas le produit si l'interrupteur marche/arrêt ou l'interrupteur de sécurité ne fonctionne pas correctement.
- N'utilisez pas un produit avec des poignées abîmées ou absentes.
- Ne modifiez pas le produit.

3 Utilisation

3.1 À faire avant d'utiliser le produit

- 1 Enlevez le carter de la lame.
- 2 Mettez la batterie dans son logement.

3.2 Mise en place de la batterie



Attention ! Vérifiez à ne pas appuyer sur le bouton d'alimentation lors de la mise en place de la batterie.

- Poussez la batterie dans son logement. Assurez-vous que la batterie émet un clic indiquant qu'elle est bien en place.



Prudence ! Ne forcez pas sur la batterie pour l'installer dans son logement.

3.3 Dépose de la batterie

- Appuyez sur le bouton de verrouillage de la batterie et maintenez-le appuyé tout en sortant la batterie de son logement.

3.4 Utilisation du produit

- 1 Tenez fermement le produit avec les deux mains.
- 2 Appuyez sur l'interrupteur de sécurité et maintenez l'appui.
- 3 Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour démarrer le produit.
- 4 Taillez les côtés de la haie du bas vers le haut. Taillez ensuite la partie supérieure de la haie.
- 5 Relâchez l'interrupteur marche/arrêt pour arrêter le produit.

4 Entretien

⚠ Attention ! Enlevez la batterie avant toute intervention d'entretien sur le produit.

4.1 Nettoyage du produit

Nettoyez le produit régulièrement.

- 1 Enlevez la saleté et les débris du produit avec une brosse douce.
- 2 Nettoyez le produit avec un chiffon humide et un détergent doux.
- 3 Appliquez une fine couche d'huile de lubrification sur la lame de coupe.

5 Stockage

⚠ Attention ! Enlevez la batterie du produit avant de le ranger.

- Enlevez la batterie du produit.
- Chargez la batterie avant un stockage prolongé.
- Protégez les bornes de la batterie avant de la ranger.
- Stockez le produit dans un endroit sec, à l'abri du gel et des rayons directs du soleil.

6 Mise au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale en mettant le produit au rebut. N'incinérerez pas le produit.

7 Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Valeur
Tension	18 V
Vitesse	1400 tr/min
Capacité de coupe	20 mm
Longueur de la lame	670 mm
Technologie de la batterie	Li-ion
Longueur	106 cm
Poids	2,8 kg
Pression acoustique, LpA	83 dB(A), K=3 dB
Puissance acoustique mesurée, LwA	90,37 dB(A), K=0,91 dB
Puissance acoustique garantie, LwA	96 dB(A)
Niveau de vibrations maximal ¹	1,59 m/s ² , K=1,5 m/s ²

⚠ Attention ! Portez toujours des protections auditives !

⚠ Attention ! Le niveau réel de vibrations et de bruit lors de l'utilisation des outils peut différer de la valeur maximale spécifiée en fonction du matériau et de la manière dont l'outil est utilisé. Il est donc nécessaire de déterminer quelles précautions de sécurité sont nécessaires pour protéger l'utilisateur en se basant sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles de fonctionnement (en prenant en considération toutes les étapes du cycle de travail, par exemple lorsque l'outil est éteint ou qu'il tourne au ralenti, en plus du moment du démarrage).

¹ Les valeurs déclarées pour les vibrations et le bruit, mesurées selon une méthode d'essai normalisée, peuvent être utilisées pour comparer différents outils entre eux, et pour effectuer une évaluation préliminaire de l'exposition. Les valeurs mesurées ont été déterminées conformément à la norme EN 62841-4-2:2019.

Inhoudsopgave

1 Inleiding	42
1.1 Productbeschrijving	42
1.2 Symbolen.....	42
1.3 Productoverzicht	42
2 Veiligheid	43
2.1 Veiligheidsdefinities	43
2.2 Algemene veiligheidsinstructies.....	43
2.3 Veiligheid in het werkgebied	43
2.4 Elektrische veiligheid.....	43
2.5 Persoonlijke veiligheid	43
2.6 Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap	44
2.7 Gebruik en onderhoud van accugereedschap	44
2.8 Service en onderhoud.....	44
2.9 Veiligheidsinstructies voor heggenscharen	44
2.10 Veiligheidsinstructies voor gebruik	45
3 Gebruik	45
3.1 Uitvoeren voor gebruik van het product	45
3.2 Plaatsen van accu.....	45
3.3 Verwijderen van accu.....	46
3.4 Bediening van het product.....	46
4 Onderhoud	46
4.1 Product reinigen.....	46
5 Opslag	46
6 Verwijdering	46
7 Technische gegevens	46

1 Inleiding

1.1 Productbeschrijving

Het product is een accuheggenschaar bedoeld voor huishoudelijk gebruik om heggen te snoeien.

1.2 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor eventueel later gebruik.
	Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vocht.
	WAARSCHUWING: Bewegende onderdelen.
	Draag een veiligheidsbril.
	Draag gehoorbescherming.
	Dit product is in overeenstemming met de toepasselijke EU-richtlijnen en -verordeningen.
	Recyclen als elektrisch afval.

1.3 Productoverzicht

Afbeelding 1

1. Veiligheidsschakelaar
2. Aan/uit-schakelaar
3. Accuhouder
4. Messen
5. Beschermkap
6. Voorste handgreep

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsdefinities

! Waarschuwing! Als u deze instructies niet naleeft, bestaat het risico van overlijden of letsel.

! Let op! Als u deze instructies niet naleeft, bestaat het risico van schade aan het product, andere materialen of de omgeving.

Opmerking! Informatie die in bepaalde situaties vereist is.

2.2 Algemene veiligheidsinstructies

! Waarschuwing! Lees en bekijk alle veiligheids-waarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die bij dit elektrisch gereedschap worden geleverd. Het niet opvolgen van alle hieronder genoemde instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw op het elektriciteitsnet aangesloten elektrische gereedschap (met snoer) of naar uw op een accu werkend elektrisch gereedschap (zonder snoer).

2.3 Veiligheid in het werkgebied

- Zorg dat het werkgebied schoon en goed verlicht is. Op rommelige of donkere plaatsen gebeuren gemakkelijker ongelukken.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders op afstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Als u wordt afgeleid, kunt u de controle verliezen.

2.4 Elektrische veiligheid

- De stekkers van elektrisch gereedschap moeten geschikt zijn voor het stopcontact. Breng nooit wijzigingen aan in de stekker. Gebruik geen adapterstekkers bij (geaard) elektrisch gereedschap. Niet-aangepaste stekkers en geschikte stopcontacten beperken het risico op een elektrische schok.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Als uw lichaam geaard wordt, neemt het risico op een elektrische schok toe.

- Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Als er water een elektrisch gereedschap binnendringt, neemt het risico op elektrische schokken toe.

2.5 Persoonlijke veiligheid

- Blijf oplettend, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u vermoeid bent of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of geneesmiddelen. Eén moment van onoplettendheid tijdens het werken met elektrisch gereedschap kan al ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, beperken de kans op persoonlijk letsel.
- Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat oppakt, draagt of aansluit op de stroombron en/of accu. Het dragen van elektrisch gereedschap met een vinger op de schakelaar of het onder spanning zetten van elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar aanstaat, vergroot het risico van ongelukken.
- Verwijder eventuele stel- of moersleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een stel- of een moersleutel die aan een draaiend deel van het elektrische gereedschap is blijven zitten, kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Reik niet te ver. Blijf altijd stevig staan en in evenwicht. Zo hebt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle.
- Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haren en kleding uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen vast komen te zitten in bewegende delen.
- Als er aansluitmogelijkheden zijn voor het afzuigen en opvangen van stof, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en correct worden gebruikt. Het gebruik van stofopvang kan aan stof gerelateerde gevaren verminderen.
- Zorg dat de vertrouwdeheid verkregen uit het veelvuldig gebruik van gereedschap er niet voor zorgt dat u zelfingenomen wordt en de veiligheidsprincipes van gereedschap negeert. Een achteloze handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

2.6 Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor de betreffende toepassing. Het juiste elektrische gereedschap zal het werk beter en veiliger uitvoeren op de snelheid waarvoor het is ontworpen.
- Gebruik het elektrische gereedschap niet als het niet met de schakelaar kan worden in- en uitgeschakeld. Elektrisch gereedschap dat niet met de schakelaar bediend kan worden, is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
- Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu, indien afneembaar, van het elektrische gereedschap voordat u aanpassingen doorvoert, accessoires omwisselt of het gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.
- Bewaar elektrisch gereedschap dat niet in gebruik is buiten het bereik van kinderen en laat het niet gebruiken door personen die niet vertrouwd zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.
- Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires. Controleer op onjuiste uitlijning en vastzitten van bewegende delen, breuken in onderdelen en elke andere omstandigheid die de goede werking van het elektrische gereedschap kan belemmeren. Laat beschadigd elektrisch gereedschap repareren voordat het weer in gebruik genomen wordt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door gebrek aan onderhoud van elektrisch gereedschap.
- Houd snijdend gereedschap scherp en schoon. Snijdend gereedschap dat op de juiste wijze wordt onderhouden en scherpe snijvlakken heeft, loopt minder snel vast en is gemakkelijker onder controle te houden.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, gereedschapbits, enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het werk dat wordt verricht. Gebruik van het elektrische gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Glibberige handgrepen en greepvlakken belemmeren een veilige bediening en controle over het gereedschap in onverwachte situaties.

2.7 Gebruik en onderhoud van accugereedschap

- Uitsluitend opladen met de door de fabrikant voorgeschreven oplader. Een lader die geschikt is voor het ene type accupakket kan bij gebruik met een ander accupakket brandgevaar opleveren.
- Gebruik elektrisch gereedschap uitsluitend met de speciaal daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan risico's op letsel en brand opleveren.
- Houd de accu uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding van de ene naar de andere aansluiting tot stand kunnen brengen, wanneer de accu niet wordt gebruikt. Het kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de accu komen; vermijd contact. Bij onbedoeld contact, afspoelen met water. Bij contact met de ogen bovendien een arts raadplegen. Vloeistof die uit de accu komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen accu of gereedschap dat beschadigd of gewijzigd is. Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen onvoorspelbaar reageren, wat brand, explosie of risico van letsel tot gevolg kan hebben.
- Stel een accu of gereedschap niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of een temperatuur hoger dan 130 °C kan een explosie veroorzaken.
- Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik. Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de accu beschadigen en het risico op brand vergroten.

2.8 Service en onderhoud

- Laat uw elektrische gereedschap onderhouden door een vakbekwame onderhoudsmonteur die uitsluitend gebruik maakt van identieke vervangingsonderdelen. Hierdoor blijft de veiligheid van het elektrisch gereedschap gewaarborgd.
- Probeer beschadigde accu's nooit te repareren. Onderhoud aan accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door erkende onderhoudsbedrijven.

2.9 Veiligheidsinstructies voor heggescharen

- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het mes. Verwijder geen afgesneden materiaal en houd het te snijden materiaal niet vast terwijl de messen in beweging zijn. De messen blijven bewegen nadat de schakelaar is

uitgeschakeld. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

- Draag de heggenschaar aan het handvat, terwijl het mes stilstaat en let erop dat u de aan/uit-schakelaar niet bedient. Zorgvuldig dragen van de heggenschaar verkleint het risico van een onbedoelde start en daaruit voortkomend gevaar van letsel door de messen.
- Breng altijd de mesbeschermer aan voordat u de heggenschaar vervoert of opbergt. Zorgvuldige omgang met de heggenschaar verkleint het gevaar van letsel door de messen.
- Zorg dat alle aan/uit-schakelaars uitgeschakeld zijn en de accu verwijderd of losgekoppeld is wanneer u vastzittend materiaal verwijdt of onderhoud aan het gereedschap uitvoert. Onverwacht starten van de heggenschaar bij het verwijderen van vastzittend materiaal of bij onderhoudswerkzaamheden kan tot ernstig letsel leiden.
- Houd de heggenschaar alleen vast aan de geïsoleerde handgrepen, omdat het mes in contact kan komen met verborgen bedrading of het eigen snoer. Contact van de messen met een spanningvoerende leiding kan metalen delen van de heggenschaar onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden.
- Houd alle netsnoeren en -leidingen uit de buurt van de plaats waar wordt gesnoeid. Netsnoeren of -leidingen kunnen verborgen zijn in heggen of struiken en daardoor bij vergissing door het mes worden doorgesneden.
- Gebruik de heggenschaar niet bij slecht weer, in het bijzonder wanneer gevaar op blikseminslag bestaat. Daardoor verkleint u het gevaar door de bliksem te worden getroffen.

2.10 Veiligheidsinstructies voor gebruik

- Laat het product niet gebruiken door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met het product.
- Gebruik het product niet als u vermoeid, ziek of onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen bent. Dit heeft een negatief effect op uw gezichtsvermogen, opmerkzaamheid, coördinatie en beoordelingsvermogen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Gebruik het product niet met beschadigde of ontbrekende veiligheidsvoorzieningen.
- Gebruik het product niet als de aan/uit-schakelaar of veiligheidsschakelaar niet correct functioneert.
- Gebruik het product niet met defecte of ontbrekende handgrepen.

- Voer geen aanpassingen uit aan het product.
- Het product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- Schakel het product uit en verwijder de accu voordat u het onbeheerd achterlaat.
- Schakel het product uit en verwijder de accu als het product abnormale trillingen vertoont.
- Inspecteer het product voor gebruik. Controleer of alle schroeven goed vastzitten en dat bewegende delen niet vastlopen.
- Gebruik het product niet op een plaats waar voorwerpen vast kunnen komen te zitten en door het product kunnen worden weggeslingerd. Weggeslingerde voorwerpen kunnen ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.
- Controleer of er vreemde voorwerpen aanwezig zijn in de heggen of struiken die gesnoeid moeten worden.
- Stop het product en controleer of alle bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen voordat u het product neerlegt.
- Probeer het product niet met uw handen te stoppen.
- Houd het product altijd vast met de daarvoor bestemde handgrepen.
- Gebruik het product alleen met daglicht.
- Zorg dat u te allen tijde uw evenwicht bewaart.
- Ga niet met het product rennen.
- Zorg dat de ventilatieopeningen vrij zijn van vuil.

3 Gebruik

3.1 Uitvoeren voor gebruik van het product

- 1 Verwijder de mesbeschermer.
- 2 Plaats de accu in de accuhouder.

3.2 Plaatsen van accu

! Waarschuwing! Druk niet op de aan/uit-schakelaar tijdens het plaatsen van de accu.

- Druk de accu in de accuhouder. Controleer of de accu op zijn plaats klikt.

! Voorzichtig! Druk de accu niet met geweld in de accuhouder.

3.3 Verwijderen van accu

- Houd de vergrendelknop op de accu ingedrukt en verwijder deze uit de accuhouder.

3.4 Bediening van het product

- 1 Houd het product stevig vast met beide handen.
- 2 Houd de veiligheidsschakelaar ingedrukt.
- 3 Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt om het product aan te zetten.
- 4 Snoei de zijkanalen van de haag van onder naar boven. Snoei vervolgens de bovenkant van de heg.
- 5 Laat de aan/uit-schakelaar los om het product te stoppen.

4 Onderhoud

⚠ Waarschuwing! Verwijder de accu voordat u onderhoud aan het product uitvoert.

4.1 Product reinigen

Reinig het product regelmatig.

- 1 Verwijder vuil en resten met een zachte borstel van het product.
- 2 Maak het product schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- 3 Breng een dunne laag onderhoudsolie aan op de messen.

5 Opslag

⚠ Waarschuwing! Verwijder de accu uit het product voordat u het opbergt.

- Verwijder de accu uit het product.
- Laad de accu op voordat u deze voor langere tijd opbergt.
- Plak de accupolen af voor opslag.
- Bewaar het product op een droge en vorstvrije plaats beschermd tegen direct zonlicht.

6 Verwijdering

- Vergewis u ervan dat u de plaatselijke regelgeving naleeft wanneer u het product afdankt. Het product niet verbranden.

7 Technische gegevens

Specificatie	Waarde
Spanning	18 V
Snelheid	1400 tpm
Takdikte	20 mm
Zwaardlengte	670 mm
Accutechnologie	Li-ion
Lengte	106 cm
Gewicht	2,8 kg
Geluidsdruk niveau, LpA	83 dB(A), K=3 dB
Gemeten geluidsvermogensniveau, LwA	90,37 dB(A), K=0,91 dB
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, LwA	96 dB(A)
Maximaal trillingsniveau ¹	1,59 m/s ² , K=1,5 m/s ²

⚠ Waarschuwing! Draag altijd gehoorbescherming!

⚠ Waarschuwing! Het reële trillings- en geluidsniveau bij het gebruik van gereedschap kan verschillen van de vermelde maximumwaarde, afhankelijk van de gebruikswijze van het gereedschap en het betreffende materiaal. Daarom moet worden bepaald welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn ter bescherming van de gebruiker, op basis van een schatting van de blootstelling onder reële werkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de werkcycli, bijv. de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, in aanvulling op de opstarttijd).

¹ De opgegeven waarden voor trillingen en geluid, die zijn gemeten overeenkomstig gestandaardiseerde testmethoden, kunnen worden gebruikt voor het vergelijken van verschillende gereedschappen met elkaar en voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. De meetresultaten zijn vastgesteld overeenkomstig EN 62841-4-2:2019.



**EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSEKTLÆRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION
UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING**

Jula Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu / Artikkelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer

027122

Model no.: PLYL-119C



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten. / Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. / Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. / La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant. /

**HEDGE TRIMMER / BATTERIDRIVEN HÄCKSAX / BATTERIDREVT HECKSAKS / AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWIOTU /
HECKENSCHERE / PENSASLEIKKURI / TAILLE-HAIE / HEGGENSCHAAR**

18V

Conforms to the following directives, regulations and standards: / Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder: / Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder: / Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacją i normami: / Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen: / Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen: / Conforme aux directives, règlements et normes suivants: / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:

<u>Directive/Regulation</u>	<u>Harmonised standard</u>
MD 2006/42/EC	EN 62841-1:2015+A11, EN 62841-4-2:2019+A1+A11
EMC 2014/30/EU	EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021
OND 2000/14/EC + 2005/88/EC	
RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012


Measured sound power level on an equipment representative for this type: Uppmätt ljudeffektivnivå på en utrustning som är representativ för denna typ: Mått lydeffektivnivå for utstyr som er representativ for vedkommende type: Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla danego typu: Gemessener Schalleistungspegel eines für diesen Typ repräsentativen Geräts: Mittattu äänitehotaso tätä tyyppiä edustavassa laitteessa: Niveau de puissance acoustique mesurée sur un équipement représentatif de ce type: Gemeten geluidsvermogen aan een apparaat dat representatief is voor dit type:	Guaranteed sound power level: Garanterad lydeffektivnivå: Garantiert lydeffektivnivå: Gwarantowana moc akustyczna: Garantierter Schalleistungspegel: Taattu äänitehotaso: Puissance acoustique garantie: Gegarandeerd geluidsvermogen:	Conformity assessment procedure according to 2000/14/EC: Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 2000/14/EC: Framgangsmåter for samsvarsvurdering iht. 2000/14/EC: Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy 2000/14/WE: Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Richtlinie 2000/14/EG: 2000/14/EY:n mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: Procédure d'évaluation de la conformité conformément à 2000/14/CE: Conformiteitsbeoordeling conform 2000/14/EG:
90,37 dB(A)	96 dB(A)	Annex V / Bilaga V / Vedlegg V / Załącznik V / Anhang V / Liite V / Annexe V / Bijlage V

This product was CE marked in year: / Produkten CE-märktes år: / Dette produktet ble CE-merket dette året: / Wyrób oznakowany znakiem CE w roku: / Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr: / Tämä tuote on CE-merkitty vuonna: / Ce produit a reçu le marquage CE en: / Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -23

Skara 2023-08-25

Mattias Lif

BUSINESS AREA MANAGER (Signatory for Jula and authorised to compile the technical documentation. / Undertecknat för Jula samt behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen. / Signert for Jula og kvalifisert til å sammenfatte den tekniske dokumentasjonen. / Podpisano w imieniu Jula oraz osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej. / Unterzeichnet im von Jula und befugt, die technische Dokumentation zusammenzustellen / Allekirjoittanut Julan puolesta ja valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat. / Signé au nom de Jula et habilité Namen à établir la documentation technique. / Ondertekend namens Jula en gemachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie

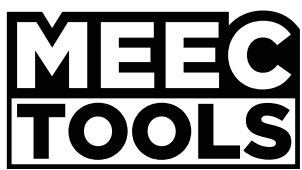

www.jula.com