


Hard HeadTM

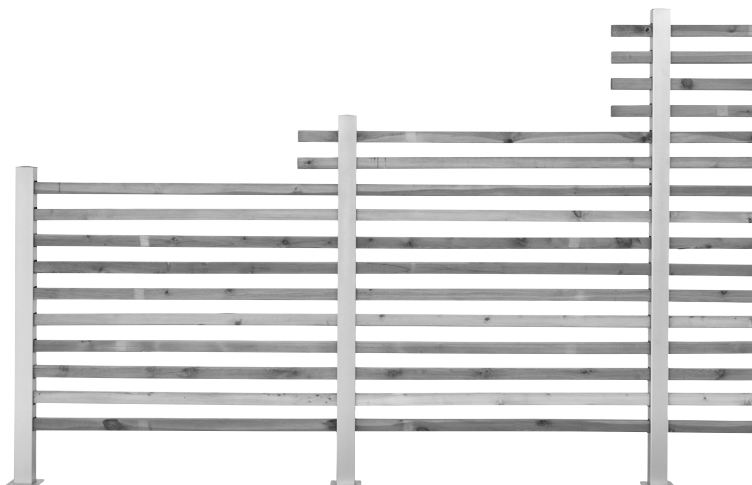

026726, 026727, 026728,
026729, 026730, 026731,
026732, 026733, 026734,
026735



GALVANIZED FENCE SYSTEM

SV GALVANISERAT STAKETSYSTEM

BRUKSANVISNING

Översättning av originalinstruktioner

DE VERZINKTES ZAUNSYSTEM

BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersetzung der Originalanleitung

NO GALVANISERT GJERDESYSTEM

BETJENINGSANVISNINGER

Oversettelse av originalinstruksjonene

FI GALVANOITU AITAJÄRJESTELMÄ

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisten ohjeiden käännös

PL OCYNKOWANY SYSTEM OGRODZENIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przekład instrukcji oryginalnej

FR SYSTÈME DE CLÔTURE GALVANISÉ

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Traduction des instructions d'origine

EN GALVANIZED FENCE SYSTEM

OPERATING INSTRUCTIONS

Original instructions

NL GEGALVANISEERD HEKSYSTEEM

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmiennym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusi versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.


Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM


© JULA AB 2023-10-13

**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

①


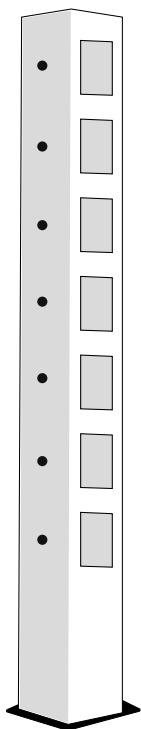


1x

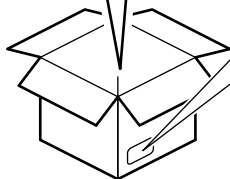


026726
026729
026732


②

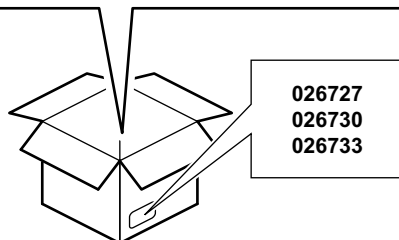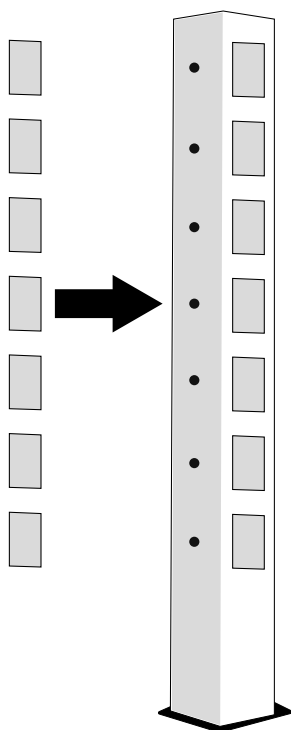

3

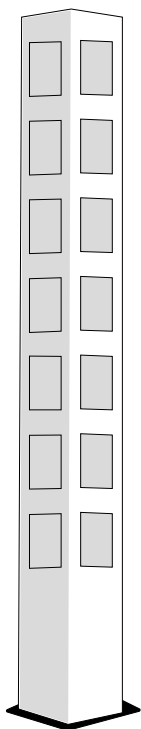


1x

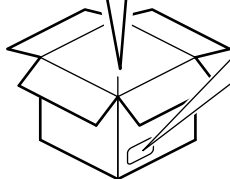


026728
026731
026734


④

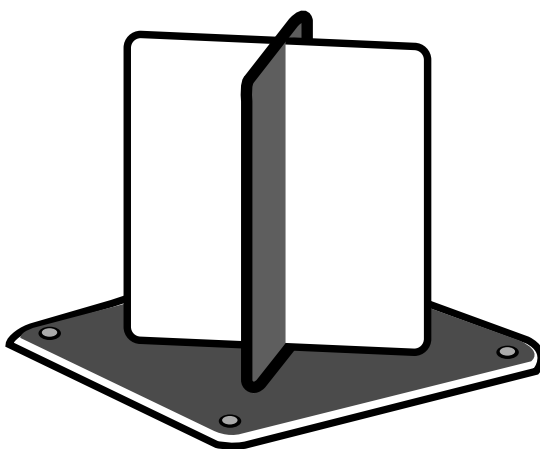


1x

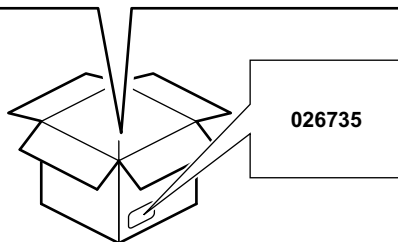


1

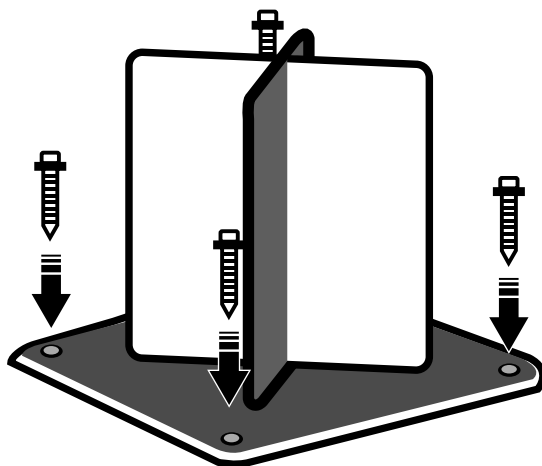

2



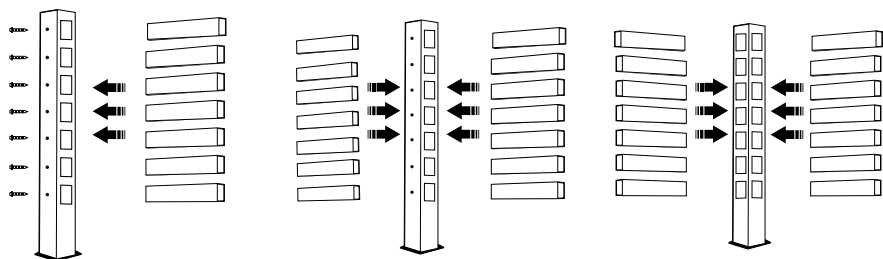

1 Inledning

1.1 Symboler

	Läs bruksanvisningen noga före användning. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
	Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler.

1.2 Delar

1. Ändstolpe
2. Mellanstolpe
3. Hörnstolpe
4. Bottenplatta

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

⚠ VARNING! Om inte dessa anvisningar följs finns risk för dödsfall och/eller personskada.

- Läs alla säkerhetsanvisningar nedan före användning.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Produkten får användas endast för det avsedda ändamålet.

3 Installation

- Produkten kan omfattas av lokala bygglovsföreskrifter – kontrollera gällande regler hos berörda myndigheter.
- Använd träreglar med mått 45 x 45–48 x 48 mm.
- Rekommenderat centrumavstånd mellan staketstolparna är 120 cm, största tillåtna centrumavstånd är 180 cm.
- Avståndet mellan hålen i staketstolparna är 47 mm, vilket tillsammans med spalten vid nedre änden ger 50 % genomsiktsarea genom staketet.

3.1 Installation av produkten

- 1** Fäst bottenplattan i en plan, hård yta med 4 st. 8 mm skruvar. (Bild 1)
- 2** Passa in staketstolpen på bottenplattan. Kontrollera att stolpen är centrerad och stabil. (Bild 2)
- 3** För in träreglar i staketstolpen och fäst dem med 4 mm skruvar. Centra träreglarna noga före fastsättning, för att få en jämn och snygg installation. (Bild 3)

4 Avfallshantering

- Uttjänt produkt ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Produkten får inte brännas.

5 Tekniska data

5.1 Ändstolpar

Data	Värde
Mått	
026726	100 x 7 x 7 cm
026729	140 x 7 x 7 cm
026732	180 x 7 x 7 cm
Antal hål för regler	
026726	8
026729	12
026732	16
Hålmått	5 x 5 cm

5.2 Mellanstolpar

Data	Värde
Mått	
026727	100 x 7 x 7 cm
026730	140 x 7 x 7 cm
026733	180 x 7 x 7 cm
Antal hål för regler	
026727	16
026730	24
026733	32
Hålmått	5 x 5 cm

5.3 Hörnstolpar

Data	Värde
Mått	
026728	100 x 7 x 7 cm
026731	140 x 7 x 7 cm
026734	180 x 7 x 7 cm
Antal hål för regler	
026728	16
026731	24
026734	32
Hålmått	5 x 5 cm

5.4 Bottenplatta

Data	Värde
Höjd	150 mm
Diameter	120 mm

1 Introduksjon

1.1 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og pass på at du forstår instruksjonene før du bruker produktet. Ta vare på disse instruksjonene i tilfelle du får bruk for dem senere.
	Kassert produkt skal resirkuleres i henhold til gjeldende lovgivning.

1.2 Produktets deler

1. Gjerdestolpe, ende
2. Gjerdestolpe, mellom
3. Gjerdestolpe, hjørne
4. Hoveddel

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for dødsfall eller personskaade.

- Les advarslene nedenfor før du tar produktet i bruk.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Produktet må ikke endres.
- Produktet skal kun brukes til det som det er beregnet for.

3 Installasjon

- Kontakt lokale myndigheter for å forsikre deg om at du bygger i henhold til lokale byggelover!
- Bruk trepåler med dimensjonene 45x45–48x48 mm.
- Anbefalt avstand mellom gjerdepålenes sentrum er 120 cm, maksimalt 180 cm.
- Avstanden mellom hullene i gjerdestolpene er 47 mm, og sammen med åpenrommet ved bunnen kan man se 50 % gjennom gjerdet.

3.1 Installere produktet

- 1** Fest sokkelen til en flat og hard overflate med skruer på 4 x 8 mm. (Bilde 1)
- 2** Sett gjerdestolpen på sokkelen. Pass på at den er sentrert og stabil. (Bilde 2)
- 3** Sett trepålene inn i stolpen og fest dem med skruer på 4 mm. Pass på å sentrere trepålene når du fester dem for best mulig installasjon. (Bilde 3)

4 Kassering

- Pass på at du følger lokal lovgivning når du kasserer produktet. Produktet skal ikke brennes.

5 Tekniske data

5.1 Endestolper

Spesifikasjoner	Verdi
Mål	
026726	100 x 7 x 7 cm
026729	140 x 7 x 7 cm
026732	180 x 7 x 7 cm
Antall hull for skinner	
026726	8
026729	12
026732	16
Hullstørrelse	5 x 5 cm

5.2 Mellomstolper

Spesifikasjoner	Verdi
Mål	
026727	100 x 7 x 7 cm
026730	140 x 7 x 7 cm
026733	180 x 7 x 7 cm
Antall hull for skinner	
026727	16
026730	24
026733	32
Hullstørrelse	5 x 5 cm

5.3 Hjørnestolper

Spesifikasjoner	Verdi
Mål	
026728	100 x 7 x 7 cm
026731	140 x 7 x 7 cm
026734	180 x 7 x 7 cm
Antall hull for skinner	
026728	16
026731	24
026734	32
Hullstørrelse	5 x 5 cm

5.4 Sokkel

Spesifikasjoner	Verdi
Høyde	150 mm
Diameter	120 mm

1 Wprowadzenie

1.1 Symbole

	Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do późniejszych konsultacji.
	Zużyty produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2 Zawartość opakowania

1. Słupek końcowy ogrodzenia
2. Słupek środkowy ogrodzenia
3. Słupek narożny ogrodzenia
4. Podstawa

2 Bezpieczeństwo

2.1 Instrukcje bezpieczeństwa

! Ostrzeżenie! Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji stwarza ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

- Przed użyciem produktu przeczytaj poniższe ostrzeżenia.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie modyfikuj produktu.
- Produkt musi być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

3 Montaż

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby mieć pewność, że budujesz zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi!
- Użyj drewnianych poprzeczek o wymiarach 45x45 – 48x48 mm.
- Zalecana odległość między osią słupków ogrodzenia wynosi 120 cm, maksymalnie 180 cm.
- Odległość między otworami w słupkach ogrodzenia wynosi 47 mm i wraz ze szczeliną w dolnej części zapewnia 50% widoczności przez ogrodzenie.

3.1 Montaż produktu

1. Przymocuj podstawę do płaskiej i twardej powierzchni za pomocą wkrętów 4 x 8 mm. (Rysunek 1)
2. Umieść słupek ogrodzeniowy na podstawie. Upewnij się, że jest wyśrodkowany i stabilny. (Rysunek 2)
3. Umieść drewniane lamele w słupku i przymocuj je wkrętami 4 mm. Zadbaj podczas mocowania, aby drewniane lamele były wyśrodkowane, co zapewni jak najlepszy montaż. (Rysunek 3)

4 Utylizacja

- Utylizując produkt należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie pal produktu.

5 Dane techniczne

5.1 Słupki końcowe

Specyfikacja	Wartość
Wymiary	
026726	100 x 7 x 7 cm
026729	140 x 7 x 7 cm
026732	180 x 7 x 7 cm
Liczba otworów na lamele	
026726	8
026729	12
026732	16
Wielkość otworu	5 x 5 cm

5.2 Słupki środkowe

Specyfikacja	Wartość
Wymiary	
026727	100 x 7 x 7 cm
026730	140 x 7 x 7 cm
026733	180 x 7 x 7 cm
Liczba otworów na lamele	
026727	16
026730	24
026733	32
Wielkość otworu	5 x 5 cm

5.3 Słupki narożne

Specyfikacja	Wartość
Wymiary	
026728	100 x 7 x 7 cm
026731	140 x 7 x 7 cm
026734	180 x 7 x 7 cm
Liczba otworów na lamele	
026728	16
026731	24
026734	32
Wielkość otworu	5 x 5 cm

5.4 Podstawa

Specyfikacja	Wartość
Wysokość	150 mm
Średnica	120 mm

1 Introduction

1.1 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	Discarded product must be recycled according to current regulations.

1.2 Product contents

1. End fence pole
2. Middle fence pole
3. Corner fence pole
4. Base

2 Safety

2.1 Safety instructions

⚠ Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

- Read the warning instructions that follow before you use the product.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not modify the product.
- The product must only be used for its intended purpose.

3 Installation

- Contact the local authorities to ensure you build in accordance to local building regulations!
- Use wooden studs with a dimension of 45x45–48x48 mm.
- Recommended centre-to-centre distance between the fence poles is 120 cm, maximum 180 cm.
- The distance between the holes in the fence poles is 47 mm and together with the gap at the bottom creates a 50% view through the fence.

3.1 To install the product

- 1** Attach the base to a flat and hard surface with 4 x 8 mm screws. (Figure 1)
- 2** Put the fence post onto the base. Make sure it is centered and stable. (Figure 2)
- 3** Insert the wooden studs into the pole and attach them with 4 mm screws.
Make sure to center the wooden studs when you attach them for best installation. (Figure 3)

4 Disposal

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

5 Technical data

5.1 End poles

Specification	Value
Dimensions	
026726	100 x 7 x 7 cm
026729	140 x 7 x 7 cm
026732	180 x 7 x 7 cm
Nr. of holes for rails	
026726	8
026729	12
026732	16
Hole size	5 x 5 cm

5.2 Middle poles

Specification	Value
Dimensions	
026727	100 x 7 x 7 cm
026730	140 x 7 x 7 cm
026733	180 x 7 x 7 cm
Nr. of holes for rails	
026727	16
026730	24
026733	32
Hole size	5 x 5 cm

5.3 Corner poles

Specification	Value
Dimensions	
026728	100 x 7 x 7 cm
026731	140 x 7 x 7 cm
026734	180 x 7 x 7 cm
Nr. of holes for rails	
026728	16
026731	24
026734	32
Hole size	5 x 5 cm

5.4 Base

Specification	Value
Height	150 mm
Diameter	120 mm

1 Einführung

1.1 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Speichern Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung.
	Ausgediente Produkte müssen gemäß geltenden Vorschriften entsorgt werden.

1.2 Lieferumfang

1. Zaunendpfosten
2. Zaunmittelpfosten
3. Zauneckpfosten
4. Basis

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

⚠ Achtung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr von Tod oder Verletzungen.

- Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verändern Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

3 Installation

- Wenden Sie sich an die lokalen Behörden um sicherzustellen, dass Sie die lokalen Bauvorschriften einhalten!
- Verwenden Sie Holzleisten mit den Maßen 45x45 bis 48x48 mm.
- Empfohlen wird ein Mittenabstand zwischen den Zaunpfosten von 120 cm, maximal 180 cm.
- Der Abstand zwischen den Öffnungen in den Zaunpfosten beträgt 47 mm, und zusammen mit der Lücke unten ist eine Sicht von 50 % durch den Zaun möglich.

3.1 Installation des Produkts

- 1** Bringen Sie die Basis mit 4 x 8 mm-Schrauben an einem flachen und harten Untergrund an. (Abbildung 1)
- 2** Stellen Sie den Zaunpfosten auf die Basis. Achten Sie darauf, dass er zentriert und stabil steht. (Abbildung 2)
- 3** Setzen Sie die Holzleisten in den Pfosten ein und bringen Sie sie mit 4 mm-Schrauben an. Zentrieren Sie die Holzleisten beim Anbringen. (Abbildung 3)

4 Entsorgung

- Achten Sie beim Entsorgen des Produkts auf die Einhaltung der örtlichen Vorschriften. Verbrennen Sie das Produkt nicht.

5 Technische Daten

5.1 Endpfosten

Spezifikation	Wert
Maße	
026726	100 x 7 x 7 cm
026729	140 x 7 x 7 cm
026732	180 x 7 x 7 cm
Anzahl Öffnungen für Querleisten	
026726	8
026729	12
026732	16
Bohrungsgröße	5 x 5 cm

5.2 Mittelpfosten

Spezifikation	Wert
Maße	
026727	100 x 7 x 7 cm
026730	140 x 7 x 7 cm
026733	180 x 7 x 7 cm
Anzahl Öffnungen für Querleisten	
026727	16
026730	24
026733	32
Bohrungsgröße	5 x 5 cm

5.3 Eckpfosten

Spezifikation	Wert
Maße	
026728	100 x 7 x 7 cm
026731	140 x 7 x 7 cm
026734	180 x 7 x 7 cm
Anzahl Öffnungen für Querleisten	
026728	16
026731	24
026734	32
Bohrungsgröße	5 x 5 cm

5.4 Basis

Spezifikation	Wert
Höhe	150 mm
Durchmesser	120 mm

1 Johdanto

1.1 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ohjeet ennen tuotteen käyttöä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

1.2 Sisältö

1. Päätypylväs
2. Välipylväs
3. Nurkkapylväs
4. Jalusta

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusohjeet

! Varoitus! Ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai henkilövahingon vaaran.

- Lue seuraavat varoitusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä tee muutoksia tuotteeseen.
- Tuotetta saa käyttää vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen.

3 Asennus

- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin varmistaaksesi, että rakennat paikallisten rakennusmääräysten mukaisesti!
- Käytä 45x45–48x48 mm puurimoja.
- Aitapylväiden suositeltava etäisyys keskeltä keskelle on 120 cm, enintään 180 cm.
- Aitapylväiden aukkojen välinen etäisyys on 47 mm, ja yhdessä alareunassa olevan aukon kanssa se luo 50 prosentin näkymän aidan läpi.

3.1 Tuotteen asennus

- 1** Kiinnitä jalusta tasaiselle ja kovakke alustalle 4 x 8 mm ruuveilla. (Kuva 1)
- 2** Asenna pylväs jalustalle. Varmista, että se on keskitetty ja seisoo tukevasti. (Kuva 2)
- 3** Aseta puurimat pylvääseen ja kiinnitä ne 4 mm:n ruuveilla. Varmista, että keskität puurimat, jotta asennus onnistuu parhaiten. (Kuva 3)

4 Hävittäminen

- Varmista, että noudatat paikallisia määräyksiä, kun hävität tuotteen. Älä hävitä polttamalla.

5 Tekniset tiedot

5.1 Päätypylvää

Tekniset tiedot	Arvo
Mitat	
026726	100 x 7 x 7 cm
026729	140 x 7 x 7 cm
026732	180 x 7 x 7 cm
Aukkojen lukumäärä	
026726	8
026729	12
026732	16
Aukkojen koko	5 x 5 cm

5.2 Välipylvää

Tekniset tiedot	Arvo
Mitat	
026727	100 x 7 x 7 cm
026730	140 x 7 x 7 cm
026733	180 x 7 x 7 cm
Aukkojen lukumäärä	
026727	16
026730	24
026733	32
Aukkojen koko	5 x 5 cm

5.3 Nurkkapylvää

Tekniset tiedot	Arvo
Mitat	
026728	100 x 7 x 7 cm
026731	140 x 7 x 7 cm
026734	180 x 7 x 7 cm
Aukkojen lukumäärä	
026728	16
026731	24
026734	32
Aukkojen koko	5 x 5 cm

5.4 Jalusta

Tekniset tiedot	Arvo
Korkeus	150 mm
Halkaisija	120 mm

1 Introduction

1.1 Pictogrammes

	Lisez attentivement les instructions d'utilisation et assurez-vous de les avoir bien comprises avant d'utiliser le produit. Conservez les instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
	Les produits en fin de vie doivent être recyclés conformément aux règles applicables.

1.2 Contenu du produit

1. Poteau d'extrémité de clôture
2. Poteau de milieu de clôture
3. Poteau d'angle de clôture
4. Base

2 Sécurité

2.1 Consignes de sécurité

⚠ Attention ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures voire la mort.

- Lisez les consignes de mise en garde qui suivent avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Ne modifiez pas le produit.
- Le produit doit être utilisé uniquement conformément à l'usage auquel il est destiné.

3 Installation

- Contactez les autorités locales afin de vérifier la conformité aux règlements locaux !
- Utilisez des goujons en bois de 45x45-48x48 mm.
- La distance de centre à centre recommandée entre les poteaux est de 120 cm, et de 180 cm maximum.
- La distance entre les alésages dans les poteaux est de 47 cm ce qui assure, avec l'espace libre au bas, une vision de 50 % à travers la clôture.

3.1 Installer le produit

- 1** Fixez la base sur une surface ferme à l'aide de 4 vis de 8 mm. (Figure 1)
- 2** Insérez le poteau sur la base. Vérifiez qu'il est centré et stable. (Figure 2)
- 3** Insérez les goujons en bois dans le poteau et fixez-les à l'aide de vis de 4 mm. Veillez à bien centrer les goujons en bois lorsque vous les fixez. (Figure 3)

4 Mise au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale en mettant le produit au rebut. N'incinérerez pas le produit.

5 Caractéristiques techniques

5.1 Poteaux d'extrémité

Spécifications	Valeur
Dimensions	
026726	100 x 7 x 7 cm
026729	140 x 7 x 7 cm
026732	180 x 7 x 7 cm
Nombre d'alésages pour les rails	
026726	8
026729	12
026732	16
Dimension de l'alésage	5 x 5 cm

5.2 Poteaux intermédiaires

Spécifications	Valeur
Dimensions	
026727	100 x 7 x 7 cm
026730	140 x 7 x 7 cm
026733	180 x 7 x 7 cm
Nombre d'alésages pour les rails	
026727	16
026730	24
026733	32
Dimension de l'alésage	5 x 5 cm

5.3 Poteaux d'angle

Spécifications	Valeur
Dimensions	
026728	100 x 7 x 7 cm
026731	140 x 7 x 7 cm
026734	180 x 7 x 7 cm
Nombre d'alésages pour les rails	
026728	16
026731	24
026734	32
Dimension de l'alésage	5 x 5 cm

5.4 Base

Spécifications	Valeur
Hauteur	150 mm
Diamètre	120 mm

1 Inleiding

1.1 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor eventueel later gebruik.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de toepasselijke regelgeving.

1.2 Inhoud van de verpakking

1. Eindpaal heksysteem
2. Tussenpaal heksysteem
3. Hoekpaal heksysteem
4. Voetstuk

2 Veiligheid

2.1 Veiligheidsinstructies

! Waarschuwing! Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of overlijden.

- Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gebruikt.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan het product aan.
- Het product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.

3 Plaatsen

- Neem contact op met de lokale autoriteiten om er zeker van te zijn dat u bouwt in overeenstemming met de lokale bouwvoorschriften!
- Gebruik houten lamellen met een afmeting van 45x45-48x48 mm.
- Aanbevolen hart-op-hart afstand tussen de palen bedraagt 120 cm, maximaal 180 cm.
- De afstand tussen de openingen in de palen is 47 mm en zorgt samen met de opening aan de onderkant voor een doorkijk van 50%.

3.1 Het product plaatsen

- 1** Bevestig het voetstuk op een vlakke en harde ondergrond met schroeven van 4 x 8 mm. (Afbeelding 1)
- 2** Plaats de paal op het voetstuk. Zorg dat deze gecentreerd en stabiel staat. (Afbeelding 2)
- 3** Steek de houten lamellen in de paal en bevestig ze met schroeven van 4 mm. Zorg bij het plaatsen dat de onderlinge afstand tussen de lamellen gelijk is, dit geeft het mooiste resultaat. (Afbeelding 3)

4 Verwijdering

- Vergewis u ervan dat u de plaatselijke regelgeving naleeft wanneer u het product afdankt. Het product niet verbranden.

5 Technische gegevens

5.1 Specificatie

Eindpalen	Waarde
Afmetingen	
026726	100 x 7 x 7 cm
026729	140 x 7 x 7 cm
026732	180 x 7 x 7 cm
Aantal openingen voor lamellen	
026726	8
026729	12
026732	16
Afmeting opening	5 x 5 cm

5.2 Specificatie

Tussenpalen	Waarde
Afmetingen	
026727	100 x 7 x 7 cm
026730	140 x 7 x 7 cm
026733	180 x 7 x 7 cm
Aantal openingen voor lamellen	
026727	16
026730	24
026733	32
Afmeting opening	5 x 5 cm

5.3 Specificatie

Hoekpalen	Waarde
Afmetingen	
026728	100 x 7 x 7 cm
026731	140 x 7 x 7 cm
026734	180 x 7 x 7 cm
Aantal openingen voor lamellen	
026728	16
026731	24
026734	32
Afmeting opening	5 x 5 cm

5.4 Specificatie

Voetstuk	Waarde
Hoogte	150 mm
Diameter	120 mm



www.jula.com