



AIR FRYER

EN AIR FRYER
OPERATING INSTRUCTIONS
 Original instructions

DE HEISLUFTFRITTEUSE
BEDIENUNGSANLEITUNG
 Übersetzung der Originalanleitung

SV VARMLUFTSFRITÖS
BRUKSANVISNING
 Översättning av originalinstruktioner

FI ILMAFRITEERAUSKEITIN
KÄYTTÖOHJE
 Alkuperäisten ohjeiden käännös

NO VARMLUFTFRITYRKOKER
BETJENINGSANVISNINGER
 Oversettelse av originalinstruksjonene

FR AIRFRYER
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
 Traduction des instructions d'origine

PL FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
 Przekład instrukcji oryginalnej

NL AIRFRYER
BEDIENINGSINSTRUCTIES
 Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuoteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.



Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB 2025-02-28

**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

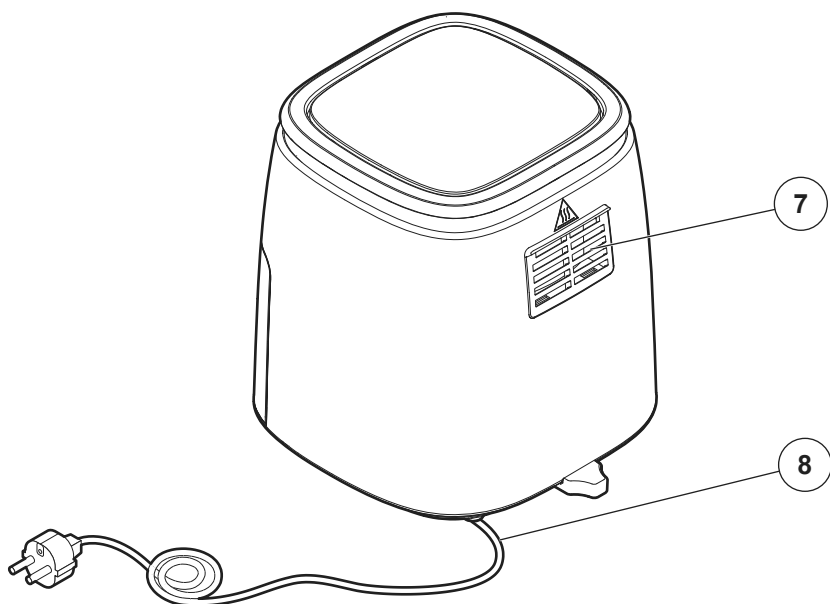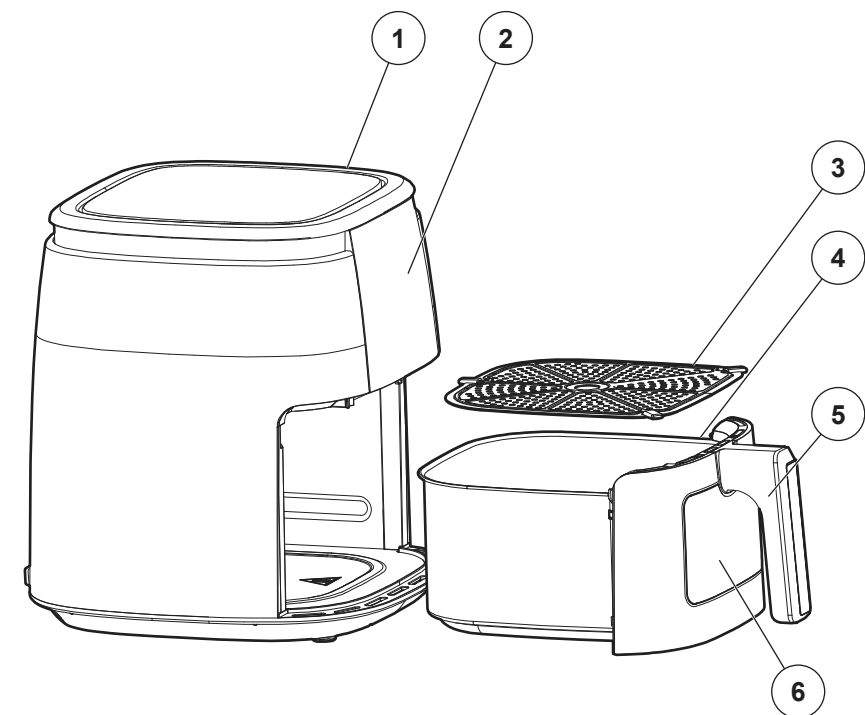

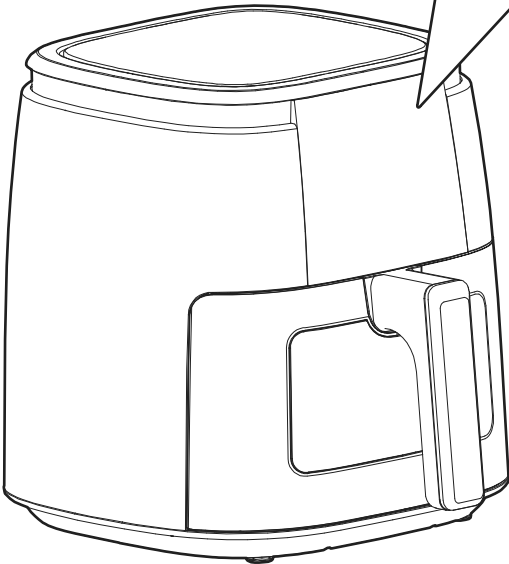
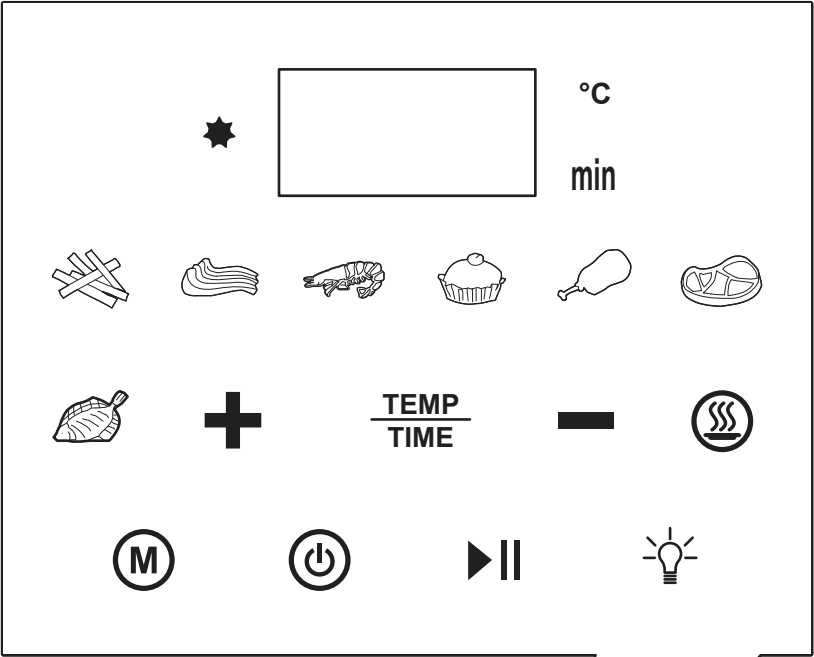


Table of contents

1 Introduction	5
1.1 Product description	5
1.2 Intended use.....	5
1.3 Symbols.....	5
1.4 Product overview	5
2 Safety	5
2.1 Safety definitions	5
2.2 Safety instructions for operation.....	6
3 Operation	7
3.1 To do before you operate the product.....	7
3.2 To operate the product.....	7
4 Storage	8
5 Maintenance	8
5.1 To clean the product.....	8
6 Troubleshooting	9
7 Disposal	9
7.1 To discard the product	9
8 Service	9
9 Technical data	9

1 Introduction

1.1 Product description

The product is an air fryer with 360° air circulation system and a digital display.

1.2 Intended use

The product is used to cook, bake or heat food. The product let you prepare food with reduced amount of oil.

1.3 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	Approved for food contact.
	Warning! Hot surface.
	This product complies with applicable EU directives and regulations.
	Recycle as electrical waste.

1.4 Product overview

Figure 1

1. Air inlet
2. Display
3. Frying rack
4. Air fryer drawer
5. Handle
6. Drawer window
7. Air outlet
8. Power cable

2 Safety

2.1 Safety definitions

⚠ Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

⚠ Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

Note! Information that is necessary in a given situation.

2.2 Safety instructions for operation

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

- Read the warning instructions that follow before you use the product.
- Do not use the product if you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine. This has a negative effect on your vision, alertness, coordination and judgement.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the product and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not modify the product.
- The product must only be used for its intended purpose.
- Do not use the product outdoors.
- The product uses hot air. Do not fill the air fryer drawer with oil or other liquid.
- The product is not intended for industrial or commercial use.
- Do not immerse or rinse the product in water or any other liquid.
- Do not use the product near water or naked flames.
- Do not touch any part of the product with wet hands or wet part of the body.
- Put the product on a level, stable and heat resistant surface.
- Some parts of the product becomes hot when in use. Do not touch hot parts.
- Do not move the product when it is in use.
- Keep your hands and the rest of your body away from the hot air outlets. Risk of burn injury.
- Do not use the product if any parts are missing. Contact the retailer if any parts are missing.
- Do not attempt to repair the product. If the product is damaged or does not operate correctly, it must be repaired by an authorized service center.
- Do not dismantle the product.
- Do not let children play with the product.
- Do not let children clean the product.
- Do not let children do maintenance on the product without supervision.
- Keep the packaging material out of the reach of children. Risk of suffocation.
- Only use recommended parts and accessories.
- Connect the product only to a correctly earthed power outlet. Refer to an authorized electrician if in doubt.
- Make sure that the power voltage corresponds to the rated voltage on the type plate. Refer to an authorized electrician if in doubt.
- If the plug does not fit the socket, refer to an authorized electrician.
- Connect the product to a separate power circuit.
- Do not let the power cable hang over the edge of a table or worktop.
- Do not carry or pull the product by the power cable.
- Do not pull the power cable to pull out the plug.
- Do not put the product or the power cable on or near hot surfaces.
- Make sure that there is free space for the circulation of air on all sides of the product.
- Do not put any objects on top of the product.
- Make sure that the air inlet and outlet are not blocked.
- Make sure that no flammable material comes into contact with the product.
- Do not use an extension cable or power strip.
- Do not use an external timer or separate remote control with the product.
- Do not leave the product unattended when it operates.
- Pull out the plug immediately if the product starts to smoke.
- Pull out the plug when the product is not in use.
- Pull out the plug before you clean or do maintenance.
- Let the product become completely cool before you touch it, clean it or do maintenance.
- Let the product become completely cool before you store it.

3 Operation

3.1 To do before you operate the product

- Place the product on a level, dry and heat-resistant surface.
- Make sure that there is sufficient space on all sides of the product, at least 20 cm on all sides and 50 cm on top.
- Unwind the power cable and plug it in.

3.1.1 To do before the product is used for the first time

- Clean the outside of the product with a damp cloth.
- Clean the air fryer drawer and the fryer rack with hot water and liquid soap.
- Pre heat the product at 200°C for 5–10 minutes to burn off the protective oil coating.

Note! It is normal that the product smell and smoke when oil coating is burned.

- Clean the product again.

3.2 To operate the product

Warning! Hot surface! Use protective gloves when you put in and take out food from the air fryer drawer.

Caution! Do not overfill the air fryer drawer, there is a risk that food catch fire if it touches the hot element. Refer to the maximum line inside the air fryer.

3.2.1 Control panel

- Display
- Temperature or time increase button
- Temperature or time selector button
- Temperature or time decrease button
- Keep warm button: the food is kept warm for 2 hours
- Mode selector button
- ON/OFF button
- Start/Pause button: the product stops after 15 seconds
- Light button

- 1 Push the ON/OFF button.
- 2 Set the temperature to 200°C and set the time to 5–10 minutes.
- 3 Push the Start/ Pause button to preheat the product.
- 4 Put the ingredients into the air fryer drawer.
- 5 Select a pre-set program or set the temperature and time and push the Start/Paus button. Refer to ["3.2.2 Pre-set cooking programs" on page 7](#)
- 6 When you hear the timer bell the set time has elapsed.
- 7 Do a check if the ingredients are cooked. If not, put it back and set the timer for a few extra minutes.
- 8 When the batch of ingredients is done, the product is instantly ready to be used for the next batch of ingredients.
- 9 Push the keep warm button to keep the food warm for 2 hours.

3.2.2 Pre-set cooking programs

Note! Cooking time for different ingredients will vary depending on the weight. Use a meat thermometer to check the internal temperature of the meat.

- The default temperature is 180 °C and the default time is 15 minutes.
- Information below is for reference only:

Food	Temperature (°C)	Time (min.)
Potatoe fries	200	15
Ribs	180	20
Shrimp	160	20
Cake	160	40
Drumstick	180	25
Meat	160	20
Fish	180	20

3.2.3 Tips

- Add some oil on the ingredients for a crispier result.
- Shake or turn the ingredients halfway during cooking time to optimize the end result. This can also prevent unevenly cooked ingredients.
- The cooking time depends on the amount of food, the size of the pieces and the temperature. In general the cooking time is shorter than in a conventional oven. Begin with short cooking times, and then gradually increase if necessary.
- For uniform cooking, stir the food now and then with a plastic or wooden utensil.
- Check the food regularly and stop the product if it is cooked, even if the programme has not finished.

4 Storage

Warning! Let the product become completely cool before you store it.

- If the product is not going to be used for a long period of time, store the product in a clean and dry place, out of the reach of children and pets.

5 Maintenance

Warning! Do not immerse the product, the power cable or plug in water or any other liquid. Water that gets into the product can result in electric shock or fire.

Caution! Do not use harsh and abrasive cleaners, scouring pads or steel wool to clean the product as they can cause damage.

5.1 To clean the product

- Always clean the product after use.

- 1 Pull out the plug and let the product become completely cool before you clean it.
- 2 Clean the air fryer drawer and frying rack with hot water, washing-up liquid and a sponge. Do not use a stiff brush, this can damage the surface.
- 3 If dirt is stuck to the frying rack or the bottom of the air fryer drawer, fill the drawer with hot water and add some washing-up liquid. Put the frying rack in the water-filled drawer and let them soak for about 10 minutes.
- 4 Wipe the outside of the product with a cloth moistened with water and mild detergent.

6 Troubleshooting

Problem	Possible cause	Action
The product does not start.	The power plug is not connected to the power outlet.	Connect the power plug.
	The cooking mode has not been set.	Select a cooking mode or set the temperature and time applicable for the food to be prepared.
	The air fryer drawer is not correctly installed in the compartment.	Make sure that the air fryer drawer is correctly installed into the compartment
	The Start/Pause button has not been pushed.	Push the Start/Pause button to start the cooking.
The food is not fully or unevenly cooked.	There are too much food inside the air fryer drawer.	Do not overfill the air fryer drawer. Refer to the maximum line inside the airfryer drawer.
	The temperature is too low or the cooking time is too short.	Select the correct temperature and cooking time for the ingredients to be prepared.
	Some food need to be turned or shake during cooking.	Pull out the air fryer drawer half way during the cooking time, turn or shake the drawer and put it back again to continue cooking.
The product emit smokes.	The ingredients to be prepared contains too much oil.	A little smoke is normal, if excess smoke comes out from the product, stop the product immediately and take out the air fryer drawer.
	The air fryer drawer contains oil from previous cooking.	Clean the air fryer drawer after each use.

7 Disposal

7.1 To discard the product

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

8 Technical data

Specification	Value
Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Output	1800 W
Power consumption in standby mode	0.2 W
Time needed to reach the low power mode	1 min
Volume	6.5 l
Temperature range	80- 200 °C
Dimensions WxHxD	28.5 x 34 x 30.5 cm
Cable length	80 cm
Weight	4.2 kg

Innehållsförteckning

1 Inledning	10
1.1 Produktbeskrivning.....	10
1.2 Avsedd användning.....	10
1.3 Symboler.....	10
1.4 Produktöversikt.....	10
2 Säkerhet	10
2.1 Säkerhetsdefinitioner.....	10
2.2 Säkerhetsinstruktioner för användning.....	11
3 Användning	12
3.1 Innan du använder produkten.....	12
3.2 Att använda produkten.....	12
4 Förvaring	13
5 Underhåll	13
5.1 Att rengöra produkten.....	13
6 Felsökning	14
7 Kassering	14
7.1 Att kassera produkten.....	14
8 Service	14
9 Tekniska data	14

1 Inledning

1.1 Produktbeskrivning

Produkten är en varmluftsfrityös med 360° luftcirkulationssystem och en digital display.

1.2 Avsedd användning

Produkten används för att tillaga, baka eller värma mat. Produkten gör att du kan laga mat med en mindre mängd olja.

1.3 Symboler

	Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
	Godkänd för kontakt med livsmedel.
	Varning! Varm yta.
	Denna produkt uppfyller tillämpliga EU-direktiv och -bestämmelser.
	Återvinns som elektroniskt avfall.

1.4 Produktöversikt

Bild 1

1. Luftinlopp
2. Display
3. Stekställ
4. Friteringslåda
5. Handtag
6. Lådans fönster
7. Luftutlopp
8. Strömkabel

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsdefinitioner

⚠ Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskador.

⚠ Försiktighet! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

Obs! Information som är nödvändig i en specifik situation.

2.2 Säkerhetsinstruktioner för användning

⚠ Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskador eller dödsfall.

- Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om du är trött, sjuk, eller är påverkad av alkohol, droger eller läkemedel. Dessa har en negativ påverkan på din syn, uppmärksamhet, koordination och omdöme.
- Produkten kan användas av barn från åtta års ålder och personer med fysiska, sensoriska och mentala variationer eller bristande erfarenhet eller kunskaper om de hålls under uppsikt eller får instruktioner om hur man använder produkten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn om de inte är äldre än åtta år och står under uppsikt.
- Förvara produkten och dess sladd oåtkomligt för barn under 8 år.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Produkten får endast användas för sitt avsedda ändamål.
- Använd inte produkten utomhus.
- Produkten använder varmluft. Fyll inte friteringslådan med olja eller annan vätska.
- Produkten är inte avsedd för industriell eller kommersiell användning.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller skölj den någon annan vätska.
- Använd inte produkten i närheten av vatten eller öppen eld.
- Rör inte vid någon del av produkten med våta händer eller våta kroppsdelar.
- Placera produkten på ett jämnt, torrt och värmeresistent underlag.
- Vissa delar av produkten blir varma när den används. Rör inte vid varma delar.
- Flytta inte produkten när den används.
- Håll händerna och resten av kroppen borta från varmluftsutloppen. Risk för brännskador.
- Använd inte produkten om någon del saknas. Kontakta återförsäljaren om någon del saknas.
- Försök inte att reparera produkten. Om produkten är skadad eller inte fungerar korrekt måste den repareras av ett auktoriserat servicecenter.
- Produkten får inte demonteras.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Låt inte barn rengöra produkten.
- Låt inte barn utföra underhåll på produkten utan uppsikt.
- Förvara förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn. Risk för kvävning.
- Använd endast rekommenderade delar och tillbehör.
- Anslut endast produkten till ett korrekt jordat eluttag. Om du är osäker, vänd dig till en auktoriserad elektriker.
- Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med märkspänningen på typskylten. Om du är osäker, vänd dig till en auktoriserad elektriker.
- Om stickproppen inte passar i uttaget, kontakta en auktoriserad elektriker.
- Anslut produkten till en separat strömkrets.
- Låt inte strömkabeln hänga över kanten på ett bord eller en bänkskiva.
- Bär eller dra inte produkten i strömkabeln.
- Dra inte i själva strömkabeln för att dra ur stickproppen.
- Placera inte produkten eller strömkabeln på eller i närheten av varma ytor.
- Se till att det finns fritt utrymme för luftcirkulation på alla sidor av produkten.
- Lägg inte några föremål ovanpå produkten.
- Se till att luftintaget och luftutsläppet inte är blockerade.
- Se till att inget brännbart material kommer i kontakt med produkten.
- Använd inte förlängningskabel eller grenuttag.
- Använd inte en extern timer eller separat fjärrkontroll tillsammans med produkten.
- Lämna inte produkten utan uppsikt när den är igång.
- Dra omedelbart ut stickkontakten om produkten börjar ryka.
- Dra ur stickproppen när produkten inte används.
- Dra ut stickproppen innan du rengör eller utför underhåll.
- Låt produkten svalna helt innan du rör vid den, rengör den eller utför underhåll på den.
- Låt produkten svalna helt innan du förvarar den.

3 Användning

3.1 Innan du använder produkten

- Placera produkten på en jämn, torr och värmeresistent yta.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme på alla sidor av produkten, minst 20 cm på alla sidor och 50 cm ovanpå.
- Dra ut strömkabeln och koppla in den.

3.1.1 Att göra innan produkten används för första gången

- Rengör utsidan av produkten med en fuktig trasa.
- Rengör friteringslådan och fryrystället med varmt vatten och flytande tvål.
- Förvärm produkten vid 200°C i 5–10 minuter för att bränna bort den skyddande oljebeläggningen.

Obs! Det är normalt att produkten luktar och ryker när oljebeläggningen bränns.

- Rengör produkten igen.

3.2 Att använda produkten

! Varning! Varm yta! Använd skyddshandskar när du lägger i och tar ut mat från friteringslådan.

! Försiktighet! Överfyll inte friteringslådan, det finns risk för att maten fattar eld om den kommer i kontakt med det heta elementet. Se den maximala linjen inuti varmluftsfritysen.

3.2.1 Kontrollpanel

- Display
- Knapp för ökning av temperatur eller tid
- Väljarknapp för temperatur eller tid
- Knapp för minskning av temperatur eller tid
- Varmhållningsknapp: maten hålls varm i 2 timmar
- Lägesväljarknapp
- PÅ/AV-knapp
- Start/paus-knapp: produkten stannar efter 15 sekunder
- Ljusknapp

- Tryck på ON/OFF-knappen.
- Ställ in temperaturen på 200°C och tiden på 5–10 minuter.
- Tryck på start/paus-knappen för att förvärma produkten.
- Lägg ingredienserna i friteringslåda.
- Välj ett förinställt program eller ställ in temperatur och tid och tryck på start/paus-knappen. Se ["3.2.2 Förinställda matlagingsprogram" på sida 12](#)
- När du hör timerklockan har den inställda tiden gått ut.
- Kontrollera om ingredienserna är tillagade. Om inte, lägg tillbaka den och ställ in timern på några minuter extra.
- När ingrediensblandningen är klar är produkten omedelbart redo att användas för nästa ingrediensblandning.
- Tryck på varmhållningsknappen för att hålla maten varm i 2 timmar.

3.2.2 Förinställda matlagingsprogram

Obs! Tillagningstiden för olika ingredienser varierar beroende på vikt. Använd en köttermometer för att kontrollera köttets innertemperatur.

- Standardtemperaturen är 180 °C och standardtiden är 15 minuter.
- Informationen nedan är endast för referens:

Mat	Temperatur (°C)	Tid (min.)
Pommes frites	200	15
Revben	180	20
Räkor	160	20
Tårta	160	40
Kycklinglår	180	25
Kött	160	20
Fisk	180	20

3.2.3 Tips

- Tillsätt lite olja på ingredienserna för att få ett krispigare resultat.
- Skaka eller vänd ingredienserna halvvägs under tillagningstiden för att optimera slutresultatet. Detta kan också förhindra ojämnt tillagade ingredienser.
- Tillagningstiden beror på mängden mat, storleken på bitarna och temperaturen. I allmänhet är tillagningstiden kortare än i en vanlig ugn. Börja med korta tillagningstider och öka sedan gradvis om det behövs.
- För jämn tillagning, rör om i maten då och då med ett plast- eller träredskap.
- Kontrollera maten regelbundet och stoppa produkten om den är färdiglagad, även om programmet inte har avslutats.

4 Förvaring

! Varning! Låt produkten svalna helt innan du förvarar den.

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

5 Underhåll

! Varning! Sänk inte ned produkten, strömkabeln eller stickproppen i vatten eller annan vätska. Om vatten tränger in i produkten kan det leda till elektriska stötar eller brand.

! Försiktighet! Använd inte starka och slipande rengöringsmedel, skursvampar eller stålull för att rengöra produkten eftersom de kan orsaka skador.

5.1 Att rengöra produkten

- Rengör alltid produkten efter användning.

- 1 Dra ut stickproppen och låt produkten svalna helt innan du rengör den.
- 2 Rengör friteringslådan och stekstället med varmt vatten, diskmedel och en svamp. Använd inte en hård borste, det kan skada ytan.
- 3 Om smuts har fastnat på stekstället eller i botten av friteringslådan, fyll lådan med varmt vatten och tillsätt lite diskmedel. Placera stekstället i den vattenfyllda lådan och låt den ligga i blöt i ca. 10 minuter.
- 4 Torka av utsidan av produkten med en trasa fuktad med vatten och mildt rengöringsmedel.

6 Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Produkten startar inte.	Nätkontakten är inte korrekt ansluten till eluttaget.	Anslut strömkontakten.
	Tillagningsläget har inte ställts in.	Välj ett tillagningsläge eller ställ in temperatur och tid för den mat som ska tillagas.
	Friteringslådan är inte korrekt monterad i facket.	Se till att friteringslådan är korrekt monterad i facket
	Start/paus-knappen har inte tryckts in.	Tryck på start/paus-knappen för att starta tillagningen.
Maten är inte helt eller ojämnt tillagad.	Det finns för mycket mat i friteringslådan.	Överfyll inte friteringslådan. Se maxlinjen på insidan av friteringslådan.
	Temperaturen är för låg eller tillagningstiden är för kort.	Välj rätt temperatur och tillagningstid för de ingredienser som ska tillagas.
	Vissa livsmedel måste vändas eller skakas under tillagningen.	Dra ut friteringslådan halvvägs under tillagningstiden, vänd eller skaka lådan och sätt tillbaka den igen för att fortsätta tillagningen.
Produkten avger rök.	Ingredienserna som ska tillagas innehåller för mycket olja.	Lite rök är normalt, men om det kommer ut mycket rök från produkten, stoppa produkten omedelbart och ta ut friteringslådan.
	Friteringslådan innehåller olja från tidigare tillagning.	Rengör friteringslådan efter varje användning.

7 Kassering

7.1 Att kassera produkten

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Bränn inte produkten.

8 Tekniska data

Specifikation	Värde
Märkspänning	230 V ~ 50 Hz
Uteffekt	1800 W
Strömförbrukning i standby-läge	0,2 W
Tidsåtgång för att nå lågeffektläget	1 min
Volym	6,5 l
Temperaturintervall	80–200 °C
Mått (BxHxD)	28,5 x 34 x 30,5 cm
Kabellängd	80 cm
Vikt	4,2 kg

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	15
1.1 Produktbeskrivelse.....	15
1.2 Tiltent bruk.....	15
1.3 Symboler	15
1.4 Produktoversikt.....	15
2 Sikkerhet	15
2.1 Sikkerhetsdefinisjoner.....	15
2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for drift	16
3 Drift 17	
3.1 Før du bruker produktet	17
3.2 Bruke produktet.....	17
4 Oppbevaring	18
5 Vedlikehold	18
5.1 Rengjøre produktet.....	18
6 Feilsøking	19
7 Avhending	19
7.1 Slik kasseres produktet	19
8 Service	19
9 Tekniske data	19

1 Innledning

1.1 Produktbeskrivelse

Produktet er en luftfrityrkoker med et 360° luft sirkulasjonssystem og et digitalt display.

1.2 Tiltent bruk

Produktet brukes til å tilberede mat, bake eller varme opp mat. Produktet lar deg tilberede mat med redusert mengde olje.

1.3 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og forsikre deg om at du har forstått den før du tar produktet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.
	Godkjent for kontakt med mat.
	Advarsel! Varm overflate.
	Dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og -forskrifter.
	Gjenvinnes som elektrisk avfall.

1.4 Produktoversikt

Figur 1

1. Luftinntak
2. Skjerm
3. Frityrstativ
4. Luftfrityr-skuff
5. Håndtak
6. Skuffvindu
7. Luftutløp
8. Strømkabel

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsdefinisjoner

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for død eller personskaade.

⚠ Forsiktig! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skade på produktet, annet materiell eller på omgivelsene.

Merk! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for drift

⚠ Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene er det fare for død eller skade.

- Les advarselsinstruksjonene som følger før du bruker produktet.
- Bruk ikke produktet hvis du er trøtt, syk eller påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner. Dette har en negativ effekt på synet, årvåkenheten, koordinasjonen og dømmekraften.
- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
- Oppbevar produktet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke utfør endringer på produktet.
- Produktet må kun brukes til det tiltenkte formålet.
- Ikke bruk produktet utendørs.
- Produktet bruker varmluft. Ikke fyll luftfrityr-skuffen med olje eller annen væske.
- Produktet er ikke beregnet på industriell eller kommersiell bruk.
- Ikke skyll eller senk produktet ned i vann eller annen væske.
- Ikke bruk produktet i nærheten av vann åpen ild.
- Ikke ta på noen del av produktet med våte hender eller våte deler av kroppen.
- Plasser produktet på en jevn, stabil og varmebestandig overflate.
- Noen deler av produktet blir varme når det er i bruk. Ikke ta på varme deler.
- Ikke flytt produktet når det er i drift.
- Hold hendene og resten av kroppen borte fra varmluftsuttakene. Risiko for brannskader.
- Ikke bruk produktet hvis noen av delene mangler. Kontakt forhandleren hvis det mangler deler.
- Ikke forsøk å reparere produktet. Hvis produktet er skadet eller ikke fungerer som det skal, må det repareres av et autorisert servicesenter.
- Ikke demonter produktet.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Ikke la barn rengjøre produktet.
- Ikke la barn utføre vedlikehold på produktet uten tilsyn.
- Oppbevar emballasjematerialet utilgjengelig for barn. Fare for kvelning.
- Bruk kun anbefalte deler og tilbehør.
- Koble produktet kun til en riktig jordet stikkontakt. Hvis du er i tvil, kontakt en autorisert elektriker.
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med den nominelle spenningen på typeskiltet. Hvis du er i tvil, kontakt en autorisert elektriker.
- Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker.
- Koble produktet til en egen strømkrets.
- Ikke la strømkabelen henge over kanten av et bord eller benkeplate.
- Ikke bær eller trekk produktet etter strømkabelen.
- Ikke trekk i strømkabelen for å trekke ut støpselet.
- Ikke plasser produktet eller strømkabelen på eller i nærheten av varme overflater.
- Sørg for at det er plass for luftsirkulasjon på alle sider av produktet.
- Ikke legg noen gjenstander opp på produktet.
- Pass på at luftinntaket og luftutløpet ikke er blokkert.
- Sørg for at ingen brennbare materialer kommer i kontakt med produktet.
- Ikke bruk skjøteledning eller grenuttak.
- Ikke bruk en ekstern timer eller separat fjernkontroll med produktet.
- Ikke forlat produktet uten tilsyn mens det er i drift.
- Trekk ut støpselet umiddelbart hvis produktet begynner å ryke.
- Trekk ut støpselet når produktet ikke er i bruk.
- Trekk ut støpselet før du rengjør eller utfører vedlikehold.
- La produktet bli helt kjølig før du tar på, rengjør eller vedlikeholder det.
- La produktet bli helt avkjølt før du oppbevarer det.

3 Drift

3.1 Før du bruker produktet

- Plasser produktet på en jevn, tørr og varmebestandig overflate.
- Sørg for at det er tilstrekkelig plass på alle sider av produktet, minst 20 cm på alle sider og 50 cm over.
- Rull ut strømkabelen og koble den til.

3.1.1 Ting som skal gjøres før produktet brukes for første gang

- Rengjør utsiden av produktet med en fuktig klut.
- Rengjør luftfrityr-skuffen og luftfrityr-stativet med varmt vann og flytende såpe.
- Forvarm produktet ved 200°C i 5-10 minutter for å brenne av det beskyttende oljebelegget.

Merk! Det er vanlig at produktet lukter og ryker når oljebelegget brennes.

- Rengjør produktet igjen.

3.2 Bruke produktet

⚠ Advarsel! Varm overflate Bruk vernehansker når du setter inn og tar ut mat fra luftfrityr-skuffen.

⚠ Forsiktig! Ikke fyll på for mye i luftfrityr-skuffen, maten kan ta fyr hvis den kommer i kontakt med det varme elementet. Se maks-linjen inni luftfrityrkokeren.

3.2.1 Kontrollpanel

- Skjerm
- Knapp for økning av temperatur eller tid
- Knapp for valg av temperatur eller tid
- Knapp for reduksjon av temperatur eller tid
- Hold varm-knappen: maten holdes varm i 2 timer
- Knapp for modusvelger
- PÅ/AV-knapp
- Start/pause-knapp: produktet stopper etter 15 sekunder
- Lysknapp

- Trykk på PÅ/AV-knappen.
- Still inn temperaturen på 200°C og tiden på 5-10 minutter.
- Trykk på Start/Pause-knappen for å forvarme produktet.
- Legg ingrediensene i luftfrityr-skuffen
- Velg et forhåndsinnstilt program eller still inn temperatur og klokkeslett, og trykk på Start/Pause-knappen. Se ["3.2.2 Forhåndsinnstilte kokeprogrammer" på side 17](#)
- Når du hører varselsklokken, har den innstilte tiden gått ut.
- Sjekk om ingrediensene er tilberedt. Hvis ikke, setter du inn igjen maten og stiller inn tidsuret.
- Når ingrediensene er ferdige, er produktet umiddelbart klart til å brukes til de neste ingrediensene.
- Trykk på hold varm-knappen for å holde maten varm i 2 timer.

3.2.2 Forhåndsinnstilte kokeprogrammer

Merk! Tilberedningstiden for ulike ingredienser vil variere avhengig av vekten. Bruk et kjøtttermometer for å sjekke innvendig temperatur i kjøttet.

- Standard temperatur er 180 °C og standard tid er 15 minutter.
- Informasjonen nedenfor er kun ment som referanse:

Mat	Temperatur (°C)	Tid (min.)
Pommes frites	200	15
Ribbe	180	20
Reker	160	20
Kake	160	40
Kyllingklubber	180	25
Kjøtt	160	20
Fisk	180	20

3.2.3 Tips

- Tilsett litt olje på ingrediensene for en sprø overflate.
- Rist eller snu ingrediensene halvveis under tilberedningen for å få et bedre resultat. Dette kan også forhindre ujevnt tilberedte ingredienser.
- Steketiden avhenger av mengden mat, størrelsen på bitene og temperaturen. Generelt er koketiden kortere enn i en vanlig ovn. Begynn med korte tilberedningstider, og øk deretter gradvis om nødvendig.
- For jevn tilberedning, rør av og til i maten med et plast- eller treredskap.
- Kontroller maten regelmessig, og slå av produktet hvis det er ferdig tilberedt, selv om programmet ikke er ferdig.

4 Oppbevaring

⚠ Advarsel! La produktet bli helt avkjølt før du oppbevarer det.

- Dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode, oppbevar produktet på et rent og tørt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.

5 Vedlikehold

⚠ Advarsel! Ikke senk produktet, strømkabelen eller støpselet ned i vann eller annen væske. Vann som kommer inn i produktet kan føre til elektrisk støt eller brann.

⚠ Forsiktig! Ikke bruk sterke og skurende rengjøringsmidler, skuresvamp eller stålull for å rengjøre produktet, da de kan forårsake skade.

5.1 Rengjøre produktet

- Rengjør alltid produktet etter bruk.

- 1** Trekk ut støpselet og la produktet avkjøles helt før du rengjør det.
- 2** Rengjør luftfrityr-skuffen og frityrstativet med varmt vann, oppvaskmiddel og en svamp. Ikke bruk en stiv børste, da den kan skade overflaten.
- 3** Hvis smuss sitter fast på frityrstativet eller bunnen av luftfrityr-skuffen, fyll skuffen med varmt vann og tilsett litt oppvaskmiddel. Legg frityrstativet i den vannfylte skuffen og la dem trekke i ca 10 minutter.
- 4** Tørk av utsiden av produktet med en klut fuktet med vann og et mildt rengjøringsmiddel.

6 Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Handling
Produktet starter ikke.	Støpselet er ikke koblet til stikkontakten.	Koble støpselet til stikkontakten.
	Tilberedningsmodusen er ikke stilt inn.	Velg en tilberedningsmodus eller still inn temperatur og tid for maten som skal tilberedes.
	Luftfrityr-skuffen er ikke riktig installert.	Sørg for at frityrgryteskuffen er riktig installert
	Start/Pause-knappen har ikke blitt trykket inn.	Trykk på Start/Pause-knappen for å starte tilberedningen.
Maten er ikke helt eller ujevnt tilberedt.	Det er for mye mat i luftfrityrkokeren.	Ikke overfyll luftfrityr-skuffen. Se maks-linjen på innsiden av luftfrityr-skuffen.
	Temperaturen er for lav eller tilberedningstiden er for kort.	Velg riktig temperatur og tilberedningstid for ingrediensene som skal tilberedes.
	Noen matvarer må snus eller ristes under tilberedningen.	Trekk ut luftfrityr-skuffen halvveis under tilberedningen, snu eller rist skuffen og sett den tilbake igjen for å fortsette tilberedningen.
Produktet avgir røyk.	Ingrediensene som skal tilberedes inneholder for mye olje.	Litt røyk er normalt, men hvis det kommer ut mye røyk, må du slå av produktet umiddelbart og ta ut luftfrityr-skuffen
	Frityr-skuffen inneholder olje fra tidligere matlaging.	Rengjør luftfrityr-skuffen etter hver bruk.

7 Avhending

7.1 Slik kasseres produktet

- Følg lokale forskrifter når du kaster produktet. Produktet må ikke brennes.

8 Tekniske data

Spesifikasjoner	Verdi
Nominell spenning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	1800 W
Strømforbruk i standby-modus	0,2 W
Tiden som trengs for å nå den lave strømmodus	1 min
Volum	6,5 liter
Temperaturområde	80– 200 °C
Dimensjoner BxHxD	28,5 x 34 x 30,5 cm
Kabellengde	80 cm
Vekt	4,2 kg

Spis treści

1 Wprowadzenie	20
1.1 Rodzaj produktu	20
1.2 Przeznaczenie.....	20
1.3 Symbole	20
1.4 Przegląd produktu	20
2 Bezpieczeństwo	20
2.1 Definicje rodzaju ostrzeżeń.....	20
2.2 Instrukcja bezpiecznej obsługi.....	21
3 Obsługa	22
3.1 Czynności do wykonania przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia	22
3.2 Obsługa produktu	22
4 Przechowywanie	23
5 Konserwacja	23
5.1 Czyszczenie produktu	23
6 Usuwanie usterek	24
7 Utylizacja	24
7.1 Utylizowanie produktu	24
8 Serwisowanie	24
9 Dane techniczne	24

1 Wprowadzenie

1.1 Rodzaj produktu

Produkt to frytkownica na gorące powietrze z cyrkulacją powietrza 360° i wyświetlaczem cyfrowym.

1.2 Przeznaczenie

Produkt służy do gotowania, pieczenia lub podgrzewania żywności. Produkt pozwala przygotować potrawy przy użyciu mniejszej ilości oleju.

1.3 Symbole

	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję obsługi. Instrukcję tę należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
	Produkt zatwierdzony do kontaktu z żywnością.
	Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw i rozporządzeń unijnych.
	Utylizuj jak odpady elektryczne.

1.4 Przegląd produktu

Rysunek 1

1. Wlot powietrza
2. Wyświetlacz
3. Ruszt do smażenia
4. Szuflada frytkownicy na gorące powietrze
5. Uchwyt
6. Okienko szuflady
7. Wylot powietrza
8. Przewód zasilający

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje rodzaju ostrzeżeń

! **Ostrzeżenie!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

! **Przestroga!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych materiałów w pobliżu.

Uwaga! Informacje istotne w konkretnej sytuacji.

2.2 Instrukcja bezpiecznej obsługi

⚠ Ostrzeżenie! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji.
- Nie używaj produktu w stanie zmęczenia, choroby, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Powyższe zdarzenia mają negatywny wpływ na zdolność widzenia, czujność, koordynację oraz ocenę sytuacji.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją produktu mogą być wykonywane przez dzieci od ośmiu lat i wyłącznie pod nadzorem.
- Produkt wraz z przewodem należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.
- Nie używać produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie modyfikować produktu.
- Produktu wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie używaj produktu na zewnątrz pomieszczeń.
- Produkt wykorzystuje gorące powietrze. Nie napełniaj szuflady frytkownicy olejem ani innym płynem.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przemysłowego ani komercyjnego.
- Nie zanurzaj ani nie płucz produktu w wodzie lub innych płynach.
- Nie używaj produktu w pobliżu wody ani otwartego ognia.
- Nie dotykaj żadnej części produktu ani wtyczki mokrymi rękami lub inną mokną częścią ciała.
- Umieść produkt na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Niektóre części produktu mocno się nagrzewają podczas użytkowania. Nie dotykaj gorących części.
- Nie przenoś działającego produktu.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wylotu gorącego powietrza. Ryzyko poparzenia.
- Nie używaj produktu, jeśli brakuje którejkolwiek z jego części. Jeśli brakuje jakiejś części, skontaktuj się z dystrybutorem.
- Nie próbuj naprawiać produktu. Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, musi zostać naprawiony przez autoryzowany serwis.
- Nie demontuj produktu.
- Nie pozwalaj, aby dzieci bawiły się produktem.
- Nie pozwalaj dzieciom czyścić produktu.
- Nie pozwalaj dzieciom wykonywać czynności konserwacyjnych produktu bez nadzoru.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ryzyko uduszenia.
- Używaj tylko zalecanych części i akcesoriów.
- Produkt wolno podłączyć wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda zasilania. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu znamionowemu podanemu na tabliczce znamionowej. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Podłącz produkt do oddzielnego obwodu zasilania.
- Nie dopuść do sytuacji, w której przewód zasilający zwisa ponad krawędzią stołu lub blatu roboczego.
- Nie noś ani nie ciągnij produktu za przewód zasilający.
- Nie ciągnij za przewód, aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Nie kładź produktu ani przewodu zasilającego na gorące powierzchnie ani w ich pobliżu.
- Upewnij się, że z każdej strony produktu jest wolna przestrzeń umożliwiająca cyrkulację powietrza.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na obudowę produktu.
- Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zablokowane.
- Upewnij się, że żaden materiał łatwopalny nie ma kontaktu z produktem.
- Nie używaj przedłużaczy.
- Nie używaj zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnych pilotów z produktem.
- Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru, jeśli pracuje.
- Natychmiast wyciągnij wtyczkę, jeśli produkt zacznie dymić.
- Wyciągnij wtyczkę z gniazda na czas, gdy produkt nie jest używany.

- Wyciągnij wtyczkę przed czyszczeniem lub konserwacją produktu.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.
- Przed odłożeniem do przechowywania odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.

3 Obsługa

3.1 Czynności do wykonania przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

- Umieść produkt na płaskiej, suchej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
- Upewnij się, że z każdej strony produktu jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, aby zapewnić cyrkulację powietrza: min. 20 cm po bokach i 50 cm od góry.
- Rozwiń przewód zasilający i włóż go do gniazdka.

3.1.1 Przed użyciem produktu po raz pierwszy:

- Wyczyść produkt na zewnątrz wilgotną szmatką.
- Wyczyść szufladę frytkownicy i ruszt gorącą wodą i mydłem w płynie.
- Wstępnie rozgrzej produkt do 200°C i poczekaj 5-10 minut, aby spalić olejową powłokę ochronną.

Uwaga! To normalne, że produkt wydziela zapach i dymi, gdy spala się powłoka olejowa.

- Ponownie wyczyść produkt.

3.2 Obsługa produktu

⚠ Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia! Używaj rękawic ochronnych, gdy wkładasz i wyjmujesz jedzenie z szuflady frytkownicy.

⚠ Przestroga! Nie przepełniaj szuflady frytkownicy, gdyż zachodzi ryzyko, że żywność się zapali, jeśli wejdzie w bezpośredni kontakt z grzałką. Sprawdź poziom oznaczenia wewnątrz frytkownicy.

3.2.1 Panel sterowania

- Wyświetlacz
- Przycisk zwiększania temperatury lub czasu
- Przycisk wyboru temperatury lub czasu
- Przycisk zmniejszania temperatury lub czasu
- Przycisk podtrzymywania ciepła: żywność pozostanie ciepła przez 2 godziny

- Przycisk wyboru trybu
- Przycisk włączania/wyłączania
- Przycisk Start/Pauza: produkt wyłącza się po 15 sekundach
- Przycisk światła

- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
- Ustaw temperaturę na 200°C i czas na 5-10 minut.
- Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby rozgrzać produkt.
- Włóż składniki do szuflady frytkownicy.
- Wybierz program lub ustaw temperaturę i czas i naciśnij przycisk Start/Pauza. Patrz ["3.2.2 Programy gotowania" na stronie 22](#).
- Dźwięk wyłącznika czasowego oznacza, że ustawiony czas upłynął.
- Sprawdź, czy składniki są dobrze ugotowane. Jeśli nie, umieść je z powrotem we frytkownicy i ustaw wyłącznik czasowy na kilka dodatkowych minut.
- Po przygotowaniu jednej partii żywności produkt może być natychmiast użyty do kolejnej partii.
- Naciśnij przycisk utrzymywania ciepła, aby jedzenie nie ostygło przez 2 godziny.

3.2.2 Programy gotowania

Uwaga! Czas gotowania różnych składników zależy od ich wagi. Użyj termometru do mięsa, aby sprawdzić wewnętrzną temperaturę mięsa.

- Domyślna temperatura wynosi 180°C, a czas domyślny 15 minut.
- Poniższe informacje są tylko poglądowe:

Produkty żywnościowe	Temperatura (°C)	Czas (min.)
Frytki	200	15
Żeberka	180	20
Krewetki	160	20
Ciasto	160	40
Nóżki kurczaka	180	25
Mięso	160	20
Ryba	180	20

3.2.3 Wskazówki

- Posmaruj składniki olejem, aby uzyskać bardziej chrupiącą skórkę.
- Podczas przygotowywania jedzenia wstrząśnij składnikami lub obróć je, aby uzyskać jak najlepszy efekt gotowania. W ten sposób możesz zapobiec nierównomiernemu przygotowaniu składników.
- Czas gotowania zależy od ilości jedzenia, wielkości kawałków i temperatury. Ogólnie rzecz biorąc, czas gotowania jest krótszy niż w tradycyjnym piekarniku. Rozpocznij od krótkich czasów gotowania, a następnie stopniowo je wydłużaj w razie potrzeby.
- Aby produkty były jednomiernie ugotowane lub usmażone, przemieszaj je od czasu do czasu plastikową lub drewnianą łyżką.
- Regularnie sprawdzaj stan jedzenia i natychmiast wyłącz produkt, jeśli jedzenie jest gotowe, nawet jeśli program nie dobiegł końca.

3 Jeśli brud przywarł do rusztu do smażenia lub dna szuflady frytkownicy, napełnij szufladę gorącą wodą i dodaj trochę płynu do mycia naczyń. Włóż ruszt do smażenia do szuflady wypełnionej wodą i namaczaj przez około 10 minut.

4 Przetrzyj obudowę produktu ściereczką zwilżoną wodą z łagodnym detergentem.

4 Przechowywanie

⚠ Ostrzeżenie! Przed odłożeniem do przechowywania odczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.

- Produkt, który nie będzie używany przez długi czas, należy przechowywać w czystym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

5 Konserwacja

⚠ Ostrzeżenie! Nie zanurzaj produktu, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Woda, która dostanie się do produktu, może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

⚠ Przestroga! Do czyszczenia produktu nie używaj ostrych i ściernych środków czyszczących, zmywaków ani wełny stalowej, ponieważ mogą spowodować jego uszkodzenie.

5.1 Czyszczenie produktu

- Zawsze czyść produkt po użyciu.

1 Przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż produkt całkowicie ostygnie.

2 Wyczyść ruszt do smażenia i szufladę frytkownicy gorącą wodą, płynem do mycia naczyń i gąbką. Nie używaj sztywnej szczotki, ponieważ może uszkodzić powierzchnię.

6 Usuwanie usterek

Problem	Możliwa przyczyna	Działanie
Produkt nie włącza się.	Wtyczka zasilania nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.	Włóż wtyczkę do gniazdka.
	Nie wybrano trybu gotowania.	Wybierz tryb gotowania lub ustaw temperaturę i czas odpowiedni do wybranej żywności.
	Szuflada frytkownicy nie jest prawidłowo włożona do komory.	Upewnij się, czy szuflada jest prawidłowo włożona do komory
	Przycisk Start/Pauza nie został naciśnięty.	Naciśnij przycisk Start/Pauza, aby zacząć gotować.
Jedzenie jest niedogotowane/niedosmażone lub nierówno ugotowane/usmażone.	W szufladzie frytkownicy jest zbyt dużo jedzenia.	Nie przepełniaj szuflady frytkownicy. Sprawdź poziom oznaczenia wewnątrz szuflady frytkownicy.
	Temperatura jest zbyt niska lub czas gotowania jest zbyt krótki.	Wybierz odpowiednią temperaturę i czas gotowania dla wybranych składników.
	Niektóre produkty spożywcze trzeba odwrócić lub nimi wstrząsnąć podczas gotowania.	Wyciągnij szufladę frytkownicy w połowie czasu przygotowywania żywności, obróć produkty spożywcze lub wstrząśnij szufladą, a potem wznów gotowanie/smażenie.
Z produktu wydobywa się dym.	Gotowane składniki zawierają zbyt dużo oleju.	Jeśli z produktu wydobywa się nieco dymu, jest to całkowicie normalne, natomiast jeśli dymu jest zbyt wiele, natychmiast wyłącz frytkownicę i wyciągnij z niej szufladę.
	Szuflada frytkownicy zawiera olej z poprzedniego użycia.	Szufladę frytkownicy należy czyścić po każdym użyciu.

7 Utylizacja

7.1 Utylizowanie produktu

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie spalaj produktu

8 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Napięcie znamionowe	230 V~50 Hz
Moc wyjściowa	1800 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0,2 W
Czas potrzebny na osiągnięcie odpowiedniego trybu niskiej mocy	1 min
Pojemność	6,5 l
Zakres temperatury	80– 200°C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	28,5 x 34 x 30,5 cm
Długość przewodu	80 cm
Masa	4,2 kg

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	25
1.1 Produktbeschreibung	25
1.2 Verwendungszweck	25
1.3 Symbole	25
1.4 Produktübersicht	25
2 Sicherheit	25
2.1 Sicherheitshinweise	25
2.2 Sicherheitshinweise für die Bedienung	26
3 Anwendung	27
3.1 Das müssen Sie tun, bevor Sie das Produkt verwenden	27
3.2 So verwenden Sie das Produkt	27
4 Lagerung	28
5 Pflege	28
5.1 So reinigen Sie das Produkt	28
6 Fehlersuche	29
7 Entsorgung	29
7.1 So entsorgen Sie das Produkt	29
8 Wartung	29
9 Technische Daten	29

1 Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Das Produkt ist eine Heißluftfritteuse mit 360-Grad-Luftzirkulationssystem und Digitalanzeige.

1.2 Verwendungszweck

Das Produkt wird zum Garen, Backen oder Erhitzen von Speisen verwendet. Mit dem Produkt können Sie Speisen mit reduzierter Ölmenge zubereiten.

1.3 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
	Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
	Warnung! Heiße Oberfläche.
	Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und -Vorschriften.
	Als Elektroschrott entsorgen.

1.4 Produktübersicht

Abbildung 1

1. Lufteinlass
2. Anzeige
3. Bratgestell
4. Schublade der Heißluftfritteuse
5. Griff
6. Schubladenfenster
7. Luftauslass
8. Stromkabel

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

⚠️ Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

⚠️ Vorsicht! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

Hinweis! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Sicherheitshinweise für die Bedienung

! Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

- Lesen Sie die folgenden Warnhinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen. Dies wirkt sich negativ auf Ihr Sehvermögen, Ihre Aufmerksamkeit, Koordination und Ihr Urteilsvermögen aus.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzererwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Produkt und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.
- Das Produkt darf nicht modifiziert werden.
- Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Das Produkt verwendet Heißluft. Füllen Sie die Schublade der Heißluftfritteuse nicht mit Öl oder anderen Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nicht für den industriellen oder kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und spülen Sie es nicht darin ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder offenem Feuer.
- Berühren Sie keine Teile des Produkts mit nassen Händen oder anderen nassen Körperteilen.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Einige Teile des Produkts werden während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie keine heißen Teile.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Halten Sie Ihre Hände und den Rest Ihres Körpers von den Heißluftauslässen fern. Verbrennungsgefahr.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Wenden Sie sich an den Händler, wenn Teile fehlen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren. Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, muss es von einem autorisierten Servicecenter repariert werden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt warten.
- Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erstickungsgefahr.
- Verwenden Sie nur empfohlene Teile und Zubehör.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen autorisierten Elektriker.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen autorisierten Elektriker.
- Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.
- Schließen Sie das Produkt an einen separaten Stromkreis an.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen.
- Tragen oder ziehen Sie das Produkt nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker herauszuziehen.
- Legen Sie das Produkt oder das Netzkabel nicht auf oder in die Nähe von heißen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass auf allen Seiten des Produkts Freiraum für die Luftzirkulation vorhanden ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Vergewissern Sie sich, dass Luftein- und -auslass nicht blockiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass kein brennbares Material mit dem Produkt in Berührung kommt.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel und keine Steckdosenleiste.
- Verwenden Sie keinen externen Timer oder eine separate Fernbedienung für das Produkt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.

- Bei Rauchentwicklung ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Produkt reinigen oder warten.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es berühren, reinigen oder warten.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern.

3 Anwendung

3.1 Das müssen Sie tun, bevor Sie das Produkt verwenden

- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, trockene und hitzebeständige Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass auf allen Seiten des Produkts ausreichend Platz vorhanden ist: mindestens 20 cm an allen Seiten und 50 cm oben.
- Wickeln Sie das Netzkabel ab und stecken Sie es ein.

3.1.1 Das müssen Sie tun, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden

- Reinigen Sie die Außenseite des Produkts mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die Schublade der Heißluftfritteuse und den Fritteusenrost mit heißem Wasser und Flüssigseife.
- Erhitzen Sie das Produkt 5 bis 10 Minuten lang bei 200 °C, um die schützende Ölbeschichtung abzubrennen.

Anmerkung! Es ist normal, dass sich beim Verbrennen der Ölbeschichtung Geruch und Rauch bilden.

- Reinigen Sie das Gerät erneut.

3.2 So verwenden Sie das Produkt

⚠️ Warnung! Heiße Oberfläche! Verwenden Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie Lebensmittel in die Schublade der Heißluftfritteuse geben oder daraus entnehmen.

⚠️ Vorsicht! Überfüllen Sie die Schublade der Heißluftfritteuse nicht, ansonsten besteht die Gefahr, dass Lebensmittel bei Berührung der heißen Elemente Feuer fangen. Beachten Sie die Angabe der Höchstmenge im Inneren der Fritteuse.

3.2.1 Bedienfeld

- A. Anzeige
- B. Taste zur Erhöhung der Temperatur oder Garzeit

- C. Taste zur Auswahl von Temperatur oder Garzeit
- D. Taste zur Verringerung der Temperatur oder Garzeit
- E. Warmhaltetaste: Das Essen wird 2 Stunden lang warm gehalten.
- F. Moduswahl Taste
- G. EIN/AUS-Taste
- H. Start-/Pause-Taste: Das Produkt stoppt nach 15 Sekunden.
- I. Lichttaste

- 1** Drücken Sie die EIN/AUS-Taste.
- 2** Stellen Sie die Temperatur auf 200 °C und die Garzeit auf 5–10 Minuten ein.
- 3** Drücken Sie die Start-/Pause-Taste, um das Produkt vorzuheizen.
- 4** Legen Sie die Zutaten in die Schublade der Heißluftfritteuse.
- 5** Wählen Sie ein voreingestelltes Programm oder stellen Sie Temperatur sowie Garzeit ein und drücken Sie die Start/Paus-Taste. Siehe „[3.2.2 Voreingestellte Garprogramme](#)“ auf Seite 27
- 6** Wenn Sie die Timer-Glocke hören, ist die eingestellte Garzeit abgelaufen.
- 7** Überprüfen Sie, ob die Zutaten gar sind. Wenn nicht, legen Sie das Gericht zurück und stellen Sie den Timer auf ein paar zusätzliche Minuten.
- 8** Wenn die Zutatenmischung fertig ist, kann das Produkt sofort für die nächste Zutatenmischung verwendet werden.
- 9** Drücken Sie die Warmhaltetaste, um das Essen 2 Stunden lang warm zu halten.

3.2.2 Voreingestellte Garprogramme

Hinweis! Die Garzeit für verschiedene Zutaten variiert je nach Gewicht. Verwenden Sie ein Fleischthermometer, um die Innentemperatur des Fleisches zu überprüfen.

- Die Standardtemperatur beträgt 180 °C und die Standard-Garzeit 15 Minuten.
- Die folgenden Informationen dienen nur als Referenz:

Lebensmittel	Temperatur (°C)	Garzeit (in Minuten)
Pommes frites	200	15
Rippchen	1	20
Garnelen	1	20
Kuchen	1	40
Hähnchenschenkel	1	25
Fleisch	1	20
Fisch	1	20

3.2.3 Tipps

- Fügen Sie den Zutaten etwas Öl hinzu, um ein knusprigeres Ergebnis zu erzielen.
- Schütteln oder wenden Sie die Zutaten nach der Hälfte der Garzeit, um das Endergebnis zu optimieren. Dadurch kann auch verhindert werden, dass die Zutaten ungleichmäßig gegart werden.
- Die Garzeit hängt von der Menge der Speisen, der Größe der Stücke und der Temperatur ab. Im Allgemeinen ist die Garzeit kürzer als in einem herkömmlichen Ofen. Beginnen Sie mit kurzen Garzeiten und erhöhen Sie sie dann bei Bedarf allmählich.
- Für ein gleichmäßiges Garen rühren Sie die Speisen ab und zu mit einem Kunststoff- oder Holzbesteck um.
- Überprüfen Sie die Speisen regelmäßig und stoppen Sie den Vorgang, wenn die Speisen gar sind, auch wenn das Programm noch nicht beendet ist.

4 Lagerung

⚠ Warnung! Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es lagern.

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

5 Pflege

⚠ Warnung! Tauchen Sie das Produkt, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn Wasser in das Produkt gelangt, kann dies zu Stromschlägen oder Bränden führen.

⚠ Vorsicht! Verwenden Sie keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle, um das Produkt zu reinigen, da dies Schäden verursachen kann.

5.1 So reinigen Sie das Produkt

- Reinigen Sie das Produkt stets nach dem Gebrauch.

- 1** Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- 2** Reinigen Sie die Schublade der Heißluftfritteuse und den Frittierrost mit heißem Wasser, Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie keine steife Bürste, da eine solche die Oberfläche beschädigen kann.
- 3** Wenn Schmutz am Frittierrost oder am Boden der Schublade der Heißluftfritteuse haftet, füllen Sie die Schublade mit heißem Wasser und fügen Sie etwas Spülmittel hinzu. Stellen Sie den Frittierrost in die mit Wasser gefüllte Schublade und lassen Sie ihn etwa 10 Minuten einweichen.
- 4** Wischen Sie die Außenseite des Produkts mit einem Tuch ab, das mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

6 Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Maßnahme
Das Produkt funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie den Netzstecker an.
	Der Garmodus wurde nicht eingestellt.	Wählen Sie einen Garmodus oder stellen Sie die Temperatur und Garzeit für die Zubereitung der Speisen ein.
	Die Schublade der Heißluftfritteuse ist nicht richtig im Fach installiert.	Stellen Sie sicher, dass die Schublade der Heißluftfritteuse richtig im Fach installiert ist.
	Die Start/Pause-Taste wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um den Garvorgang zu starten.
Das Essen wird nicht vollständig oder ungleichmäßig gegart.	Es befinden sich zu viele Lebensmittel in der Schublade der Heißluftfritteuse.	Überfüllen Sie die Schublade der Heißluftfritteuse nicht. Beachten Sie die Angabe der Höchstmenge in der Schublade der Heißluftfritteuse.
	Die Temperatur ist zu niedrig oder die Garzeit zu kurz.	Wählen Sie die richtige Temperatur und Garzeit für die zuzubereitenden Zutaten.
	Einige Lebensmittel müssen während des Garens gewendet oder geschüttelt werden.	Ziehen Sie die Schublade der Heißluftfritteuse während des Garvorgangs halb heraus, drehen oder schütteln Sie die Schublade und setzen Sie sie wieder ein, um den Garvorgang fortzusetzen.
Das Produkt gibt Rauch ab.	Die zuzubereitenden Zutaten enthalten zu viel Öl.	Ein wenig Rauch ist normal. Wenn jedoch übermäßiger Rauch aus dem Produkt austritt, stoppen Sie es sofort und nehmen Sie die Schublade der Heißluftfritteuse heraus.
	Die Schublade der Heißluftfritteuse enthält Öl vom vorherigen Garvorgang.	Reinigen Sie die Schublade der Heißluftfritteuse nach jedem Gebrauch.

7 Entsorgung

7.1 So entsorgen Sie das Produkt

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften befolgen, wenn Sie das Produkt entsorgen. Verbrennen Sie das Produkt nicht.

8 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Ausgangsspannung	1800 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,2 W
Zeit, die das Produkt benötigt, um den Low-Power-Modus zu erreichen	1 min
Volumen	6,5 L
Temperaturbereich	80 – 200 °C
Abmessungen (B x H x T)	28,5 x 34 x 30,5 cm
Kabellänge	80 cm
Gewicht	4,2 kg

Sisällysluettelo

1 Johdanto	30
1.1 Tuotteen kuvaus.....	30
1.2 Käyttötarkoitus.....	30
1.3 Symbolit.....	30
1.4 Tuotteen yleiskuvaus.....	30
2 Turvallisuus	30
2.1 Turvallisuusmääräykset	30
2.2 Turvaohjeet käyttöä varten	31
3 Käyttö	32
3.1 Toimenpiteet ennen tuotteen käyttöä.....	32
3.2 Tuotteen käyttäminen	32
4 Säilyttäminen	33
5 Huolto	33
5.1 Laitteen puhdistaminen.....	33
6 Vianetsintä	34
7 Hävittäminen	34
7.1 Tuotteen hävittäminen.....	34
8 Huolto	34
9 Tekninen data	34

1 Johdanto

1.1 Tuotteen kuvaus

Tuote on 360°:n ilmankiertojärjestelmällä ja digitaalisella näytöllä varustettu ilmafriteerauskeitin.

1.2 Käyttötarkoitus

Tuotetta käytetään ruoan kypsentämiseen, paistamiseen tai lämmittämiseen. Tuotteen avulla voit valmistaa ruokaa vähemmällä määrällä öljyä.

1.3 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Hyväksytty elintarvikekäyttöön.
	Varoitus! Kuuma pinta.
	Tämä tuote on sovellettavien EU-direktiivien ja säännösten mukainen.
	Kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun mukana.

1.4 Tuotteen yleiskuvaus

Kuva 1

1. Ilmanottoaukko
2. Näyttö
3. Friteerausteline
4. Ilmafriteerauslokero
5. Kahva
6. Lokeron ikkuna
7. Ilmanpoistoaukko
8. Virtakaapeli

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusmääräykset



Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.



Huomio! Jos näitä ohjeita ei noudateta, laite, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

Huomaa! Välttämättömiä tietoja tiettyihin tilanteisiin.

2.2 Turvaohjeet käyttöä varten



Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.

- Lue seuraavat varoitukset ja ohjeet ennen tuotteen käytön aloittamista.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt, sairaana tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Nämä seikat heikentävät näkökykyäsi, valppautasi, koordinaatiokykyäsi ja harkintakykyäsi.
- Laitteen käyttö on sallittu yli 8 vuotta täyttäneille lapsille sekä henkilöille, joilla on fyysinen vamma, aistivamma tai kehitysvamma, sekä henkilöille, joilla ei ole vaadittua kokemusta tai osaamista, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu laitteen turvallisen käytön ohjeet ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta, jos he eivät ole yli 8-vuotiaita ja jos heitä ei valvota.
- Pidä tuote ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut.
- Älä muuntele laitetta itse.
- Tuotetta saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta ulkona.
- Tuote käyttää kuumaa ilmaa. Älä täytä friteerauslokeroa öljyllä tai muulla nesteellä.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu teolliseen tai kaupalliseen käyttöön.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä tuotetta veden tai avotulen lähellä.
- Älä koske mihinkään tuotteen osaan märillä käsillä tai märällä kehonosalla.
- Aseta laite tasaiselle, vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle.
- Jotkin tuotteen osat kuumenevat käytön aikana. Älä koske kuumiin osiin.
- Älä liikuta tuotetta, kun se on toiminnassa.
- Pidä kätesi ja muu kehosi poissa kuumien ilmanpoistaukkojen läheisyydestä. Palovamman vaara.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osista puuttuu. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos osia puuttuu.
- Älä yritä korjata tuotetta. Jos tuote on vaurioitunut tai ei toimi oikein, se on korjattava valtuutetussa huoltokeskuksessa.
- Älä pura tuotetta.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä anna lasten puhdistaa tuotetta.
- Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara.
- Käytä vain suositeltuja osia ja lisävarusteita.
- Kytke tuote vain oikein maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, käännä valtuutetun sähköasentajan puoleen.
- Tarkista, että verkkojännite vastaa tyyppikilvessä olevaa nimellijännitettä. Jos olet epävarma, käännä valtuutetun sähköasentajan puoleen.
- Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käännä valtuutetun sähköasentajan puoleen.
- Kytke tuote erilliseen virtapiiriin.
- Älä anna virtajohtoon roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
- Älä kanna tai vedä tuotetta virtajohtosta.
- Älä irrota pistoketta vetämällä virtakaapelista.
- Älä aseta tuotetta tai virtajohtoa kuumille pinnoille tai niiden läheisyyteen.
- Varmista, että tuotteen kaikilla sivuilla on vapaata tilaa ilman kiertämiselle.
- Älä aseta mitään esineitä tuotteen päälle.
- Varmista, että ilman sisään- ja ulostuloaukko eivät ole tukossa.
- Varmista, ettei syttyvää materiaalia pääse kosketuksiin tuotteen kanssa.
- Älä käytä jatkojohtoa tai pistorasiaa.
- Älä käytä ulkoista ajastinta tai erillistä kaukosäädintä tuotteen kanssa.
- Älä jätä tuotetta ilman valvontaa, kun se on käynnissä.
- Irrota pistoke välittömästi, jos tuote alkaa savuta.
- Irrota virtapistoke, kun tuotetta ei käytetä.
- Vedä pistoke ulos ennen puhdistusta tai huoltotoimenpiteitä.
- Anna tuotteen jäähtyä täysin, ennen kuin kosketat sitä, puhdistat sitä tai teet huoltotoimenpiteitä.
- Anna tuotteen jäähtyä täysin ennen varastointia.

3 Käyttö

3.1 Toimenpiteet ennen tuotteen käyttöä

- Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja lämmönkestävälle alustalle.
- Varmista, että tuotteen kaikilla sivuilla on riittävästi tilaa, vähintään 20 cm kaikilla sivuilla ja 50 cm päällä.
- Kierrä virtajohto irti ja kytke se.

3.1.1 Ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa tehtävät toimet

- Puhdista tuotteen ulkopuoli kostealla liinalla.
- Puhdista friteerauslokero ja friteerausteline kuumalla vedellä ja nestemäisellä saippualla.
- Esikuumenna tuotetta 200°C:ssa 5~10 minuuttia, jotta suojaava öljypinnoite palaa pois.

Huom.! On normaalia, että tuote haisee ja savuaa, kun öljypinnoitetta poltetaan.

- Puhdista tuote uudestaan.

3.2 Tuotteen käyttäminen

! Varoitus! Kuuma pinta! Käytä suojakäsineitä, kun asetat ruokaa ilmafriteerauslokeroon tai otat ruokaa pois siitä.

! Huomio! Älä täytä ilmafriteerauslokeroa liian täyteen, sillä on vaara, että ruoka syttyy tuleen, jos se koskettaa kuumaa elementtiä. Katso friteerauskeittimen sisällä olevaa enimmäistäyttöviivaa.

3.2.1 Ohjauspaneeli

- Näyttö
- Lämpötilan tai ajan lisäspainike
- Lämpötilan tai ajan valintapainike
- Lämpötilan tai ajan vähennyspainike
- Lämpimänäpitypainike: ruoka säilyy lämpimänä 2 tuntia
- Tilanvalintapainike
- ON/OFF-painike
- Käynnistys-/taukopainike: tuote pysähtyy 15 sekunnin kuluttua
- Valopainike

1 Paina ON/OFF-painiketta.

2 Aseta lämpötilaksi 200°C ja ajaksi 5~10 minuuttia.

3 Esilämmitä tuote painamalla Käynnistys-/taukopainiketta.

4 Aseta ainekset friteerauslokeroon.

5 Valitse esiasetettu ohjelma tai aseta lämpötila ja aika ja paina Käynnistys-/taukopainiketta. Katso lisätietoja kohdasta ["3.2.2 Esiasetetut kypsennysohjelmat"](#) sivulla 32

6 Kun kuulet ajastimen merkkiä, asetettu aika on kulunut.

7 Tarkista, ovatko ainekset kypsiä. Jos ei, aseta ne takaisin ja ajasta muutama lisäminuutti.

8 Kun ainesosaerä on valmis, tuote on heti valmis käytettäväksi seuraavaa ainesosaerää varten.

9 Pidä ruoka lämpimänä 2 tunnin ajan painamalla Lämpimänäpitypainiketta.

3.2.2 Esiasetetut kypsennysohjelmat

Huom.! Eri ainesosien kypsennysaika vaihtelee painon mukaan. Tarkista lihan sisälämpötila lihalämpömittarilla.

- Oletuslämpötila on 180 °C ja oletusaika 15 minuuttia.
- Alla olevat tiedot ovat vain viitteellisiä:

Ruoka	Lämpötila (°C)	Aika (min)
Ranskalaiset perunat	200	15
Ribsit	180	20
Katkaravut	160	20
Kakku	160	40
Kanankoivet	180	25
Liha	160	20
Kala	180	20

3.2.3 Vinkkejä

- Lisää hieman öljyä ainesosiin saadaksesi rapeamman lopputuloksen.
- Ravista tai käännä aineksia kypsennyksen puolivälissä lopputuloksen optimoimiseksi. Näin ainesosat eivät kypsy epätasaisesti.
- Kypsennysaika riippuu ruoan määrästä, palojen koosta ja lämpötilasta. Kypsennysaika on yleensä lyhyempi kuin perinteisessä uunissa. Aloita käyttämällä lyhyttä kypsennysaikaa ja pidennä sitä tarvittaessa vähitellen.

- Jotta ruoka kypsyy tasaisesti, sekoita sitä silloin tällöin muovisella tai puisella työvälineellä.
- Tarkista ruoka säännöllisesti ja pysäytä tuote, jos ruoka on kypsää, vaikka ohjelma ei olisi vielä päättynyt.

4 Säilyttäminen

! Varoitus! Anna tuotteen jäähtyä täysin ennen varastointia.

- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä puhtaassa ja kuivassa paikassa, lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

5 Huolto

! Varoitus! Älä upota tuotetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. Tuotteeseen joutuva vesi voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

! Huomio! Älä käytä kovia ja hankaavia puhdistusaineita, hankaussieniä tai teräsvillaa tuotteen puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.

5.1 Laitteen puhdistaminen

- Puhdista tuote aina käytön jälkeen.

- 1** Vedä pistoke irti ja anna tuotteen jäähtyä täysin ennen kuin puhdistat sen.
- 2** Puhdista friteerauslokero ja friteerausteline kuumalla vedellä, pesuaineella ja sienellä. Älä käytä jäykkää harjaa, sillä se voi vahingoittaa pintaa.
- 3** Jos friteeraustelineeseen tai ilmafriteerauskeittimen lokeron pohjaan on tarttunut likaa, täytä lokero kuumalla vedellä ja lisää siihen hieman pesuainetta. Aseta friteerausteline vedellä täytettyyn lokeroon ja anna niiden liota noin 10 minuuttia.
- 4** Pyyhi tuotteen ulkopuoli vedellä ja miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla.

6 Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Tuote ei käynnisty.	Virtapistoketta ei ole kytketty oikein pistorasiaan.	Kytke verkkopistoke.
	Kypsennystilaa ei ole asetettu.	Valitse kypsennystila tai aseta lämpötila ja aika kypsennettävän ruuan mukaan.
	Friteerauslokeroa ei ole asennettu oikein paikoilleen.	Varmista, että ilmafriteerauslokero on asennettu oikein paikoilleen.
	Käynnistys-/taukopainiketta ei ole painettu.	Käynnistä kypsennys painamalla Käynnistys-/taukopainiketta.
Ruoka ei ole kypsynyt kokonaan tai se on kypsennetty epätasaisesti.	Ilmafriteerauslokerossa on liikaa ruokaa.	Älä täytä friteerauslokeroa liian täyteen. Katso friteerauslokeron sisällä olevaa enimmäistäyttöviivaa.
	Lämpötila on liian alhainen tai kypsennysaika on liian lyhyt.	Valitse oikea lämpötila ja kypsennysaika valmistettaville ainesosille.
	Joitakin ruokia on käänneltävä tai ravistettava kypsennyksen aikana.	Vedä ilmafriteerauslokero ulos puoliväliin kesken kypsennyksen, käännä tai ravista lokeroa ja työnnä se paikoilleen kypsennyksen jatkamiseksi.
Tuotteesta tulee savua.	Valmistettavat ainesosat sisältävät liikaa öljyä.	Vähäinen savunmuodostus on normaalia, mutta jos tuotteesta tulee paljon savua, pysäytä tuote välittömästi ja vedä friteerauslokero ulos.
	Ilmafriteerauslokerossa on öljyä edellisestä ruoanlaitosta.	Puhdista friteerauslokero jokaisen käyttökerran jälkeen.

7 Hävittäminen

7.1 Tuotteen hävittäminen.

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

8 Tekninen data

Tekniset tiedot	Arvo
Nimellisjännite	230 V ~ 50 Hz
Teho	1800 W
Virrankulutus valmiustilassa	0,2 W
Aika, joka tarvitaan tuotteen saavuttamiseen Low Power -tilassa	1 min
Tilavuus	6,5 l
Lämpötila-alue	80–200 °C
Mitat (L x K x S)	28,5 x 34 x 30,5 cm
Kaapelin pituus	80 cm
Paino	4,2 kg

Sommaire

1 Introduction	35
1.1 Description du produit	35
1.2 Utilisation prévue	35
1.3 Symboles.....	35
1.4 Présentation du produit.....	35
2 Sécurité	35
2.1 Définitions relatives à la sécurité.....	35
2.2 Consignes de sécurité pour l'utilisation	36
3 Utilisation	37
3.1 Avant d'utiliser le produit	37
3.2 Pour utiliser le produit.....	37
4 Rangement	38
5 Maintenance	38
5.1 Pour nettoyer le produit.....	38
6 Dépannage	39
7 Élimination	39
7.1 Pour éliminer le produit	39
8 Entretien	39
9 Données techniques	39

1 Introduction

1.1 Description du produit

Le produit est un airfryer doté d'un système de circulation d'air à 360° et d'un écran numérique.

1.2 Utilisation prévue

Le produit est utilisé pour cuisiner, cuire ou chauffer des aliments. Le produit vous permet de préparer des aliments avec une quantité réduite d'huile.

1.3 Symboles

	Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien en comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
	Approuvé pour le contact alimentaire.
	Avertissement ! Surface chaude.
	Ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.
	Recycler comme déchet électrique.

1.4 Présentation du produit

Figure 1

1. Entrée d'air
2. Écran
3. Grille de friture
4. Tiroir d'airfryer
5. Poignée
6. Fenêtre du tiroir
7. Sortie d'air
8. Cordon d'alimentation

2 Sécurité

2.1 Définitions relatives à la sécurité



Avertissement ! Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.



Attention ! Le non-respect des présentes instructions induit un risque d'endommagement du produit, de tout autre matériel ou de la zone adjacente.

Remarque ! Informations nécessaires dans une situation donnée.

2.2 Consignes de sécurité pour l'utilisation

⚠ Attention ! Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.

- Lisez les instructions d'avertissement qui suivent avant d'utiliser le produit.
- N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué(e), malade ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Cela a un effet négatif sur votre vision, votre vigilance, votre coordination et votre jugement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne peuvent en aucun cas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.
- Tenez le produit et son cordon électrique hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- Évitez de modifier le produit.
- Le produit doit être utilisé uniquement aux fins prévues.
- Évitez d'utiliser le produit à l'extérieur.
- Le produit utilise de l'air chaud. Ne remplissez pas le tiroir de l'airfryer avec de l'huile ou tout autre liquide.
- Le produit n'est pas destiné à un usage industriel ou commercial.
- Ne plongez ou ne rincez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau ou de flammes nues.
- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains ou des parties du corps mouillées.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Certains éléments du produit chauffent à l'utilisation. Ne touchez pas les éléments chauds.
- Ne déplacez pas le produit quand il est en cours d'utilisation.
- Gardez vos mains et le reste de votre corps à distance des sorties d'air chaud. Risque de brûlure.
- N'utilisez pas le produit si des pièces sont manquantes. En cas de pièces manquantes, contactez le revendeur.
- Ne tentez pas de réparer le produit. Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, il doit être réparé par un centre de réparation agréé.
- Ne démontez pas le produit.
- Ne laissez pas des enfants jouer avec le produit.
- Ne laissez pas des enfants nettoyer le produit.
- Ne laissez pas des enfants procéder à la maintenance du produit sans surveillance.
- Tenez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants. Risque d'étouffement.
- Utilisez exclusivement des pièces et des accessoires recommandés.
- Branchez le produit uniquement sur une prise électrique correctement mise à la terre. En cas de doute, consultez un électricien agréé.
- Veillez à ce que la tension secteur corresponde à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, consultez un électricien agréé.
- Si la fiche électrique n'entre pas dans la prise, adressez-vous à un électricien agréé.
- Branchez le produit à un circuit électrique distinct.
- Ne laissez pas le cordon électrique pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne transportez pas et ne tirez pas le produit par le cordon électrique.
- Évitez de tirer sur le cordon électrique pour débrancher la fiche.
- Ne posez pas le produit ou le cordon électrique sur des surfaces chaudes ou à proximité.
- Veillez à ce qu'il y ait un espace libre pour la circulation d'air de tous les côtés du produit.
- Ne posez aucun objet sur le produit.
- Veillez à ce que l'entrée et la sortie d'air ne soient pas obstruées.
- Veillez à ce qu'aucun matériau inflammable n'entre en contact avec le produit.
- N'utilisez pas de rallonge ni de bloc multiprise.
- N'utilisez pas de minuterie externe ou de télécommande séparée avec le produit.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance quand il fonctionne.
- Débranchez immédiatement le produit du secteur s'il se met à fumer.
- Débranchez le produit du secteur quand le produit n'est pas utilisé.
- Débranchez le produit du secteur avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.

- Laissez le produit refroidir complètement avant de le toucher, de le nettoyer ou d'en faire la maintenance.
- Laissez le produit refroidir complètement avant de le ranger.

3 Utilisation

3.1 Avant d'utiliser le produit

- Placez le produit sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace de tous les côtés du produit, au moins 20 cm de tous les côtés et 50 cm au-dessus.
- Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le.

3.1.1 À faire avant que le produit ne soit utilisé pour la première fois

- Nettoyez l'extérieur du produit avec un chiffon humide.
- Nettoyez le tiroir et la grille de l'airfryer à l'eau chaude et au savon liquide.
- Préchauffez le produit à 200 °C pendant 5 à 10 minutes pour brûler la couche d'huile protectrice.

Note ! Il se peut que le produit dégage une odeur et de la fumée lorsque la couche d'huile est brûlée.

- Nettoyez le produit quotidiennement.

3.2 Pour utiliser le produit

⚠ Avertissement ! Surface chaude ! Utilisez des gants de protection lorsque vous placez et retirez des aliments du tiroir de l'airfryer.

⚠ Attention ! Ne remplissez pas trop le tiroir de l'airfryer, car les aliments risquent de s'enflammer s'ils touchent l'élément chaud. Reportez-vous à la ligne de maximum à l'intérieur de l'airfryer.

3.2.1 Panneau de commande

- Écran
- Bouton pour augmenter la température ou la durée
- Bouton pour sélectionner la température ou la durée
- Bouton pour diminuer la température ou la durée

- Bouton réchaud : les aliments sont maintenus au chaud pendant 2 heures.
- Bouton de sélection de mode
- Bouton MARCHÉ/ARRÊT
- Bouton Start/Pause : le produit s'arrête après 15 secondes
- Bouton de la lumière

- Appuyez sur le bouton MARCHÉ/ARRÊT.
- Réglez la température sur 200 °C et la durée sur 5-10 minutes.
- Appuyez sur le bouton Start/Pause pour préchauffer le produit.
- Placez les ingrédients dans le tiroir de l'airfryer.
- Sélectionnez un programme pré-réglé ou réglez la température et l'heure, puis appuyez sur le bouton Start/Pause. Voir "[3.2.2 Programmes de cuisson pré-réglés](#)" on page 37
- Quand vous entendez la sonnerie de la minuterie, le temps programmé est écoulé.
- Vérifiez si les ingrédients sont cuits. Si ce n'est pas le cas, remettez-les en place et réglez la minuterie pour quelques minutes supplémentaires.
- Quand le lot d'ingrédients est terminé, le produit est instantanément prêt à être utilisé pour le lot d'ingrédients suivant.
- Appuyez sur le bouton de réchaud pour maintenir les aliments au chaud pendant 2 heures.

3.2.2 Programmes de cuisson pré-réglés

Remarque ! Le temps de cuisson des différents ingrédients varie en fonction de leur poids. Utilisez un thermomètre à viande pour vérifier la température de la viande à cœur.

- La température par défaut est de 180 °C et la durée par défaut est de 15 minutes.
- Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif :

Aliment	Température (°C)	Durée (min.)
Frites de pommes de terre	200	15
Côtes	180	20
Crevettes	160	20
Gâteau	160	40
Pilon	180	25
Viande	160	20
Poisson	180	20

3.2.3 Conseils

- Arrosez les ingrédients d'un peu d'huile pour un résultat plus croustillant.
- Secouez ou retournez les ingrédients à mi-cuisson pour optimiser le résultat final. Cela permet également d'éviter que les ingrédients ne soient pas cuits de façon uniforme.
- Le temps de cuisson dépend de la quantité d'aliments, de la taille des morceaux et de la température. En général, le temps de cuisson est plus court que dans un four classique. Commencez par des temps de cuisson courts, puis augmentez progressivement si nécessaire.
- Pour une cuisson uniforme, remuez les aliments de temps en temps à l'aide d'un ustensile en plastique ou en bois.
- Contrôlez régulièrement les aliments et arrêtez le produit s'ils sont cuits, même si le programme n'est pas terminé.

4 Rangement

⚠ Avertissement ! Laissez le produit refroidir complètement avant de le ranger.

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

5 Maintenance

⚠ Avertissement ! N'immergez pas le produit, le cordon électrique ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. L'eau qui pénètre dans le produit peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

⚠ Attention ! N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs et abrasifs, de tampons à récurer ou de laine d'acier pour nettoyer le produit, car ils peuvent causer des dommages.

5.1 Pour nettoyer le produit

- Nettoyez toujours le produit après utilisation.

- 1 Débranchez le produit du secteur et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
- 2 Nettoyez le tiroir et la grille de l'airfryer avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge. N'utilisez pas de brosse rigide, cela pourrait endommager la surface.
- 3 Si des saletés adhèrent à la grille ou au fond du tiroir de l'airfryer, remplissez le tiroir d'eau chaude et ajoutez-y du liquide vaisselle. Placez la grille de l'airfryer dans le tiroir rempli d'eau et laissez-la tremper pendant environ 10 minutes.
- 4 Essuyez l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau et un détergent doux.

6 Dépannage

Problème	Cause possible	Action
Le produit ne démarre pas.	La fiche électrique n'est pas correctement insérée dans la prise secteur.	Branchez la fiche électrique.
	Le mode de cuisson n'a pas été réglé.	Sélectionnez un mode de cuisson ou réglez la température et la durée applicables aux aliments à préparer.
	Le tiroir de l'airfryer n'est pas correctement installé dans le compartiment.	Assurez-vous que le tiroir de l'airfryer est correctement installé dans le compartiment.
	Le bouton Start/Pause n'a pas été activé.	Appuyez sur le bouton Start/Pause pour démarrer la cuisson.
Les aliments ne sont pas entièrement cuits ou le sont de façon inégale.	Il y a trop d'aliments dans le tiroir de l'airfryer.	Ne remplissez pas trop le tiroir de l'airfryer. Reportez-vous à la ligne de maximum à l'intérieur du tiroir de l'airfryer.
	La température est trop basse ou le temps de cuisson est trop court.	Sélectionnez la bonne température et le temps de cuisson adapté pour les ingrédients à préparer.
	Certains aliments doivent être retournés ou secoués pendant la cuisson.	Retirez le tiroir de l'airfryer à mi-course pendant le temps de cuisson, tournez ou secouez le tiroir et remettez-le en place pour poursuivre la cuisson.
Le produit émet des fumées.	Les ingrédients à préparer contiennent trop d'huile.	Un peu de fumée est tout à fait normal. Toutefois, si une fumée excessive s'échappe du produit, arrêtez immédiatement le produit et retirez le tiroir de l'airfryer.
	Le tiroir de l'airfryer contient de l'huile provenant de la cuisson précédente.	Nettoyez le tiroir de la friteuse après chaque utilisation.

7 Élimination

7.1 Pour éliminer le produit

- Veillez à respecter la réglementation locale quand vous mettez le produit au rebut. Ne brûlez pas le produit.

8 Données techniques

Spécifications	Valeur
Tension nominale	230 V ~ 50 Hz
Sortie	1800 W
Consommation électrique en mode veille	0,2 W
Temps nécessaire pour que le produit atteigne le mode de faible puissance	1 min
Volume	6,5 l
Plage de températures	80-200 °C
Dimensions (LxIxP)	28,5 x 34 x 30,5 cm
Longueur de cordon	80 cm
Poids	4,2 kg

Inhoudsopgave

1 Inleiding	40
1.1 Productbeschrijving	40
1.2 Beoogd gebruik	40
1.3 Symbolen	40
1.4 Productoverzicht	40
2 Veiligheid	40
2.1 Definities van veiligheid	40
2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik	41
3 Gebruik	42
3.1 Doen voordat u het product gebruikt	42
3.2 Het product bedienen	42
4 Opbergen	43
5 Onderhoud	43
5.1 Het product schoonmaken	43
6 Problemen oplossen	44
7 Afvoeren	44
7.1 Het product afvoeren	44
8 Service	44
9 Technische gegevens	44

1 Inleiding

1.1 Productbeschrijving

Het product is een airfryer met 360° luchtcirculatiesysteem en een digitaal display.

1.2 Beoogd gebruik

Het product wordt gebruikt om voedsel te bereiden, te bakken of op te warmen. Met het product kunt u voedsel bereiden met minder olie.

1.3 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
	Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen.
	Waarschuwing! Heet oppervlak
	Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en -verordeningen.
	Recyclen als elektrisch afval.

1.4 Productoverzicht

Afbeelding 1

1. Luchtinlaat
2. Display
3. Frituurrek
4. Airfryerlade
5. Handgreep
6. Ladevenster
7. Luchtuitlaat
8. Netsnoer

2 Veiligheid

2.1 Definities van veiligheid

⚠ Waarschuwing. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

⚠ Voorzichtig. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

Let op. Informatie die in bepaalde situaties noodzakelijk is.

2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik



Waarschuwing. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

- Lees de onderstaande waarschuwingsvoorschriften voordat u het product gebruikt.
- Gebruik het product niet als u moe, ziek of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. Dat heeft een negatief effect op uw gezichtsvermogen, alertheid en coördinatie- en beoordelingsvermogen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Pas het product niet aan.
- Het product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- Gebruik het product niet buitenshuis.
- Het product maakt gebruik van hete lucht. Vul de airfryerlade niet met olie of andere vloeistof.
- Het product is niet bedoeld voor industrieel of commercieel gebruik.
- Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen en spoel het niet af.
- Gebruik het product niet in de buurt van water of open vuur.
- Raak geen enkel deel van het product aan met natte handen of natte delen van het lichaam.
- Plaats het product op een vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak.
- Sommige delen van het product worden heet tijdens gebruik. Raak geen hete onderdelen aan.
- Verplaats het product niet wanneer het in gebruik is.
- Houd uw handen en de rest van uw lichaam uit de buurt van de heteluchtuitletten. Gevaar voor brandwonden.
- Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken. Neem contact op met de winkelier als er onderdelen ontbreken.
- Probeer het product niet te repareren. Als het product beschadigd is of niet correct werkt, moet het worden gerepareerd door een geautoriseerd servicecentrum.
- Demonteer het product niet.
- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Laat kinderen het product niet schoonmaken.
- Laat kinderen niet zonder toezicht onderhoud aan het product plegen.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar.
- Gebruik alleen aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Sluit het product alleen aan op een correct geaard stopcontact. Raadpleeg bij twijfel een erkende elektricien.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje. Raadpleeg bij twijfel een erkende elektricien.
- Als de stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een erkende elektricien.
- Sluit het product aan op een apart stroomcircuit.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen.
- Draag of trek het product niet aan het netsnoer.
- Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het contact te trekken.
- Plaats het product of het netsnoer niet op of in de buurt van hete oppervlakken.
- Zorg dat er aan alle kanten van het product vrije ruimte is voor de luchtcirculatie.
- Plaats geen voorwerpen boven op het product.
- Zorg dat de luchtinlaat en -uitlaat niet geblokkeerd zijn.
- Zorg dat er geen brandbaar materiaal in contact komt met het product.
- Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos.
- Gebruik geen externe timer of aparte afstandsbediening met het product.
- Houd altijd toezicht op het product wanneer het in bedrijf is.
- Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het product begint te roken.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet wordt gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

- Laat het product volledig afkoelen voordat u het aanraakt, schoonmaakt of onderhoudt.
- Laat het product volledig afkoelen voordat u het opbergt.

3 Gebruik

3.1 Doen voordat u het product gebruikt

- Plaats het product op een vlak, droog en hittebestendig oppervlak.
- Zorg dat er voldoende ruimte is aan alle kanten van het product, minimaal 20 cm aan alle zijken en 50 cm aan de bovenkant.
- Wikkel het netsnoer af en steek de stekker in het stopcontact.

3.1.1 Doen voordat u het product voor het eerst gebruikt

- Reinig de buitenkant van het product met een vochtige doek.
- Reinig de airfryerlade en het frituurrek met heet water en vloeibare zeep.
- Verwarm het product 5–10 minuten voor op 200°C om de beschermende olielaag in te branden.

Let op! Het is normaal dat het product ruikt en rookt wanneer de oliecoating wordt ingebrand.

- Reinig het product opnieuw.

3.2 Het product bedienen

⚠ Waarschuwing! Heet oppervlak! Gebruik overvanten bij het plaatsen en verwijderen van voedsel uit de airfryerlade.

⚠ Voorzichtig! Vul de airfryerlade niet te vol, het gevaar bestaat dat voedsel vlam vat als het in aanraking komt met het hete element. Zie de streep in de airfryer die het maximum aangeeft.

3.2.1 Bedieningspaneel

- Display
- Knop om temperatuur of tijd te verhogen
- Knop om temperatuur of tijd te selecteren
- Knop om temperatuur of tijd te verlagen
- Warmhoudknop: het eten wordt 2 uur warm gehouden
- Knop om modus te kiezen
- AAN/UIT-knop

H. Start/Pauze-knop: het product stopt na 15 seconden

I. Lichtknop

- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Stel de temperatuur in op 200°C en stel de tijd in op 5-10 minuten.
- Druk op de Start/Pauze-knop om het product voor te verwarmen.
- Doe de ingrediënten in de lade van de airfryer.
- Selecteer een vooraf ingesteld programma of stel de temperatuur en tijd in en druk op de Start/Pauze-knop. Zie '3.2.2 Vooraf ingestelde bereidingsprogramma's' op pagina 42
- Wanneer u de timer hoort, is de ingestelde tijd verstreken.
- Controleer of de ingrediënten gaar zijn. Zo niet, plaats ze dan terug en stel de timer in op een paar minuten extra.
- Wanneer de ingrediënten klaar zijn, is het product direct klaar om te worden gebruikt voor de volgende hoeveelheid ingrediënten.
- Druk op de warmhoudknop om het voedsel 2 uur warm te houden.

3.2.2 Vooraf ingestelde bereidingsprogramma's

Let op! De bereidingstijd voor verschillende ingrediënten is afhankelijk van het gewicht. Gebruik een vleesthermometer om de kerntemperatuur van het vlees te controleren.

- De standaardtemperatuur is 180 °C en de standaardtijd is 15 minuten.
- De onderstaande informatie is alleen ter referentie:

Levensmiddel	Temperatuur (°C)	Tijd (min.)
Aardappelfrietjes	200	15
Spareribs	180	20
Garnalen	160	20
Cake	160	40
Drumsticks	180	25
Vlees	160	20
Vis	180	20

3.2.3 Tips

- Breng wat olie op de ingrediënten aan voor een krokanter resultaat.
- Schud of keer de ingrediënten halverwege de bereidingstijd voor het beste eindresultaat. Dit kan ook voorkomen dat eten ongelijkmatig gaar is.
- De bereidingstemperatuur is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel, de grootte van de stukken en de temperatuur. Over het algemeen is de bereidingstijd korter dan in een conventionele oven. Begin met korte bereidingstijden en verhoog indien nodig geleidelijk.
- Roer het voedsel af en toe door met een keukengerei van plastic of hout voor een gelijkmatige bereiding.
- Controleer het voedsel regelmatig en stop het product als het gaar is, zelfs als het programma nog niet is afgelopen.

4 Opbergen

⚠ Waarschuwing! Laat het product volledig afkoelen voordat u het opbergt.

- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een schone en droge plaats, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

5 Onderhoud

⚠ Waarschuwing! Dompel het product, de voedingskabel of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof. Water dat in het product komt, kan leiden tot elektrische schokken of brand.

⚠ Voorzichtig! Gebruik geen agressieve en schurende reinigingsmiddelen, schuursponsjes of staalwol om het product schoon te maken, aangezien deze schade kunnen veroorzaken.

5.1 Het product schoonmaken

- Maak het product na gebruik altijd schoon.

- 1** Trek de stekker uit het stopcontact en laat het product volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- 2** Reinig de airfryerlade en het frituurrek met heet water, afwasmiddel en een spons. Gebruik geen harde borstel, dit kan het oppervlak beschadigen.
- 3** Als er vuil aan het frituurrek of de bodem van de airfryerlade blijft kleven, vult u de lade met heet water en voegt u wat afwasmiddel toe. Zet het frituurrek in de met water gevulde lade en laat ze ongeveer 10 minuten weken.
- 4** Veeg de buitenkant van het product af met een doek die is bevochtigd met water en een mild schoonmaakmiddel.

6 Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Het product start niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
	De bereidingsmodus is niet ingesteld.	Selecteer een bereidingsmodus of stel de temperatuur en tijd in die van toepassing zijn op het te bereiden voedsel.
	De airfryerlade is niet correct in het compartiment geïnstalleerd.	Zorg ervoor dat de airfryerlade correct in het compartiment is geïnstalleerd
	De Start/Pauze-knop is niet ingedrukt.	Druk op de Start/Pauze-knop om de bereiding te starten.
Het voedsel is niet volledig of ongelijkmatig gaar.	Er zit te veel voedsel in de airfryerlade.	Vul de airfryerlade niet te vol. Zie de streep in de airfryerlade die het maximum aangeeft.
	De temperatuur is te laag of de bereidingstijd is te kort.	Selecteer de juiste temperatuur en bereidingstijd voor de te bereiden ingrediënten.
	Sommige levensmiddelen moeten tijdens het bereiden worden omgedraaid of geschud.	Trek de airfryerlade halverwege de kooktijd naar buiten, keer het eten om of schud de lade en plaats hem weer terug om verder te bereiden.
Er komt rook uit het product.	De te bereiden ingrediënten bevatten te veel olie.	Een beetje rook is normaal, als er erg veel rook uit het product komt, stop het product dan onmiddellijk en haal de airfryerlade eruit.
	Er zit nog olie in de airfryerlade van de vorige keer.	Reinig de airfryerlade na elk gebruik.

7 Afvoeren

7.1 Het product afvoeren

- Volg de lokale voorschriften wanneer u het product afvoert. Verbrand het product niet.

8 Service

9 Technische gegevens

Specificaties	Waarde
Nominale spanning	230 V ~ 50 Hz
Vermogen	1800 W
Energieverbruik in stand-bymodus	2 W
Tijd die nodig is voor het product om thelow power mode te bereike	1 min
Inhoud	6,5 l
Temperatuurbereik	80- 200 °C
Afmetingen BxHxD	28,5 x 34 x 30,5 cm
Snoerlengte	80 cm
Gewicht	4,2 kg



www.jula.com