




1

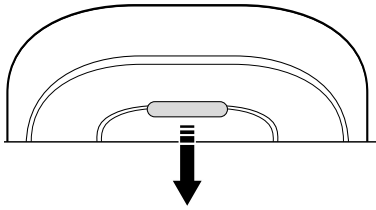


2

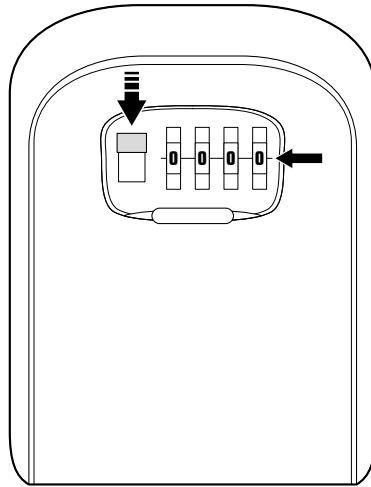


3

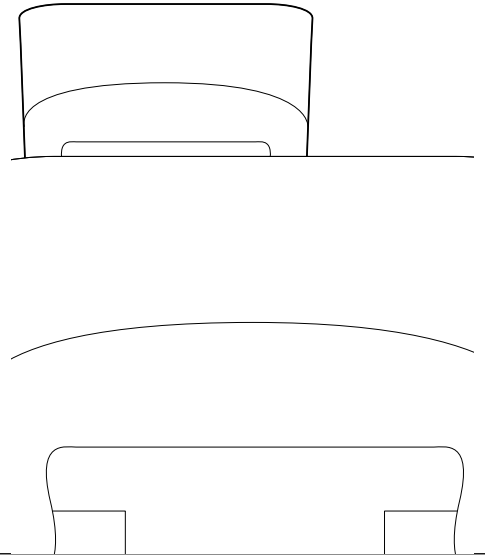


4

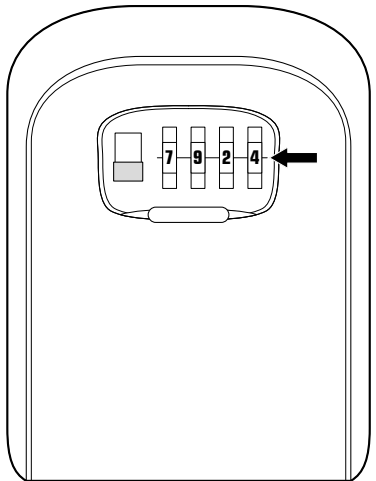


5

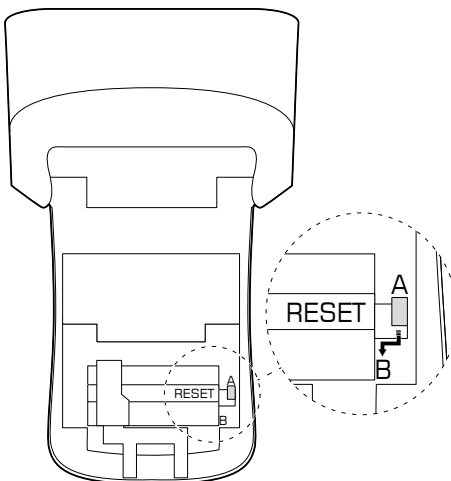


6

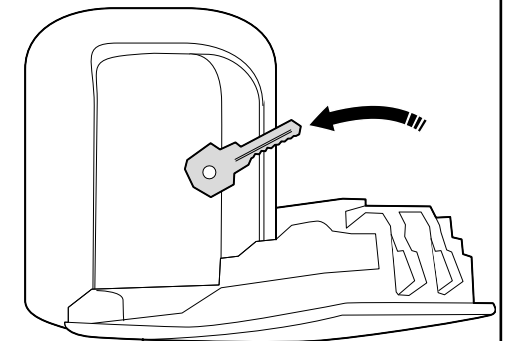

7

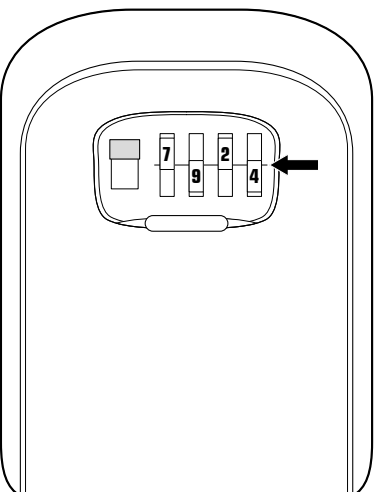

8

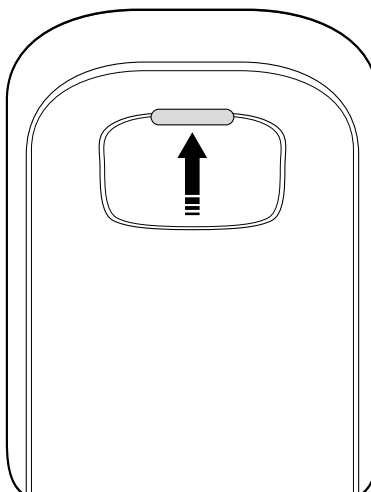

EN KEY CABINET

1. Push down the cover for the numbers.
2. Set the default code 0000.
Move the switch down to unlock the cover.
3. Push the lever from A to B.
4. Set the new code and make sure the numbers align.
5. Push the lever from B to A.
6. Put the item in the compartment and close the cover.
7. Mix the numbers.
8. Close the cover for the numbers.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Do not use a code that is easy to encrypt (for example 1-2-3-4).
- Put the product in a place where children and animals do not have access.

MAINTENANCE:

- Clean the product regulary with a clean and dry cloth. Do not use chemical cleaning agents and abrasives that can damage the surface.
- To prevent the mechanism to freeze in cold weather, use lubricant.

SV LÅSBART SKÅP

1. Trycker ner luckan för siffrorna.
2. Ange standardkoden 0000.
För ned brytaren för att öppna luckan.
3. Skjut spaken från A till B.
4. Ställ in den nya koden och se till att siffrorna hamnar rakt.
5. Skjut spaken från B till A.
6. Lägg in föremål i skåpet och stäng luckan.
7. Blanda siffrorna.
8. Stäng luckan för siffrorna.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

- Använd inte en kod som är lätt att lösa (t.ex. 1-2-3-4).
- Förvara produkten på en plats där barn och djur inte har tillgång till den.

UNDERHÅLL:

- Rengör produkten regelbundet med en ren och torr trasa. Använd inte kemiska rengöringsmedel eller slipande medel som kan skada ytan.
- Använd smörjmedel för att förhindra att mekanismen fryser i kallt väder.

NO NØKKELSKAP

1. Trykk ned dekelet for tilgang til tallene.
2. Angi standardkoden 0000.
Flytt bryteren ned for å låse opp dekelet.
3. Skyv spaken fra A til B.
4. Angi den nye koden, og sørg for at tallene er på linje.
5. Skyv spaken fra B til A.
6. Sett gjenstanden inn i rommet og lukk dekelet.
7. Bland tallene.
8. Lukk dekelet for tallene.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER:

- Ikke bruk en kode som er enkel å kryptere (for eksempel 1-2-3-4).
- Sett produktet på et sted der barn og dyr ikke har tilgang.

VEDLIKEHOLD:

- Rengjør produktet regelmessig med en ren og tørr klut. Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler og skuremidler som kan skade overflaten.
- Bruk smøremiddel for å forhindre at mekanismen fryser i kaldt vær.

DA LÅSBART SKAB

1. Tryk lågen ned for at få adgang til tallene.
2. Angiv standardkoden 0000.
Tryk på kontakten for at åbne lågen.
3. Skub håndtaget fra A til B.
4. Indstil den nye kode, og kontroller, at tallene stemmer overens.
5. Skub håndtaget fra B til A.
6. Læg ting ind i skabet, og luk lågen.
7. Lav om på tallene.
8. Luk lågen for tallene.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

- Brug ikke en kode, der er nem at gætte (fx 1-2-3-4).
- Opbevar produktet på et sted, hvor børn og dyr ikke kan få adgang til det.

VEDLIGEHOLDELSE:

- Rengør produktet regelmæssigt med en ren, tør klud. Brug ikke kemiske rengøringsmidler eller slibemidler, der kan beskadige overfladen.
- Brug smøremidler for at forhindre, at mekanismen fryser til i koldt vejr.

PL SZAFKA NA KLUCZE

1. Pociągnij w dół pokrywkę cyfr kodu.
2. Ustaw kod domyślny 0000.
Przesuń przełącznik w dół, aby zdjąć pokrywkę.
3. Przesuń dźwignię z A do B.
4. Ustaw nowy kod i upewnij się, że cyfry się zgadzają.
5. Przesuń dźwignię z B do A.
6. Włóż przedmiot do przegródki i zamknij pokrywkę.
7. Zmień cyfry na przypadkowe.
8. Zamknij pokrywkę cyfr kodu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie używaj kodu, który można łatwo zgadnąć (na przykład 1-2-3-4).
- Produkt należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

KONSERWACJA:

- Czyść produkt regularnie czystą i suchą szmatką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Aby zapobiec zamarznięciu mechanizmu w zimne dni, użyj smaru.

DE SCHLÜSSELSCHRANK

1. Die Abdeckung für die Zahlen nach unten drücken.
2. Stellen Sie den Standardcode auf 0000.
Bewegen Sie den Schalter nach unten, um die Abdeckung zu entriegeln.
3. Schieben Sie den Hebel von A nach B.
4. Geben Sie den neuen Code ein.
5. Schieben Sie den Hebel von B nach A.
6. Legen Sie den Artikel in das Fach und schließen Sie die Abdeckung.
7. Verändern Sie die Zahlen.
8. Schließen Sie die Abdeckung für die Zahlen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie keinen Code, der leicht zu erraten ist (zum Beispiel 1-2-3-4).
- Platzieren Sie das Produkt an einem Ort, an dem Kinder und Tiere keinen Zugang haben.

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem sauberen und trockenen Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungs- und Scheuermittel, welche die Oberfläche beschädigen können.
- Um zu verhindern, dass der Mechanismus bei kaltem Wetter einfriert, verwenden Sie Schmiermittel.

FI AVAINKAAPPI

1. Paina numerokansi alas.
2. Aseta oletuskoodi 0000.
Avaa kansi siirtämällä kytkintä alaspäin.
3. Työnnä vipu A:sta B:hen.
4. Aseta uusi koodi ja varmista, että numerot ovat kohdakkain.
5. Työnnä vipu B:stä A:han.
6. Aseta esine lokeroon ja sulje kansi.
7. Sekoita numerot.
8. Sulje numerokansi.

TURVAOHJEET:

- Älä käytä koodia, joka on helppo selvittää (esimerkiksi 1-2-3-4).
- Laita tuote paikkaan, johon lapsilla ja eläimillä ei ole pääsyä.

HUOLTO:

- Puhdista tuote säännöllisesti puhtaalla ja kuivalla liinalla. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai hankausaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.
- Käytä voiteluainetta, jotta mekanismi ei jäädy kylmällä säällä.

FR ARMOIRE À CLÉS

1. Poussez le couvercle pour les chiffres.
2. Définissez le code par défaut 0000.
Déplacez l'interrupteur vers le bas pour déverrouiller le couvercle.
3. Poussez le levier de A à B.
4. Définissez le nouveau code et assurez-vous que les chiffres s'alignent.
5. Poussez le levier de B à A.
6. Mettez l'article dans le compartiment et fermez le couvercle.
7. Mélangez les chiffres.
8. Fermez le couvercle pour les chiffres.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas un code facile à deviner (par exemple 1-2-3-4).
- Mettez le produit dans un endroit auquel les enfants et les animaux n'ont pas accès.

MAINTENANCE :

- Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon propre et sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques et d'abrasifs susceptibles d'endommager la surface.
- Pour éviter que le mécanisme ne gèle par temps froid, utilisez du lubrifiant.

NL SLEUTELKASTJE

1. Druk het klepje naar beneden voor de cijfers.
2. Stel de standaardcode 0000 in.
Beweeg de schakelaar omlaag om het deksel te ontgrendelen.
3. Duw de hendel van A naar B.
4. Stel de nieuwe code in en zorg ervoor dat de cijfers op één lijn liggen.
5. Druk de hendel van B naar A.
6. Plaats het item in het vak en sluit het deksel.
7. Mix de cijfers.
8. Sluit het klepje voor de cijfers.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik geen code die makkelijk te versleutelen is (bijvoorbeeld 1-2-3-4).
- Plaats het product op een plek waar kinderen en dieren geen toegang hebben.

ONDERHOUD:

- Reinig het product regelmatig met een schone en droge doek. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen en schuurmiddelen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Gebruik smeermiddel om te voorkomen dat het mechanisme bevriest bij koud weer.