



WORK LAMP

OPERATING INSTRUCTIONS - Original instructions

**SV ARBETSLAMPA
BRUKSANVISNING**

Översättning av originalinstruktioner

**NO ARBEIDSLAMPE
BETJENINGSANVISNINGER**

Oversettelse av originalinstruksjonene

**DA ARBEJDSLAMPE
BETJENINGSVEJLEDNING**

Oversættelse af den originale vejledning

**PL LAMPA ROBOCZA
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przekład instrukcji oryginalnej

**DE ARBEITSLEUCHTE
BEDIENUNGSANLEITUNG**

Übersetzung der Originalanleitung

**FI TYÖVALO
KÄYTTÖOHJE**

Alkuperäisten ohjeiden käännös

**FR LAMPE DE TRAVAIL
INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Traduction des instructions d'origine

**NL WERKLICHT
BEDIENINGSINSTRUCTIES**

Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.


Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB 2025-04-09

**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

1

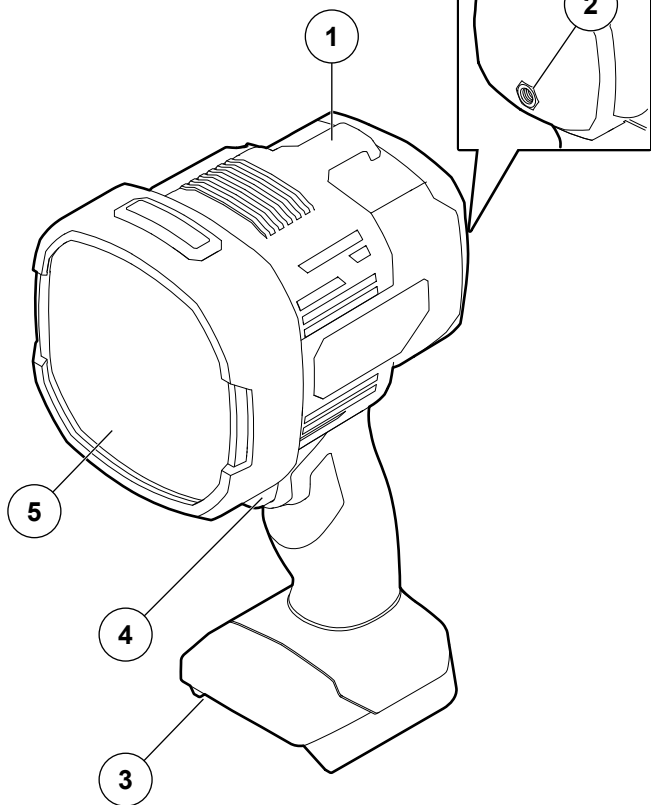

2

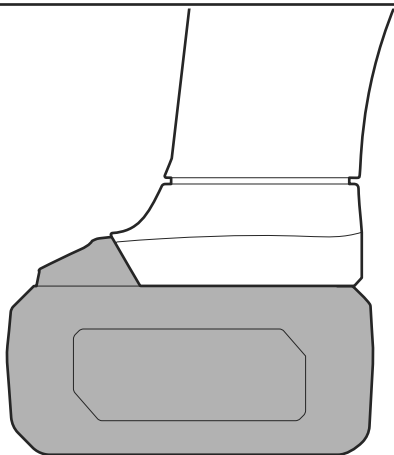
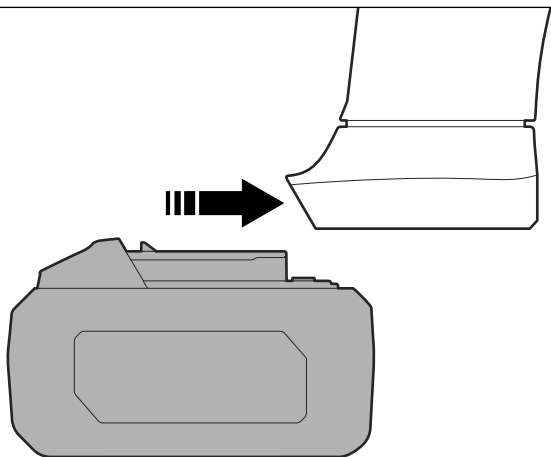


Table of contents

1	Introduction	6
1.1	The product	6
1.2	Dedicated use	6
1.3	Symbols	6
1.4	Product overview	6
2	Safety 7	
2.1	Safety definitions	7
2.2	Safety instructions for operation	7
3	Operation	8
3.1	To install a battery to the product	8
3.2	To operate the product	8
3.3	To attach the product to a hook or a tripod	9
4	Storage	9
5	Maintenance	9
5.1	To clean the product	9
6	Discard 9	
7	Technical data	10

1 Introduction

1.1 The product

The product is a hand held LED work light. The product is a part of Meec Tools Multiseries 18 V. Battery and charger are not included.

1.2 Dedicated use

The product is only for indoor use.

1.3 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	This product complies with applicable EU directives and regulations.
	Recycle as electrical waste.

1.4 Product overview

Figure 1

1. Eylet
2. 1/4" thread
3. Battery port
4. Power button
5. LED light

2 Safety

2.1 Safety definitions



Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.



Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

Note! Information that is necessary in a given situation.

2.2 Safety instructions for operation



Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

- Read and obey the warning instructions before operation.
- Do not put objects on the product during operation.
- Do not touch the product during operation because it can become hot and can cause burns.
- Do not look into the light beam.
- Do not point the light beam at other people or animals.
- Only approved personnel can replace the light source of the product.
- Do not let children below the age of 14 years to use the product. There is a risk that they accidentally blind other people or themselves.
- Make sure that the product stands or hangs stable to prevent it to fall and cause injury.
- The product must only be used with batteries of the correct type. Use of other batteries can cause injury and fire.
- Do not use batteries that are damaged or changed because of the risk of fire, explosion, and injury.

- Only approved personnel can repair the product.
- Do not use the product if you are tired, ill, or intoxicated. This will decrease your vision, alertness, coordination and judgement.
- Do not let children or persons who do not know the product to use it.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not make changes to the product.
- Use the product only for its specified function.

3 Operation

3.1 To install a battery to the product



Warning! Only the correct battery must be used with the product.



Caution! Make sure that the battery is correctly attached. If the battery becomes loose, it can cause personal injury.



Caution! Do not use force when you install the battery. If it is not easy to attach, it is not correctly aligned.

- Push the battery into the battery port of the product until a click is heard.

3.2 To operate the product

1

Push the power button to start the product. The product starts in low brightness mode.

2

To select brightness mode, push the power button again. The product has 3 modes:

- Low brightness- push the power button 1 time.
- High brightness- push the power button 2 times.
- Flashing- push the power button 3 times.

- 3** To stop the product, push the power button 4 times.

3.3 To attach the product to a hook or a tripod

 **Warning!** Make sure that the product hangs stable to prevent injuries and damage to the product.

 **Warning!** Make sure that the object you hang the product on is strong enough for the weight of the product.

- Hang the product from the eyelet.
- Install a tripod to the 1/4" thread.

4 Storage

- If the product is not going to be used for a long period of time, remove the battery and keep the product in a clean and dry place, where children and pets do not have access to it.

5 Maintenance

5.1 To clean the product

 **Warning!** Stop the product and remove the battery before you clean the product.

 **Warning!** Do not clean the product with water to prevent the risk of short circuit.

 **Caution!** Do not clean the product with abrasive detergents or solvents to prevent damage to the product.

- Clean the product with a soft and dry cloth.

6 Discard

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

7 Technical data

Specification	Value
Voltage	18 V
Power	21 W
Luminous flux	1000/2500 lm
Color temperature	6500 K
Dimensions (LxWxH)	14 x 11 x 23 cm
Weight without battery	625 g

Innehållsförteckning

1	Inledning	12
1.1	Produkten	12
1.2	Avsedd användning	12
1.3	Symboler	12
1.4	Produktöversikt	12
2	Säkerhet	13
2.1	Säkerhetsdefinitioner	13
2.2	Säkerhetsinstruktioner för användning	13
3	Användning	14
3.1	Att sätta i ett batteri i produkten	14
3.2	Att använda produkten	14
3.3	Att fästa produkten på en krok eller ett stativ	15
4	Förvaring	15
5	Underhåll	15
5.1	Att rengöra produkten	15
6	Kassering	15
7	Tekniska data	16

1 Inledning

1.1 Produkten

Produkten är en handhållen LED-arbetslampa. Produkten ingår i serien Meec Tools Multiseries 18 V. Batteri och laddare ingår inte.

1.2 Avsedd användning

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

1.3 Symboler

	Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
	Denna produkt uppfyller tillämpliga EU-direktiv och -förfordningar.
	Återvinns som elektroniskt avfall.

1.4 Produktöversikt

(Bild 1)

1. Ögla
2. 1/4"-gänga
3. Batteriport
4. Strömknapp
5. LED-lampa

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsdefinitioner

 **Varning!** Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

 **Försiktighet!** Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

Obs! Information som är nödvändig i en specifik situation.

2.2 Säkerhetsinstruktioner för användning

 **Varning!** Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

- Läs och följ varningsanvisningarna innan användning.
- Placera inga föremål på produkten under användning.
- Rör inte produkten under användning eftersom den kan bli varm och orsaka brännskada.
- Titta inte in i ljusstrålen.
- Rikta inte ljusstrålen mot andra människor eller djur.
- Endast godkänd personal kan byta ut produktens ljuskälla.
- Låt inte barn under 14 år använda produkten. Det finns en risk att de av misstag förblindar sig själva eller andra människor.
- Se till att produkten står eller hänger stabilt för att förhindra att den faller och orsakar personskada.
- Produkten får endast användas med batterier av rätt typ. Användning av andra batterier kan orsaka personskada och brand.
- Använd inte batterier som skadats eller modifierats, på grund av risk för brand, explosion eller personskada.

- Endast behörig personal får reparera produkten.
- Använd inte produkten om du är trött, sjuk eller berusad. Dessa har en negativ påverkan på din syn, uppmärksamhet, koordination och omdöme.
- Låt inte barn eller personer som inte vet hur man använder produkten använda den.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Använd endast produkten för dess avsedda ändamål.

3 Användning

3.1 Att sätta i ett batteri i produkten



Varning! Endast rätt batteri får användas med produkten.



Försiktighet! Se till att batteriet är korrekt anslutet. Om batteriet lossnar kan det orsaka personskada.



Försiktighet! Använd inte våld när du installerar batteriet. Om det inte går lätt att sätta i det så är det inte korrekt inriktat.

- Tryck in batteriet i batteriporten på produkten tills ett klick hörs.

3.2 Att använda produkten

1

Tryck på strömknappen för att starta produkten. Produkten startar i läge med svag ljusstyrka.

2

Tryck på strömknappen igen för att välja ljusstyrka. Produkten har tre lägen:

- Låg ljusstyrka: Tryck på strömknappen en gång.
- Hög ljusstyrka: Tryck på strömknappen två gånger.
- Blinkande ljus: Tryck på strömknappen tre gånger.

3

Tryck på strömknappen fyra gånger för att stänga av produkten.

3.3 Att fästa produkten på en krok eller ett stativ



Varning! Se till att produkten hänger stadigt för att förhindra personskada eller skada på produkten.



Varning! Se till att föremålet du hänger produkten på klarar av produktens vikt.

- Häng produkten i öglan.
- Montera ett stativ på 1/4"-gängen.

4 Förvaring

- Om produkten inte ska användas under en längre tid, ta ur batteriet och förvaras den på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

5 Underhåll

5.1 Att rengöra produkten



Varning! Stoppa produkten och ta ur batteriet innan du transporterar den.



Varning! Rengör inte produkten med vatten, för att förhindra risken för kortslutning.



Försiktighet! Rengör inte produkten med slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att förhindra skador på produkten.

- Rengör produkten med en mjuk och torr trasa.

6 Kassering

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Bränn inte produkten.

7 Tekniska data

Specifikation	Värde
Spänning	18 V
Effekt	21 W
Ljusflöde	1000/2500 lm
Färgtemperatur	6500 K
Mått (LxBxH)	14 x 11 x 23 cm
Vikt (utan batteri)	625 g

Innholdsfortegnelse

1	Introduksjon	18
1.1	Produktet	18
1.2	Tiltenkt bruk	18
1.3	Symboler	18
1.4	Produktoversikt	18
2	Sikkerhet	19
2.1	Sikkerhetsdefinisjoner	19
2.2	Sikkerhetsinstruksjoner for drift	19
3	Bruk	20
3.1	Slik installerer du et batteri på produktet	20
3.2	Bruk av produktet	20
3.3	For å feste produktet til en krok eller et stativ	21
4	Oppbevaring	21
5	Vedlikehold	21
5.1	Rengjøring av produktet	21
6	Avhending	21
7	Tekniske data	22

1 Introduksjon

1.1 Produktet

Produktet er en håndholdt LED-arbeidslampe. Produktet er en del av Meecc Tools Multiseries 18 V. Batteri og batterilader er ikke inkludert.

1.2 Tiltentkt bruk

Produktet er kun til innendørs bruk.

1.3 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og forsikre deg om at du har forstått den før du tar produktet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.
	Dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og -forskrifter.
	Gjenvinnes som elektrisk avfall.

1.4 Produktoversikt

Figur 1

1. Malje
2. 1/4" gjenger
3. Batteriport
4. Av/på-knapp
5. LED-lys

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsdefinisjoner

 **Advarsel!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for død eller personskade.

 **Forsiktig!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skade på produktet, annet materiell eller på omgivelsene.

Merk! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for drift

 **Advarsel!** Hvis du ikke følger disse instruksjonene er det fare for død eller skade.

- Les og følg advarselsinstruksjonene før bruk.
- Ikke legg gjenstander på produktet under bruk.
- Ikke ta på produktet under bruk, da det kan bli varmt og forårsake brannskader.
- Ikke se inn i lyskilden.
- Ikke rett lysstrålen mot andre mennesker eller dyr.
- Kun godkjent fagperson kan skifte ut lyskilden på produktet.
- Ikke la barn under 14 år bruke produktet. Det er en risiko for at de ved et uhell blinder andre mennesker eller seg selv.
- Sørg for at produktet står eller henger stabilt, slik at det ikke kan falle ned og forårsake skade.
- Produktet må kun brukes med batterier av riktig type. Bruk av andre batterier kan føre til personskader og brann.
- Ikke bruk batterier som er skadet eller byttet ut, da det kan medføre fare for brann, eksplosjon og skade.
- Kun godkjent personell kan reparere produktet.

- Ikke bruk produktet hvis du er trett, syk eller beruset. Dette vil redusere synet, årvåkenheten, koordinasjonen og dømmekraften.
- Ikke la barn eller personer som ikke vet hvordan de skal betjene produktet, bruke det.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke gjør endringer på produktet.
- Bruk produktet kun til den angitte funksjonen.

3 Bruk

3.1 Slik installerer du et batteri på produktet



Advarsel! Kun riktig batteri må brukes med produktet.



OBS! Kontroller at batteriet er riktig festet. Hvis batteriet løsner, kan det forårsake personskade.



Forsiktig! Ikke bruk makt når du setter inn batteriet. Hvis det ikke er lett å feste, er det ikke riktig innrettet.

- Skyv batteriet inn i batteriholderen på produktet til du hører et klikk.

3.2 Bruk av produktet

1

Trykk på av/på-knappen for å starte produktet. Produktet starter i modus for lav lysstyrke.

2

For å velge lysstyrke-modus trykker du på strømknappen igjen. Produktet har 3 moduser:

- Lav lysstyrke – trykk på av/på-knappen 1 gang.
- Høy lysstyrke – trykk på av/på-knappen 2 ganger.
- Blinker – trykk på av/på-knappen 3 ganger.

3

Trykk på av/på-knappen 4 ganger for å slå av produktet.

3.3 For å feste produktet til en krok eller et stativ



Advarsel! Sørg for at produktet henger stabilt for å unngå personskader og skader på produktet.



Advarsel! Sørg for at gjenstanden du henger produktet på, er sterk nok til å tåle vekten av produktet.

- Heng opp produktet fra maljen.
- Monter et stativ på 1/4"-gjengen.

4 Oppbevaring

- Dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode, demonter batteriet og oppbevar produktet på et rent og tørt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.

5 Vedlikehold

5.1 Rengjøring av produktet



Advarsel! Slå av lampen og ta ut batteriet før du transporterer den.



Advarsel! Ikke rengjør produktet med vann for å unngå risiko for kortslutning.



OBS! Ikke rengjør produktet med slipende rengjøringsmidler eller løsemidler for å unngå skade på produktet.

- Rengjør produktet med en myk og tørr klut.

6 Avhending

- Følg lokale forskrifter når du avhender produktet. Produktet må ikke brennes.

7 Tekniske data

Spesifikasjoner	Verdi
Spenning	18 V
Effekt	21 W
Lysflux	1000/2500 lm
Fargetemperatur	6500 K
Dimensjoner (LxBxH)	14 x 11 x 23 cm
Vekt uten batteri	625 g

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	24
1.1	Produktet	24
1.2	Anvendelse	24
1.3	Symboler	24
1.4	Produktoversigt	24
2	Sikkerhed	25
2.1	Sikkerhedsdefinitioner	25
2.2	Sikkerhedsanvisninger for brug	25
3	Brug	26
3.1	Sådan monteres et batteri	26
3.2	Sådan betjener du produktet	26
3.3	Sådan fastgøres produktet til en krog eller et stativ	27
4	Opbevaring	27
5	Vedligeholdelse	27
5.1	Sådan rengør du produktet	27
6	Bortskaffelse	27
7	Tekniske data	28

1 Indledning

1.1 Produktet

Produktet er en håndholdt LED-arbejdslampe. Produktet er en del af Meec Tools Multiseries 18 V. Batteri og batterioplader medfølger ikke.

1.2 Anvendelse

Produktet er kun til indendørs brug.

1.3 Symboler

	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
	Produktet overholder gældende EU-direktiver og -forordninger.
	Skal bortskaffes som elektronikaffald.

1.4 Produktoversigt

Figur 1

1. Øsken
2. 1/4"-tråd
3. Batteriport
4. Afbryderknap
5. LED-lys

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsdefinitioner

 **Advarsel!** Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskade.

 **Forsigtig!** Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

Bemærk! Information der er nødvendig i bestemte situationer.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug

 **Advarsel!** Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskade.

- Læs og følg advarslerne før brug.
- Læg ikke genstande på produktet under brug.
- Rør ikke ved produktet under brug, da det kan blive varmt og kan forårsage forbrændinger.
- Se ikke ind i lysstrålen.
- Ret ikke lysstrålen mod andre mennesker eller dyr.
- Produktets lyskilde må kun udskiftes af autoriseret personale.
- Lad ikke børn under 14 år bruge produktet. Der er risiko for, at de ved et uheld blænder andre mennesker eller sig selv.
- Sørg for, at produktet står eller hænger stabilt for at forhindre, at det vælter og forårsager personskade.
- Produktet må kun bruges med batterier af den korrekte type. Brug af andre batterier kan forårsage personskade og brand.
- Brug ikke batterier, der er beskadiget eller ændret på grund af risikoen for brand, eksplosion og personskade.

- Produktet må kun repareres af autoriseret personale.
- Brug ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket. Det vil påvirke dit syn, din opmærksomhed, din koordination og din dømmekraft.
- Lad ikke børn eller personer, der ikke kender produktet, bruge det.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Brug kun produktet til den angivne funktion.

3 Brug

3.1 Sådan monteres et batteri



Advarsel! Brug kun det korrekte batteri sammen med produktet.



Forsigtig! Sørg for, at batteriet sidder korrekt. Hvis batteriet løsner sig, kan det forårsage personskade.



Forsigtig! Undlad at tvinge batteriet i. Hvis det ikke er let at montere, er det ikke placeret korrekt.

- Skub batteriet ind i batteriporten på produktet, indtil du hører et klik.

3.2 Sådan betjener du produktet

1

Tryk på afbryderknappen for at starte produktet. Produktet starter med lav lysstyrke.

2

Tryk på afbryderknappen igen for at vælge lysstyrke. Produktet har 3 tilstande:

- Lav lysstyrke - tryk på afbryderknappen 1 gang.
- Høj lysstyrke - tryk på afbryderknappen 2 gange.
- Blink - tryk på afbryderknappen 3 gange.

3

Tryk på afbryderknappen 4 gange for at slukke for produktet.

3.3 Sådan fastgøres produktet til en krog eller et stativ

⚠ Advarsel! Sørg for, at produktet hænger stabilt for at forhindre personskaade og beskadigelse af produktet.

⚠ Advarsel! Sørg for, at det objekt, du hænger produktet op på, er stærkt nok til produktets vægt.

- Hæng produktet op i øskenen.
- Fastgør et stativ til 1/4"-tråden.

4 Opbevaring

- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batteriet ud og opbevare produktet på et rent og tørt sted, hvor det er utilgængeligt for børn og kæledyr.

5 Vedligeholdelse

5.1 Sådan rengør du produktet

⚠ Advarsel! Sluk for produktet, og tag batteriet ud, før produktet transporteres.

⚠ Advarsel! Rengør ikke produktet med vand for at forhindre risikoen for kortslutning.

⚠ Forsigtig! Rengør ikke produktet med slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler for at forhindre beskadigelse af produktet.

- Rengør produktet med en blød og tør klud.

6 Bortskaffelse

- Sørg for at følge de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Brænd ikke produktet.

7 Tekniske data

Specifikation	Værdi
Spænding	18 V
Strøm	21 W
Lysstrøm	1000/2500 lm
Farvetemperatur	6500 K
Mål (LxBxH)	14 x 11 x 23 cm
Vægt uden batteri	625 g

Spis treści

1	Wprowadzenie	30
1.1	Produkt	30
1.2	Przeznaczenie	30
1.3	Symbole	30
1.4	Przegląd produktu	30
2	Bezpieczeństwo	31
2.1	Definicje dotyczące bezpieczeństwa	31
2.2	Instrukcja bezpiecznej obsługi	31
3	Obsługa	32
3.1	Wkładanie akumulatora do produktu	32
3.2	Obsługa produktu	32
3.3	Mocowanie produktu na haczyku lub do statywu	33
4	Przechowywanie	33
5	Konserwacja	33
5.1	Czyszczenie produktu	33
6	Utylizacja	34
7	Dane techniczne	34

1 Wprowadzenie

1.1 Produkt

Produkt to ręczny reflektor roboczy LED. Produkt należy do serii Meec Tools Multiseries 18 V. Bateria i ładowarka są do kupienia osobno.

1.2 Przeznaczenie

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku na wewnątrz.

1.3 Symbole

	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw i rozporządzeń unijnych.
	Utylizować jak odpady elektryczne.

1.4 Przegląd produktu

Rysunek 1

1. Oczko do zawieszenia
2. Gwint 1/4"
3. Gniazdo akumulatora
4. Przycisk zasilania
5. Dioda LED

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje dotyczące bezpieczeństwa

 **Ostrzeżenie!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

 **Przestroga!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych materiałów w pobliżu.

Uwaga! Informacje istotne w danej sytuacji.

2.2 Instrukcja bezpiecznej obsługi

 **Ostrzeżenie!** W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji, a następnie stosuj się do nich podczas używania.
- Podczas używania nie kładź niczego na produkcie.
- Nie dotykaj produktu podczas pracy, ponieważ może być gorący i spowodować oparzenia.
- Nie patrz w źródło światła.
- Nie kieruj światła na inne osoby ani zwierzęta.
- Tylko zatwierdzony personel może wymienić źródło światła produktu.
- Nie pozwól dzieciom poniżej 14 roku życia używać produktu. Istnieje ryzyko, że przypadkowo osiępią innych ludzi lub siebie.
- Upewnij się, że produkt stoi lub wisi stabilnie, aby nie ryzykować upadku i ewentualnych obrażeń.
- Produkt powinien być używany tylko z akumulatorem odpowiedniego typu. Użycie innego akumulatora może spowodować obrażenia i pożar.

- Nie należy używać akumulatorów, które zostały uszkodzone lub zmodyfikowane, z powodu ryzyka pożaru, wybuchu i obrażeń.
- Naprawy produktu mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel.
- Nie używaj produktu w stanie zmęczenia, choroby lub pod wpływem środków odurzających. Powoduje to pogorszenie wzroku, koncentracji, koordynacji i oceny sytuacji.
- Nie pozwalaj na korzystanie z produktu dzieciom lub osobom, które nie wiedzą, jak go obsługiwać.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie wolno wprowadzać zmian w produkcie.
- Produktu można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

3 Obsługa

3.1 Wkładanie akumulatora do produktu



Ostrzeżenie! Wolno stosować wyłącznie akumulator przeznaczony do tego produktu.



Przestroga! Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo włożony. Poluzowanie się akumulatora może spowodować obrażenia u użytkownika.



Przestroga! Wkładając akumulator, nie używaj siły. Jeśli nie można go łatwo włożyć, oznacza to, że nie jest prawidłowo ustawiony.

- Wciśnij akumulator w uchwyt, kliknięcie potwierdza prawidłowe osadzenie.

3.2 Obsługa produktu

1

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć produkt. Produkt zaczyna działać na niskim poziomie jasności.

2

Aby wybrać poziom jasności, ponownie naciśnij przycisk zasilania. Produkt pracuje w 3 trybach:

- Niska jasność – naciśnij przycisk zasilania raz.
- Wysoka jasność – naciśnij przycisk zasilania 2 razy.
- Miganie – naciśnij przycisk zasilania 3 razy.

3 Aby wyłączyć produkt, naciśnij przycisk zasilania 4 razy.

3.3 Mocowanie produktu na haczyku lub do statywu

! **Ostrzeżenie!** Upewnij się, że produkt wisi stabilnie, aby zapobiec urazom i uszkodzeniom produktu.

! **Ostrzeżenie!** Upewnij się, że przedmiot, na którym zawieszasz produkt, jest wystarczająco silny dla masy produktu.

- Zawieś produkt, używając oczka do zawieszenia.
- Zamontuj statyw na gwincie 1/4".

4 Przechowywanie

- Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego akumulator i przechowywać produkt w czystym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

5 Konserwacja

5.1 Czyszczenie produktu

! **Ostrzeżenie!** Wyłącz produkt i przed czyszczeniem wyjmij akumulator.

! **Ostrzeżenie!** Nie należy czyścić produktu wodą, aby nie ryzykować zwarcia.

! **Przestroga!** Nie należy myć produktu detergentami ściernymi ani rozpuszczalnikami, aby nie ryzykować uszkodzenia produktu.

- Czyść produkt miękką i suchą szmatką.

6 Utylizacja

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie spalaj produktu.

7 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Napięcie	18 V
Moc	21 W
Strumień świetlny	1000/2500 lm
Barwa światła	6500 K
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	14 x 11 x 23 cm
Masa (bez akumulatora)	625 g

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	36
1.1	Das Produkt	36
1.2	Zweckgebundene Nutzung	36
1.3	Symbole	36
1.4	Produktübersicht	36
2	Sicherheit	37
2.1	Sicherheitshinweise	37
2.2	Sicherheitshinweise für die Bedienung	37
3	Betrieb	38
3.1	So installieren Sie eine Batterie im Produkt	38
3.2	So verwenden Sie das Produkt	38
3.3	So befestigen Sie das Produkt an einem Haken oder einem Stativ	39
4	Lagerung	39
5	Reinigung und Wartung	39
5.1	So reinigen Sie das Produkt	39
6	Entsorgung	40
7	Technische Daten	40

1 Einführung

1.1 Das Produkt

Bei dem Produkt handelt es sich um eine tragbare LED-Arbeitsleuchte. Das Produkt ist Teil der Meec Tools Multiseries 18 V. Akku und Akkuladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1.2 Zweckgebundene Nutzung

Nur für den Innenbereich.

1.3 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
	Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und -Vorschriften.
	Als Elektroschrott entsorgen.

1.4 Produktübersicht

Abbildung 1

1. Öse
2. 1/4"-Gewinde
3. Akkuanschluss
4. Einschalttaste
5. LED-Anzeige

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise



Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.



Vorsicht! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

Hinweis! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Sicherheitshinweise für die Bedienung



Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

- Lesen und beachten Sie die Warnhinweise vor dem Betrieb.
- Stellen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf das Gerät.
- Berühren Sie das Gerät während des Betriebs nicht, da es heiß werden und Verbrennungen verursachen kann.
- Schauen Sie nicht in die Lichtquelle.
- Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Menschen oder Tiere.
- Nur zugelassenes Personal darf die Lichtquelle des Produkts austauschen.
- Lassen Sie Kinder unter 14 Jahren das Produkt nicht benutzen. Es besteht die Gefahr, dass sie versehentlich andere Menschen oder sich selbst blenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil steht oder hängt, damit es nicht herunterfällt und Verletzungen verursacht.
- Das Produkt darf nur mit Batterien des richtigen Typs verwendet werden. Die Verwendung anderer Batterien kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder ausgewechselten Batterien, da Brand-, Explosions- und Verletzungsgefahr besteht.

- Das Produkt darf nur von autorisiertem Personal repariert werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde, krank oder berauscht sind. Dadurch werden Ihr Sehvermögen, Ihre Wachsamkeit, Ihre Koordination und Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt.
- Überlassen Sie die Benutzung des Produktes nicht Kindern oder Personen, die mit der Bedienung des Produktes nicht vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebene Funktion.

3 Betrieb

3.1 So installieren Sie eine Batterie im Produkt



Warnung! Für das Produkt darf nur der passende Akku verwendet werden.



Achtung! Vergewissern Sie sich, dass der Akku richtig eingesetzt ist. Wenn sich der Akku löst, kann dies zu Verletzungen führen.



Vorsicht! Wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie die Batterien einlegen. Wenn er sich nicht leicht anbringen lässt, ist er nicht richtig ausgerichtet.

- Schieben Sie den Akku in den Akkuanschluss des Produkts, bis ein Klicken zu hören ist.

3.2 So verwenden Sie das Produkt

1

Drücken Sie die Einschalttaste, um das Produkt zu starten. Das Gerät startet im Modus mit geringer Helligkeit.

2

Um den Helligkeitsmodus auszuwählen, drücken Sie erneut die Einschalttaste. Das Produkt hat drei Modi:

- Geringe Helligkeit – drücken Sie die Einschalttaste 1 Mal.
- Hohe Helligkeit – drücken Sie die Einschalttaste 2 Mal.
- Blinken – Drücken Sie die Einschalttaste 3 Mal.

3

Drücken Sie die Einschalttaste 4 Mal, um das Produkt anzuhalten.

3.3 So befestigen Sie das Produkt an einem Haken oder einem Stativ



Warnung! Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil hängt, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden.



Warnung! Vergewissern Sie sich, dass der Gegenstand, an dem Sie das Produkt aufhängen, stark genug für das Gewicht des Produkts ist.

- Hängen Sie das Produkt an der Öse auf.
- Befestigen Sie ein Stativ an dem 1/4"-Gewinde.

4 Lagerung

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

5 Reinigung und Wartung

5.1 So reinigen Sie das Produkt



Warnung! Stoppen Sie das Produkt und entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Produkt transportieren.



Warnung! Reinigen Sie das Produkt nicht mit Wasser, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.



Achtung! Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermitteln oder Lösungsmitteln, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen und trockenen Tuch.

6 Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften befolgen, wenn Sie das Produkt entsorgen. Verbrennen Sie das Produkt nicht.

7 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Spannung	18 V
Leistung	21 W
Lichtstrom	1000/2500 lm
Farbtemperatur	6500 K
Abmessungen (L x B x H)	14 x 11 x 23 cm
Gewicht (ohne Batterie)	625 g

Sisällys

1	Johdanto	42
1.1	Tuote	42
1.2	Käyttötarkoitus	42
1.3	Symbolit	42
1.4	Tuotteen yleiskuvaus	42
2	Turvallisuus	43
2.1	Turvallisuusmääräykset	43
2.2	Käytön turvaohjeet	43
3	Käyttö	44
3.1	Akun asentaminen tuotteeseen	44
3.2	Tuotteen käyttäminen	44
3.3	Tuotteen kiinnittäminen koukkuun tai jalustaan	45
4	Säilytys	45
5	Ylläpito	45
5.1	Tuotteen puhdistaminen	45
6	Hävittäminen	45
7	Tekniset tiedot	46

1 Johdanto

1.1 Tuote

Tuote on käsikäyttöinen LED-työvalo. Tuote on osa Meec Tools Multiseries 18 V -sarjaa. Akku ja akkulaturi eivät sisälly toimitukseen.

1.2 Käyttötarkoitus

Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

1.3 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Tämä tuote on sovellettavien EU:n direktiivien ja säädösten mukainen.
	Kierrätetään sähkö- ja elektroniikkajätteen mukana.

1.4 Tuotteen yleiskuvaus

Kuva 1

1. Silmukka
2. 1/4" kierre
3. Akunpidike
4. Virtapainike
5. LED-valo

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusmääräykset



Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.



Huomio! Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

Huom. Tilannekohtaiset välttämättömät tiedot.

2.2 Käytön turvaohjeet



Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.

- Lue varoitusmerkinnät ja noudata niitä ennen käyttöä.
- Älä aseta esineitä tuotteen päälle käytön aikana.
- Älä koske tuotteeseen käytön aikana, koska se voi kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.
- Älä katso valonlähteeseen.
- Älä suuntaa valonsädettä muihin ihmisiin tai eläimiin.
- Vain valtuutettu henkilöstö voi vaihtaa tuotteen valonlähteen.
- Älä anna alle 14-vuotiaiden lasten käyttää tuotetta. On olemassa vaara, että he sokaisevat vahingossa muita ihmisiä tai itsensä.
- Varmista, että tuote seisoo tai roikkuu vakaasti, jotta se ei putoa ja aiheuta vammoja.
- Tuotetta saa käyttää vain oikeantyyppisten akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja tulipalon.
- Älä käytä akkuja, jotka ovat vaurioituneet tai vaihdettu tulipalo-, räjähdys- ja loukkaantumisvaaran vuoksi.

- Vain valtuutettu henkilöstö saa korjata tuotteen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt, sairas tai päihtynyt. Nämä seikat heikentävät näkökykyäsi, valppauttasi, koordinaatiokykyäsi ja harkintakykyäsi.
- Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät hallitse tuotteen käyttöä, käyttää sitä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksensa mukaisesti.

3 Käyttö

3.1 Akun asentaminen tuotteeseen



Varoitus! Tuotteen kanssa saa käyttää vain oikeanlaista akkua.



Huomio! Varmista, että akku on kiinnitetty oikein. Jos akku irtoaa, se voi aiheuttaa henkilövahinkoja.



Huomio! Älä käytä voimaa, kun asennat akun. Jos kiinnittäminen on hankalaa, akku on kohdistettu väärin.

- Työnnä akkua tuotteen akun pidikkeeseen, kunnes kuuluu napsahdus.

3.2 Tuotteen käyttäminen

1

Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. Tuote käynnistyy heikon kirkkauden tilassa.

2

Valitse kirkkaustila painamalla virtapainiketta uudelleen. Tuotteella on 3 tilaa:

- Matala kirkkaus – paina virtapainiketta 1 kerran.
- Korkea kirkkaus – paina virtapainiketta 2 kertaa.
- Vilkkuu – paina virtapainiketta 3 kertaa.

3

Sammuta laite painamalla virtapainiketta 4 kertaa.

3.3 Tuotteen kiinnittäminen koukkuun tai jalustaan



Varoitus! Varmista, että tuote roikkuu vakaasti loukkaantumisten ja tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.



Varoitus! Varmista, että esine, johon ripustat tuotteen, on riittävän vahva tuotteen painoon nähden.

- Ripusta tuote silmukkaan.
- Asenna jalusta 1/4 tuuman kierteeseen.

4 Säilytys

- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku ja säilytä tuotetta puhtaassa ja kuivassa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

5 Ylläpito

5.1 Tuotteen puhdistaminen



Varoitus! Pysäytä tuote ja poista akku ennen tuotteen kuljettamista.



Varoitus! Älä puhdistu tuotetta vedellä oikosulkuvaaran välttämiseksi.



Huomio! Älä puhdistu tuotetta hankaavilla pesuaineilla tai liuottimilla, jotta tuote ei vaurioidudu.

- Puhdistu tuote pehmeällä ja kuivalla liinalla.

6 Hävittäminen

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

7 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Jännite	18 V
Teho	21 W
Valovirta	1000/2500 lm
Värilämpötila	6500 K
Mitat (P x L x S)	14 x 11 x 23 cm
Paino (ilman akkuja)	625 g

Sommaire

1	Introduction	48
1.1	Le produit	48
1.2	Utilisation prévue	48
1.3	Symboles	48
1.4	Présentation du produit	48
2	Sécurité	49
2.1	Définitions relatives à la sécurité	49
2.2	Consignes de sécurité pour le fonctionnement	49
3	Utilisation	50
3.1	Pour installer une batterie sur le produit	50
3.2	Pour utiliser le produit	50
3.3	Pour fixer le produit à un crochet ou à un trépied	51
4	Stockage	51
5	Maintenance	51
5.1	Pour nettoyer le produit	51
6	Mise au rebut	51
7	Données techniques	52

1 Introduction

1.1 Le produit

Le produit est une lampe de travail LED portable. Le produit appartient à la gamme Meecc Tools Multiseries 18 V. La batterie et le chargeur ne sont pas inclus.

1.2 Utilisation prévue

Le produit est uniquement destiné à un usage en intérieur.

1.3 Symboles

	Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien en comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
	Ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.
	Recycler comme déchet électrique.

1.4 Présentation du produit

Figure 1

1. Œillet
2. Filetage 1/4
3. Port de batterie
4. Bouton d'alimentation
5. Voyant LED

2 Sécurité

2.1 Définitions relatives à la sécurité



Avertissement ! Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.



Attention ! Le non-respect des présentes instructions induit un risque d'endommagement du produit, de tout autre matériel ou de la zone adjacente.

Remarque ! Informations nécessaires dans une situation donnée.

2.2 Consignes de sécurité pour le fonctionnement



Attention ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de mort ou de blessures.

- Veuillez lire et respecter les instructions d'avertissement avant l'utilisation.
- Ne posez pas d'objets sur le produit pendant son utilisation.
- Ne touchez pas le produit pendant son fonctionnement car il peut devenir chaud et provoquer des brûlures.
- Ne fixez pas le faisceau lumineux du regard.
- Ne dirigez pas le faisceau lumineux vers d'autres personnes ou animaux.
- Seul le personnel agréé peut remplacer la source lumineuse du produit.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 14 ans utiliser le produit. Il y a un risque qu'ils aveuglent accidentellement d'autres personnes ou eux-mêmes.
- Veillez à ce que le produit se tienne debout ou soit suspendu de manière stable afin d'éviter qu'il ne tombe et ne provoque des blessures.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec des piles du bon type. L'utilisation d'autres piles peut provoquer des blessures et un incendie.
- Ne pas utiliser de piles endommagées ou changées en raison du risque d'incendie, d'explosion et de blessure.

- Seul du personnel agréé peut réparer le produit.

- N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué(e), malade ou en état d'ébriété. Cela diminuera votre vision, votre vigilance, votre coordination et votre jugement.

- Ne laissez pas des enfants ou des personnes utiliser le produit sans en avoir une connaissance adéquate.

- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

- N'apportez aucune modification au produit.

- Utilisez le produit uniquement pour sa fonction spécifiée.

3 Utilisation

3.1 Pour installer une batterie sur le produit



Avertissement ! Seule la batterie appropriée doit être utilisée avec le produit.



Attention ! Assurez-vous que la batterie est correctement fixée. Si la batterie se desserre, cela peut causer des blessures.



Attention ! Ne forcez pas lorsque vous installez la batterie. Si elle ne rentre pas facilement, c'est qu'elle n'est pas correctement alignée.

- Insérez la batterie dans le port prévu à cet effet jusqu'à entendre un clic.

3.2 Pour utiliser le produit

1

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le produit. Le produit démarre en mode de faible luminosité.

2

Pour sélectionner le mode de luminosité, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. Le produit comporte 3 modes :

- Faible luminosité - appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
- Forte luminosité - appuyez 2 fois sur le bouton d'alimentation.
- Clignotement - appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation.

3

Appuyez 4 fois sur le bouton d'alimentation pour arrêter le produit.

3.3 Pour fixer le produit à un crochet ou à un trépied

 **Avertissement !** Veillez à ce que le produit soit bien suspendu afin d'éviter les blessures et les dommages.

 **Attention !** Assurez-vous que l'objet auquel vous suspendez le produit est suffisamment solide pour supporter le poids du produit.

- Suspendez le produit à l'œillet.
- Installez un trépied sur le filetage de 1/4 de pouce.

4 Stockage

- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant un long moment, retirez la batterie et rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de la portée des enfants et des animaux.

5 Maintenance

5.1 Pour nettoyer le produit

 **Attention !** Arrêtez et retirez la batterie avant de nettoyer le produit.

 **Attention !** Ne pas nettoyer le produit avec de l'eau afin d'éviter tout risque de court-circuit.

 **Attention !** Ne pas nettoyer le produit avec des détergents abrasifs ou des solvants pour éviter de l'endommager.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

6 Mise au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale quand vous mettez le produit au rebut. Ne brûlez pas le produit.

7 Données techniques

Spécifications	Valeur
Tension	18 V
Puissance	21 W
Flux lumineux	1000/2500 lm
Température de couleur	6500 K
Dimensions (L x l x H)	14 x 11 x 23 cm
Poids sans batterie	625 g

Inhoudsopgave

1	Inleiding	54
1.1	Het product	54
1.2	Beoogd gebruik	54
1.3	Symbolen	54
1.4	Productoverzicht	54
2	Veiligheid	55
2.1	Definities van veiligheid	55
2.2	Veiligheidsvoorschriften voor gebruik	55
3	Gebruik	56
3.1	Een accu in het product installeren	56
3.2	Het product gebruiken	56
3.3	Het product aan een haak of statief bevestigen	57
4	Opbergen	57
5	Onderhoud	57
5.1	Het product schoonmaken	57
6	Afvoeren	58
7	Technische gegevens	58

1 Inleiding

1.1 Het product

Het product is een draagbare ledwerklamp. Het product is onderdeel van de Meec Tools Multiseries 18 V. Accu en lader zijn niet inbegrepen.

1.2 Beoogd gebruik

Het product is alleen voor binnengebruik.

1.3 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
	Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en -regelgeving.
	Recyclen als elektrisch afval.

1.4 Productoverzicht

Afbeelding 1

1. Oogje
2. 1/4" schroefdraad
3. Accupoort
4. Aan/uit-knop
5. Ledlampje

2 Veiligheid

2.1 Definities van veiligheid



Waarschuwing! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.



Voorzichtig! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

Let op! Informatie die in bepaalde situaties noodzakelijk is.

2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik



Waarschuwing. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

- Lees en volg de waarschuwingsinstructies voor gebruik.
- Plaats tijdens gebruik geen voorwerpen op het product.
- Raak het product niet aan tijdens het gebruik omdat het heet kan worden en brandwonden kan veroorzaken.
- Kijk niet in de lichtstraal.
- Richt de lichtstraal niet op andere mensen of dieren.
- Alleen goedgekeurd personeel mag de lichtbron van het product vervangen.
- Laat het product niet gebruiken door kinderen jonger dan 14 jaar. Het risico bestaat dat ze per ongeluk andere mensen of zichzelf verblinden.
- Zorg ervoor dat het product stabiel staat of hangt om te voorkomen dat het valt en letsel veroorzaakt.
- Het product mag alleen worden gebruikt met batterijen van het juiste type. Het gebruik van andere batterijen kan letsel en brand veroorzaken.
- Gebruik geen beschadigde of verwisselde batterijen vanwege het risico op brand, explosie en letsel.

- Alleen goedgekeurd personeel kan het product repareren.
- Gebruik het product niet als u moe, ziek of onder invloed bent. Dat vermindert uw gezichtsvermogen, alertheid en coördinatie- en beoordelingsvermogen.
- Laat het product niet gebruiken door kinderen of personen die het product niet kennen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan in het product.
- Gebruik het product alleen voor de beoogde functie.

3 Gebruik

3.1 Een accu in het product installeren



Waarschuwing! Er mag alleen een geschikte accu voor het product worden gebruikt.



Voorzichtig! Zorg ervoor dat de accu correct is aangesloten. Als de accu losraakt, kan dit persoonlijk letsel veroorzaken.



Voorzichtig! Gebruik geen kracht wanneer u de accu installeert. Als hij niet gemakkelijk te bevestigen is, is hij niet correct uitgelijnd.

- Duw de accu in de accupoort van het product tot u een klik hoort.

3.2 Het product gebruiken

1

Druk op de aan/uit-knop om het product te starten. Het product start in de modus voor lage helderheid.

2

Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de helderheidsmodus te selecteren. Het product heeft 3 modi:

- Lage helderheid - druk 1 keer op de aan/uit-knop.
- Hoge helderheid - druk 2 keer op de aan/uit-knop.
- Knipperen - druk 3 keer op de aan/uit-knop.

- 3** Druk 4 keer op de aan/uit-knop om het product stop te zetten.

3.3 Het product aan een haak of statief bevestigen

! **Waarschuwing!** Zorg ervoor dat het product stabiel hangt om letsel en schade aan het product te voorkomen.

! **Waarschuwing!** Zorg ervoor dat het voorwerp waaraan u het product ophangt sterk genoeg is voor het gewicht van het product.

- Hang het product aan het oogje.
- Installeer een statief op de 1/4" schroefdraad.

4 Opbergen

- Verwijder de accu en bewaar het product op een schone en droge plaats waartoe kinderen en huisdieren geen toegang hebben als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

5 Onderhoud

5.1 Het product schoonmaken

! **Waarschuwing.** Stop het product en verwijder de accu voordat u het product schoonmaakt.

! **Waarschuwing.** Reinig het product niet met water om het risico op kortsluiting te voorkomen.

! **Voorzichtig!** Reinig het product niet met schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen om schade aan het product te voorkomen.

- Maak het product schoon met een zachte en droge doek.

6 Afvoeren

- Volg de lokale voorschriften wanneer u het product afvoert. Verbrand het product niet.

7 Technische gegevens

Specificatie	Waarde
Spanning	18 V
Vermogen	21 W
Lichtstroom	1000/2500 lm
Kleurtemperatuur	6500 K
Afmetingen (LxBxH)	14 x 11 x 23 cm
Gewicht zonder accu	625 g



www.jula.com