



FLOODLIGHT WITH MOTION DETECTOR

OPERATING INSTRUCTIONS - Original instructions

**SV STRÅLKASTARE MED RÖRELSEVAKT
BRUKSANVISNING**

Översättning av originalinstruktioner

**NO LYSKASTERE MED BEVEGELSE-
SENSOR
BETJENINGSANVISNINGER**

Oversettelse av originalinstruksjonene

**DA PROJEKTØR MED
BEVÆGELSESENSOR
BETJENINGSVEJLEDNING**

Oversættelse af den originale vejledning

**PL REFLEKTOR Z CZUJNIKIEM RUCHU
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Przekład instrukcji oryginalnej

**DE STRAHLER MIT BEWEGUNGSMELDER
BEDIENUNGSANLEITUNG**

Übersetzung der Originalanleitung

**FI LIIKETUNNISTINVALO
KÄYTTÖOHJE**

Alkuperäisten ohjeiden käännös

**FR PROJECTEUR AVEC DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT
INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

Traduction des instructions d'origine

**NL SCHIJNWERPER MET BEWEGING-
SMELDER
BEDIENINGSINSTRUCTIES**

Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.




Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.


Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM


© JULA AB 2025-06-04



**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

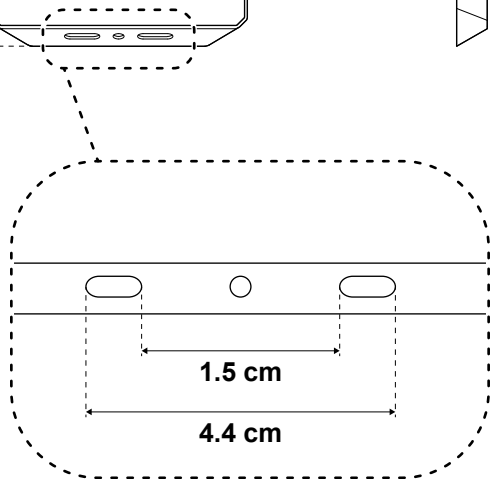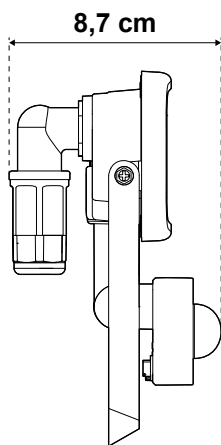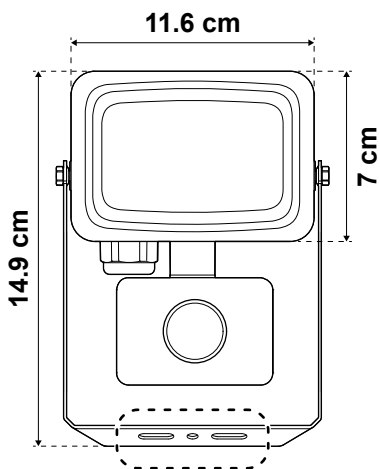

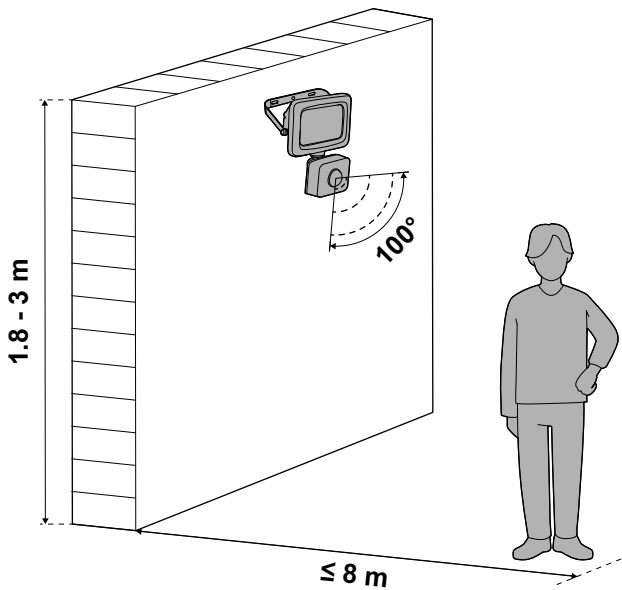


1

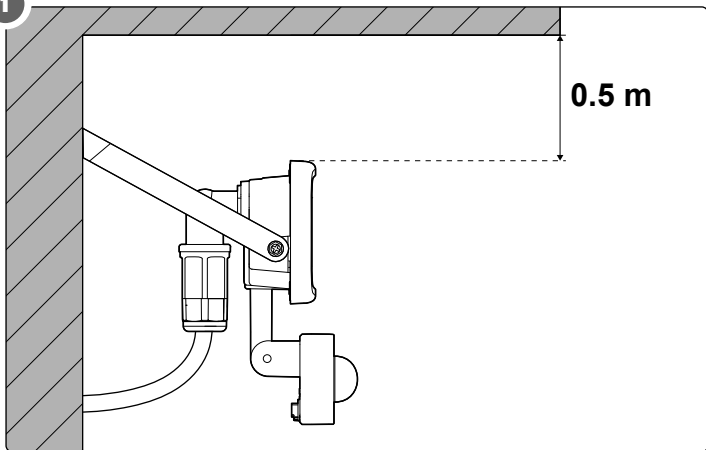


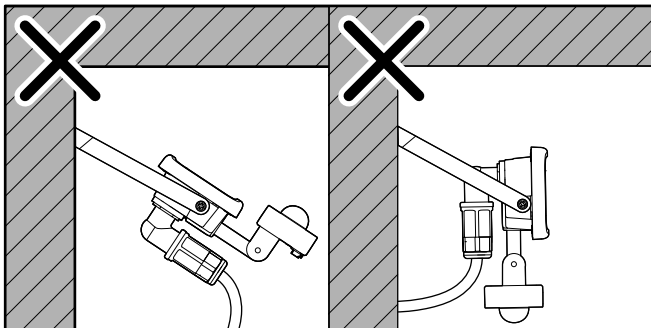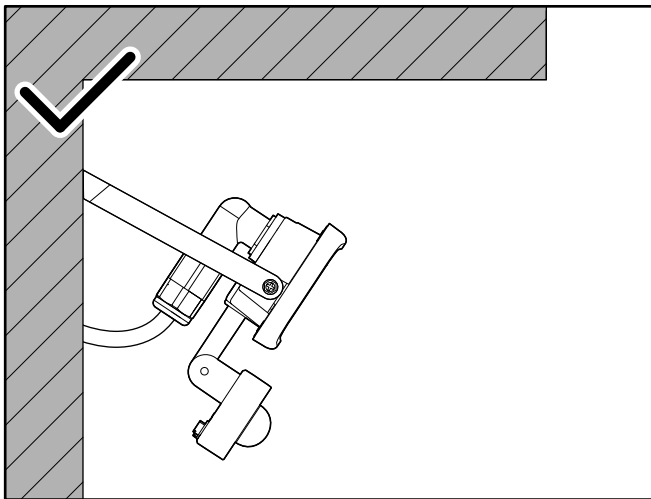


3

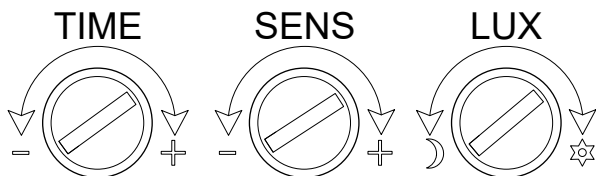


4

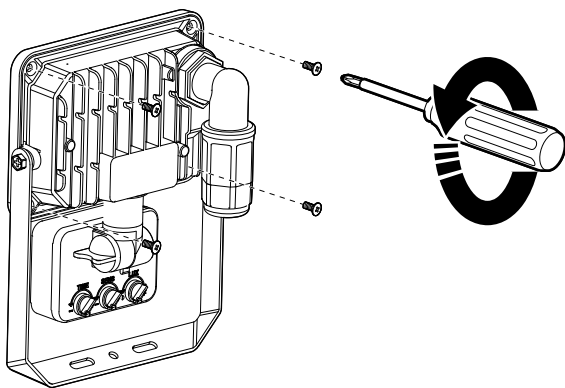

5

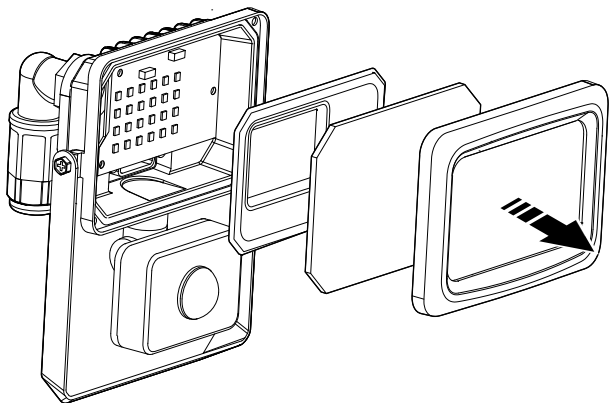

6

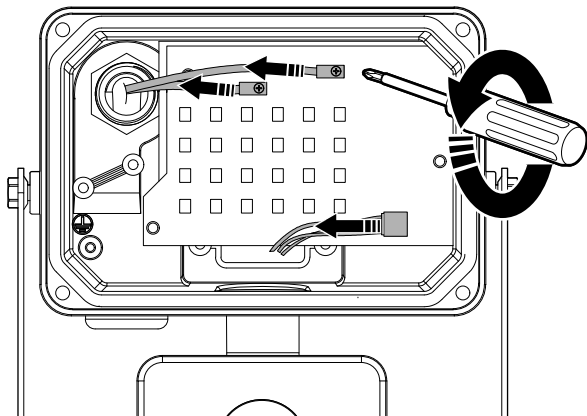

7

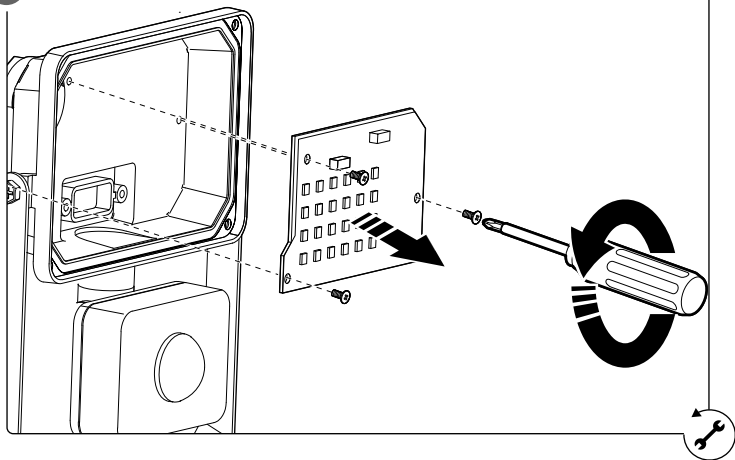


Table of contents

1	Introduction	11
----------	---------------------	-----------

1.1	The product	11
-----	-------------	----

1.2	Symbols	11
-----	---------	----

2	Safety	12
----------	---------------	-----------

2.1	Safety definitions	12
-----	--------------------	----

2.2	Safety instructions for operation	12
-----	-----------------------------------	----

3	Installation	13
----------	---------------------	-----------

3.1	To install the product	13
-----	------------------------	----

4	Operation	13
----------	------------------	-----------

4.1	To set the functions of the product	13
-----	-------------------------------------	----

5	Storage	13
----------	----------------	-----------

6	Maintenance	14
----------	--------------------	-----------

6.1	To clean the product	14
-----	----------------------	----

7	Discard	14
----------	----------------	-----------

8	Servicing	14
----------	------------------	-----------

8.1	To replace the light source	14
-----	-----------------------------	----

9	Technical data	15
----------	-----------------------	-----------

1 Introduction

1.1 The product

The product is a floodlight with motion detector.

1.2 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	The product is only for outdoor use.
	The product must be discarded if the glass front is damaged or there are cracks in it.
	The minimum distance to an illuminated object is 1 m when the product operates.
	This product complies with applicable EU directives and regulations.
	Recycle as electrical waste.

2 Safety

2.1 Safety definitions



Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.



Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

2.2 Safety instructions for operation



Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

- Stop the power supply before the product is installed, replaced, or maintenance is done to it.
- A damaged cable must be replaced by an approved electrician.
- Make sure that the mains voltage agrees with the rated voltage on the label of the product.
- If the glass of the product is damaged, the product must be discarded.
- The light source of the product can only be replaced by approved personnel.
- Do not install the product if you are tired, ill, or intoxicated. This will decrease your vision, alertness, coordination and judgement.
- Do not let children or persons who do not know the product to use it.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not make changes to the product.
- Use the product only for its specified function.

3 Installation

3.1 To install the product



Warning! The product must be connected to an earthed power outlet.



Warning! Make sure that the power voltage agrees to the rated voltage on the type plate of the product.

- Do not install the product on a surface that vibrates.
- Install the product as shown in the illustrations. (Figure 1-2)

4 Operation

4.1 To set the functions of the product

Figure 3

- Turn the function knobs to adjust the product settings.

Function knob	Description	Value
"TIME"	Operation time	Min. 10±2 seconds Max. 10±2 minutes
"SENS"	Sensitivity distance	Min. 4 meters Max. 8 meters
"LUX"	Ambient lux	Only night (moon icon) Day and night (sun icon)

5 Storage

- If the product is not going to be used for a long period of time, keep the product in a clean and dry place, where children and pets do not have access.

6 Maintenance



Warning! Stop the power supply and let the product become cool before you do maintenance to it.



Warning! Only approved personnel can replace the power cable and the light source of the product.

6.1 To clean the product



Warning! Disconnect the product from the power outlet and let it become cool before you clean it. Wait until the product has become completely dry before you connect it to the power supply again.

- Clean the product with a moist cloth if necessary.

7 Discard

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

8 Servicing

8.1 To replace the light source



Warning! Only approved personnel can replace the light source of the product.

- To replace the light source, disassemble the product as shown in the illustrations. (Figure 4-7)

9 Technical data

Specification	Value
Rated voltage	230 V / 50 Hz
Power	10 W
Color temperature	4000 K
Module luminous flux	1350 lm
Whole product luminous flux	1000 lm
Protection rating	IP44
Dimensions (WxHxD)	11.6 x 14.9 x 8.7 cm
Weight	340 g

Innehållsförteckning

1	Inledning	17
1.1	Produkten	17
1.2	Symboler	17
2	Säkerhet	18
2.1	Säkerhetsdefinitioner	18
2.2	Säkerhetsinstruktioner för användning	18
3	Installation	19
3.1	Att installera produkten	19
4	Användning	19
4.1	Att ställa in produktens funktioner	19
5	Förvaring	19
6	Underhåll	20
6.1	Att rengöra produkten	20
7	Kassering	20
8	Service	20
8.1	Att byta ut ljuskällan	20
9	Tekniska data	21

1 Inledning

1.1 Produkten

Produkten är en strålkastare med rörelsesensor.

1.2 Symboler

	Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
	Produkten är endast avsedd för utomhusbruk.
	Produkten måste kasseras om glasfronten är skadad eller om det finns sprickor i den.
	Minsta avstånd till ett upplyst föremål är 1 meter när produkten är påslagen.
	Denna produkt uppfyller tillämpliga EU-direktiv och -förfordningar.
	Återvinns som elektroniskt avfall.

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsdefinitioner



Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.



Försiktighet! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

Obs! Information som är nödvändig i en specifik situation.

2.2 Säkerhetsinstruktioner för användning



Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

- Bryt strömförsörjningen innan produkten installeras, byts ut eller underhåll utförs på den.
- En skadad kabel måste bytas ut av en behörig elektriker.
- Se till att nätspänningen överensstämmer med den märkspänning som anges på produktens etikett.
- Om glaset på produkten är skadat måste produkten kasseras.
- Produktens ljuskälla får endast bytas ut av behörig personal.
- Installera inte produkten om du är trött, sjuk eller berusad. Detta försämrar din syn, uppmärksamhet, koordination och omdömesförmåga.
- Låt inte barn eller personer som inte vet hur man använder produkten använda den.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.
- Använd endast produkten för dess avsedda ändamål.

3 Installation

3.1 Att installera produkten



Varning! Denna produkt måste anslutas till jordad strömförsörjning/jordat eluttag.



Varning! Se till att nätspänningen överensstämmer med den märkspänning som anges på produktens typskylt.

- Installera inte produkten på ett underlag som vibrerar.
- Installera produkten enligt bilderna. (Bild 1-2)

4 Användning

4.1 Att ställa in produktens funktioner

(Bild 3)

- Vrid på funktionsvreden för att justera produktinställningarna.

Funktionsvred	Beskrivning	Värde
TID	Drifttid	Min. 10 ±2 sekunder Max. 10 ±2 minuter
SENS	Känslighetsavstånd	Min. 4 meter Max. 8 meter
LUX	Omgivande ljusstyrka (lux)	Endast natt (mån-ikon) Dag och natt (sol-ikon)

5 Förvaring

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

6 Underhåll

 **Varning!** Stäng av strömförsörjningen och låt produkten svalna innan du utför underhåll på den.

 **Varning!** Endast behörig personal kan byta ut produktens strömkabel och ljuskälla.

6.1 Att rengöra produkten

 **Varning!** Koppla bort produkten från strömförsörjningen och låt den svalna innan du rengör den. Vänta tills produkten har blivit helt torr innan du ansluter den till strömförsörjningen igen.

- Rengör produkten med en fuktig trasa, vid behov.

7 Kassering

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Elda inte upp produkten.

8 Service

8.1 Att byta ut ljuskällan

 **Varning!** Endast behörig personal kan byta ut produktens ljuskälla.

- För att byta ut ljuskällan, demontera produkten enligt bilderna. (Bild 4–7)

9 Tekniska data

Specifikation	Värde
Märkspänning	230 V/50 Hz
Effekt	10 W
Färgtemperatur	4000 K
Modulens ljusflöde	1350 lm
Hela produktens ljusflöde	1000 lm
Skyddsklass	IP44
Mått (BxHxD)	11,6 x 14,9 x 8,7 cm
Vikt	340 g

Innholdsfortegnelse

1	Introduksjon	23
----------	---------------------	-----------

1.1	Produktet	23
-----	-----------	----

1.2	Symboler	23
-----	----------	----

2	Sikkerhet	24
----------	------------------	-----------

2.1	Sikkerhetsdefinisjoner	24
-----	------------------------	----

2.2	Sikkerhetsinstruksjoner for drift	24
-----	-----------------------------------	----

3	Installasjon	25
----------	---------------------	-----------

3.1	Installasjon av produktet	25
-----	---------------------------	----

4	Bruk	25
----------	-------------	-----------

4.1	Slik stiller du inn produktets funksjoner	25
-----	---	----

5	Oppbevaring	25
----------	--------------------	-----------

6	Vedlikehold	26
----------	--------------------	-----------

6.1	Rengjøring av produktet	26
-----	-------------------------	----

7	Kassering	26
----------	------------------	-----------

8	Service	26
----------	----------------	-----------

8.1	Slik bytter du ut lyskilden	26
-----	-----------------------------	----

9	Tekniske data	27
----------	----------------------	-----------

1 Introduksjon

1.1 Produktet

Produktet er en lyskaster med bevegelsesdetektor.

1.2 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og forsikre deg om at du har forstått den før du tar produktet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.
	Produktet er kun til utendørs bruk.
	Produktet må kasseres hvis glassfronten er skadet eller har sprekker.
	Minimumsavstanden til et belyst objekt er 1 m når produktet er slått på.
	Dette produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver og -forskrifter.
	Gjenvinnes som elektrisk avfall.

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsdefinisjoner



Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for død eller personskade.



Forsiktig! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skade på produktet, annet materiell eller på omgivelsene.

Merk! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for drift



Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene er det fare for død eller skade.

- Stopp strømforsyningen før produktet installeres, skiftes ut eller det utføres vedlikehold på det.
- En skadet kabel må skiftes ut av en godkjent elektriker.
- Kontroller at nettspenningen stemmer overens med den nominelle spenningen på etiketten på produktet.
- Hvis glasset på produktet er skadet, må produktet kasseres.
- Produktets lyskilde kan kun skiftes ut av godkjent personell.
- Ikke bruk produktet hvis du er trett, syk eller beruset. Dette vil redusere synet, årvåkenheten, koordinasjonen og dømmekraften.
- Ikke la barn eller personer som ikke vet hvordan de skal betjene produktet, bruke det.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke gjør endringer på produktet.
- Bruk produktet kun til den angitte funksjonen.

3 Installasjon

3.1 Installasjon av produktet



Advarsel! Produktet må kobles til en jordet stikkontakt.



Advarsel! Kontroller at den nominelle spenningen på typeskiltet stemmer overens med strømkildens spenning.

- Ikke installer produktet på et underlag som vibrerer.
- Monter produktet som vist på bildene. (Figur 1-2)

4 Bruk

4.1 Slik stiller du inn produktets funksjoner

Figur 3

- Vri på funksjonsknappene for å justere produktinnstillingene.

Funksjonsknapp	Beskrivelse	Verdi
"TIME"	Driftstid	Min. 10±2 sekunder Maks. 10±2 minutter
"SENS"	Sensoravstand	Min. 4 meter. Maks. 8 meter.
"LUX"	Lysstrøm i omgivelsene	Bare natt (måneikon) Dag og natt (solikon)

5 Oppbevaring

- Dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode, oppbevar produktet på et rent og tørt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.

6 Vedlikehold



Advarsel! Trekk ut strømkabelen og la produktet avkjøles før du utfører vedlikehold på det.



Advarsel! Kun godkjent fagperson kan skifte ut strømledningen og lyskilden på produktet.

6.1 Rengjøring av produktet



Advarsel! Koble produktet fra strømuttaket og la det avkjøles før du rengjør det. Vent til produktet er helt tørt før du kobler til strømforsyningen igjen.

- Rengjør produktet med en fuktig klut hvis nødvendig.

7 Kassering

- Følg lokale forskrifter når du avhender produktet. Produktet må ikke brennes.

8 Service



Advarsel! Kun godkjent fagperson kan skifte ut lyskilden på produktet.

- For å skifte ut lyskilden må du demontere produktet som vist i illustrasjonene. (Bilde 4–7)

9 Tekniske data

Spesifikasjoner	Verdi
Nominell spenning	230 V / 50 Hz
Effekt	10 W
Fargetemperatur	4000 K
Modulens lysstrøm	1350 lm
Lysstrøm, hele produktet	1000 lm
Beskyttelsesklassifisering	IP44
Dimensjoner (BxHxD)	11,6 x 14,9 x 8,7 cm
Vekt	340 g

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	29
----------	-------------------	-----------

1.1	Produktet	29
-----	-----------	----

1.2	Symboler	29
-----	----------	----

2	Sikkerhed	30
----------	------------------	-----------

2.1	Sikkerhedsdefinitioner	30
-----	------------------------	----

2.2	Sikkerhedsanvisninger for brug	30
-----	--------------------------------	----

3	Montering	31
----------	------------------	-----------

3.1	Sådan monteres produktet	31
-----	--------------------------	----

4	Brug	31
----------	-------------	-----------

4.1	Sådan indstilles produktets funktioner	31
-----	--	----

5	Opbevaring	31
----------	-------------------	-----------

6	Vedligeholdelse	32
----------	------------------------	-----------

6.1	Sådan rengøres produktet	32
-----	--------------------------	----

7	Bortskaffelse	32
----------	----------------------	-----------

8	Service	32
----------	----------------	-----------

8.1	Sådan udskiftes lyskilden	32
-----	---------------------------	----

9	Tekniske data	33
----------	----------------------	-----------

1 Indledning

1.1 Produktet

Produktet er en projektør med bevægelsesdetektor.

1.2 Symboler

	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
	Produktet er kun til udendørs brug.
	Produktet skal bortskaffes, hvis glasskærmen er beskadiget, eller hvis der opstår revner i den.
	Minimumsafstanden til et belyst objekt skal være 1 m, når produktet er tændt.
	Produktet overholder gældende EU-direktiver og -forordninger.
	Skal bortskaffes som elektronikaffald.

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsdefinitioner



Advarsel! Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre fare for død eller personskade.



Forsigtig! Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

Bemærk! Information, der er nødvendig i bestemte situationer.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug



Advarsel! Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre fare for død eller personskade.

- Sluk for strømmen, før du installerer, udskifter eller udfører vedligeholdelse på produktet.
- Et beskadiget kabel skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
- Kontroller, at netspændingen stemmer overens med den nominelle spænding på mærkaten på etiketten på produktet.
- Hvis produktets glas bliver beskadiget, skal produktet bortskaffes.
- Produktets lyskilde må kun udskiftes af autoriseret personale.
- Monter ikke produktet, hvis du er træt, syg eller påvirket. Det vil påvirke dit syn, din opmærksomhed, din koordination og din dømmekraft.
- Lad ikke børn eller personer, der ikke kender produktet, bruge det.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Foretag ikke ændringer på produktet.
- Produktet må kun bruges til den angivne funktion.

3 Montering

3.1 Sådan monteres produktet



Advarsel! Produktet skal tilsluttes en jordnet stikkontakt.



Advarsel! Kontroller, at netspændingen stemmer overens med den nominelle spænding, der er angivet på produktets typeskilt.

- Stil ikke produktet på en overflade, der vibrerer.
- Monter produktet som vist på illustrationerne. (Figur 1-2)

4 Brug

4.1 Sådan indstilles produktets funktioner

Figur 3

- Drej funktionsknapperne for at justere produktindstillingerne.

Funktionsknap	Beskrivelse	Værdi
"TIME"	Driftstid	Min. 10±2 sekunder Maks. 10±2 minutter
"SENS"	Følsomhedsafstand	Min. 4 meter Maks. 8 meter
"LUX"	Omgivende lux	Kun nat (måne-ikon) Dag og nat (sol-ikon)

5 Opbevaring

- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det opbevares et rent og tørt sted, hvor det er utilgængeligt for børn og kæledyr.

6 Vedligeholdelse

 **Advarsel!** Sluk for strømmen, og lad produktet køle af, før du udfører vedligeholdelse på det.

 **Advarsel!** Produktets strømkabel og lyskilde må kun udskiftes af autoriseret personale.

6.1 Sådan rengøres produktet

 **Advarsel!** Tag produktet ud af stikkontakten, og lad det køle helt af, før du rengør det. Vent, til produktet er helt tørt, før du slutter det til strømforsyningen igen.

- Rengør produktet med en fugtig klud ved behov.

7 Bortskaffelse

- Følg de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Brænd ikke produktet.

8 Service

8.1 Sådan udskiftes lyskilden

 **Advarsel!** Produktets lyskilde må kun udskiftes af autoriseret personale.

- Adskil lyskilden fra produktet som vist på illustrationerne for at udskifte lyskilden. (Figur 4-7)

9 Tekniske data

Specifikation	Værdi
Nominel spænding	230 V/50 Hz
Effekt	10 W
Farvetemperatur	4000 K
Modulets lysstrøm	1350 lm
Lysstrøm for hele produktet	1000 lm
Beskyttelsesklasse	IP44
Mål (B x H x D)	11,6 x 14,9 x 8,7 cm
Vægt	340 g

Spis treści

1	Wprowadzenie	35
1.1	Produkt	35
1.2	Symbole	35
2	Bezpieczeństwo	36
2.1	Definicje dotyczące bezpieczeństwa	36
2.2	Instrukcja bezpiecznej obsługi	36
3	Instalacja	37
3.1	Instalacja produktu	37
4	Obsługa	37
4.1	Ustawianie funkcji produktu	37
5	Przechowywanie	37
6	Konserwacja	38
6.1	Czyszczenie produktu	38
7	Utylizacja	38
8	Serwisowanie	38
8.1	Wymiana źródła światła	38
9	Dane techniczne	39

1 Wprowadzenie

1.1 Produkt

Produkt to reflektor z czujnikiem ruchu.

1.2 Symbole

	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
	Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz.
	Produkt należy wyrzucić, jeśli szklana osłona jest uszkodzona lub ma pęknięcia.
	Minimalna odległość od oświetlanego obiektu wynosi 1 m, gdy produkt jest włączony.
	Niniejszy produkt spełnia wymagania stosownych dyrektyw i rozporządzeń unijnych.
	Utylizować jak odpady elektryczne.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.



Przestroga! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych materiałów w pobliżu.

Uwaga! Informacje dotyczące postępowania w określonych sytuacjach.

2.2 Instrukcja bezpiecznej obsługi



Ostrzeżenie! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

- Przed instalacją, wymianą lub konserwacją produktu odłącz zasilanie.
- Uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez wykwalifikowanego elektryka.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem znamionowym podanym na etykiecie produktu.
- Jeśli szklana osłona w produkcie jest uszkodzona, produkt należy wyrzucić.
- Źródło światła produktu może być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie instaluj produktu, jeżeli jesteś zmęczony, chory lub pod wpływem środków odurzających. Powoduje to pogorszenie wzroku, koncentracji, koordynacji i oceny sytuacji.
- Nie pozwalaj na korzystanie z produktu dzieciom lub osobom, które nie wiedzą, jak go obsługiwać.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie modyfikuj produktu.
- Produktu można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

3 Instalacja

3.1 Instalacja produktu



Ostrzeżenie! Produkt musi być podłączony do uziemionego gniazda zasilania.



Ostrzeżenie! Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu znamionowemu podanemu na etykiecie produktu.

- Nie należy instalować produktu na powierzchni, która wibruje.
- Instaluj produkt zgodnie z instrukcjami na ilustracjach. (Rysunek 1-2)

4 Obsługa

4.1 Ustawianie funkcji produktu

Rysunek 3

- Obracaj pokręta funkcyjne, aby dostosować ustawienia produktu.

Pokrętko funkcyjne	Opis	Wartość
„TIME”	Czas pracy	Min. 10±2 sekundy Maks. 10±2 minuty
„SENS”	Odległość czułości	Min. 4 metry Maks. 8 metrów
„LUX”	Oświetlenie otoczenia	Tylko noc (ikona księżyca) Dzień i noc (ikona słońca)

5 Przechowywanie

- Produkt, który nie będzie używany przez długi czas, należy przechowywać w czystym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

6 Konserwacja

 **Ostrzeżenie!** Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych odłącz zasilanie i odczekaj, aż produkt ostygnie.

 **Ostrzeżenie!** Tylko wykwalifikowany personel może wymienić przewód zasilający i źródło światła produktu.

6.1 Czyszczenie produktu

 **Ostrzeżenie!** Przed czyszczeniem produktu odłącz go od gniazda zasilania i poczekaj, aż ostygnie. Poczekaj, aż produkt całkowicie wyschnie, zanim ponownie podłączysz go do źródła zasilania.

- W razie potrzeby wyczyść produkt wilgotną ściereczką.

7 Utylizacja

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie spalaj produktu.

8 Serwisowanie

8.1 Wymiana źródła światła

 **Ostrzeżenie!** Tylko wykwalifikowany personel może wymienić źródło światła produktu.

- Aby wymienić źródło światła, zdemontuj produkt zgodnie z ilustracjami. (Rysunek 4–7)

9 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Moc	10 W
Barwa światła	4000 K
Strumień świetlny modułu	1350 lm
Strumień świetlny całego produktu	1000 lm
Stopień ochrony	IP44
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	11,6 x 14,9 x 8,7 cm
Masa	340 g

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	41
----------	-------------------	-----------

1.1	Das Produkt	41
-----	-------------	----

1.2	Symbole	41
-----	---------	----

2	Sicherheit	42
----------	-------------------	-----------

2.1	Sicherheitshinweise	42
-----	---------------------	----

2.2	Sicherheitshinweise für die Bedienung	42
-----	---------------------------------------	----

3	Installation	43
----------	---------------------	-----------

3.1	So installieren Sie das Produkt	43
-----	---------------------------------	----

4	Betrieb	43
----------	----------------	-----------

4.1	So stellen Sie die Funktionen des Produkts ein	43
-----	--	----

5	Lagerung	43
----------	-----------------	-----------

6	Reinigung und Wartung	44
----------	------------------------------	-----------

6.1	So reinigen Sie das Produkt	44
-----	-----------------------------	----

7	Entsorgung	44
----------	-------------------	-----------

8	Wartung	44
----------	----------------	-----------

8.1	So ersetzen Sie die Lichtquelle	44
-----	---------------------------------	----

9	Technische Daten	45
----------	-------------------------	-----------

1 Einführung

1.1 Das Produkt

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Flutlicht mit Bewegungsmelder.

1.2 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
	Das Produkt ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
	Das Produkt muss entsorgt werden, wenn die Glasfront beschädigt ist oder Risse aufweist.
	Der Mindestabstand zu einem beleuchteten Objekt beträgt 1 m, wenn das Produkt eingeschaltet ist.
	Dieses Produkt entspricht den geltenden EU-Richtlinien und -Vorschriften.
	Als Elektroschrott entsorgen.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise



Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.



Vorsicht! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

Hinweis! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Sicherheitshinweise für die Bedienung



Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie das Produkt installieren, austauschen oder Wartungsarbeiten daran vornehmen.
- Ein beschädigtes Kabel muss von einem zugelassenen Elektriker ersetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Nennspannung auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmt.
- Wenn das Glas des Produkts beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.
- Die Lichtquelle des Produkts darf nur von zugelassenem Personal ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde, krank oder berauscht sind. Dadurch werden Ihr Sehvermögen, Ihre Wachsamkeit, Ihre Koordination und Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt.
- Überlassen Sie die Benutzung des Produktes nicht Kindern oder Personen, die mit der Bedienung des Produktes nicht vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die angegebene Funktion.

3 Installation

3.1 So installieren Sie das Produkt



Warnung! Das Produkt muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.



Warnung! Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung auf dem Typenschild des Produkts mit der Steckdose übereinstimmt.

- Stellen Sie das Gerät unternicht auf eine Oberfläche, die vibriert.
- Montieren Sie das Produkt wie in den Abbildungen gezeigt. (Abbildung 1-2)

4 Betrieb

4.1 So stellen Sie die Funktionen des Produkts ein

Abbildung 3

- Drehen Sie die Funktionsknöpfe, um die Produkteinstellungen anzupassen.

Funktionsknopf	Beschreibung	Wert
„TIME“	Betriebszeit	Min. 10±2 Sekunden Max. 10±2 Minuten
„SENS“	Empfindlichkeitsabstand	Min. 4 Meter Max. 8 Meter
„LUX“	Stimmungsbeleuchtung	Nur Nacht (Mond-Symbol) Tag und Nacht (Sonnensymbol)

5 Lagerung

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

6 Reinigung und Wartung



Warnung! Ziehen Sie das Netzkabel heraus und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es warten.



Warnung! Nur zugelassenes Personal darf die Lichtquelle und das Kabel des Produkts austauschen.

6.1 So reinigen Sie das Produkt



Warnung! Trennen Sie das Gerät von der Steckdose und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Warten Sie, bis das Produkt vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Stromversorgung wieder einschalten.

- Reinigen Sie das Produkt, wenn nötig, mit einem feuchten Tuch.

7 Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften befolgen, wenn Sie das Produkt entsorgen. Verbrennen Sie das Produkt nicht.

8 Wartung

8.1 So ersetzen Sie die Lichtquelle



Warnung! Nur zugelassenes Personal darf die Lichtquelle des Produkts austauschen.

- Um die Lichtquelle zu ersetzen, demontieren Sie das Produkt wie in den Abbildungen gezeigt. (Abbildung 4-7)

9 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Nennspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	10 W
Farbtemperatur	4000 K
Modul-Lichtstrom	1350 lm
Lichtstrom, gesamtes Produkt	1000 lm
Schutzklasse	IP44
Maße (B x H x T)	11,6 x 14,9 x 8,7 cm
Gewicht	340 g

Sisällys

1	Johdanto	47
1.1	Tuote	47
1.2	Symbolit	47
2	Turvallisuus	48
2.1	Turvallisuusmääräykset	48
2.2	Käytön turvaohjeet	48
3	Asennus	49
3.1	Tuotteen asentaminen	49
4	Käyttö	49
4.1	Tuotteen toimintojen asettaminen	49
5	Säilytys	49
6	Ylläpito	50
6.1	Tuotteen puhdistaminen	50
7	Hävittäminen	50
8	Huolto	50
8.1	Valonlähteen vaihtaminen	50
9	Tekniset tiedot	51

1 Johdanto

1.1 Tuote

Tuote on liiketunnistimella varustettu valonheitin.

1.2 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Tuote on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
	Tuote on hävitettävä, jos etulasi on vaurioitunut tai siinä on halkeamia.
	Vähimmäisetäisyys valaistuun kohteeseen on yksi metri, kun laite on kytketty päälle.
	Tämä tuote on sovellettavien EU:n direktiivien ja säädösten mukainen.
	Kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun mukana.

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusmääräykset



Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.



Huomio! Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

Huom. Tilannekohtaiset välttämättömät tiedot.

2.2 Käytön turvaohjeet



Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.

- Kytke irti virtalähde ennen tuotteen asentamista, vaihtamista tai ylläpitoa.
- Hyväksytyn sähköasentajan on vaihdettava vaurioitunut kaapeli.
- Varmista, että verkkojännite vastaa tuotteen etiketissä olevaa nimellisjännitettä.
- Jos tuotteen lasi on vaurioitunut, tuote on hävitettävä.
- Tuotteen valonlähteen voi vaihtaa vain valtuutettu henkilöstö.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt, sairas tai päihtynyt. Nämä seikat heikentävät näkökykyäsi, valppauttasi, koordinaatiokykyäsi ja harkintakykyäsi.
- Älä anna lasten tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät hallitse tuotteen käyttöä, käyttää sitä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.
- Käytä tuotetta pelkästään sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

3 Asennus

3.1 Tuotteen asentaminen



Varoitus! Laite tulee kytkeä maadoitettuun virtalähteeseen.



Varoitus! Varmista, että pistorasian jännite vastaa tuotteen tyyppikilvessä olevaa nimellisjännitettä.

- Älä asenna tuotetta tärisevälle pinnalle.
- Asenna tuote kuvien osoittamalla tavalla. (Kuvat 1–2)

4 Käyttö

4.1 Tuotteen toimintojen asettaminen

Kuva 3

- Sääda tuotteen asetuksia kiertämällä toimintonuppia.

Toimintonuppi	Kuvaus	Arvo
"TIME"	Toiminta-aika	Min. 10±2 sekuntia Max. 10±2 minuuttia
"SENS"	Herkkyysasetäisyys	Min. 4 metriä Max. 8 metriä
"LUX"	Ambient lux	Vain yö (kuukuvake) Päivä ja yö (aurinkokuvake)

5 Säilytys

- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä puhtaassa ja kuivassa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

6 Ylläpito



Varoitus! Irrota virtajohto ja anna tuotteen jäähtyä, ennen kuin ylläpidät sitä.



Varoitus! Vain valtuutettu henkilöstö voi vaihtaa tuotteen virtajohdon tai valonlähteen.

6.1 Tuotteen puhdistaminen



Varoitus! Irrota tuote pistorasiasta ja anna sen jäähtyä, ennen kuin puhdistat sen. Odota, että laite on täysin kuiva, ennen kuin käynnistät virtalähteen uudelleen.

- Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla.

7 Hävittäminen

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

8 Huolto

8.1 Valonlähteen vaihtaminen



Varoitus! Vain valtuutettu henkilöstö voi vaihtaa tuotteen valonlähteen.

- Valonlähteen vaihtamiseksi pura tuote kuvien mukaisesti. (Kuvat 4–7)

9 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Teho	10 W
Värilämpötila	4000 K
Moduulin valovirta	1350 lm
Tuotteen valovirta	1000 lm
Suojausluokka	IP44
Mitat (L x K x S)	11,6 x 14,9 x 8,7 cm
Paino	340 g

Sommaire

1	Introduction	53
1.1	Le produit	53
1.2	Symboles	53
2	Sécurité	54
2.1	Définitions relatives à la sécurité	54
2.2	Consignes de sécurité pour le fonctionnement	54
3	Installation	55
3.1	Pour installer le produit	55
4	Utilisation	55
4.1	Pour régler les fonctions du produit	55
5	Stockage	55
6	Maintenance	56
6.1	Pour nettoyer le produit	56
7	Mise au rebut	56
8	Entretien	56
8.1	Pour remplacer la source lumineuse	56
9	Données techniques	57

1 Introduction

1.1 Le produit

Le produit est un projecteur avec détecteur de mouvement.

1.2 Symboles

	Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien en comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
	Le produit est uniquement destiné à un usage en extérieur.
	Le produit doit être mis au rebut si la façade en verre est endommagée ou si elle présente des fissures.
	La distance minimale par rapport à un objet éclairé est de 1 m lorsque le produit fonctionne.
	Ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.
	Recycler comme déchet électrique.

2 Sécurité

2.1 Définitions relatives à la sécurité



Avertissement ! Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.



Attention ! Le non-respect des présentes instructions induit un risque d'endommagement du produit, de tout autre matériel ou de la zone adjacente.

Remarque ! Informations nécessaires dans une situation donnée.

2.2 Consignes de sécurité pour le fonctionnement



Attention ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de mort ou de blessures.

- Coupez l'alimentation électrique avant d'installer, de remplacer ou d'entretenir le produit.
- Un câble endommagé doit être remplacé par un électricien agréé.
- Assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension nominale indiquée sur l'étiquette du produit.
- Si la vitre du produit est endommagée, le produit doit être mis au rebut.
- La source lumineuse du produit ne peut être remplacée que par du personnel agréé.
- Ne pas utiliser le produit si vous êtes fatigué(e), malade ou en état d'ébriété. Cela diminuera votre vision, votre vigilance, votre coordination et votre jugement.
- Ne laissez pas des enfants ou des personnes utiliser le produit sans en avoir une connaissance adéquate.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- N'apportez aucune modification au produit.
- Utilisez le produit uniquement pour sa fonction spécifiée.

3 Installation

3.1 Pour installer le produit



Attention ! Le produit doit être connecté à une prise de courant mise à la terre.



Attention ! Assurez-vous que la tension correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique du produit.

- N'installez pas le produit sur une surface qui vibre.
- Installez le produit comme indiqué sur les illustrations. (Figure 1 à 2)

4 Utilisation

4.1 Pour régler les fonctions du produit

Figure 3

- Tournez les boutons de fonction pour régler les paramètres du produit.

Bouton de fonction	Description	Valeur
« TEMPS »	Autonomie	Min. 10±2 secondes Max. 10±2 minutes
« SENS »	Distance de sensibilité	Min. 4 mètres Max. 8 mètres
« LUX »	Lux ambiant	Nuit uniquement (icône de lune) Jour et nuit (icône de soleil)

5 Stockage

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

6 Maintenance



Attention ! Débranchez l'alimentation et laissez le produit refroidir avant d'en assurer la maintenance.



Attention ! Seul du personnel agréé peut remplacer le câble d'alimentation et la source lumineuse du produit.

6.1 Pour nettoyer le produit



Attention ! Débranchez le produit de la prise de courant et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Attendez que le produit soit complètement sec avant de le rebrancher à l'alimentation électrique.

- Si nécessaire, nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon humide.

7 Mise au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale quand vous mettez le produit au rebut. Ne brûlez pas le produit.

8 Entretien

8.1 Pour remplacer la source lumineuse



Attention ! Seul du personnel agréé peut remplacer la source lumineuse du produit.

- Pour remplacer la source lumineuse, démontez le produit comme indiqué sur les illustrations. (Figure 4 à 7)

9 Données techniques

Spécifications	Valeur
Tension nominale	230V/50 Hz
Puissance	10 W
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux du module	1350 lm
Flux lumineux du produit entier	1000 lm
Indice de protection	IP44
Dimensions (LxHxP)	11,6 x 14,9 x 8,7 cm
Poids	340 g

Inhoud

1 Inleiding 59

1.1 Het product 59

1.2 Symbolen 59

2 Veiligheid 60

2.1 Definities van veiligheid 60

2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik 60

3 Installatie 61

3.1 Het product installeren 61

4 Gebruik 61

4.1 De functies van het product instellen 61

5 Opbergen 61

6 Onderhoud 62

6.1 Het product schoonmaken 62

7 Afvoeren 62

8 Onderhoud 62

8.1 De lichtbron vervangen 62

9 Technische gegevens 63

1 Inleiding

1.1 Het product

Het product is een schijnwerper met bewegingsdetector.

1.2 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
	Het product is alleen voor buitengebruik.
	Het product moet worden afgevoerd als de glazen voorkant beschadigd is of als er barsten in zitten.
	De minimale afstand tot een verlicht voorwerp is 1 m wanneer het product in gebruik is.
	Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen en -regelgeving.
	Recyclen als elektrisch afval.

2 Veiligheid

2.1 Definities van veiligheid



Waarschuwing! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.



Voorzichtig! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

Let op! Informatie die in bepaalde situaties noodzakelijk is.

2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik



Waarschuwing! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

- Stop de stroomtoevoer voordat het product wordt geïnstalleerd, vervangen of er onderhoud aan wordt gepleegd.
- Een beschadigde kabel moet worden vervangen door een erkende elektricien.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het label van het product.
- Als het glas van het product beschadigd is, moet het product worden afgedankt.
- De lichtbron van het product mag alleen door bevoegd personeel worden vervangen.
- Gebruik het product niet als u moe, ziek of onder invloed bent. Dat vermindert uw gezichtsvermogen, alertheid en coördinatie- en beoordelingsvermogen.
- Laat het product niet gebruiken door kinderen of personen die het product niet kennen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan in het product.
- Gebruik het product alleen voor de beoogde functie.

3 Installatie

3.1 Het product installeren

! Waarschuwing! Het product moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

! Waarschuwing! Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale spanning op het typeplaatje van het product.

- Installeer het product niet op een oppervlak dat trilt.
- Installeer het product volgens de tekeningen. (Afbeelding 1-2)

4 Gebruik

4.1 De functies van het product instellen

Afbeelding 3

- Draai aan de functieknoppen om de productinstellingen aan te passen.

Functieknop	Beschrijving	Waarde
"TIJD"	Bedrijfstijd	Min. 10±2 seconden Max. 10±2 minuten
"SENS"	Gevoeligheidsafstand	Min. 4 meter Max. 8 meter
"LUX"	Omgevingslux	Alleen nacht (maanpictogram) Dag en nacht (zonpictogram)

5 Opbergen

- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een schone en droge plaats waar kinderen en huisdieren geen toegang hebben.

6 Onderhoud



Waarschuwing! Schakel de voeding uit en laat het product afkoelen voordat u er onderhoud aan uitvoert.



Waarschuwing! Alleen goedgekeurd personeel mag het netsnoer en de lichtbron van het product vervangen.

6.1 Het product schoonmaken



Waarschuwing! Haal de stekker uit het stopcontact en laat het product afkoelen voordat u het schoonmaakt. Wacht tot het product volledig droog is voordat u het weer aansluit op de voeding.

- Reinig het product zo nodig met een vochtige doek.

7 Afvoeren

- Volg de lokale voorschriften wanneer u het product afvoert. Verbrand het product niet.

8 Onderhoud

8.1 De lichtbron vervangen



Waarschuwing! Alleen goedgekeurd personeel mag de lichtbron van het product vervangen.

- Om de lichtbron te vervangen, demonteert u het product volgens de afbeeldingen. (Afbeelding 4-7)

9 Technische gegevens

Specificaties	Waarde
Nominale spanning	230 V / 50 Hz
Vermogen	10 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtstroom, module	1350 lm
Lichtstroom, volledig product	1000 lm
Beschermingsklasse	IP44
Afmetingen (BxHxD)	11,6 x 14,9 x 8,7 cm
Gewicht	340 g



www.jula.com