

项目名称	米家扫地机器人 S40 欧规
版 本 号	V0.2
设计时间	2025/03/21
物料名称	米家扫地机器人 S40 欧规说明书
设 计 师	天贵星
审 核	赵磊 / 谭新
料 号	
材质工艺要求	封面：105G 金东太空梭哑粉，K100，单面过哑油，4PP 内文：68G 晨明云镜，K100，骑钉，168pp
颜色及专色	K100
尺寸要求	成型尺寸：210x140mm
变更原因	

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 User Manual

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 -brugervejledning · 01

Xaomi Vacuum Cleaner G20 -käyttöopas · 09

Xaomi Vacuum Cleaner G20 -brukerhåndbok · 17

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 -Användarhandbok · 25



Sikkerhedsanvisninger

Dette produkt er kun til husholdningsbrug. Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og opbevar den til senere brug.

- Dette apparat kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med reducerede fysisk, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis det foregår under opsyn, eller de instrueres i brugen af anordningen på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Dette apparat indeholder batterier, der kun må udskiftes af personer uddannet til dette.
- Apparatet må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der leveres med apparatet.
- Denne støvsuger er kun til indendørs brug. Brug eller installer den ikke i udendørs, industrielle eller kommercielle miljøer.
- Oplad eller opbevar ikke støvsugeren i nærheden af varmekilder eller i fugtige områder, f.eks. ved en radiator eller i et køkken eller badeværelse.
- Vær opmærksom på risikoen for, at polerne på det batteridrevne apparat eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
- Rør ikke ved stikket eller andre elektriske dele med våde hænder.
- Brug kun reservedele, der er godkendt af Xiaomi.
- Før støvsugeren installeres, fjernes eller udskiftes, eller inden den rengøres eller vedligeholdes, skal den slukkes og strømforsyningen tages ud for at forhindre personskade.
- For at mindske risikoen for brand, eksplosion eller personskade skal du kontrollere, at strømforsyningen er ubeskadiget før brug. Brug ikke støvsugeren, hvis strømforsyningen er beskadiget.
- Bloker ikke luftindtaget eller -udtaget for at forhindre støvsugeren i at overophede og blive beskadiget.
- Placer ikke genstande på støvsugerens sugesåbning.
- Brug ikke støvsugeren, hvis nogen del af den er beskadiget eller ikke er installeret korrekt.
- Sørg for, at støvsugeren er slukket, når du løfter eller bærer den, da der ellers kan være risiko for personskade.
- Hold støvsugeren væk fra mennesker og kæledyr under brug, så hold dens bevægelige dele, såsom børstehovedet, væk fra dem.
- Når du bruger støvsugeren til at rengøre trapper, skal du sørge for at være opmærksom på din personlige sikkerhed.
- Brug ikke støvsugeren til at opsuge fint støv, såsom gipsstøv eller pejseaske.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre rygende eller brændende materialer såsom trækul, cigaretskud eller tændstikker.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre skarpe eller hårde genstande, såsom glas, søm, skruer eller mønter.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre meget fedtede, klæbrige eller pigmenterede pletter såsom skosvæerte, maling eller pigmenter.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre brandfarlige eller eksplosive væsker såsom benzin eller giftige opløsninger såsom klorblegemiddel, ammoniak eller afløbsrens.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre toner eller blæk, der bruges i laserprintere eller kopimaskiner, da dette kan forårsage brand eller eksplosion.
- Støvsugeren må ikke lænes op ad ustabile genstande såsom stole eller borde, da den kan vælte og forårsage skade eller personskade.
- Støvsugeren eller nogen af dens dele må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker til rengøring. Efter rengøring eller vedligeholdelse af støvsugeren skal du sørge for, at alle dele er helt tørre, før du geninstallerer og bruger den.
- Brug ikke støvsugeren, hvis åbningen er blokeret. Hold fri for støv, frug, hår eller andet snavs ved regelmæssig rengøring; ellers kan luftstrømmen blive kompromitteret.
- Hvis støvsugeren har problemer med overophedning, mærkelig lyd, lugt eller svag sugeevne, skal du kontakte det officielle eftersalgsservicecenter. Forsøg ikke at reparere den selv.
- Støvsugeren bør kun repareres af det officielle eftersalgsservicecenter for at sikre, at den forbliver sikker at bruge.
- Brug ikke batterier eller strømforsyninger fra tredje part.
- Udsæt ikke apparatet eller batteriet for usædvanligt kraftige temperaturer.
- Vær opmærksom på risikoen for, at polerne på det batteridrevne apparat eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
- Hvis strømforsyningen er beskadiget, skal den udskiftes af en fagmand fra producenten, eftersalgsserviceafdelingen eller lignende afdeling for at undgå sikkerhedsrisici.
- Advarsel om brandfare: Påfør ikke nogen form for duft på støvsugerens forfilter og efterfilter. Disse typer produkter er kendt for at indeholde brandfarlige kemikalier, som kan forårsage, at støvsugeren antændes.
- Følg nøje instruktionerne i denne brugsvejledning ved at oplade støvsugeren ved en omgivelsestemperatur på 0 °C til 35 °C. Forkert opladning kan resultere i skade på batteriet.
- Følg venligst instruktionerne i denne brugsvejledning, når du bruger støvsugeren. Brugere er ansvarlige for ethvert tab eller enhver skade, der måtte opstå som følge af forkert brug af støvsugeren.
- **ADVARSEL:** Brug kun forsyningsenheden leveret med dette apparat.
- **ADVARSEL:** Ved opladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige strømforsyning, der fulgte med denne enhed.
- Må kun anvendes med GC32-310100-2A forsyningsenhed.

Oplysninger om overholdelse af lovgivningen



EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Oplysninger om WEEE Bortskaffelse og genanvendelse

Ethvert produkt, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte den menneskelige sundhed og miljøet ved at overgive dit affaldsudstyr til et dertil beregnet indsamlingspunkt til genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udnævnt af de nationale eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse vil bidrage til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed. Kontakt venligst installatøren eller de lokale myndigheder for mere information om placeringen samt vilkår og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Produktoversigt


Tilbehørsliste




Forlængerstang




2-i-1 Børstemundstykke

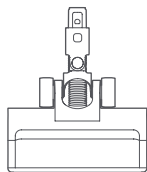

Elektrisk børstestang
(leveres med lys)



Elektrisk minibørste




Strømforsyning



Vægmonterings sæt til
opbevaring (inkluderer:
opbevaringsbeslag × 2,
selvskærende skruer A × 2,
selvskærende skruer B × 2,
rawlplug × 2)


Støvsuger

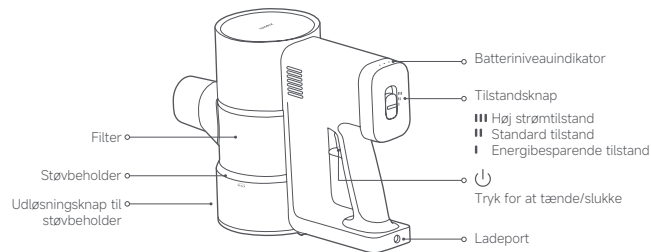

Bemærk: Illustrationer af produktet, tilbehør og brugergrænsefladen i brugervejledningen er udelukkende vejledende. Det faktiske produkt og de faktiske funktioner kan variere på grund af produktforbedringer.


Sådan installerer du

Montering af tilbehøret på støvsugeren

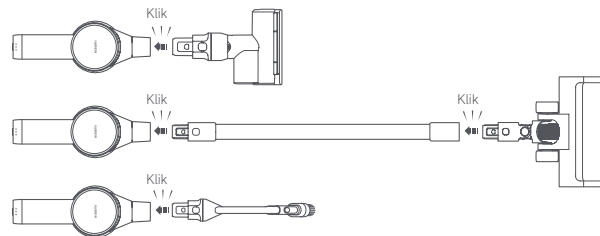


Installation af vægopbevaringsbeslaget

1. **Saml vægmonteringen til opbevaring:** Justér opbevaringsbeslagets dele, så de passer sammen, og fastgør dem derefter med selvskærende skruer A på bagsiden, som vist på illustrationen.
 2. **Vælg placeringen:** Find et køligt og tørt sted med en stikkontakt i nærheden. Afstanden mellem bunden af vægbeslaget og jorden anbefales til at være 102,8 cm.
 3. **Bor hullerne:** Lav mærker på væggen i henhold til hullerne på opbevaringsbeslaget. Brug en boremaskine med et 5 mm bor til at bore et hul på cirka 40 mm dybde på hver af de markerede positioner, og indsæt derefter rawlplugs i hvert hul.
 4. **Installer opbevaringsbeslaget:** Justér hullerne i opbevaringsbeslaget med de borede huller i væggen, og fastgør derefter beslaget til væggen med selvskærende skruer B.
- Bemærk:** Når du borer hullerne, skal du sikre dig, at der ikke er nogen ledninger eller rør i væggen direkte bag det sted, hvor beslaget skal monteres.

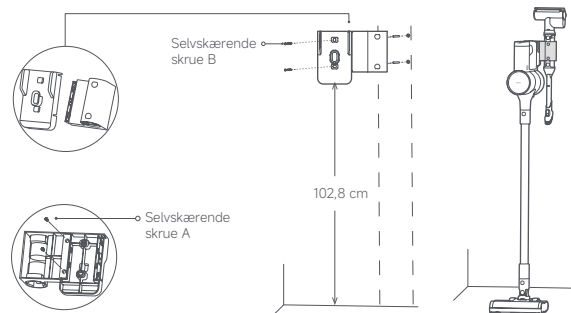

Opladning

Opladning af støvsugeren

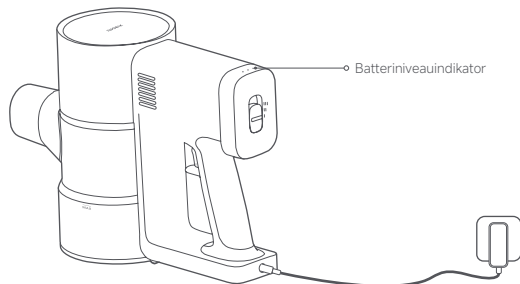

Batteriniveauidikator Status Beskrivelse

☒ Sluk	☒ Blinker	☐ Til
Fungerer		
☐ ☒ ☒	Lavt batteri	☐ ☐ ☐ Næsten fuld
☐ ☐ ☒	Halvt batteri	
Opladning		
☒ ☒ ☒	Lavt batteri	☐ ☐ ☒ Næsten fuld
☐ ☒ ☒	Halvt batteri	☐ ☐ ☐ Fuldt opladet


Bemærkninger:

- Oplad støvsugeren helt, inden du bruger den første gang. Det tager ca. 3,5 timer.
- Støvsugeren kan ikke bruges under opladning.
- Når støvsugeren er fuldt opladet, slukkes indikatoren efter 20 sekunder, og støvsugeren går derefter i energisparetilstand.
- Støvsugning i høj strømtilstand over længere tid vil få batteriet til at blive varmt, hvilket kan forlænge opladningstiden. Lad støvsugeren køle af i 30 minutter, før den oplades.

Sådan bruger du

Elektrisk børstestang (leveres med lys)


Velegnet til rengøring af marmorgulve, trægulve og tæpper med korte fibre.

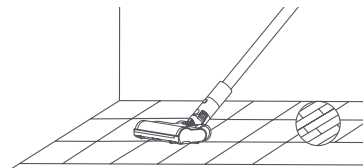

2-I-1 Børstemundstykke


Velegnet til rengøring af steder med sprækker, såsom tastaturer, gardiner, sofaer, lofter, hjørner og bilinteriør.

Bemærk: For at undgå potentielle sikkerhedsrisici må støvsugeren ikke udsættes for direkte sollys eller opbevares i omgivelser med høje temperaturer, såsom inde i en bil om sommeren.

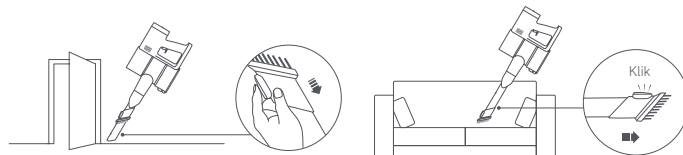

Elektrisk minibørste

Velegnet til rengøring af tekstiler såsom sofaer og madrasser.

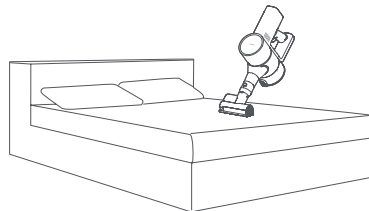


Pleje og vedligeholdelse

Forsigtig:

- Før pleje og vedligeholdelse skal du tage stikket ud af stikkontakten og sørge for, at støvsugeren er slukket.
- Brug altid originale reservedele for at sikre normal drift og for at beholde din garanti.
- Hvis filteret, forfilteret, efterfilteret, forlængerstangen eller 2-i-1-børstemundstykket er blokeret, vil støvsugeren holde op med at virke. Før støvsugeren bruges igen, skal den slukkes og den blokerede del rengøres.
- Hvis den elektriske børstestang eller den elektriske minibørste blokeres, vil den stoppe med at virke, men det vil støvsugeren ikke. Sluk støvsugeren for at rengøre den elektriske børstestang eller den elektriske minibørste, og brug den derefter igen.
- Fjern børstehovedet fra støvsugeren før rengøring for at forhindre, at støvsugeren tændes ved et uheld, hvilket kan forårsage skade.
- Hvis støvsugeren ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades helt, afbrydes fra strømmen og derefter opbevares et køligt sted med lav luftfugtighed, væk fra direkte sollys.
- For at undgå overafladet batteri, skal støvsugeren genoplades mindst én gang hver tredje måned.

Rengøring af støvsugeren

Tør støvsugeren af med en blød, tør klud.

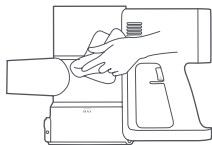


Rengøring af støvkammeret

Støvsugerens rengøringsveje reduceres, hvis støvbeholderen er fyldt til "MAX"-mærket. Tøm støvbeholderen for at genvinde ydeevnen.


Tøm støvbeholderen: Hold støvbeholderen over en skraldespand, og tryk derefter på støvudløserknappen for at tømme indholdet.

Forsigtig: Før rengøring af støvbeholderen skal du slukke støvsugeren, afbryde strømforsyningen og fjerne forlængerstangen.

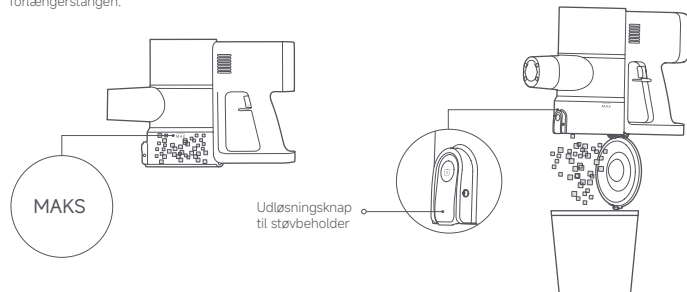

Rengøring af filterenheden


1. Som vist skal du løsne støvbeholderens lås for at fjerne støvbeholderen udad.

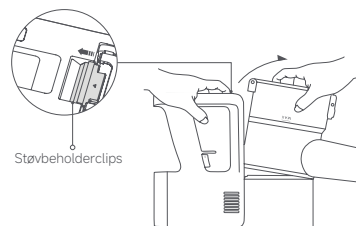

2. Fjern forfilteret, løft håndtaget, og drej mod uret for at tage filteret ud.




3. Drej mod uret for at fjerne efterfilteret.

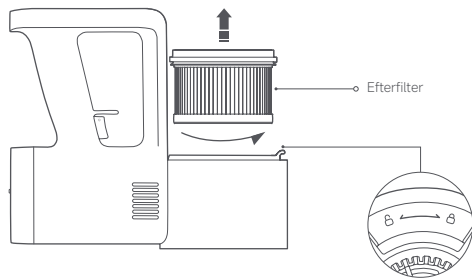

4. Skyl filteret, forfilteret og efterfilteret under rindende vand fra hanen, indtil de er rene, og lad dem derefter tørre helt i mindst 24 timer.




Bemærkninger:

- Læg aldrig forfilteret og efterfilteret i blød.
- Når du rengør efterfilteret, skal du skylle det gentagne gange og banke let på kanten for at fjerne støv og snavs, indtil det er rent.
- Rengør ikke forfilteret og efterfilteret med hænderne, en børste eller en skarp genstand for at undgå skader.
- Hvis sugekraften stadig er betydeligt reduceret efter rengøring af forfilteret og efterfilteret, kan du forsøge at købe og udskifte dem med originale dele.

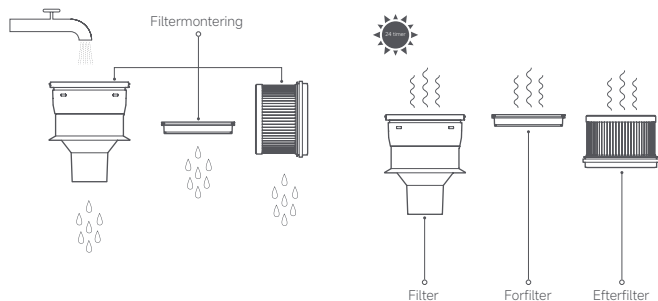

Montering af filterenheden

1. Juster den ene ende af filterhåndtaget med oplåsningsmærket "Ø" og placer filteret lodret i støvbeholderen.
2. Hold i håndtaget, og drej filteret med uret, indtil det sidder fast.
3. Sæt forfilteret på plads med forsiden opad.
4. Sæt efterfilteret i støvsugeren, og drej det med uret på plads.
5. Sæt støvbeholderen på plads igen, og sørg for, at den er fastgjort.

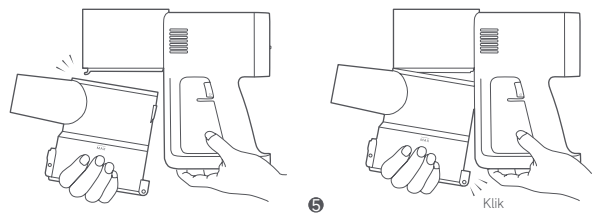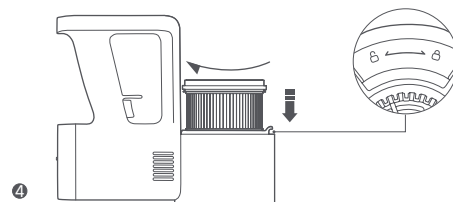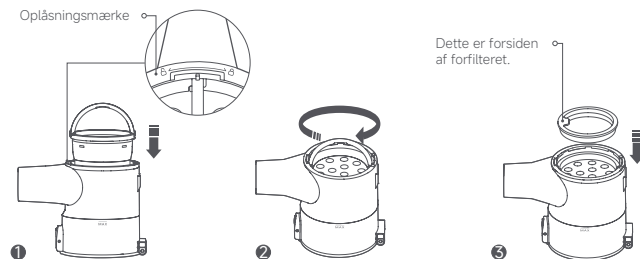


Rengøring af den elektriske børstestang

1. Placer den elektriske børstestang på hovedet, tryk på udløserknappen til rullebørsten, åbn rullebørstelåsen, og tag rullebørsten ud.




2. Brug en tør klud eller et papirhåndklæde til at tørre støv og snavs af sugeåbningen og det gennemsigtige dæksel.
3. Klip eventuelle hår, der er filtret ind i rullebørsten, og rengør den derefter.

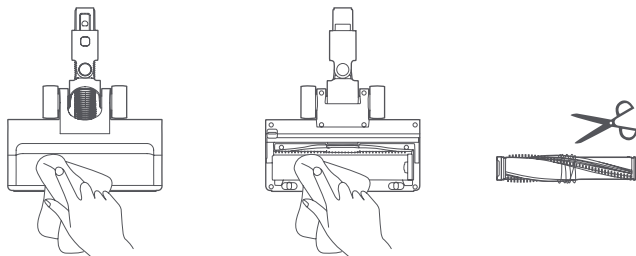


4. Sæt rullebørsten på igen i den rigtige retning som vist, og tryk derefter på rullebørstelåsen for at fastgøre rullebørsten.

Forsigtig: Rengør ikke den elektriske børstestang med vand, da den har en indbygget motor.

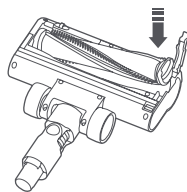


Rengøring af den elektriske minibørste


1. Brug et passende værktøj til at dreje rullebørsten med uret som angivet for at fjerne den.

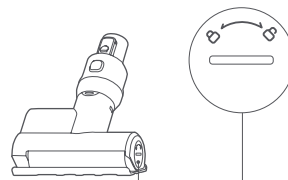

2. Brug en tør klud eller et papirhåndklæde til at tørre støv og snavs af sugeåbningen og det gennemsigtige dæksel.
3. Klip eventuelle hår, der er filtret ind i rullebørsten, og rengør den derefter.

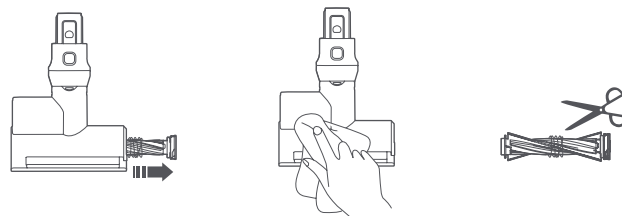

4. Sæt rullebørsten på plads igen i den rigtige retning, og drej den mod uret for at låse den på plads. **Forsigtig:** Rengør ikke den elektriske minibørste med vand, da den har en indbygget motor.

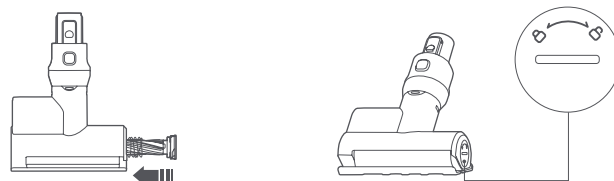


Almindeligt problem

Almindeligt problem	Mulig årsag	Løsning
Støvsugeren fungerer ikke.	Batteriet er afladet.	Oplad støvsugeren før brug.
	Sugeåbningen, luftkanalen, forfilteret eller efterfilteret er blokeret.	Kontroller og rengør omgående.
	Filteret, forfilteret eller efterfilteret er ikke installeret på plads.	Kontroller og monter på plads.
	Overophedningsbeskyttelsen for batteriet er aktiveret.	Vent, indtil batteriets temperatur vender tilbage til normal, og prøv derefter at bruge det igen.
Sugekraften reduceres.	Støvbeholderen er fuld, eller forfilteret eller efterfilteret er tilstoppet.	Kontroller og rengør omgående.
	Børstehovedet er tilstoppet.	Rengør børstehovedet.
	Batteriet er ikke fuldt opladet.	Oplad støvsugeren før brug.
Lav batterilevetid.	Støvbeholderen er fuld, eller forfilteret eller efterfilteret er tilstoppet.	Kontroller og rengør omgående.
	Børstehovedet er tilstoppet.	Rengør børstehovedet.
	Rullebørsten er tilstoppet af fremmedlegemer.	Fjern eventuelle fremmedlegemer, og genoptag derefter brugen.
Rullebørsten roterer ikke.	De ledende kontakter på børstehovedet eller forlængerstangen er snavsede.	Sluk støvsugeren, og fjern børstehovedet. Tør de ledende kontakter af med en blød, tør klud, og prøv derefter igen.
Støvsugeren oplader ikke.	Den anvendte strømforsyning er ikke original.	Brug kun den originale strømforsyning til at oplade støvsugeren.
Batteriet oplades langsomt.	Overophedningsbeskyttelsen for batteriet er aktiveret.	Vent, indtil batteriets temperatur vender tilbage til normal, og prøv derefter at bruge det igen.

Bemærk: Hvis ovenstående løsninger ikke løser problemet, bedes du kontakte kundeserviceteamet.

Fejlfinding

Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, viser batteriniveauidikatoren en fejlmeddelelse. Se tabellen nedenfor for fejlfinding.



Fejlbesked	Mulig årsag	Løsning
LED 1, LED 2 og LED 3 blinker rødt tre gange samtidigt.	Der er en fejl i strømforsyningen.	Brug kun den originale strømforsyning til at oplade støvsugeren.
	Overophedningsbeskyttelsen for batteriet er aktiveret.	Vent, indtil batteriets temperatur vender tilbage til normal, og prøv derefter at bruge det igen.
	Der er en fejl i battericellen, temperatursensoren eller motoren.	Kontakt kundeserviceteamet.
LED 1 blinker rødt 10 gange.	Batteriet er tømt.	Brug kun den originale strømforsyning til at oplade støvsugeren.

Specifikationer

Xiaomi Vacuum Cleaner G20			
Navn	Cordless Vacuum Cleaner	Model	D205
Nominel spænding	25,2 V ~	Mærkeeffekt	460W
Opladningsspænding	31,0 V ~	Nettovægt	3,76 kg
Strømforbrug	Slukket tilstand: ≤0,5 W	Tid til at nå tilstanden	Slukket tilstand: ≤20 min
Elektrisk børstestang (leveres med lys)			
Model	D205-DS	Nominel spænding	21,6 V ~
Mærkeeffekt	30W		
Elektrisk minibørste			
Model	D205-MN	Nominel spænding	21,6 V ~
Mærkeeffekt	10W		
Strømforsyning			
Producent	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Model	GC32-310100-2A	Gennemsnitlig aktiv effektivitet	87,76 %
Nominelt input	100–240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	Effektivitet ved lav ladning (10 %)	81,28 %
Nominelt output	31,0 V ~ 1,0 A 31,0 W	Strømforbrug med ingen-ladning	0,09W

Miljøbesked

Det genopladelige lithium-ion-batteri i denne støvsuger indeholder kemikalier, der kan forurene miljøet. Før du bortskaffer støvsugeren, skal du fjerne batterierne og derefter aflevere dem på en passende genbrugsstation.

- Batteriet skal tages ud af apparatet, før det skrottes.
- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen, når batteriet tages ud.
- Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde.

Forsigtig:

- Sørg for, at støvsugeren er afbrudt fra strømmen, og at batterierne er helt afladene, før du fjerner batteriet.
- Tag de udtagne batterier til en professionel genbrugsstation for at bortskaffe dem korrekt.
- Efterlad ikke batterierne i et miljø med høj temperatur, da de ellers kan eksplodere.
- I tilfælde af batterilækage skal du undgå kontakt med væsken. Hvis væsken kommer i øjnene, skyl med rigeligt vand og søg straks lægehjælp.

Trin til at fjerne batteriet:

- Fjern de fem skruer fra støvsugerens nederste dæksel, og fjern det nederste dæksel.
- Fjern bagdækslet på batteripakken, og tag ledningerne ud.
- Fjern de to skruer fra støvsugerens frontdæksel, og fjern frontdækslet.
- Fjern bagdækslet, og tag stikket til kontaktleddningerne ud af printkortet.
- Fjern hoveddelen, afmonter stikket, og tag batteripakken ud.

GARANTIMEDDELELSE

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE RETTIGHEDER, OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DIT LAND, DIN REGION ELLER STAT. DOG KAN FORBRUGERLOVGIVNINGEN I NOGLE LANDE ELLER OMRÅDER PÅLÆGGE EN MINIMAL GARANTIPERIODE. UD OVER, HVAD LOVGIVNINGEN TILLADER, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER XIAOMI IKKE ANDRE RETTIGHEDER, DU MÅTTE HAVE. DU KAN FINDE FLERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER I DIT LANDS ELLER DIT OMRÅDES LOVGIVNING.

1. BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterer, at produkter er fri for defekter i materiale og håndværksmæssig udførelse under normal brug og brug i overensstemmelse med den relevante brugervejledning til produktet i garantiperioden.

Varigheden og betingelserne i forbindelse med lovmæssige garantier er angivet i de respektive lokale love. For mere information om forbrugergarantifordele, se venligst Xiaomis officielle hjemmeside.

<https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garanterer over for den oprindelige køber, at dets Xiaomi-produkt vil være fri for defekter i materiale og håndværksmæssig udførelse under normal brug i den ovennævnte periode.

Xiaomi garanterer ikke, at produktets funktion vil være uafbrudt eller fejlfri.

Xiaomi er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af anvisningerne for brug af produktet.

2. AFHJÆLPNING

Hvis der findes en hardwaredefekt, og Xiaomi modtager et gyldigt krav inden for garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet uden beregning, (2) udskifte produktet eller (3) refundere produktbeløbet minus eventuelle forsendelsesomkostninger.

3. SÅDAN OPNÅR DU GARANTISERVICE

Før du kan opnå garantiservice, skal du levere produktet i dets originale emballage eller tilsvarende emballage, der giver en tilsvarende grad af beskyttelse af produktet, til den adresse, der angives af Xiaomi. Med undtagelse af, hvad der er forbudt under gældende lovgivning, kan Xiaomi kræve, at du fremlægger beviser eller bevis for køb og/eller overholder registreringskrav før modtagelse af garantiservice.

4. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Med mindre andet er specificeret af Xiaomi, gælder denne begrænsede garanti kun for det produkt, der er fremstillet af Xiaomi, og som kan identificeres gennem varemærker, handelsnavn eller "Xiaomi"- eller "Mi"-logoet.

Den begrænsede garanti gælder ikke for nogen (a) skader, der er opstået som følge af force majeure, f.eks. lynnedslag, tornadoer, oversvømmelse, brand, jordskælv eller andre eksterne årsager; (b) forsømmelse; (c) kommercielt brug;

(d) ændringer eller modifikationer af nogen del af produktet; (e) beskadigelse, der er forårsaget af brug med andre produkter end Xiaomi-produkter; (f) beskadigelse, der er forårsaget af ulykke, misbrug eller forkert brug; (g)

beskadigelse, der er forårsaget af betjening af produktet uden for de tilladte eller tilsigtede anvendelser, der er beskrevet af Xiaomi, eller med forkert spænding eller strømforsyning; eller (h) beskadigelse, der er forårsaget af service (herunder opgraderinger og udvidelser), der udføres af en person, der ikke er en repræsentant for Xiaomi.

Det er dit ansvar at sikkerhedskopiere alle data, al software eller andre materialer, som du kan have gemt eller bevaret på produktet. Det er sandsynligt, at dataene, softwaren eller andre materialer i udstyret vil gå tabt eller blive omformateret under serviceprocessen. Xiaomi kan ikke holdes ansvarlig for sådanne skader eller tab.

Ingen Xiaomi-forhandler, -agent eller -medarbejder har tilladelse til at foretage nogen ændring eller udvidelse af eller tilføjelse til denne begrænsede garanti. Hvis noget punkt heri findes at være ulovligt eller umuligt at håndhæve, skal lovligheden og muligheden for at håndhæve de resterende betingelser ikke berøres eller begrænses.

Med undtagelse af, hvad der er forbudt ifølge lovgivningen, eller som på anden måde er lovet af Xiaomi, skal eftersalgsservice være begrænset til landet eller området for det oprindelige køb.

Produkter, der ikke blev behørigt importeret, og/eller ikke blev behørigt fremstillet af Xiaomi, og/eller ikke blev behørigt erhvervet fra Xiaomi eller en af Xiaomis officielle sælgere, er ikke dækket af disse garantier. I henhold til gældende lovgivning kan du drage fordel af garantier fra den ikke-officielle forhandler, der solgte produktet. Derfor opfordrer Xiaomi dig til at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.

De nærværende garantier gælder ikke i Hongkong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

Med undtagelse af det omfang, hvori gældende lovgivning forbyder det, vil alle underforståede garantier (herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål) have begrænset varighed i op til en maksimal varighed af denne begrænsede garanti. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af varigheden af en underforstået garanti, og den ovennævnte begrænsning vil i sådanne tilfælde ikke finde anvendelse.

6. SKADESBEGRÆNSNING

Med undtagelse af det omfang, hvori gældende lovgivning forbyder det, kan Xiaomi ikke holdes ansvarlig for nogen skader, der er forårsaget af ulykker, indirekte skader, særlige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tab af indtægt, indtjening eller data, skader, skader, der opstår som følge af enhver overtrædelse af den udtrykkelige eller underforståede garanti eller betingelse, eller under nogen anden juridisk teori, selv, hvis Xiaomi er blevet informeret om muligheden for sådanne beskadigelser. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ovenstående særlige skader, indirekte skader eller følgeskader, så den ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

7. XIAOMI-KONTAKTER

Kunder kan besøge webstedet: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktpersonen for eftersalgsservicen kan være enhver person i Xiaomis autoriserede servicenetværk, Xiaomis autoriserede distributører eller den forhandler, der solgte produkterne til dig. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte den person, som Xiaomi angiver.

Turvallisuusohjeet

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotilouskäyttöön. Lue tämä opas huolessa ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja ihmiset, joilla on heikentynyt fyysiset, aistilliset, henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietämystä, jos heitä valvotaan tai heille kerrotaan, miten laitetta käytetään turvallisesti ja ymmärretään siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta käyttäjä ilman valvontaa.
- Tämä laite sisältää akkuja, jotka vain ammattitaitoiset henkilöt voivat vaihtaa.
- Laitetta tulee käyttää vain laitteen mukana toimitetun virransyöttöyksikön kanssa.
- Tämä imuri on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Älä käytä tai asenna sitä ulkotiloihin tai teollisiin tai kaupallisiin ympäristöihin.
- Älä lataa tai säilytä imuria lämmönlähteiden lähellä tai kosteissa paikoissa, kuten jäädyttimen vieressä, keittiössä tai kylpyhuoneessa.
- Ole tietoinen siitä riskistä, että akkukäyttöisen laitteen tai akun navat voivat olla oikosulussa metalliesineisiin.
- Älä kosketa pistoketta tai mitään sähköosaa märin käsin.
- Käytä vain Xiaomin hyväksymiä vaihto-osia.
- Ennen minkään osan asennusta, irrotusta tai vaihtoa tai imurin puhdistusta tai huoltoa sammuta imuri ja kytkke verkkolaite irti, jotta vältät vammat.
- Vähennä tulipalon, räjähdysen ja loukkaantumisen riskiä tarkistamalla ennen käyttöä, että verkkolaite ei ole vaurioitunut. Älä käytä imuria, jos verkkolaite on vaurioitunut.
- Älä tuki ilma-akkuja tai ilmanpoistoa, jotta imuri ei ylikuumene tai vaurioidu.
- Älä laita imurin imuaukkoon mitään esineitä.
- Älä käytä imuria, jos mikä tahansa sen osa on vaurioitunut tai ei kunnolla asennettu.
- Kun nostat tai kannat imuria, varmista, että se on sammutettuna, koska muutoin on loukkaantumisvaara.
- Pidä imurin käytön aikana sen liikkuvat osat, kuten harjapää, pois ihmisistä ja lemmikeistä.
- Kun käytät imuria portaiden puhdistukseen, kiinnitä huomiota henkilökohtaiseen turvallisuuteen.
- Älä käytä imuria hienon pölyn, kuten kipsilevypölyn tai takkatuhkan, puhdistukseen.
- Älä käytä imuria savuavien tai palavien materiaalien, kuten hiilen, tupakantumpien tai tulitikkujen, imurointiin.
- Älä käytä imuria kovien tai terävien esineiden, kuten lasin, naulojen, ruuvien tai kolkoiden, imurointiin.
- Älä käytä imuria erittäin rasvaisten, tahmeiden tai pigmentoituneiden tahrojen, kuten kenkälankin, maalin tai pigmenttien, imurointiin.
- Älä käytä imuria helposti syttyvien tai räjähtävien nesteiden, kuten bensiniin, tai minkään myrkyllisten liuosten, kuten kloorivalkaisuainien, ammoniakkin tai putkenavaajan, puhdistukseen.
- Älä käytä imuria lasertulostimissa ja kopiokoneissa käytettävän väriaineen tai musteen puhdistamiseen, koska tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysen.
- Älä anna imurin nojata epävakaisiin esineisiin, kuten tuoleihin tai pöytiin, koska se voi kaatua ja aiheuttaa vaurioita tai vammoja.
- Älä upota imuria tai mitään sen osia veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen puhdistusta varten. Varmista imurin puhdistuksen tai huollon jälkeen, että kaikki sen osat ovat täysin kuivat ennen takaisinasetusta ja käyttöä.
- Älä käytä imuria, jos sen aukko on tukossa. Pidä imuria vapaana pölystä, nukasta, hiuksista ja muista vierasesineistä säännöllisellä puhdistuksella; muutoin ilmavirtaus voi heiketä.
- Jos imuri ylikuumenee, siitä tulee outoa ääntä tai hajua tai imuteho on heikko, ota yhteys viralliseen jälkimarkkinointipalvelutimiin. Älä korjaa sitä itse.
- Vain virallisen jälkimarkkinointipalvelutimiin tulee korjata imuri, jotta se on turvallinen käyttää.
- Älä käytä mitään kolmannen osapuolen akkuja tai verkkolaitetta.
- Älä altista laitetta tai akkuja liiallisille lämpötiloille.
- Ole tietoinen siitä riskistä, että akkukäyttöisen laitteen tai akun navat voivat olla oikosulussa metalliesineisiin.
- Jos verkkolaite on vaurioitunut, valmistajan ammattilaisen, jälkimarkkinointipalveluosaston tai vastaavan osaston on vaihdettava se, jotta vältetään turvallisuusvaarat.
- Tulipalovaara: Älä käytä imurin esisuodattimissa ja jälkisuodattimissa minkään tyyppisiä tuoksuaimeita. Tämän tyyppiset tuotteet sisältävät usein helposti syttyviä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa imuriin tulipalon.
- Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita tiukasti, kun lataat imurin 0–35 °C:n ympäristön lämpötilassa. Väärä lataus voi aiheuttaa akkuvaurion.
- Noudata tiukasti tämän käyttöoppaan ohjeita, kun käytät imuria. Käyttäjät vastaavat kaikkista imurin väärästä käytöstä mahdollisesti johtuvista menetyksistä tai vaurioista.
- **Vaara:** Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettua syöttöyksikköä.
- **Vaara:** Käytä akun lataamiseen vain tämän laitteen mukana toimitettua irrotettavaa syöttöyksikköä.
- Käytä vain yhdessä GC32-310100-2A -syöttöyksikön kanssa.

Säädöstenmukaisuustietoja



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa asiaankuuluvia direktiivejä ja eurooppalaisia normeja ja niiden lisäyksiä. EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




WEEE:n hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot


Kaikki tuotteet, joissa on tämä symboli, ovat sähkö- ja elektroniikkajätettä (WEEE direktiivissä 2012/19/EU), jota ei saa sekoittaa lajittelemattomaan kotilousjätteeseen. Suojele sen sijaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä tuomalla jätelaite valtion tai paikallisviranomaisen nimeämään keräyspisteeseen elektroniikkajätteen ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Asiamukainen hävittäminen ja kierrätyk ehkäisee negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Pyydä asentajalta tai paikallisviranomaisilta lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista sekä ehdoista.

Tuotteen yleiskatsaus

Lisävarusteluettelo

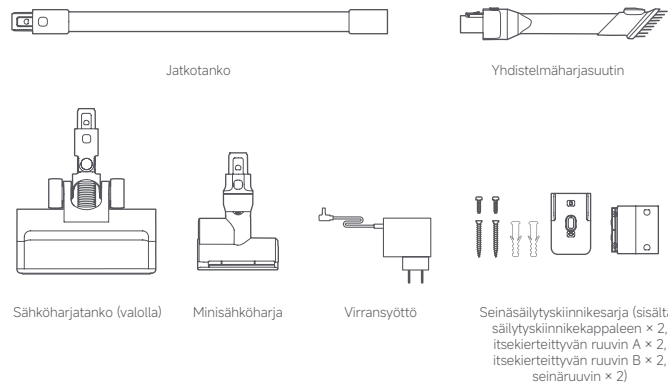


Imuri

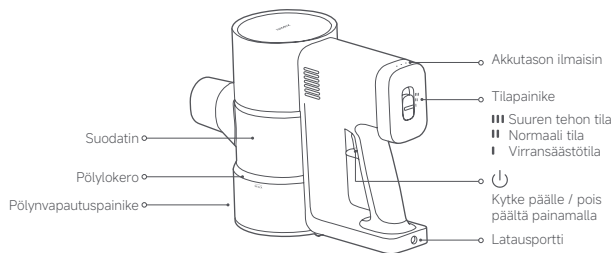

Huomautus: Tuotteen, lisävarusteiden ja käyttöliittymän kuvat käyttöoppaassa ovat vain viitteellisiä. Varsinaiset tuotteet ja toiminnot voivat poiketa niistä tuoteparannusten takia.


Asennus

Lisävarusteiden asentaminen imuriin

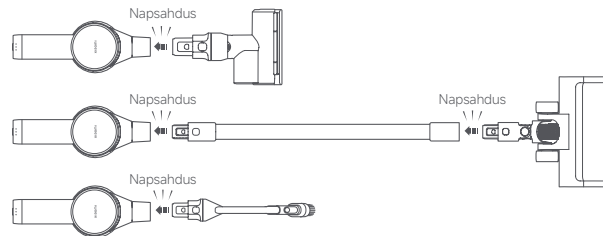


Seinäsäilytyskiinnikkeen asennus

- Kokoa seinäsäilytyskiinnike:** Laita säilytyskiinnikekappaleet valmiiksi kiinnitystä varten ja kiinnitä ne takaa itsekierteittävällä ruuvilla A kuvan mukaisesti.
 - Valitse paikka:** Etsi viileä ja kuiva paikka, jossa on lähellä pistorasia. Seinäsäilytyskiinnikkeen ja maan väliseksi etäisyydeksi suositellaan 102,8 cm.
 - Poraa reiät:** Tee seinälle merkinnät säilytyskiinnikkeen reikien mukaan. Poraa noin 40 mm syvä reikä 5 mm:n poranterällä kuhunkin merkittyyn kohtaan ja laita kuhunkin reikään seinäruuvilla.
 - Asenna säilytyskiinnike:** Kohdista säilytyskiinnikkeen reiät seinään porattuihin reikiin ja kiinnitä kiinnike seinään itsekierteittävällä ruuvilla B.
- Huomautus:** Kun poraat reikiä, varmista, että seinässä ei ole johtoja ja putkia suoraan kiinnikkeen asennuspaikan takana.

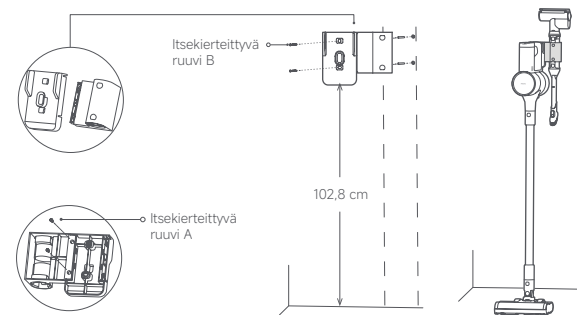

Ladataan

Imurin lataaminen

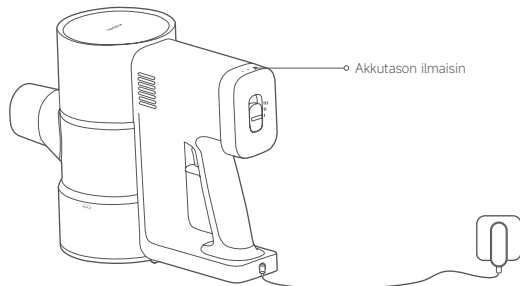

Akun varaustason merkkivalon tilan kuvaus

● Sammuksissa

☀️ Vilkkuu

○ Päällä

Käytössä

○ ● ● Akku vähissä ○ ○ ○ Lähes täynnä
○ ○ ● Akun varaus puolillaan

Ladataan

☀️ ● ● Akku vähissä ○ ○ ☀️ Lähes täynnä
○ ☀️ ● Akun varaus puolillaan ○ ○ ○ Ladattu täyteen


Huomautukset:

- Lataa imuri täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Tämä kestää noin 3,5 tuntia.
- Imuria ei voi käyttää latauksen aikana.
- Kun imuri on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu 20 sekunnin kuluttua ja imuri siirtyä virransäästötilaan.
- Imuroiminen suuren virran tilassa pitkiä aikoja aiheuttaa akun kuumenemisen, mikä voi lisätä latausaikaa. Anna imurin jäähtyä 30 minuuttia ennen sen lataamista.

Käyttöohjeet

Sähköharjatanko (valolla)


Sopii marmorialttioiden, puulattioiden ja lyhytkarvaisten mattojen puhdistukseen.

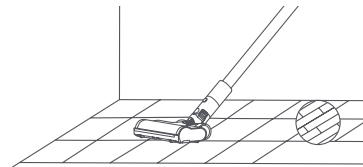

Yhdistelmäharjasuutin


Soveltuu puhdistukseen paikoissa, joissa on railoja, kuten näppäimistöt, verhot, sohvapöydät, katon, kulmat ja auton sisätilat.

Huomautus: Mahdollisten turvallisuusvaarojen välttämiseksi älä altista imuria suoralle auringonvalolle äläkä säilytä sitä ympäristöissä, joissa lämpötilat ovat korkeita, kuten autossa kesällä.

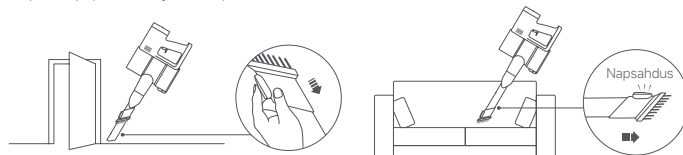

Minisähköharja

Sopii kankaiden, kuten sohvien ja patjojen, puhdistukseen.

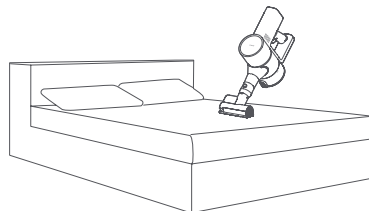


Huolto ja ylläpito

Varoitukset:

- Irtykytke virransyöttö ennen hoitoa ja huoltoa ja varmista, että imuri on sammutettu.
- Käytä aina aitoja osia, jotta varmistetaan normaali toiminta ja jotta takuusi pysyy voimassa.
- Jos suodatin, esisuodatin, jatkotanko tai yhdistelmäharjasuutin on tukossa, imuri lakkaa toimimasta. Ennen kuin käytät imuria uudelleen, sammuta se ja puhdista tukkeutunut osa.
- Jos sähköharjatanko tai minisähköharja tukkeutuu, se lakkaa toimimasta, mutta itse imuri ei. Sammuta imuri sähköharjatangon tai minisähköharjan puhdistusta varten ja käytä sitä sitten uudelleen.
- Irrota harjapää imurista ennen puhdistusta, jotta imuri ei käynnisty vahingossa, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Jos imuria ei käytetä pitkään aikaan, lataa se täyteen, irrota se virtalähteestä ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa, jossa kosteus on vähäistä eikä suoraa auringonvaloa ole.
- Vältä akun tyhjentäminen lataamalla imuri vähintään joka kolmas kuukausi.

Imurin puhdistus

Pyyhi imuri pehmeällä, kuivalla liinalla.

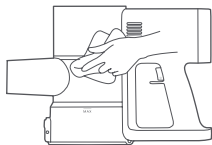


Pölylokeron puhdistus

Imurin puhdistuskyky heikkenee, jos pölylokero on täynnä MAX-merkkiin asti. Tyhjennä pölylokero, jotta suorituskyky palautuu.


Tyhjennä pölylokero: Pidä pölylokeroa roskakorin päällä ja tyhjennä sisältö painamalla pölynvapautuspainiketta.

Varoitus: Ennen kuin puhdistat pölylokerot, sammuta imuri, irtykytke virransyöttö ja irrota jatkotanko.

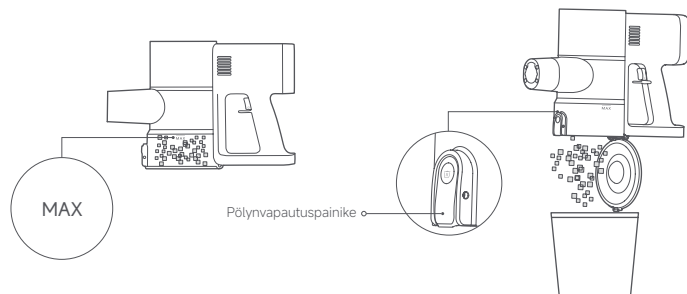


Suodattimen puhdistus


1. Vapauta pölylokeron salpa ja irrota pölylokero ulospäin kuvan mukaisesti.

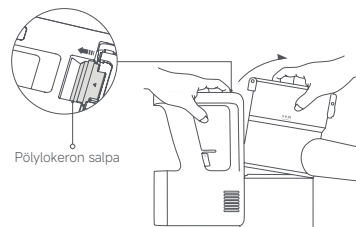

2. Ota suodatin pois irrottamalla esisuodatin, nostamalla kahvaa ja kääntämällä vastapäivään.

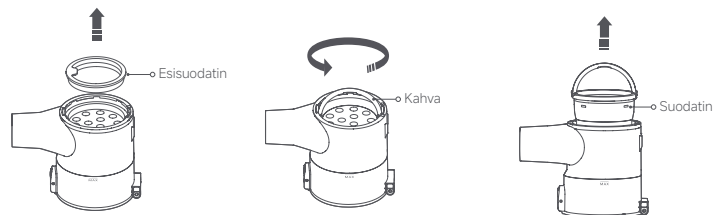


3. Irrota jälkisuodatin kiertämällä vastapäivään.

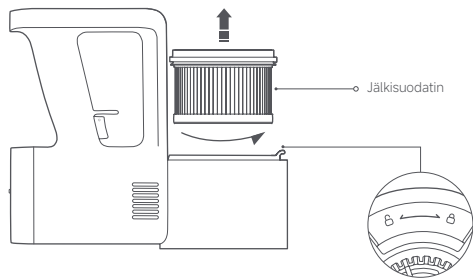

4. Huuhtelee suodatin, esisuodatin ja jälkisuodatin vesihanalla, kunnes ne ovat puhtaat, ja laita ne sivuun vähintään 24 tunniksi kuivumaan täysin.




Huomautukset:

- Älä koskaan liota suodatinta ja jälkisuodatinta.
- Kun puhdistat jälkisuodatinta, huuhtelee se toistuvasti ja poista mahdollinen pöly ja lika napauttamalla kevyesti sen reunaa, kun se on puhdas.
- Älä puhdistaa esisuodatinta ja jälkisuodatinta käsin, harjalla tai terävällä esineellä, jotta laite ei vaurioidu.
- Jos imuteho on edelleen merkittävästi heikentynyt, kun esisuodatin ja jälkisuodatin on puhdistettu, voit kokeilla ostaa aidot osat ja vaihtaa niihin.

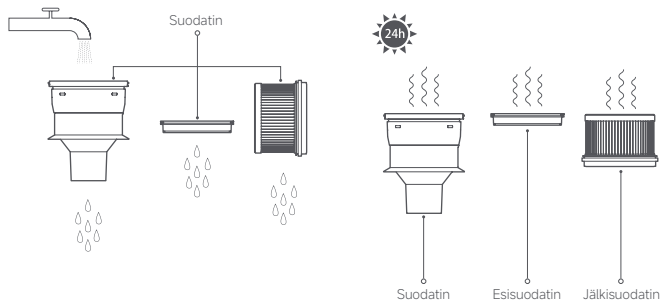

Suodattimen asennus

1. Kohdista suodattimen kahvan toinen pää lukituksen avausmerkkiin "Δ" ja laita suodatin pystysuoraan pölykeroon.
2. Pidä kahvasta kiinni ja käännä suodatinta myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy paikalleen.
3. Asenna esisuodatin paikalleen etusivu ylöspäin.
4. Aseta jälkisuodatin imuriin ja kierrä jälkisuodatin myötäpäivään paikalleen.
5. Asenna pölykero takaisin ja varmista, että se kiinnittyy paikalleen.

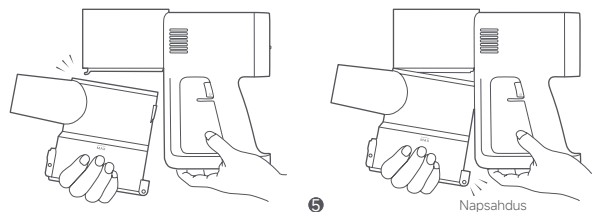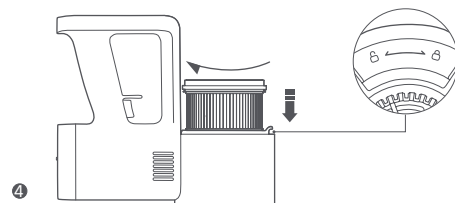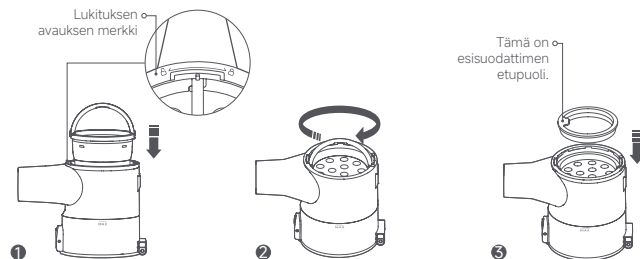


Sähköharjatangon puhdistus

1. Laita sähköharjatanko ylösalaisin, paina rullaharjan vapautuspainiketta, avaa rullaharjan lukko ja ota rullaharja pois.




2. Pyyhi pöly ja lika kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä imuaukosta ja läpinäkyvästä kannesta.
3. Katkaise rullaharjaan kietoutuneet hiukset ja puhdista se sitten.

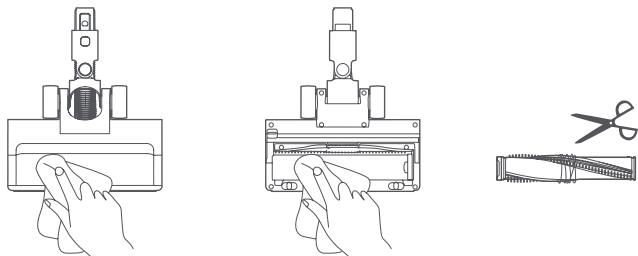


4. Asenna rullaharja takaisin oikeaan suuntaan kuvan mukaisesti ja lukitse rullaharja paikalleen painamalla sen lukkoa.

Varoitus: Älä puhdista sähköharjatankoa vedellä, koska siinä on sisäänrakennettu moottori.

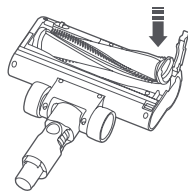


Minisähköharjan puhdistus

1. Irrota rullaharja pyörittämällä sitä sopivalla työkalulla myötäpäivään.

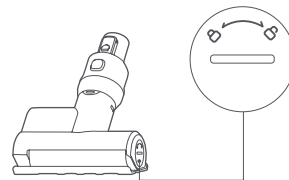


2. Pyyhi pöly ja lika kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä imuaukosta ja läpinäkyvästä kannesta.
3. Katkaise rullaharjaan kietoutuneet hiukset ja puhdista se sitten.

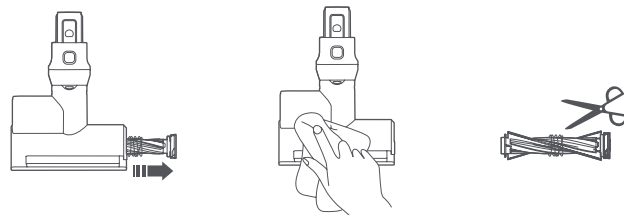

4. Asenna rullaharja takaisin oikeaan suuntaan ja lukitse se paikalleen kiertämällä sitä vastapäivään.

Varoitus: Älä puhdista minisähköharjaa vedellä, koska siinä on sisäänrakennettu moottori.

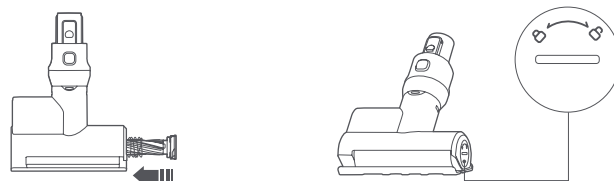


Yleinen ongelma

Yleinen ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Imuri ei toimi.	Akku on tyhjä.	Lataa imuri ennen käyttöä.
	Imuaukko, ilmanava, esisuodatin tai jälkisuodatin on tukossa.	Tarkista ja puhdista välittömästi.
	Suodatinta, esisuodatinta tai jälkisuodatinta ei ole asennettu paikalleen.	Tarkista ja asenna paikalleen.
	Akun ylikuumenemissuojaa on aktivoitunut.	Odota, että akun lämpötila palaa normaaliksi, ja yritä uudelleen käyttää sitä.
Imuteho heikkenee.	Pölylokero on täynnä tai esisuodatin tai jälkisuodatin on tukossa.	Tarkista ja puhdista välittömästi.
	Harjapää on tukossa.	Puhdista harjapää.
Vähäinen akun kesto.	Akkua ei ole ladattu täyteen.	Lataa imuri ennen käyttöä.
	Pölylokero on täynnä tai esisuodatin tai jälkisuodatin on tukossa.	Tarkista ja puhdista välittömästi.
	Harjapää on tukossa.	Puhdista harjapää.
	Vierasesineet ovat tukkineet rullaharjan.	Poista mahdollinen vierasesine ja jatka sitten käyttöä.
Rullaharja ei pyöri.	Harjapään tai jatkatangon johtavat kontaktit ovat likaiset.	Sammuta imuri ja irrota harjapää. Pyyhi johtavat kontaktit pehmeällä, kuivalla liinalla ja yritä uudelleen.
Imuri ei lataudu.	Käytetty virransyöttö ei ole aito.	Lataa imuri vain aidolla virransyötöllä.
Akku latautuu hitaasti.	Akun ylikuumenemissuojaa on aktivoitunut.	Odota, että akun lämpötila palaa normaaliksi, ja yritä uudelleen käyttää sitä.

Huomautus: Jos yllä mainitut ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä tukipalvelutimiin.

Vianmääritys

Jos imuri ei toimi oikein, akun varustason ilmaisain näyttää virheviestin. Katso taulukko vianmääritystä varten.



Virheviesti	Mahdollinen syy	Ratkaisu
LED 1, LED 2 ja LED 3 vilkkuvat punaisena kolme kertaa samanaikaisesti.	Virransyötössä on vika.	Lataa imuri vain aidolla virransyötöllä.
	Akun ylikuumenemissuojaa on aktivoitunut.	Odota, että akun lämpötila palaa normaaliksi, ja yritä uudelleen käyttää sitä.
	Akkukennossa, lämpötila-anturissa tai moottorissa on vika.	Ota yhteyttä tukipalvelutimiin.
LED 1 vilkkuu punaisena 10 kertaa.	Akku on tyhjä.	Lataa imuri vain aidolla virransyötöllä.

Tekniset tiedot

Xiaomi Vacuum Cleaner G20			
Nimi	Cordless Vacuum Cleaner	Malli	D205
Nimellisjännite	25,2 V $\varnothing$	Nimellisteho	460 W
Latausjännite	31,0 V $\varnothing$	Nettopaino	3,76 kg
Sähköharjatanko (valolla)			
Malli	D205-DS	Nimellisjännite	21,6 V $\varnothing$
Nimellisteho	30 W		
Minisähköharja			
Malli	D205-MN	Nimellisjännite	21,6 V $\varnothing$
Nimellisteho	10 W		
Virransyöttö			
Valmistaja	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Malli	GC32-310100-2A	Aktiivinen keskiteho	87,76 %
Nimellisyyttö	100-240 V $\varnothing$ 50/60 Hz 1,0 A	Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10 %)	81,28 %
Nimellisteho	31,0 V $\varnothing$ 1,0 A 31,0 W	Virrankulutus ilman kuormitusta	0,09 W

Ympäristöä koskeva ilmoitus

Tämän imurin ladattava litiumioniakusto sisältää kemikaaleja, jotka voivat saastuttaa ympäristöä. Ennen kuin hävität imurin, irrota akut ja hävitä ne asianmukaisessa kierrätyslaitoksessa.

- Akku on irrotettava laitteesta ennen kuin laite hävitetään.
- Laite on irrotettava päivirrasta, kun akku irrotetaan.
- Akku on hävitettävä turvallisesti.

Varoitukset:

- Varmista, että imuri on kytketty irti virtalähteestä ja että akut ovat tyhjentyneet kunnolla ennen niiden irrotusta.
- Vie irrotetut akut ammattimaiseen kierrätyslaitokseen niiden oikeaa hävittämistä varten.
- Älä jätä akkuja ympäristöön, joissa lämpötila on korkea; muutoin ne voivat räjähtää.
- Jos akku vuotaa, vältä kontaktia nesteeseen. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin.

Akun irrotusvaiheet:

1. Irrota viisi ruuvia imurin alakannesta ja irrota alakansi.
2. Irrota akuston takakansi ja ota johdotus ulos.
3. Irrota kaksi ruuvia imurin etukannesta ja irrota etukansi.
4. Irrota takakansi ja kytkie kytkimen johdotus irti piirilevystä.
5. Irrota päärunko, irrota liitin ja ota akusto ulos.

TAKUUILMOITUS

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ SINULLE ERITYISIÄ OIKEUKSIA, JA SINULLA VOI OLLA MUITA MAASI, MAAKUNTASI TAI OSAVALTIOSI LAKIEN SINULLE MYÖNTÄMIÄ OIKEUKSIA. JOISSAIN MAISSA, MAAKUNNISSA TAI OSAVALTIOISSA KULUTTAJANSUOJALAIT SAATTAVAT MÄÄRÄTÄ TAKUULLE VÄHIMMÄISKESTON. XIAOMI EI SULJE POIS, RAJOITA TAI KESKEYTÄ MUITA OIKEUKSIAI PAITSI JOS LAKI SEN SALLII. JOTTA YMMÄRTÄISIT OIKEUTESI TÄYSIN, KEHOTAMME SINUA TUTUSTUMAAN MAASI, MAAKUNTASI TAI OSAVALTIOSI LAKEIHIN.

1. RAJOITETTU TUOTETAKUU

XIAOMI takaa, että tuotteessa ei takuuaikana ole materiaali- eikä valmistusvikoja normaalissa käytössä ja käytettynä kyseisen tuotteen käyttöoppaan mukaisesti.

Kyseiset paikalliset lait määrittävät laillisten takuiden keston ja edellytykset. Lisätietoja kuluttajatakuun eduista on Xiaomin virallisella verkkosivustolla <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi takaa alkuperäiselle ostajalle, että sen Xiaomi-tuotteissa ei ole materiaali- eikä valmistusvikoja normaalikäytössä yllä mainitun ajan sisällä.

Xiaomi ei takaa, että tuotteen toiminta olisi keskeytyksetöntä tai virheetöntä.

Xiaomi ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käyttöä koskevien ohjeiden laiminlyömisestä.

2. KORJAUSKEINOT

Jos tuotteessa ilmenee laitevika ja Xiaomi saa pätevän takuuvaatimuksen takuuajan sisällä, Xiaomi joko (1) korjaa tuotteen veloituksetta, (2) vaihtaa tuotteen tai (3) hyvittää tuotteen toimituskustannuksia lukuun ottamatta.

3. TAKUUHUOLLON SAAMINEN

Saadaksesi takuupalvelun sinun on toimitettava tuote alkuperäispakkauksessaan tai vastaavassa, samanlaisen suojan tuotteelle tarjoavassa pakkauksessa Xiaomin ilmoittamaan osoitteeseen. Xiaomi voi vaatia sinua esittämään ostotodistuksen ja/tai noudattamaan rekisteröintivaatimuksia ennen takuupalvelun saamista, rajoituen sovellettavan lain sallimaan laajuuteen.

4. POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET

Paitsi kuten Xiaomi toisin ilmoittaa, tämä rajoitettu takuu koskee vain Xiaomin valmistamaa tai sille valmistettua tuotetta, joka voidaan tunnistaa tavaramerkeistä, kaupanimestä tai Xiaomi- tai Mi-logosta.

Rajoitettu takuu ei koske (a) luonnonilmiöistä, kuten salamasta, pyörremyrskyistä, tulvasta, tulipalosta, maanjäristyksestä tai muista ulkoisista tekijöistä, johtuvia vikoja; (b) laiminlyöntiä; (c) kaupallista käyttöä; (d) tuotteen minkään kohdan muutoksia tai muunnoksia; (e) muiden kuin Xiaomin tuotteiden käytöstä aiheutuvia vaurioita; (f) onnettomuuden, laiminlyönnin tai väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja; (g) vahinkoja, jotka johtuvat tuotteen käytöstä Xiaomin kuvaamien sallittujen tai aiottujen käyttötarkoitusten ulkopuolella tai väärällä jännitteellä tai virtalähteellä; tai (h) vahinkoa, joka johtuu huollosta (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset), jonka on suorittanut joku muu kuin Xiaomin edustaja.

Sinun vastuullasi on varmuuskopioida kaikki tuotteeseen mahdollisesti tallentamasi tai siinä säilyttämäsi tiedot, ohjelmistot ja muut materiaalit. Laitteessa olevat tiedot, ohjelmistot ja muut materiaalit todennäköisesti menetetään tai alustetaan uudelleen huoltoprosessin aikana. Xiaomi ei ole vastuussa tällaisesta vahingosta tai menetyksestä.

Yksikään Xiaomin jälleenmyyjä, edustaja tai työntekijä ei ole valtuutettu tekemään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän rajoitettuun takuuseen. Jos jonkin ehdon katsotaan olevan laitton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta jäljellä olevien ehtojen laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen tai kumoa sitä.

Paitsi jos laki sen kielteää tai Xiaomi on luvannut jotain muuta, tukipalvelut rajoittuvat alkuperäiseen ostomaahan tai -alueeseen.

Tuotteet, joita ei ole tuotu maahan asianmukaisesti ja/tai joita Xiaomi ei ole valmistanut asianmukaisesti ja/tai joita ei ole hankittu asianmukaisesti Xiaomilta tai Xiaomin viralliselta jälleenmyyjältä, eivät kuulu näiden takuiden piiriin.

Soveltuvan lain mukaan sinulla saattaa olla takuu epäviralliselta tuotteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Näin ollen Xiaomi pyytää sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Nykyiset takuut eivät koske Hongkongia eikä Taiwania.

5. EPASUORAT TAKUUT

Paitsi siinä määrin kuin soveltuva laki sen sallii, kaikilla vihjatuilla takuilla (mukaan lukien takuilla myytävyydestä ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen) on rajoitettu kesto, joka on enintään tämän rajoitetun takuun maksimikeston pituinen. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli vihjatun takuun keston rajoittamista, jolloin yllä oleva rajoitus ei sovellu.

6. VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN

Sovellettaavan lain sallimaan laajuuteen rajoituen Xiaomi ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, epäsuorista, erityisistä tai seuraamuksellisista vahingoista, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta voiton, tulojen ja tietojen menetykset, vahingoista, jotka johtuvat nimenomaisen tai vihjatun takuun tai ehdon rikkomisesta, tai minkä tahansa muun oikeusperiaatteen perusteella, vaikka Xiaomille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli erityisten, epäsuorien tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

7. XIAOMIN YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja asiakkaille on verkkosivustolla <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Tukipalvelun yhteyshenkilö voi olla kuka tahansa Xiaomin valtuuttaman huoltoverkoston edustaja, Xiaomin valtuuttama jälleenmyyjä tai myyjä, joka myi tuotteet sinulle. Jos et ole varma asiasta, ota yhteyttä Xiaomiin ilmoittamaan henkilöön.

Sikkerhetsinstruksjoner

Dette produktet er kun for husholdningsbruk. Les denne håndboken nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervelikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet inneholder batterier som kun kan byttes ut av fagfolk.
- Apparatet er bare ment for bruk med strømforsyningen som ble levert med apparatet.
- Denne støvsugeren er kun for innedørs bruk. Ikke bruk eller installer den utendørs, i industrielle eller kommersielle miljøer.
- Ikke lad eller oppbevar støvsugeren i nærheten av varmekilder eller i fuktige områder, for eksempel ved en radiator, på kjøkken eller bad.
- Vær oppmerksom på risikoen ved at polene på det batteridrevne apparatet eller batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
- Ikke berør støpselet eller noen del av støvsugeren med våte hender.
- Bruk kun reservedeler som er godkjent av Xiaomi.
- Før du monterer, fjerner eller bytter ut deler, eller rengjør eller vedlikeholder støvsugeren, må du sørge for å slå den av og trekke ut strømforsyningen for å unngå personskade.
- For å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller personskade, sjekk før bruk at strømforsyningen er uskadet. Ikke bruk støvsugeren hvis strømforsyningen er skadet.
- Ikke blokker luftinntaket eller -uttaket for å forhindre at støvsugeren overopphetes og blir skadet.
- Ikke plasser gjenstander på støvsugers sugsåpning.
- Ikke bruk støvsugeren hvis noen del av den er skadet eller ikke er riktig installert.
- Når du løfter eller bærer støvsugeren, må du sørge for at den er slått av, ellers kan det være fare for personskade.
- Hold bevegelige deler, som børstehodet unna mennesker og kjæledyr under bruk.
- Når du bruker støvsugeren til å rengjøre trapper, må du være oppmerksom på personlig sikkerhet.
- Ikke bruk støvsugeren til å rengjøre fint støv, som gipsstøv eller peisask.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp rykende eller brennende materialer som kull, sigarettstumper eller fyrstikker.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp skarpe eller harde gjenstander, som glass, spiker, skruer eller mynter.
- Ikke bruk støvsugeren til å rengjøre svært fete, klissete eller pigmenterte flekker som skokrem, maling eller pigmenter.
- Ikke bruk støvsugeren til å rengjøre brennbare eller eksplosive væsker som bensin, eller giftige løsninger som klorblekemiddel, ammoniakk eller avløpsrens.
- Ikke bruk støvsugeren til å rengjøre fargestoff eller blekk som brukes i laserskrivere eller kopimaskiner, da dette kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ikke len støvsugeren mot ustabile gjenstander som stoler eller bord, da de kan falle over og forårsake skade.
- Ikke senk støvsugeren eller noen av delene i vann eller andre væsker for rengjøring. Etter rengjøring eller vedlikehold av støvsugeren, sørg for at alle deler er helt tørre før du monterer de på nytt og bruker den.
- Ikke bruk støvsugeren hvis åpningen er blokkert. Hold det fritt for støv, lo, hår eller annet rusk med regelmessig rengjøring; ellers kan luftstrømmen bli svekket.
- Hvis støvsugeren har problemer med overoppheting, merkelig lyd, lukt eller svak sugekraft, kontakt salgssavdelingen. Ikke reparer den selv.
- Støvsugeren skal kun repareres av salgssavdelingen for å sikre at den er trygg å bruke.
- Ikke bruk batterier eller strømforsyning fra en tredjepart.
- Ikke utsett apparatet eller batteriet for ekstreme temperaturer.
- Vær oppmerksom på risikoen ved at polene på det batteridrevne apparatet eller batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
- Hvis strømforsyningen er skadet, må den byttes ut av en fagperson fra produsenten, kundeserviceavdelingen eller lignende avdeling for å unngå sikkerhetsfare.
- Advarsel om brannfare: Ikke bruk noen form for duft på støvsugers forfilter og etterfilter. Slike produkter er kjent for å inneholde brennbare kjemikalier som kan føre til at støvsugeren tar fyr.
- Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken nøye for å lade støvsugeren ved en omgivelsestemperatur på 0 °C til 35 °C. Feil lading kan føre til skade på batteriet.
- Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken nøye når du bruker støvsugeren. Brukere har ansvar for tap eller skade som kan oppstå fra feil bruk av denne støvsugeren.
- **ADVARSEL:** Bruk bare strømforsyningsenheten som medfølger apparatet.
- **ADVARSEL:** Batteriet skal bare lades med den avtakbare strømforsyningsenheten som fulgte med dette apparatet.
- Bruk bare med strømforsyningsenhet GC32-310100-2A.

Informasjon om overholdelse av forskrifter



EU-samsvarserklæring

Vi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer, og endringer. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettsadresse: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Informasjon om avhending og resirkulering av EE-avfall


Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljø ved å overlevere e-avfallet til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, oppnevnt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om stedet samt vilkår og betingelser for slike innsamlingspunkter.

Produktoversikt

Liste over tilbehør

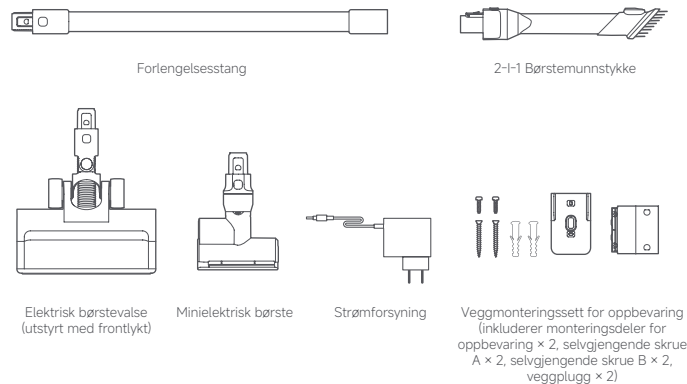


Støvsuger

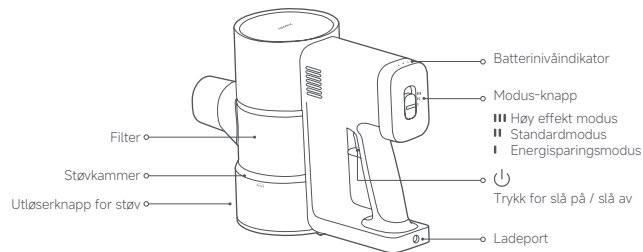

Merknad: Illustrasjoner av produkt, tilbehør og brukergrensesnitt i brukerhåndboken er kun til referanseformål. Faktisk produkt og funksjoner kan variere på grunn av produktforbedringer.

Slik installerer du


Montering av tilbehør på støvsugeren

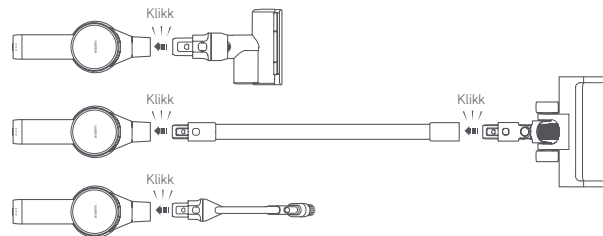

Montering av veggfeste for oppbevaring

- Monter veggfeste for oppbevaring:** Rett opp veggfestedelen for å feste dem, og fest dem deretter med selvgjengende skruer A på baksiden, som illustrert.
- Velg plassering:** Finn et kjølig og tørt sted med en stikkontakt i nærheten. Avstanden mellom bunnen av veggfeste for oppbevaring og bakken anbefales å være 102,8 cm.
- Bor hullene:** Lag merker på veggen i henhold til hullene til feste for oppbevaring. Bruk en drill med et 5 mm bor til å bore et hull omtrent 40 mm dypt på hver merkede posisjon, og sett deretter veggpluggen inn i hvert hull.
- Monter feste for oppbevaring:** Juster hullene i feste for oppbevaring med hullene som er boret i veggen, og bruk deretter den selvgjengende skruen B for å feste festet til veggen.

Merknad: Når du borer hullene, må du sørge for at det ikke er noen ledninger eller rør i veggen rett bak der festet skal monteres.

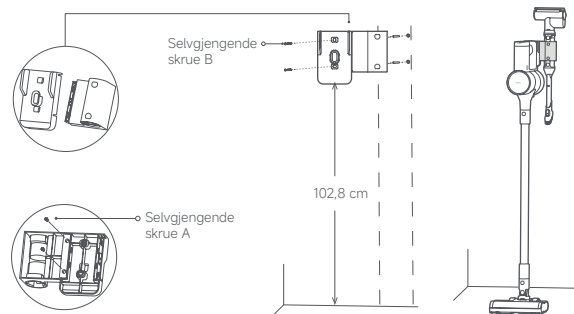


Pleie og vedlikehold

Forsiktig:

- Før du starter vedlikehold må du trekke ut støpselet og sørge for at støvsugeren er slått av.
- Bruk alltid originale deler for å sikre normal drift og for å holde garantien gyldig.
- Hvis filteret, forfilteret, etterfilteret, forlengelsesstangen eller 2-i-1-børstemunnstykket er blokkert, vil støvsugeren slutte å virke. Før du bruker støvsugeren igjen, må du slå den av og rengjøre den blokkerte delen.
- Hvis den elektriske børstevalsen eller den minielektriske børsten blokkeres, vil den slutte å virke, men selve støvsugeren vil ikke. Slå av støvsugeren for å rengjøre den elektriske børstevalsen eller den minielektriske børsten, og bruk den deretter igjen.
- Før rengjøring, fjern børstehodet fra støvsugeren for å forhindre at du slår på støvsugeren ved et uhell, noe som kan forårsake skade.
- Hvis støvsugeren ikke skal brukes over lengre tid, må du lade den helt opp og koble den fra strømmen. Oppbevar den deretter på et kjølig sted med lav luftfuktighet, unna direkte sollys.
- For å unngå overlading av batteriet, må du lade støvsugeren minst én gang hver tredje måned.

Rengjøring av støvsugeren

Tørk av støvsugeren med en myk, tørr klut.

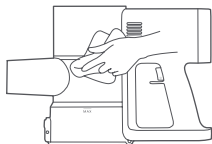


Rengjøre støvkammeret

Støvsugerens rengjøringssevne vil bli redusert hvis støvkammeret er fylt til "MAX"-merket. For å gjenopprette ytelsen, tøm støvkammeret.


Tøm støvkammeret: Hold støvkammeret over en søppelbøtte, og trykk deretter på støvtutløserknappen for å tømme innholdet.

Forsiktig: Før rengjøring av støvkammeret slå av støvsugeren, koble fra strømforsyningen og fjern forlengelsesstangen.

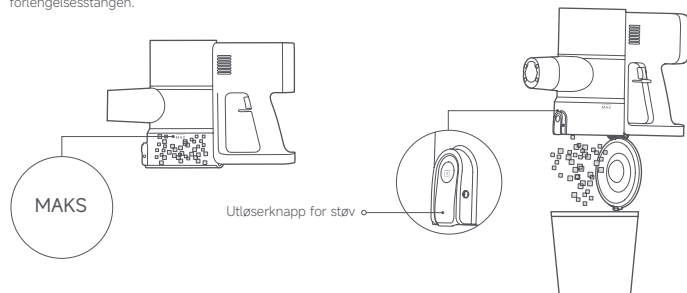

Rengjøring av filterenheten


1. Som illustrert, løsne støvkammerlåsen for å fjerne støvkammeret utover.

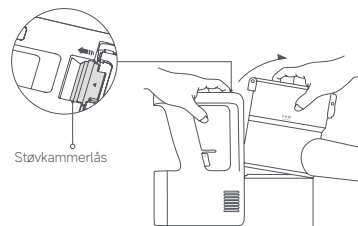

2. Fjern forfilteret, løft håndtaket og vri mot klokken for å ta ut filteret.




3. Dreii mot klokken for å fjerne etterfilteret.

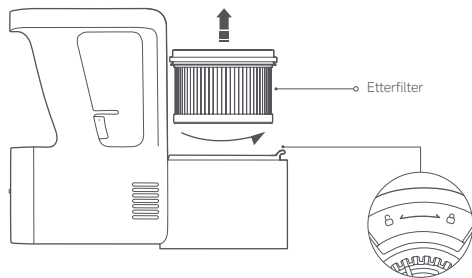

4. Skyll filteret, forfilteret og etterfilteret under rennende vann fra springen til de er rene, og sett dem deretter til side for å tørke i minst 24 timer.




Merknader:

- Legg aldri forfilteret og etterfilteret i bløt.
- Når du rengjør etterfilteret, skyll det gjentatte ganger og bank lett på kanten for å fjerne støv og rusk til det er rent.
- Ikke rengjør forfilteret og etterfilteret med hendene, en børste eller en skarp gjenstand for å forhindre skade.
- Hvis sugekraften fortsatt er betydelig redusert etter at forfilteret og etterfilteret er rengjort, kan du prøve å kjøpe og erstatte dem med originale.

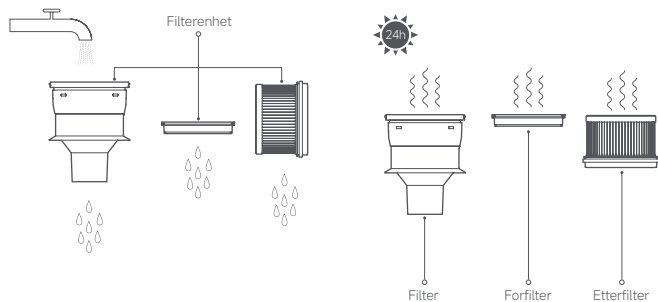

Montering av filterenheten

1. Juster den ene enden av filterhåndtaket med opplåsingsmerket "6" og plasser filteret vertikalt i støvkammeret.
2. Hold håndtaket og snu filteret med klokken til det sitter fast.
3. Sett forfilteret på plass med forsiden opp.
4. Sett etterfilteret inn i støvsugeren, og vri etterfilteret med klokken på plass.
5. Sett støvkammeret på plass igjen og sørg for at det sitter fast.

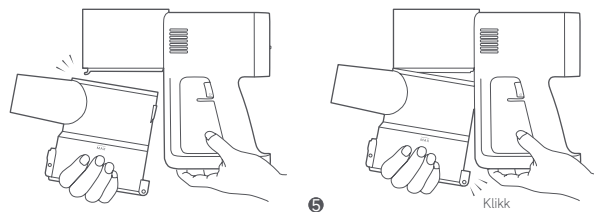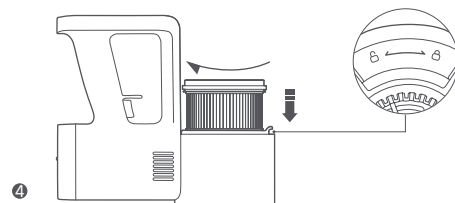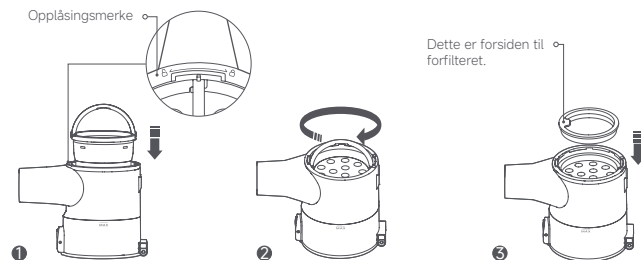


Rengjøring av den elektriske børstevalsen

1. Plasser den elektriske børstevalsen opp ned, trykk på utløserknappen for rullebørsten, åpne låsen på rullebørsten og ta ut rullebørsten.




2. Bruk en tørr klut eller et papirhåndkle til å tørke av støv og rusk fra sugeåpningen og det gjennomsiktige dekselet.
3. Klipp av hår som har floket seg rundt rullebørsten, og rengjør den deretter.

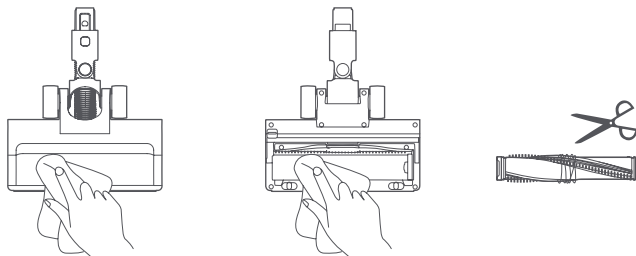


4. Sett rullebørsten på plass i riktig retning som vist, og trykk deretter på rullebørstelåsen for å feste rullebørsten på plass.

Forsiktig: Ikke rengjør den elektriske børstevalsen med vann, da den har en innebygd motor.

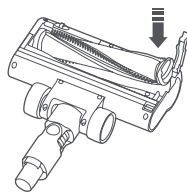


Rengjøring av minielektrisk børste

1. Bruk et passende verktøy til å rotere rullebørsten med klokken som angitt for å fjerne den.

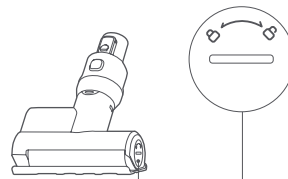

2. Bruk en tørr klut eller et papirhåndkle til å tørke av støv og rusk fra sugeåpningen og det gjennomsiktige dekselet.
3. Klipp av hår som har floket seg rundt rullebørsten, og rengjør den deretter.

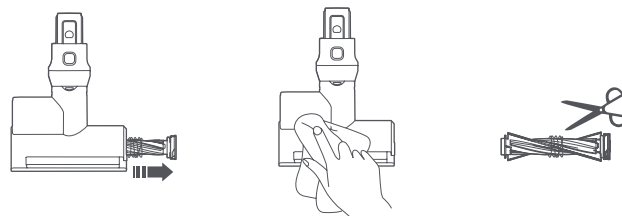

4. Sett rullebørsten på plass i riktig retning, og roter den mot klokken for å låse den på plass.

Forsiktig: Ikke rengjør den minielektriske børsten med vann, da den har en innebygd motor.




Vanlige problemer

Vanlige problemer	Mulig årsak	Løsning
Støvsugeren virker ikke.	Batteriet er utladet.	Lad støvsugeren før bruk.
	Sugeåpningen, luftkanalen, forfilteret eller etterfilteret er blokkert.	Sjekk og rengjør umiddelbart.
	Filteret, forfilteret eller etterfilteret er ikke montert på plass.	Sjekk og monter på plass.
	Batteriets overopphetingsvern utløses.	Vent til batteritemperaturen går tilbake til normal, og prøv deretter å bruke den igjen.
Sugekraften reduseres.	Støvkammeret er fullt, eller forfilteret eller etterfilteret er blokkert.	Sjekk og rengjør umiddelbart.
	Børstehodet er tett.	Rengjør børstehodet.
Lav batterilevetid.	Batteriet er ikke fulladet.	Lad støvsugeren før bruk.
	Støvkammeret er fullt, eller forfilteret eller etterfilteret er blokkert.	Sjekk og rengjør umiddelbart.
	Børstehodet er tett.	Rengjør børstehodet.
Rullebørsten roterer ikke.	Rullebørsten sitter fast av fremmedlegemer.	Fjern eventuelle fremmedlegemer, og fortsett bruken.
	De ledende kontaktene på børstehodet eller forlengelsesstangen er skitne.	Slå av støvsugeren og fjern børstehodet. Tørk av de ledende kontaktene med en myk, tørr klut, og prøv deretter på nytt.
Støvsugeren lader ikke.	Strømforsyningen som brukes er ikke genuin.	Bruk kun original strømforsyning til å lade støvsugeren.
Batteriet lades sakte.	Batteriets overopphetingsvern utløses.	Vent til batteritemperaturen går tilbake til normal, og prøv deretter å bruke den igjen.

Merk: Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice.

Feilsøking

Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, vil batterinivåindikatoren vise en feilmelding. Se tabellen nedenfor for feilsøking.



Feilmelding	Mulig årsak	Løsning
LED 1, LED 2 og LED 3 blinker rødt tre ganger samtidig.	Strømforsyningen har en feil.	Bruk kun original strømforsyning til å lade støvsugeren.
	Batteriets overopphetingsvern utløses.	Vent til batteritemperaturen går tilbake til normal, og prøv deretter å bruke den igjen.
LED 1 blinker rødt 10 ganger.	Det er en feil med battericellen, temperatursensoren eller motoren.	Kontakt kundeservice.
	Batteriet er utladet.	Bruk kun original strømforsyning til å lade støvsugeren.

Spesifikasjoner

Xiaomi Vacuum Cleaner G20			
Navn	Cordless Vacuum Cleaner	Modell	D205
Merkespenning	25,2 V $\overline{\text{---}}$	Merkeeffekt	460 W
Ladespenning	31,0 V $\overline{\text{---}}$	Nettovekt	3,76 kg
Strømforbruk	Av-modus $\leq 0,5$ W	Tid for å gå inn i stillingen	Av-modus ≤ 20 min
	Elektrisk børstevealse (utstyrt med frontlykt)		
Modell	D205-DS	Merkespenning	21,6 V $\overline{\text{---}}$
Merkeeffekt	30 W		
Minielektrisk børste			
Modell	D205-MN	Merkespenning	21,6 V $\overline{\text{---}}$
Merkeeffekt	10 W		
Strømforsyning			
Produsent	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	$\geq 87,76$ %
Nominell inngang	100~240 V~ 50/60 Hz 1,0 A	Effektivitet ved lav belastning (10 %)	$\geq 81,28$ %
Vurdert Utgang	31,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A 31,0 W	Strømforbruk uten belastning	0,09 W

Miljømerknad

Det oppladbare litium-ion-batteriet i denne støvsugeren inneholder kjemikalier som kan forurense miljøet. Før støvsugeren kasseres må du fjerne batteriene og deretter kassere de på et egnet resirkuleringsanlegg.

- Batteriet må fjernes fra apparatet før det kasseres.
- Apparatet må kobles fra strøm når du tar ut batteriet.
- Batteriet må kasseres på en trygg måte.

Forsiktig:

- Pass på at støvsugeren er frakoblet strømmen, og at batteriene er helt tømt før de fjernes.
- Ta de fjernede batteriene til et profesjonelt resirkuleringsanlegg for å avhende dem på riktig måte.
- Ikke oppbevar batteriene i et miljø med høy temperatur, ellers kan de eksplodere.
- Unngå kontakt med væsken ved batterielekkasje. Hvis væsken kommer i øynene, skyll med rikelig med vann og kontakt lege umiddelbart.

Fremgangsmåte for å fjerne batteriet:

1. Fjern de fem skruene fra støvsugerens nedre deksel og fjern det nedre dekkelet.
2. Fjern bakdekkselet på batteripakken og ta ut ledningene.
3. Fjern de to skruene fra støvsugerens frontdeksel og fjern frontdekkselet.
4. Fjern bakdekkselet og koble fra bryterledningene fra kretskortet.
5. Fjern hoveddelen, koble fra kontakten og ta ut batteripakken.

DENNE GARANTIIEN GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER FORMIDLET AV LOVEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. FAKTISK, I NOEN LAND, PROVINSER ELLER STATER, KAN FORBRUKERLOVGIVNINGEN PÅLEGGE EN MINIMUMSGARANTIPERIODE. ANNET ENN DET SOM ER TILLATT VED LOV, UTELUKKER XIAOMI IKKE, BEGRENSER ELLER SUSPENDERER ANDRE RETTIGHETER SOM DU MÅTTE HA. FOR EN FULL FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER KAN DU SJEKKE LOVGIVNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

XIAOMI garanterer at produktene er fri for feil og defekter i materialer og utførelse under normal bruk og bruk i samsvar med den respektive produkt håndboken, i garantiperioden. Varigheten og betingelsene knyttet til de juridiske garantiene er gitt av de respektive lokale lovene. For mer informasjon om forbrukergarantifordelene, se Xiaomis offisielle nettside <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garanterer til den opprinnelige kjøperen at Xiaomi-produktet vil være fri for defekter i materialer og utførelse under normal bruk i perioden nevnt ovenfor.

Xiaomi garanterer ikke at bruken av produktet vil være uavbrutt eller feilfri.

Xiaomi er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av instruksjonene knyttet til bruk av produktet.

Hvis en maskinvarefeil blir funnet og et gyldig krav mottas av Xiaomi innen garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet kostnadsfritt, (2) erstatte produktet, eller (3) refundere produktet, unntatt eventuelle fraktkostnader.

For å få garantiservice må du levere produktet, i originalemballasjen eller lignende emballasje som gir en lik grad av produktbeskyttelse, til adressen som er angitt av Xiaomi. Med unntak av den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, kan Xiaomi kreve at du presenterer bevis eller kjøpsbevis og/eller overholder registreringskrav før du mottar garantiservice.

Med mindre annet er fastsatt av Xiaomi, gjelder denne begrensede garantien bare for produktet produsert av eller for Xiaomi og identifiserbar av varemærke, handelsnavn eller "Xiaomi" eller "Mi"-logoen.

Den begrensede garantien gjelder ikke for noen (a) skade på grunn av naturhendelser, for eksempel lynnedslag, tornadoer, flom, brann, jordskjelv eller andre eksterne årsaker; (b) Uaktsomhet; (c) Kommersiell bruk; (d) Endringer eller modifikasjoner på noen del av produktet; (e) Skade forårsaket av bruk med ikke-Xiaomi-produkter; (f) Skader forårsaket av uylukke, misbruk eller misbruk; (g) Skade forårsaket av bruk av produktet utenfor tillatte eller tiltenkt bruk beskrevet av Xiaomi eller med feil spenning eller strømforsyning; eller (h) Skade forårsaket av service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av alle som ikke er en representant for Xiaomi.

Det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere data, programvare eller annet materiale du kan ha lagret eller bevart på produktet. Det er sannsynlig at dataene, programvaren eller annet materiale i utstyret vil gå tapt eller formateres under serviceprosessen. Xiaomi er ikke ansvarlig for slik skade eller tap.

Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller ansatt er autorisert til å gjøre noen modifikasjoner, utvidelser eller tillegg til denne begrensede garantien. Hvis noen av vilkårene anses å være ulovlige eller ikke kan håndheves, skal ikke lovligheten eller gjennomførbarheten av de gjenværende vilkårene påvirkes eller svekkes.

Med unntak av det som er forbudt ved lov eller på annen måte lovte av Xiaomi, skal ettersalgstjenestene være begrenset til landet eller regionen til det opprinnelige kjøpet.

Produkter som ikke ble behørig importert og/eller ikke ble behørig produsert av Xiaomi og/eller ikke ble behørig kjøpt fra Xiaomi eller en av Xiaomis offisielle selgere, dekkes ikke av de nåværende garantiene. I henhold til gjeldende lov kan du dra nytte av garantier fra den ikke-offisielle forhandleren som solgte produktet. Derfor inviterer Xiaomi deg til å kontakte forhandleren som du kjøpte produktet fra.

De nåværende garantiene gjelder ikke i Hong Kong og Taiwan.

Med unntak av den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, vil alle underforståtte garantier (inkludert garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål) ha en begrenset varighet opp til en maksimal varighet av denne begrensede garantien. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på varigheten av en underforstått garanti, så begrensningen ovenfor vil ikke bli brukt i disse tilfellene.

Bortsett fra i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, skal Xiaomi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ulykker, indirekte, spesielle eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, inntekter eller data, skader som følge av brudd på uttrykk eller underforstått garanti eller tilstand, eller under noen annen juridisk teori, selv om Xiaomi har blitt informert om muligheten for slike skader. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av spesielle, indirekte eller følgeskader, så begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

For kunder, vennligst besøk nettsiden: <https://www.mj.com/global/support/warranty>

Kontaktpersonen for ettersalgstjenesten kan være enhver person i Xiaomis autoriserte servicenettverk, Xiaomis autoriserte distributører eller den endelige leverandøren som solgte produktene til deg. Hvis du er i tvil, kontakt den aktuelle personen som Xiaomi kan identifisere.

Säkerhetsanvisningar

Denna produkt är enbart avsedd för hushållsbruk. Läs den här användarhandboken noga före användning och behåll den som framtida referens.

- Denna enhet kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på kunskap om de övervakas eller instrueras gällande användning av enheten på säkert sätt och förstår riskerna det kan innebära. Låt inte barn leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn som inte övervakas.
- Denna apparat innehåller batterier som endast kan bytas ut av fackmän.
- Apparaten får endast användas med den nätadapter som medföljer apparaten.
- Denna dammsugare är endast för inomhusbruk. Använd eller installera den inte utomhus och inte i industriella eller i kommersiella miljöer.
- Ladda eller förvara inte dammsugaren nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen, till exempel vid ett element eller i ett kök eller badrum.
- Var uppmärksam på risken för att polerna på den batteridrivna apparaten eller batteriet kortsluts av metallföremål.
- Rör inte kontakten eller någon elektrisk del med våta händer.
- Använd endast reservdelar som är godkända av Xiaomi.
- Innan du installerar, tar bort eller byter ut några delar, eller rengör eller underhåller dammsugaren, se till att stänga av den och koppla ur nätadaptern för att förhindra personskada.
- För att minska risken för brand, explosion eller personskada, kontrollera före användning att nätadaptern är oskadad. Använd inte dammsugaren om nätadaptern är skadad.
- Blockera inte luftinloppet eller utloppet för att förhindra att dammsugaren överhettas och skadas.
- Placera inga föremål på dammsugarens sugöppning.
- Använd inte dammsugaren om någon del av den är skadad eller inte korrekt installerad.
- När du lyfter eller bär dammsugaren, se till att den är avstängd, annars kan det finnas risk för personsador.
- Håll dammsugarens rörliga delar, såsom borsthuvudet, borta från människor och husdjur under användning av dammsugaren.
- När du använder dammsugaren för att rengöra trappor, se till att vara uppmärksam på personlig säkerhet.
- Använd inte dammsugaren för att rensa upp fint damm, såsom damm från gipsskivor eller aska från eldstaden.
- Använd inte dammsugaren för att rensa upp rykande eller brinnande material som träkol, cigarettfimpar eller tändstickor.
- Använd inte dammsugaren för att rensa upp vassa eller hårda föremål, som glas, spikar, skruvar eller mynt.
- Använd inte dammsugaren för att rensa upp mycket feta, klabbiga eller pigmenterade fläckar som skokräm, färg eller pigment.
- Använd inte dammsugaren för att rensa upp lättantändliga eller explosiva vätskor som bensin eller några giftiga lösningar som klorblekmedel, ammoniak eller avloppsrengörare.
- Använd inte dammsugaren för att rensa upp toner eller bläck som används i laserskrivare eller kopiatorer, eftersom det kan orsaka brand eller explosion.
- Luta inte dammsugaren mot instabila föremål som stolar eller bord, eftersom den kan ramla omkull och orsaka skada eller personskada.
- Sänk inte ned dammsugaren eller någon av dess delar i vatten eller någon annan vätska för rengöring. Efter rengöring eller underhåll av dammsugaren ska du kontrollera att alla delar är helt torra innan de sätts tillbaka eller används.
- Använd inte dammsugaren med dess öppning blockerad. Rensa regelbundet från damm, ludd, hår och annat skräp. Om inte kan luftflödet påverkas.
- Om dammsugaren har problem som att överhettas, låta konstigt, dofta eller suga dåligt ska du kontakta vårt kundservice team. Reparera inte själv.
- Dammsugaren får endast repareras av vårt kundservice team för att säkerställa säker användning.
- Använd inte batteri eller nätadapter från tredje part.
- Utsätt inte apparaten eller batteriet för höga temperaturer.
- Var uppmärksam på risken för att polerna på den batteridrivna apparaten eller batteriet kortsluts av metallföremål.
- Om nätadaptern är skadad måste den bytas ut av kompetent tekniker från tillverkaren, kundservice teamet eller motsvarande för att undvika säkerhetsrisker.
- Brandriskvarning: Applicera inte någon typ av doftmedel på dammsugarens förfiltler eller efterfiltre. Sådana typer av produkter är kända för att innehålla lättantändliga kemikalier som kan göra att dammsugaren börjar brinna.
- Följ noga anvisningarna i denna användarhandbok och ladda dammsugaren i temperatur från 0 °C till 35 °C. Felaktig laddning kan orsaka skada på batteriet.
- Följ noga anvisningarna i denna användarhandbok när dammsugaren används. Användaren ansvarar för alla förluster och skador som kan uppkomma vid felaktig användning av dammsugaren.
- **WARNING!** Använd enbart det nätaggregat som medföljde enheten.
- **WARNING!** Använd enbart det löstagbara nätaggregat som medföljde enheten vid laddning av batteriet.
- Använd endast med nätadaptern GC32-310100-2A.

Information om överensstämmelse



EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, Beijing Shunzao Technology Co., Ltd., intygar härmed att den här utrustningen överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer och tillägg. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



WEEE-information om avyttring och återvinning av elektroniskt avfall

Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE) i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.

Produktöversikt


Tillbehörslista




Förlängningsstång




2-i-1-borstmunstycke

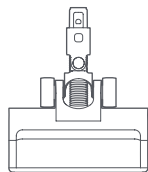

Elektrisk borststång
(med strålkastare)



Elektrisk miniborste




Nättaggregat



Sats för montering av
väggförvaringsfäste (inkluderar
förvaringsmonteringsdel × 2,
självgående skruv A × 2,
självgående skruv B × 2,
väggplugg × 2)

Dammsugare

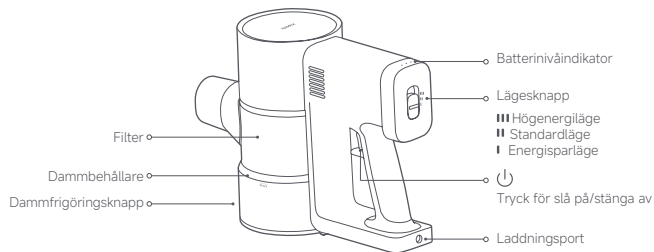


Obs! Illustrationer av produkter, tillbehör och användargränssnitt i användarhandboken är enbart avsedda som referens.

Faktiska produkter och funktioner kan variera beroende på produktförbättringar.

Montering


Montera tillbehör på dammsugaren

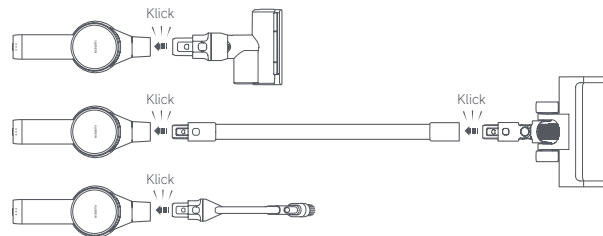

Installation av väggförvaringsfästet


1. **Montera väggförvaringsfästet:** Rikta upp förvaringsmonteringsdelarna för att fästa dem och fäst dem sedan på plats med självgående skruv A på baksidan, som bilden visar.
2. **Välja plats:** Hitta en sval och torr plats med ett eluttag i närheten. Avståndet mellan botten av väggförvaringsfästet och marken rekommenderas att vara 102,8 cm.
3. **Borra hålen:** Sätt märke på väggen efter hålen på de båda förvaringsfästena. Borra ungefär 40 mm djupa hål med ett 5 mm borr enligt märkena på väggen och sätt sedan i väggplugg i hålen.
4. **Installera förvaringsfästet:** Rikta in hålen i förvaringsfästet med hålen borrade i väggen och använd sedan den självgående skruven B för att fästa fästet på väggen.

Obs! När du borrar hålen, se till att det inte finns några ledningar eller rör i väggen direkt bakom där fästet ska installeras.

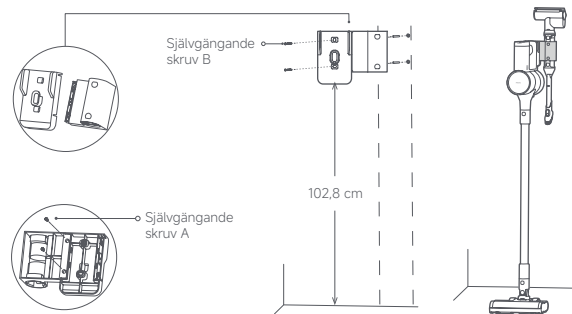

Laddning

Ladda dammsugaren

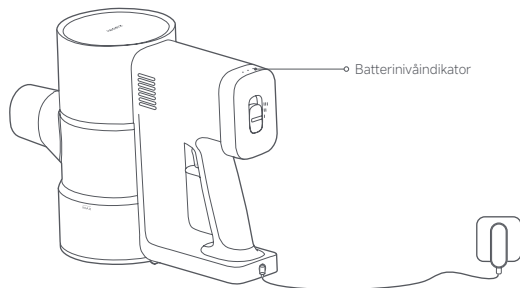

Statusbeskrivning för batterinivåindikator

☒ Av	☒ Blinkar	☐ På
Arbetar		
☐ ☒ ☒	Lågt batteri	☐ ☐ ☐ Nästan full
☐ ☐ ☒	Halvt batteri	
Laddning		
☒ ☒ ☒	Lågt batteri	☐ ☐ ☒ Nästan full
☐ ☒ ☒	Halvt batteri	☐ ☐ ☐ Fulladdad


Obs!

- Ladda dammsugaren helt innan du använder den första gången. Det tar ungefär tre och en halv timme.
- Dammsugaren kan inte användas när den laddas.
- När dammsugaren är fulladdad släcks indikatorn efter 20 sekunder, och dammsugaren går sedan in i energisparläge.
- Om du dammsuger i högeffektläge under en längre tid kommer batteriet att värmas upp, vilket kan öka laddningstiden. Låt dammsugaren svalna i 30 minuter innan du laddar den.

Användning


Elektrisk borststång (med strålkastare)

Passar för att rengöra marmorgolv, trägolv och korthåriga mattor.

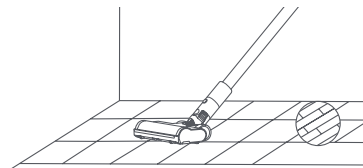


2-i-1-borstmunstycke

Passar för att rengöra ytor med mellanrum och veck, som tangentbord, gardiner, soffor, taklister och inuti bilar. Obs! Undvik potentiella säkerhetsrisker genom att inte exponera dammsugaren för direkt solljus och inte förvara den i miljöer med höga temperaturer som i bil på sommaren.

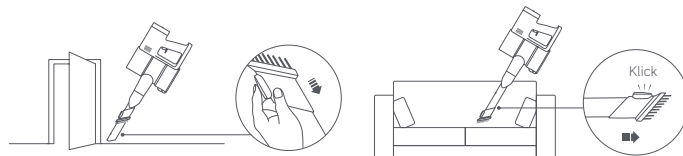

Elektrisk miniborste

Passar för att rengöra textil, som soffor och madrasser.

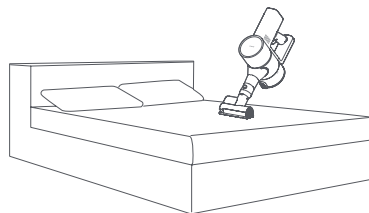


Skötsel och underhåll

Varning!

- Före skötsel och underhåll ska du koppla bort strömmen och se till att dammsugaren är avstängd.
- Använd alltid originaldelar för att säkerställa normal funktion och se till att garantin gäller.
- Om filtret, förfiltret, efterfiltret, förlängningsstangen eller 2-i-1-borstmunstycket är blockerade slutar dammsugaren att fungera. Innan du använder dammsugaren igen, stäng av den och rengör den blockerade delen.
- Om elektriska borststängarna eller elektriska miniborsten blockerar slutar dessa fungera men själva dammsugaren fungerar. Stäng av dammsugaren och rengör elektriska borststängarna och/eller elektriska miniborsten för att kunna använda dammsugaren igen.
- Före rengöring ska du ta bort borsthuvudet från dammsugaren så den inte slås på av misstag, vilket kan orsaka skador.
- Om dammsugaren inte ska användas under en längre period ska den laddas helt och kopplas bort från ström. Förvara den sedan i sval miljö med låg luftfuktighet och inte i direkt solljus.
- Undvik överladdning av batteriet genom att ladda upp dammsugaren minst var tredje månad.

Rengöra dammsugaren

Torka av dammsugaren med en torr, mjuk trasa.

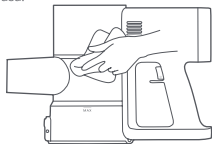


Rengöra dammbehållaren

Dammsugarens sugförmåga minskar om dammbehållaren är fylld till markeringen "MAX". Töm dammbehållaren för att återfå sugförmåga.


Tömma dammbehållaren: Håll dammbehållaren över en skräpkorg och tryck sedan på dammbehållarens frigöringsknapp för att tömma ut innehållet.

Varning! Innan dammbehållaren rengörs ska dammsugaren stängas av, kopplas bort från ström och förlängningsstangen tas bort.


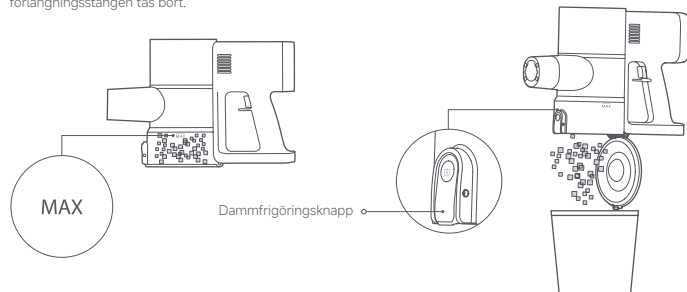


Rengöra filterinsatsen


- Lossa dammbehållarens spärr enligt illustrationen och ta ut dammbehållaren.

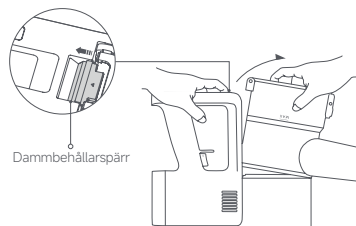

- Ta bort förfiltret, lyft handtaget och vrid moturs för att ta ut filtret.

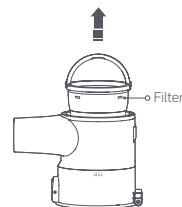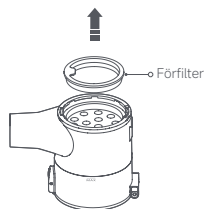


3. Vrid moturs för att ta bort efterfiltret.

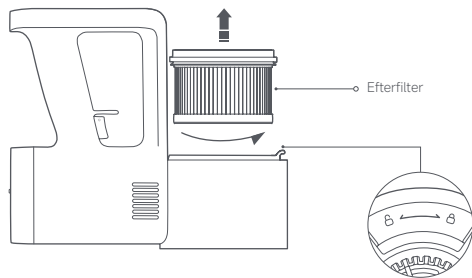

4. Skölj rent filtret, förfiltret och efterfiltret under rinnande vatten och låt dem sedan torka helt, minst 24 timmar.




Obs!

- Blötlägg aldrig förfiltret och efterfiltret.
- När du rengör efterfiltret, skölj det upprepade gånger och knacka lätt på kanten för att ta bort damm och skräp tills det är rent.
- Rengör inte förfiltret och efterfiltret med händerna, borste eller vasst föremål så de inte skadas.
- Om sugkraften fortfarande minskar avsevärt efter att förfiltret och efterfiltret har rengörts kan du försöka köpa och byta ut dem mot äkta.

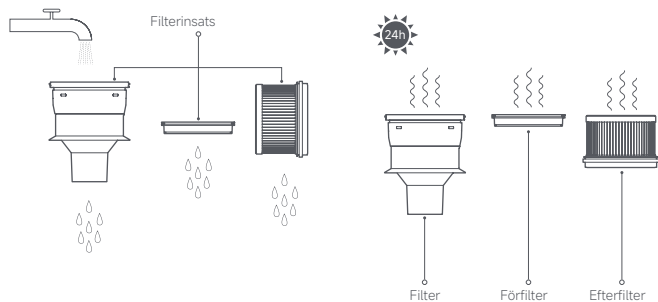

Sätta i filterinsatsen

1. Rikta in ena änden av filtrets handtag med upplåsningsmärket "B" och placera filtret vertikalt i dammfacket.
2. Håll i handtaget och vrid filtret medurs tills det sitter säkert på plats.
3. För in förfiltret på plats med framsidan uppåt.
4. För in efterfiltret i dammsugaren och vrid efterfiltret medurs till sitt rätta läge.
5. Sätt tillbaka dammbehållaren och se till att den sitter säkert på plats.

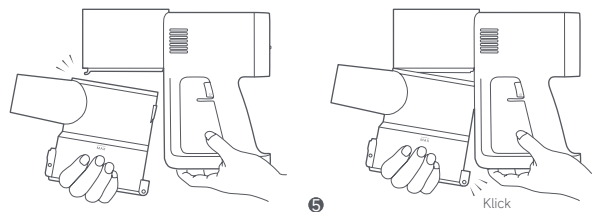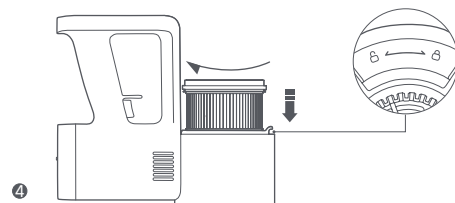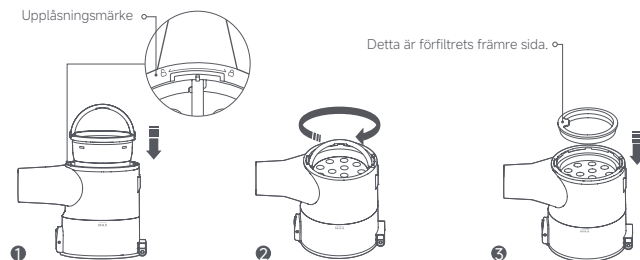


Rengöra elektriska borststången

1. Placera den elektriska borsten upp och ner, tryck på rullborstens frigöringsknapp, öppna rullborstens lås och ta ut rullborsten.




2. Ta en torr trasa eller pappershandduk och torka bort damm och skräp från sugöppningen och den genomskinliga luckan.
3. Ta bort allt intrasslat hår från rullborsten och rengör den.

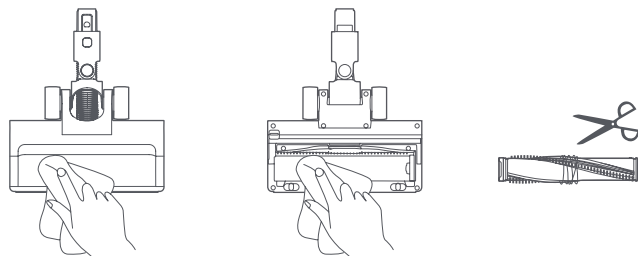


4. Sätt tillbaka rullborsten, i korrekt riktning enligt illustrationen, och tryck sedan på rullborstens lås för att säkra den på plats.

Varning! Rengör inte den elektriska borsten med vatten eftersom den har inbyggd motor.

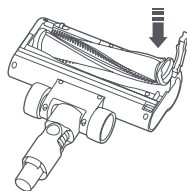


Rengöra elektriska miniborsten

1. Använd passende verktyg för att vrida rullborsten medurs enligt illustrationen för att ta bort den.

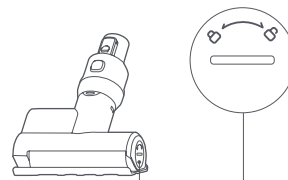


2. Ta en torr trasa eller pappershandduk och torka bort damm och skräp från sugöppningen och den genomskinliga luckan.
3. Ta bort allt intrasslat hår från rullborsten och rengör den.

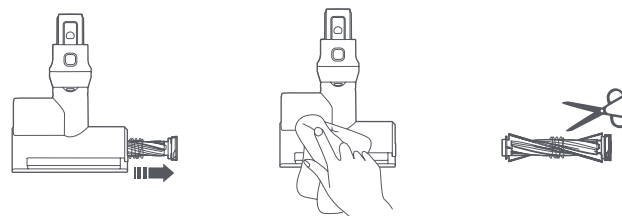

4. Sätt tillbaka rullborsten, i korrekt riktning, och vrid den moturs tills den låser på plats.

Varning! Rengör inte den elektriska miniborsten med vatten eftersom den har inbyggd motor.

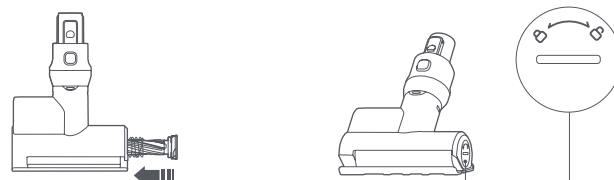


Vanligt problem

Vanligt problem	Möjlig orsak	Lösning
Damsugaren fungerar inte.	Batteriet är förbrukat.	Ladda damsugaren före användning.
	Sugöppning, luftkanal, förfilter eller efterfilter är blockerat.	Kontrollera och rengör omedelbart.
	Filter, förfilter eller efterfilter är inte på plats.	Kontrollera och sätt på plats.
	Batteriets överhettningsskydd löser ut.	Vänta tills batteriets temperatur återigen är normal och försök igen.
Sugförmågan minskar.	Dammbehållaren är full eller förfiltret/efterfiltret är blockerat.	Kontrollera och rengör omedelbart.
	Borsthuvudet är igensatt.	Rengör borsthuvudet.
Kort batteritid.	Batteriet är inte fulladdat.	Ladda damsugaren före användning.
	Dammbehållaren är full eller förfiltret/efterfiltret är blockerat.	Kontrollera och rengör omedelbart.
	Borsthuvudet är igensatt.	Rengör borsthuvudet.
Rullborsten roterar inte.	Främmande föremål har fastnat i rullborsten.	Ta bort alla främmande föremål och fortsätt användningen.
	De ledande kontaktytorna på borsthuvudet eller förlängningsstängan är inte rena.	Stäng av damsugaren och ta loss borsthuvudet. Torka av de ledande kontaktytorna med en mjuk, torr trasa och försök igen.
Damsugaren laddas inte.	Nätaggregatet som används är inte original.	Använd enbart originalnätaggregatet för att ladda damsugaren.
Batteriet laddas långsamt.	Batteriets överhettningsskydd löser ut.	Vänta tills batteriets temperatur återigen är normal och försök igen.

Obs! Om lösningen ovan inte löser problemet ska du kontakta vårt kundservice team.

Felsökning

Om damsugaren inte fungerar korrekt visar batterivindikatorn ett felmeddelande. Se tabellen nedan för felsökning.



Felmeddelande	Möjlig orsak	Lösning
LED 1, LED 2 och LED 3 blinkar rött tre gånger samtidigt.	Strömförsörjningen har ett fel.	Använd enbart originalnätaggregatet för att ladda damsugaren.
	Batteriets överhettningsskydd löser ut.	Vänta tills batteriets temperatur återigen är normal och försök igen.
	Battericellen, temperatursensorn eller motorn har ett fel.	Kontakta vårt kundservice team.
LED 1 blinkar rött 10 gånger.	Batteriet är urladdat.	Använd enbart originalnätaggregatet för att ladda damsugaren.

Specifikationer

Xiaomi Damsugare G20			
Namn	Sladdlös dammsugare	Modell	D205
Nominell spänning	25,2 V $\approx$	Nominell effekt	460 W
Laddningsspänning	31 V $\approx$	Nettovikt	3,76 kg
Elektrisk borststång (med strålkastare)			
Modell	D205-DS	Nominell spänning	21,6 V $\approx$
Nominell effekt	30 W		
Elektrisk miniborste			
Modell	D205-MN	Nominell spänning	21,6 V $\approx$
Nominell effekt	10 W		
Nätaggregat			
Tillverkare	FOSHAN SHUNDE GUANYUDA POWER SUPPLY CO., LTD.		
Modell	GC32-310100-2A	Genomsnittlig aktiv effektivitet	87,76 %
Nominell ineffekt	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	Effektivitet vid låg belastning (10 %)	81,28 %
Nominell uteffekt	31,0 V $\approx$ 1,0 A 31,0 W	Strömförbrukning vid ingen belastning	0,09 W

Miljömeddelande

Det laddningsbara litiumjonbatteriet i denna dammsugare innehåller kemikalier som kan förorena miljön. Ta bort batteriet före avyttring av dammsugaren och avyttra på lämplig återvinningsanläggning.

- Batteriet måste vara borttaget från enheten innan den kasseras.
- Enheten måste vara fränkopplad från elnätet när batteriet tas bort.
- Batteriet ska avyttras på säkert sätt.

Varning!

- Kontrollera att dammsugaren inte är ansluten till ström och att batterierna är helt urladdade innan batteri tas bort.
- Ta med de borttagna batterierna till en professionell återvinningsanläggning för att kassera dem på rätt sätt.
- Lämna inte batterierna i miljö med hög temperatur då det finns risk att de exploderar.
- Om batteri skulle läcka ska du undvika kontakt med vätskan. Om vätskan kommit i kontakt med ögonen ska du skölja med rikligt med vatten och omedelbart söka medicinsk hjälp.

Ta bort batteriet så här:

1. Ta bort de fem skruvarna från dammsugarens nedre lucka och ta bort den nedre luckan.
2. Ta bort den bakre luckan på batteripaketet och ta bort kablarna.
3. Ta bort de två skruvarna från dammsugarens främre lucka och ta bort den främre luckan.
4. Ta bort bakre luckan och koppla bort brytarens kablar från kretskortet.
5. Ta bort huvuddelen, koppla loss kontakten och ta ut batteripaketet.

GARANTIMEDDELANDE

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. I VISSA LÄNDER ELLER REGIONER KAN KONSUMENTLAGSTIFTNING FASTSTÄLLA EN KORTASTE GARANTIPERIOD. OM INGET ANNAT ANGES I LAG EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER UPPHÄVER XIAOMI INTE NÅGRA ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA. FÖR ATT DU SKA FÅ EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BER VI DIG ATT KONSULTERA LAGSTIFTNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterar att produkterna är fria från defekter i material eller utförande under normal användning och användning enligt respektive produkts användarhandbok under garantiperioden. De lagstadgade garantiernas varaktighet och villkor regleras av respektive lokala lagar. Mer information om fördelarna med konsumentgarantin finns på Xiaomis officiella webbplats <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att dennes Xiaomi-produkt är fri från defekter i material eller utförande under normal användning under perioden ovan.

Xiaomi garanterar inte att produkten fungerar utan avbrott eller fel.

Xiaomi ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att anvisningarna för användning av produkten inte följs.

2. ÅTGÄRDER

Om defekt på maskinvara upptäcks och giltigt anspråk tas emot av Xiaomi inom garantiperioden, kommer Xiaomi att antingen (1) reparera produkten utan kostnad, (2) byta ut produkten eller (3) återbetala produkten med avdrag för eventuella fraktkostnader.

3. SÅ HÄR ERHÅLLER DU GARANTISERVICE

För att erhålla garantiservice måste du leverera produkten i sin originalförpackning eller motsvarande förpackning som ger likvärdigt skydd för produkten till adressen som anges av Xiaomi. Med undantag för vad tillämplig lagstiftning fastställer, kan Xiaomi kräva att du presenterar bevis eller inköpskvitto och/eller uppfyller registreringskraven innan du erhåller garantiservice.

4. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

Om inget annat anges av Xiaomi gäller den här begränsade produktgarantin enbart den produkt som tillverkats av eller för Xiaomi och kan identifieras av varumärken, varunamn eller "Xiaomi"- eller "Mi"-logotyp.

Den begränsade garantin gäller inte eventuell (a) skada på grund av naturkatastrof, exempelvis blixtnedslag, tornado, översvämning, brand, jordbävning eller annan extern händelse; (b) försumlighet; (c) kommersiell användning; (d) ändringar eller modifieringar av någon del av produkten; (e) skada som orsakats av användning av produkter som inte är Xiaomi-produkter; (f) skada som orsakats av olycka, missbruk; (g) skada orsakad av annan icke avsedd användning eller användning av produkten på annat sätt än vad som anges av Xiaomi eller med fel spänning eller strömförsörjning; eller (h) skada orsakad av service (inklusive uppgraderingar och utökningar) som utförts av någon som inte representerar Xiaomi.

Det är ditt ansvar att säkerhetskopiera alla data, program eller annat som du kan ha lagrat eller behållit på produkten. Det är troligt att data, program eller annat på utrustningen kommer att raderas eller omformateras under servicearbetet, Xiaomi ansvarar inte för sådan skada eller förlust.

Ingen återförsäljare eller agent för eller medarbetare på Xiaomi är auktoriserad att göra några modifieringar, utökningar eller tillägg till denna begränsade garanti. Om något villkor anses vara ogiltigt eller inte kan tillämpas ska giltighet och tillämplighet för övriga villkor inte påverkas.

Med undantag för förbud i lagar eller enligt löften från Xiaomi, begränsas kundservicen till landet eller regionen för det ursprungliga köpet.

Produkter som inte vederbörligen importerats och/eller inte tillverkats vederbörligen av Xiaomi och/eller inte vederbörligen förvärvades från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-säljare täcks inte av garantin. I enlighet med gällande lag kan du kanske dra nytta av garantier från den icke-officiella återförsäljaren som sålde produkten. Av den anledningen ber Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Garantierna gäller inte i Hongkong eller Taiwan.

5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

Med undantag för vad som tillämplig lagstiftning fastställer, har alla underförstådda garantier (inklusive gällande säljbarhet och lämplighet för visst syfte) begränsad giltighetstid upp till maximal giltighetstid för denna garanti. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av giltighetstid för underförstådda garantier varför ovanstående begränsning inte är giltig i sådana fall.

6. BEGRÄNSNING AV SKADA

Med undantag för vad som tillämplig lagstiftning fastställer, ska Xiaomi inte bära något ansvar för några skador som orsakats av olyckor, indirekta skador, specialistskador eller följdskador inklusive, utan begränsning, förlust av vinst, intäkter eller data, skador som uppkommit på grund av brott mot uttryckliga eller underförstådda garantier eller villkor, eller vid annat lagbrott även om Xiaomi har informerats om risken för sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag eller begränsning av specialistskador, indirekta skador eller följdskador varför ovanstående begränsningar kanske inte gäller för dig

7. KONTAKTER PÅ XIAOMI

Kunder ombuds gå till webbplatsen: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktperson för kundserviceteam kan vara vem som helst i Xiaomis auktoriserade tjänstnätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga leverantören som sålde produkten till dig. Kontakta relevant person som Xiaomi anger om du är osäker.

Tillverkad för: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tillverkad av: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.
(ett Mi Ecosystem-företag)

Adress: 101, 1st floor, Building1, No.16, Anningzhuang East Road,
Haidian District, 100089 Beijing, FOLKREPUBLIKEN KINA

Mer information finns på www.mi.com

Användarhandbokens version: V2.0



QR-kod för e-manual
(på andra språk)



BHR8831EU-IB