



PortaSplit

Split klimaanlæg

Scan QR-koden for
en videoguide



Brugervejledning

Model Nummer:

MMCS-09HRN8-QRDO

MMCS-12HRN8-QRDO

Bemærk: Læs venligst denne manual, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. På grund af løbende produktforbedringer kan designet og specifikationerne variere fra den faktiske enhed. Alle diagrammer er derfor kun til reference, og den faktiske enhed skal betragtes som standard.

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger.....	02
Specifikationer.....	13
Produktoversigt.....	14
Kom godt i gang.....	15
Sådan bruger du din PortaSplit.....	16
Installation af produktet	17
Installation uden beslag.....	17
Installation af beslag	18
Installation af udendørsenhed.....	19
Placering af indendørsenheden	20
Installation af vindueslås (valgfrit)	20
Afmontering af udendørsenhed	21
Installation af tætningsdug (valgfrit).....	22
Installation af kortere støtteben (valgfrit).....	23
Kondensvand	24
Betjeningsvejledning	25
Hurtig start-guide.....	25
Kontrolpanel - detaljeret vejledning	26
Fjernbetjening.....	27
Kontrol med SmartHome-appen.....	32
Rengøring og vedligeholdelse	34
Bortskaffelse og genbrug	35
Fejlfinding	36
Varemærker, ophavsret og juridisk erklæring.....	37
Meddelelse om databeskyttelse	38

Sikkerhedsforanstaltninger

For at sikre din sikkerhed og undgå skader på enheden skal du læse sikkerhedsforanstaltningerne. Symbolerne og den tilsvarende alvorlighed forklares nedenfor:

Forklaring af symboler

	Elektrisk spænding Risiko for udsættelse for højspændingsstrøm, der kan medføre personskade eller død.
	Advarsel Fare med et middelhøjt risikoniveau, som kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis den ikke undgås.
	Forsigtig Fare med lav risiko, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre til moderate skader.
	Opmærksomhed Risiko for materielle skader, men ingen personfare.
	Overhold instruktioner Brugsanvisningen skal følges for at undgå skader på enheden.

Advarsel

- Løft ikke apparatet i slangen. Brug altid håndtagene.
- Træk ikke i strømledningen eller slangen.
- Plastikposer og anden emballage er ikke legetøj og kan være farlige for børn.
- Lad ikke børn lege med apparatet eller dets fjernbetjening. Børn skal altid være under opsyn i nærheden af enheden.
- Sæt dig ikke på enheden. Hvis du gør det, vil du sandsynligvis komme til skade ved at falde eller beskadige enheden.
- Placer ikke genstande på enheden, da det kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af produktet.
- Undlad at placere eller bruge brændbare genstande, f.eks. spraydåser, inden for 1 meter fra luftudtagene, da det kan forårsage brand eller endda en eksplosion.
- Placer ikke genstande i nærheden af udendørsenheden, da de kan hæmme luftstrømmen og forårsage skader. Hold enheden fri for blade og andet affald.
- Stik ikke fingre eller genstande ind i luftindtagene eller -udtagene. Kontakt med højhastighed ventilatorbladene kan føre til personskade eller produktskade.
- Hvis der opstår en unormal situation, f.eks. en brændende lugt, skal du straks slukke for enheden og afbryde strømmen. Kontakt forhandleren for at få yderligere instruktioner, da yderligere betjening kan føre til elektrisk stød, brand eller personskade.
- Udsæt ikke planter eller dyr direkte for luftstrømmen fra enheden, da det kan have negative virkninger.
- Undgå slag mod indendørs- og udendørsenhederne, da det ellers kan medføre produktskader.
- Klatr ikke op på eller placer genstande oven på udendørsenheden.
- Dette apparat har hjul. Pas på forhindringer eller tykke tæpper, da enheden kan vælte.

Forsigtig

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Det er ikke et stykke legetøj.
- Anbring ikke genstande, der er modtagelige for fugt, direkte under indendørs- og udendørsenhederne eller kølemiddelrørene. Under visse forhold kan der opstå kondens, som kan beskadige den pågældende genstand.
- For at undgå iltvind skal du sørge for, at rummet er tilstrækkeligt ventileret, hvis der bruges udstyr som f.eks. en brænder eller et varmeapparat sammen med klimaanlægget.
- Brug ikke klimaanlægget i et vådrum som f.eks. et badeværelse eller et vaskeri. For meget udsættelse for fugt kan få elektriske komponenter til at kortslutte.
- Udsæt ikke din krop direkte for kølig luft i længere tid.
- I visse funktionsmiljøer, som f.eks. køkkener, serverrum osv., anbefales det at bruge specialdesignede klimaanlæg.
- Nedlukning må kun udføres af kvalificeret personale.
- Sluk for klimaanlægget, og afbryd strømmen, hvis du ikke skal bruge det i længere tid.
- Sluk for enheden, og tag stikket ud, når det stormer.
- Brug ikke enheden til andre formål end det, den er beregnet til.
- Undgå at bruge apparatet i længere tid med åbne døre eller vinduer, eller hvis luftfugtigheden er meget høj.
- Brug ikke andre midler end dem, der er anbefalet af producenten, til at fremskynde afrimningsprocessen eller til rengøring.
- Placer eller brug ikke enhedens indendørsenhed udendørs.
- Må ikke anvendes under snefald. Efter snefald skal du sørge for, at udendørsenhedens luftindtag ikke er blokeret af sne.
- Rør ikke ved radiatorerne, da de er skarpe.

Garanti og ansvar

Garanti- og ansvarskrav for personskader og materielle skader er udelukket, hvis de kan tilskrives en eller flere af følgende årsager:

- Uhensigtsmæssig brug.
- Manglende overholdelse af instruktionerne.
- Brug med ikke-fungerende sikkerheds- eller beskyttelsesudstyr.
- Fortsat brug på trods af en defekt.
- Forkert montering, idriftsættelse, betjening og vedligeholdelse.
- Ukorrekt udførte reparationer.
- Uautoriserede ændringer af apparatet.
- Force majeure.
- Installation af ekstra komponenter, der ikke er blevet testet sammen med apparatet.

Trådløst modul

Vi erklærer, at det trådløse modul er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

Specifikationer for sikringer

Specifikationerne for de sikringer, der bruges til overstrømsbeskyttelse, er f.eks. trykt på printkortet (PCB): T20A/250VAC.

Elektrisk advarsel

- Betjen ikke apparatet med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød.
- Der må ikke ændres på netledningen eller stikket på nogen måde. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer.
- Forsøg ikke at ændre på ledningerne eller åbne kontrolpanelet, da det kan føre til overophedning, brand, elektrisk stød, personskade eller død.
- Træk ikke i netledningen for at tage stikket ud, da det kan beskadige ledningen og føre til brand eller elektrisk stød. Hold godt fast i stikket, og træk det ud af stikkontakten.
- Du må ikke ændre længden på netledningen eller bruge en forlængerledning til at forsyne enheden med strøm, da det kan føre til overophedning eller elektrisk stød.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af kundeservice eller et kvalificeret servicecenter eller en kvalificeret elektriker for at undgå farer.
- Sæt enheden direkte i stikkontakten. Brug ikke strømforlængere, splittere eller multistikadaptere, da det kan overbelaste kredsløbet og forårsage brand eller skade.
- Hold strømstikket rent. Fjern støv og snavs, der samler sig på eller omkring stikket. Beskidte stik kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Sørg for, at tilslutningssiden er jordet.
Hvis der er en fejl, som kan påvirke sikkerheden, må systemet ikke betjenes, før fejlen er udbedret.
- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en fagmand.
- Komponenter må kun udskiftes med dele, der er specificeret af producenten. Ukorrekt udskiftning af komponenter kan føre til antændelse af kølemiddel i atmosfæren på grund af lækage.
- I tilfælde af skader eller funktionsfejl bedes du kontakte din forhandler eller vores kundeservice.
- Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på elektriske komponenter skal omfatte indledende sikkerhedstjek og inspektionsprocedurer for komponenterne. Hvis der er en fejl, som kan påvirke sikkerheden, må kredsløbet ikke genindkobles, før fejlen er udbedret på tilfredsstillende vis.

Forsigtig: Bemærkninger til installation

- Brug kun det medfølgende tilbehør og de specificerede dele til installationen. Brug af ikke-standardiserede dele kan forårsage vandlækage, elektrisk stød eller brand og kan få enheden til at svigte.
- Installer enheden på et stabilt sted, der kan bære dens vægt. Hvis det ikke gøres korrekt, kan enheden falde ned og forårsage alvorlig personskade.
- Installer drænrør i henhold til instruktionerne i denne manual. Forkert dræning kan forårsage vandskader på dit hjem og din ejendom.
- Installer ikke enheden et sted, hvor den kan blive udsat for lækager af brændbar gas. Hvis der ophobes brændbar gas omkring enheden, kan det forårsage brand.
- Tænd ikke for strømmen, før udendørsenheden er ordentligt fastgjort. Flyt kun udendørsenheden ved at holde fast i huset, og bær den aldrig i kølemiddelslangen.
- Kontrollér apparatet med jævne mellemrum for tegn på skader.
- Undgå at belaste eller vride kølemiddelslangen. Efterse slangerne med jævne mellemrum, og informer kundeservice, hvis der observeres skader.
- Brug kun enheden i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner.
Ændringer eller modifikationer af denne enhed, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens tilladelse til at betjene udstyret.
- Ved installation skal du holde udendørsenheden i de medfølgende håndtag og ikke i slangen.

- Hvis apparatet skal installeres permanent, eller hvis kølemiddelledningerne skal forlænges, skal en kvalificeret installatør bestilles.

Vinduesbeslag

- Vinduesbeslaget er beregnet til vinduer, der åbner indad med en vindueskantbredde på op til 4,5 cm og en højde på mindst 2 cm. Før montering skal du først kontrollere, om vinduesbeslaget passer til vinduesrammen.
- For at fastgøre beslaget til vinduet skal du gøre som beskrevet her i vejledningen.
- Vær særlig forsigtig, når du monterer systemet, så du sikrer, at alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes.
- Sørg for, at stålkablet er korrekt fastgjort til indendørsenheden og vinduesbeslaget for at forhindre, at det falder ned.
- Vær forsigtig med ikke at ridse murværket eller vinduerne, når du sætter beslaget fast.
- Når det er monteret, skal du sørge for, at de to skruer er spændt ordentligt, og at beslaget sidder fast.
- Beslaget skal være i vater eller hælde en smule mod vinduet.
- Udendørsenheden er designet til at være nem at fjerne og installere. Når du placerer den på beslaget, skal du sørge for, at tappene klikker korrekt på plads.
- I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at fjerne beslaget for at lukke vinduet. Sørg for, at beslaget ikke blokerer for vinduet, når det lukkes.
- Fjern beslaget og udendørsenheden i tilfælde af hagl eller kraftig vind.
- Kontrollér med jævne mellemrum beslaget og fastgørelseselementerne for at sikre, at de sidder sikkert og er ubeskadigede.
- Beslaget er kun beregnet til udendørsenheden; enhver anden brug er ikke tilladt og kan føre til ulykker.
- Fjern beslaget, og brug det ikke mere, hvis det er beskadiget.
- Hold legende børn væk fra vinduesbeslaget.

Generelle oplysninger og sikkerhedsanvisninger

⚠ Kølemiddel (R32)

Kølemiddelkredsløbet mellem indendørs- og udendørsenheden er forseglet under fremstillingen. Kølemidlet kan være lugtfrit. Hvis enheden ikke opvarmer eller afkøler korrekt, kan det være et tegn på lækage.

Forsøg ikke selv at reparere enheden. Afbryd brugen med det samme, og følg nedenstående trin:

- Afbryd apparatet fra strømforsyningen.
- Åbn vinduer og døre for ventilation. Sluk åben ild/undgå gnister.
- Forlad rummet, og advar andre beboere i huset eller lejligheden.
- Kontakt kundeservice for yderligere support.

⚠ Bemærk:

- Udstrømmende kølemiddel samler sig på gulvet. Indånding kan føre til kvælning.
- Kontakt med huden kan føre til forfrysninger.
- Kun kvalificerede eksperter må arbejde på kølemiddelkredsløbet i overensstemmelse med §5ChemKlimaSchutzV. Du må ikke selv udføre arbejde på kølemiddelkredsløbet.

Information om service

Forsøg ikke selv at afmontere systemet: Afmontering af produktet, behandling af kølemiddel, olie og andre dele skal udføres af en kvalificeret installatør i overensstemmelse med den relevante lokale og nationale lovgivning. Dette apparat er ikke beregnet til at blive repareret på stedet. Hvis du har tekniske spørgsmål eller fejl og ikke kan finde oplysninger i denne brugsanvisning, bedes du kontakte et af vores kundeservicecentre eller kontakte sælgeren direkte. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice.

Forklaring af symboler på indendørs- og udendørsenhederne

	Advarsel	Det anvendte kølemiddel er brandfarligt. Afbryd straks brugen i tilfælde af en lækage.
	Opmærksomhed	Læs manualen omhyggeligt.
	Forsigtig	Bør kun håndteres af servicepersonale med henvisning til installationsvejledningen.
	Forsigtig	
	Information	Rådfør dig med manualen.

Bemærk:

Minimum rumareal - brandfarligt kølemiddel

- Enheden er designet til at sikre din sikkerhed. Hvis den bruges korrekt, er der ingen grund til bekymring.
- Som en sikkerhedsforanstaltning bør apparatet dog kun betjenes eller opbevares i et godt ventileret område.
- Apparatet skal placeres, betjenes og opbevares i et rum med et areal på mindst 4m².

Advarsel

- Brug ikke andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen eller til rengøring end dem, der er anbefalet af producenten.
- Apparatet skal opbevares i et rum uden vedvarende antændelseskilder (f.eks. åben ild, et gasapparat i drift eller et elektrisk varmeapparat i drift).
- Må ikke gennembøres eller brændes.
- Hold alle nødvendige ventilationsåbninger fri for forhindringer.
- Service må kun udføres som anbefalet af producenten.
- Undgå overdreven vibration eller pulsering af kølerør.
- Beskyttelsesanordninger, rør og fittings skal så vidt muligt beskyttes mod negative miljøpåvirkninger, f.eks. faren for, at vand samler sig og fryser i aflastningsrør eller ophobning af snavs og skidt.
- Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekaniske skader.
- Det indendørs udstyr og rørene skal beskyttes, så der ikke kan opstå utilsigtede brud på udstyret som følge af f.eks. flytning af møbler eller ombygningsaktiviteter.
- Den maksimale mængde kølemiddel er 0,62 kg.



Forsigtig: Risiko for brand

Generelle oplysninger og sikkerhedsanvisninger: Oplysninger om kølemiddel

1. Kontrol af området

Før arbejdet med systemer, der indeholder brændbare kølemidler, påbegyndes, er det nødvendigt med sikkerhedstjek for at sikre, at risikoen for antændelse er minimeret. De nationale gasbestemmelser skal overholdes. Ved reparation af kølesystemet skal punkt 2. til 6. være gennemført, før der udføres arbejde på systemet.

2. Arbejdsprocedure

Arbejdet skal udføres under en kontrolleret procedure for at minimere risikoen for, at der er en brandfarlig gas eller damp til stede, mens arbejdet udføres.

3. Generelt arbejdsområde

Alt vedligeholdelsespersonale og andre, der arbejder i lokalområdet, skal instrueres om arten af det arbejde, der udføres. Arbejde i lukkede rum skal undgås.

4. Kontrol af tilstedeværelse af kølemiddel

Området skal kontrolleres med en passende kølemiddeldetektor før og under arbejdet for at sikre, at teknikeren er opmærksom på potentielt giftige eller brandfarlige atmosfærer. Sørg for, at det anvendte lækagesøgningsudstyr er egnet til brug med alle relevante kølemidler, dvs. gnistfrit, tilstrækkeligt forsegleet eller egensikkert.

5. Tilstedeværelse af brandslukker

Hvis der skal udføres varmt arbejde på køleudstyret eller tilknyttede dele, skal der være passende brandslukningsudstyr til rådighed. Hav en brandslukker med tørt pulver eller CO₂ ved siden af opladningsområdet.

6. Ingen antændelseskilder

Ingen person, der udfører arbejde i forbindelse med et **kølesystem**, som indebærer eksponering af rørarbejde, må bruge nogen antændelseskilder på en sådan måde, at det kan føre til risiko for brand eller eksplosion. Alle mulige antændelseskilder, herunder cigaretrykning, skal holdes tilstrækkeligt langt væk fra installations-, reparations-, fjernelses- og bortskaffelsesstedet, hvor kølemiddel muligvis kan frigives til det omgivende rum. Før arbejdet påbegyndes, skal området omkring udstyret undersøges for at sikre, at der ikke er nogen brændbare farer eller antændelsesrisici. Der skal opsættes skilte med "Rygning forbudt".

7. Ventileret område

Sørg for, at området er i det fri, eller at det er tilstrækkeligt ventileret, før du bryder ind i systemet eller udfører varmt arbejde. Der skal fortsat være en vis grad af ventilation i den periode, hvor arbejdet udføres. Ventilationen skal sprede frigivet kølemiddel på en sikker måde og helst føre det ud i atmosfæren.

8. Kontrol af køleudstyret

Hvis der udskiftes elektriske komponenter, skal de være egnede til formålet og opfylde de korrekte specifikationer. Producentens retningslinjer for vedligeholdelse og service skal til enhver tid følges. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte producentens tekniske afdeling for at få hjælp.

Følgende kontroller skal anvendes på installationer, der bruger **brændbare kølemidler**:

- den faktiske **kølemiddelpåfyldning** er i overensstemmelse med rummets størrelse, hvori de kølemiddelholdige dele er installeret
- ventilationsmaskineriet og -udløbene fungerer korrekt og ikke er blokeret

- hvis der anvendes et indirekte kølekredsløb, skal det sekundære kredsløb kontrolleres for tilstedeværelse af kølemiddel
- at mærkningen af udstyret fortsat er synlig og læselig. Mærkninger og skilte, der er ulæselige, skal rettes.
- kølerør eller komponenter er installeret på et sted, hvor det er usandsynligt, at de udsættes for stoffer, der kan korrodere kølemiddelholdige komponenter, medmindre komponenterne er fremstillet af materialer, der i sig selv er modstandsdygtige over for korrosion, eller er passende beskyttet mod korrosion.

9. Kontrol af elektriske enheder

Reparation og vedligeholdelse af elektriske komponenter skal omfatte indledende sikkerhedstjek og procedurer for inspektion af komponenter. Hvis der er en fejl, som kan bringe sikkerheden i fare, må der ikke tilsluttes strøm til kredsløbet, før fejlen er afhjulpel på tilfredsstillende vis. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes med det samme, men det er nødvendigt at fortsætte driften, skal der anvendes en passende midlertidig løsning. Dette skal rapporteres til ejeren af udstyret, så alle parter er informeret.

Indledende sikkerhedstjek skal omfatte:

- at kondensatorer er afladet: dette skal gøres på en sikker måde for at undgå muligheden for gnistdannelse
- at ingen spændingsførende elektriske komponenter og ledninger er eksponeret under opladning, genopretning eller rensning af systemet
- at der er kontinuitet i jordforbindelsen.

10. Reparationer af forseglede komponenter

Under reparationer af forseglede komponenter skal alle elektriske forsyninger afbrydes fra det udstyr, der arbejdes på, før forseglede dæksler osv. fjernes. Hvis det er absolut nødvendigt at have en elektrisk forsyning til udstyr under service, skal en permanent fungerende form for lækagedetektion placeres på det mest kritiske punkt for at advare om en potentielt farlig situation.

Der skal lægges særlig vægt på følgende for at sikre, at kabinettet ikke ændres på en sådan måde, at beskyttelsesniveauet påvirkes, når der arbejdes på elektriske komponenter. Dette omfatter beskadigelse af kabler, for mange tilslutninger, terminaler, der ikke er lavet i henhold til den oprindelige specifikation, beskadigelse af tætninger, forkert montering af forskruninger osv. Sørg for, at apparatet er monteret forsvarligt. Sørg for, at tætninger eller tætningsmaterialer ikke er nedbrudt til et punkt, hvor de ikke længere tjener formålet med at forhindre indtrængen af brandfarlige atmosfærer. Udskiftningsdele skal være i overensstemmelse med producentens specifikationer.

11. Reparation af egensikre komponenter

Påfør ikke kredsløbet permanente induktive eller kapacitante belastninger uden at sikre, at dette ikke overskrider den tilladte spænding og strømstyrke for det anvendte udstyr.

Egensikre komponenter er de eneste typer, der kan arbejdes på, mens de er under spænding i en brandfarlig atmosfære. Testapparatet skal have den korrekte klassificering.

Udskift kun komponenter med dele, der er specificeret af producenten. Andre dele kan resultere i antændelse af kølemiddel i atmosfæren fra en lækage.

BEMÆRK Brug af silikoneforsegling kan hæmme effektiviteten af visse typer lækagesøgningsudstyr. Egensikre komponenter behøver ikke at blive isoleret, før der arbejdes på dem.

12. Kabling

Kontrollér, at kablerne ikke udsættes for slid, korrosion, for højt tryk, vibrationer, skarpe kanter eller andre negative miljøpåvirkninger. Kontrollen skal også tage højde for virkningerne af ældning eller kontinuerlige vibrationer fra kilder som kompressorer eller ventilatorer. Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale regler for ledningsføring.

13. Detektering af brændbare kølemidler

Der må under ingen omstændigheder anvendes potentielle antændelseskilder i forbindelse med søgning efter eller detektering af kølemiddellækager. Der må ikke anvendes en halogenbrænder (eller andre detektorer med åben flamme). Følgende metoder til lækagesøgning anses for at være acceptable for alle kølemiddelsystemer.

Elektroniske lækagedetektorer kan bruges til at detektere kølemiddellækager, men i tilfælde af brændbare kølemidler er følsomheden muligvis ikke tilstrækkelig eller skal kalibreres på ny (detekteringsudstyret skal kalibreres i et kølemiddelfrit område). Sørg for, at detektoren ikke er en potentiel antændelseskilde, og at den er egnet til det anvendte kølemiddel. Lækagesøgningsudstyr skal indstilles til en procentdel af kølemidlets LFL og skal kalibreres til det anvendte kølemiddel, og det skal bekræftes, at der er en passende procentdel gas (maks. 25 %).

Lækagesøgningsvæsker er også velegnede til brug med de fleste kølemidler, men brug af klorholdige rengøringsmidler skal undgås, da klor kan reagere med kølemidlet og korrodere kobberørene.

BEMÆRK Eksempler på lækagesøgningsvæsker er

- boble-metoden
- fluorescerende metoder.

Hvis der er mistanke om en lækage, skal al åben ild fjernes/slukkes.

Hvis der konstateres en lækage af kølemiddel, som kræver lodning, skal alt kølemiddel genvindes fra systemet eller isoleres (ved hjælp af afspærringsventiler) i en del af systemet, der er fjernt fra lækagen. Fjernelse af kølemiddel skal ske i henhold til paragraf 14.

14. Fjernelse og evakuering

Når man bryder ind i kølemiddelkredsløbet for at foretage reparationer - eller til andre formål - skal der anvendes konventionelle procedurer. For brændbare kølemidler er det dog vigtigt, at bedste praksis følges, da brændbarhed er en faktor. Følgende procedure skal følges:

- fjern kølemiddel
- rens kredsløbet med inert gas
- evakuer
- rens med inert gas
- åbn kredsløbet ved at skære eller lodde.

Kølemiddelpåfyldningen skal genvindes i de korrekte genvindingsflasker. Systemet skal "skylles" med OFN for at gøre enheden sikker. Denne proces skal muligvis gentages flere gange. Der må ikke bruges trykluft eller ilt til denne opgave.

Skyllningen skal ske ved at bryde vakuummet i systemet med OFN og fortsætte med at fylde det, indtil arbejdstrykket er nået, derefter udlufte til atmosfæren og

til sidst trække det ned til vakuum. Denne proces skal gentages, indtil der ikke er noget kølemiddel i systemet. Når den sidste OFN-fyldning er brugt, skal systemet udluftes til atmosfærisk tryk, så arbejdet kan finde sted. Denne operation er absolut nødvendig, hvis der skal udføres loddearbejde på rørene.

Sørg for, at udløbet til vakuumpumpen ikke er tæt på nogen antændelseskilder, og at der er ventilation til rådighed.

15. Opladningsprocedurer

Ud over de konventionelle opladningsprocedurer skal følgende krav følges.

- Sørg for, at der ikke sker kontaminering af forskellige kølemidler ved brug af påfyldningsudstyr. Slangere eller ledninger skal være så korte som muligt for at minimere mængden af kølemiddel i dem.
- Cylindre skal opbevares i en passende position i henhold til instruktionerne.
- Sørg for, at kølesystemet er jordet, før systemet fyldes med kølemiddel.
- Mærk systemet, når påfyldningen er afsluttet (hvis det ikke allerede er sket).
- Man skal være yderst forsigtig med ikke at overfylde kølesystemet.

Før systemet genopfyldes, skal det trykprøves med en passende rensegas. Systemet skal tæthedsprøves efter endt opladning, men før idriftsættelse. Der skal udføres en opfølgende tæthedsprøvning, før stedet forlades.

16. Nedlukning

Før denne procedure udføres, er det vigtigt, at teknikeren er helt fortrolig med udstyret og alle dets detaljer. Det anbefales som god praksis, at alle kølemidler genvindes sikkert. Før opgaven udføres, skal der udtages en olie- og kølemiddelprøve, hvis der er behov for analyse før genbrug af det genvundne kølemiddel. Det er vigtigt, at der er elektrisk strøm til rådighed, før opgaven påbegyndes.

- a. Bliv fortrolig med udstyret og dets funktion.
- b. Isolér systemet elektrisk.
- c. Før proceduren påbegyndes, skal det sikres, at
 - der er mekanisk håndteringsudstyr til rådighed, hvis det er nødvendigt, til håndtering af kølemiddelflasker
 - alt personligt beskyttelsesudstyr er tilgængeligt og bruges korrekt
 - genvindingsprocessen til enhver tid overvåges af en kompetent person
 - genvindingsudstyr og flasker er i overensstemmelse med de relevante standarder.
- d. Pump kølemiddelsystemet ned, hvis det er muligt.
- e. Hvis det ikke er muligt at skabe et vakuum, skal du lave en manifold, så kølemidlet kan fjernes fra forskellige dele af systemet.
- f. Sørg for, at flasken er placeret på vægten, før genvindingen finder sted.
- g. Start genvindingsmaskinen, og brug den i overensstemmelse med instruktionerne.
- h. Overfyld ikke flaskerne (ikke mere end 80 % væskefyldning).
- i. Overskrid ikke flaskens maksimale arbejdsstryk, heller ikke midlertidigt.
- j. Når flaskerne er fyldt korrekt, og processen er afsluttet, skal du sørge for, at flaskerne og udstyret straks fjernes fra stedet, og at alle isoleringsventiler på udstyret lukkes.
- k. Genvundet kølemiddel må ikke fyldes i et andet **kølesystem**, medmindre det er blevet rensat og kontrolleret.

17. Mærkning

Udstyret skal mærkes med angivelse af, at det er taget ud af drift og tømt for kølemiddel. Mærkningen skal dateres og underskrives. For apparater, der indeholder **brændbare kølemidler**, skal det sikres, at der er etiketter på udstyret, der angiver, at udstyret indeholder **brændbare kølemidler**.

18. Genopretning

Når man fjerner kølemiddel fra et system, enten i forbindelse med service eller nedlukning, anbefales det som god praksis, at alle kølemidler fjernes sikkert.

Når du overfører kølemiddel til cylindre, skal du sørge for, at der kun anvendes egnede cylindre til genindvinding af kølemiddel. Sørg for, at det korrekte antal cylindre til den samlede systemfyldning er til rådighed. Alle cylindre, der skal bruges, er beregnet til det genvundne kølemiddel og mærket til det pågældende kølemiddel (dvs. specielle cylindre til genvinding af kølemiddel). Flaskerne skal være komplette med trykaflastningsventil og tilhørende afspærringsventiler i god stand. Tomme genvindingsflasker evakueres og afkøles om muligt, før genvindingen finder sted.

Genvindingsudstyret skal være i god stand med et sæt instruktioner om det udstyr, der er til rådighed, og skal være egnet til genvinding af alle relevante kølemidler, herunder, når det er relevant, **brændbare kølemidler**. Derudover skal der være et sæt kalibrerede vægte til rådighed og i god stand. Slangerne skal være komplette med lækagefri koblinger og i god stand. Før du bruger genvindingsmaskinen, skal du kontrollere, at den er i god stand, at den er korrekt vedligeholdt, og at alle tilknyttede elektriske komponenter er forseglet for at forhindre antændelse i tilfælde af udslip af kølemiddel. Kontakt producenten, hvis du er i tvivl.

Det genvundne kølemiddel skal returneres til kølemiddelleverandøren i den korrekte genvindingscylinder, og den relevante affaldsoverførselsseddel skal udfærdiges. Bland ikke kølemidler i genvindingsenheder og især ikke i cylindre.

Hvis kompressorer eller kompressorolier skal fjernes, skal det sikres, at de er blevet evakueret til et acceptabelt niveau for at sikre, at **brændbart kølemiddel** ikke forbliver i smøremidlet. Evakueringsprocessen skal udføres, før kompressoren returneres til leverandørerne. Der må kun anvendes elektrisk opvarmning af kompressorhuset for at fremskynde denne proces.

Når olie aftappes fra et system, skal det ske på en sikker måde.

19. Transport, mærkning og opbevaring af enheder

- i. Transport af udstyr, der indeholder brandfarlige kølemidler
 - Overholdelse af transportbestemmelserne
- ii. Mærkning af udstyr ved hjælp af skilte
 - Overholdelse af lokale bestemmelser
- iii. Bortskaffelse af udstyr med brandfarlige kølemidler
 - Overholdelse af nationale bestemmelser
- iv. Opbevaring af udstyr/apparater
 - Opbevaring af apparatet skal ske i overensstemmelse med de gældende regler eller instruktioner, alt efter hvad der er mest stringent.
- v. Opbevaring af emballeret (usolgt) udstyr
 - Opbevaringsemballagen skal være konstrueret således, at mekanisk beskadigelse af udstyret inde i emballagen ikke medfører lækage af kølemiddel. Det maksimale antal udstyr, der må opbevares sammen, bestemmes af de lokale bestemmelser.

Specifikationer

Produktmodel		PortaSplit
Strømforsyning		220 - 240V~, 50Hz, 1Ph
Nominel effekt input/strøm (EN60355-1))		1500W/7A
Køling	Kapacitet (EN14511)	3,5kW
	Strøm	5,5A
	Strømindgang	1230W
Opvarmning	Kapacitet (EN14511)	3,5kW
	Strøm	4,3A
	Strømindgang	950W
Energieffektivitet / SEER		A++/6.1
Energieffektivitetsrate/SCOP		A+/4.0
Kølemiddel		R32, 0,62 kg
GWP/CO ₂ Ækvivalent		675/0,419t
Maks. Driftstryk		4,4MPa (44bar)
Udendørs enhed IP-klassificering		IPX4
Størrelse indendørsenhed (HxBxD)		646 mm x 518 mm x 340 mm
Størrelse udendørsenhed (HxBxD)		438 mm x 500 mm x 260 mm
Nettovægt		45,5 kg
Indendørs lydtryksniveau	Høj/Mellem/Lav/ Lydløs	49/48/44/39dB(A)
Udendørs lydtryksniveau	Høj/Mellem/Lav/ Lydløs	56dB
Indendørs lydeffektniveau		59dB
Udendørs lydeffektniveau		62dB
Maks. Rumareal/volumen		42 m ² / 105 m ³


Temperaturområde for normal drift

Mode (tilstand)	Indendørs temperaturområde	Område for udetemperatur
Varme	5 til 30 °C (41 til 86 °F)	-10 til 24 °C (14 til 77 °F)
Kølig	17 til 35 °C (62 til 95 °F)	10 til 45 °C (32 til 113 °F)
Tør	13 til 35 °C (55 til 95 °F)	15 til 45 °C (59 til 113 °F)

Produktoversigt







Bemærk: illustrationer

Illustrationerne i denne manual er til forklaringsformål. Den faktiske form på din indendørsenhed kan være lidt anderledes.

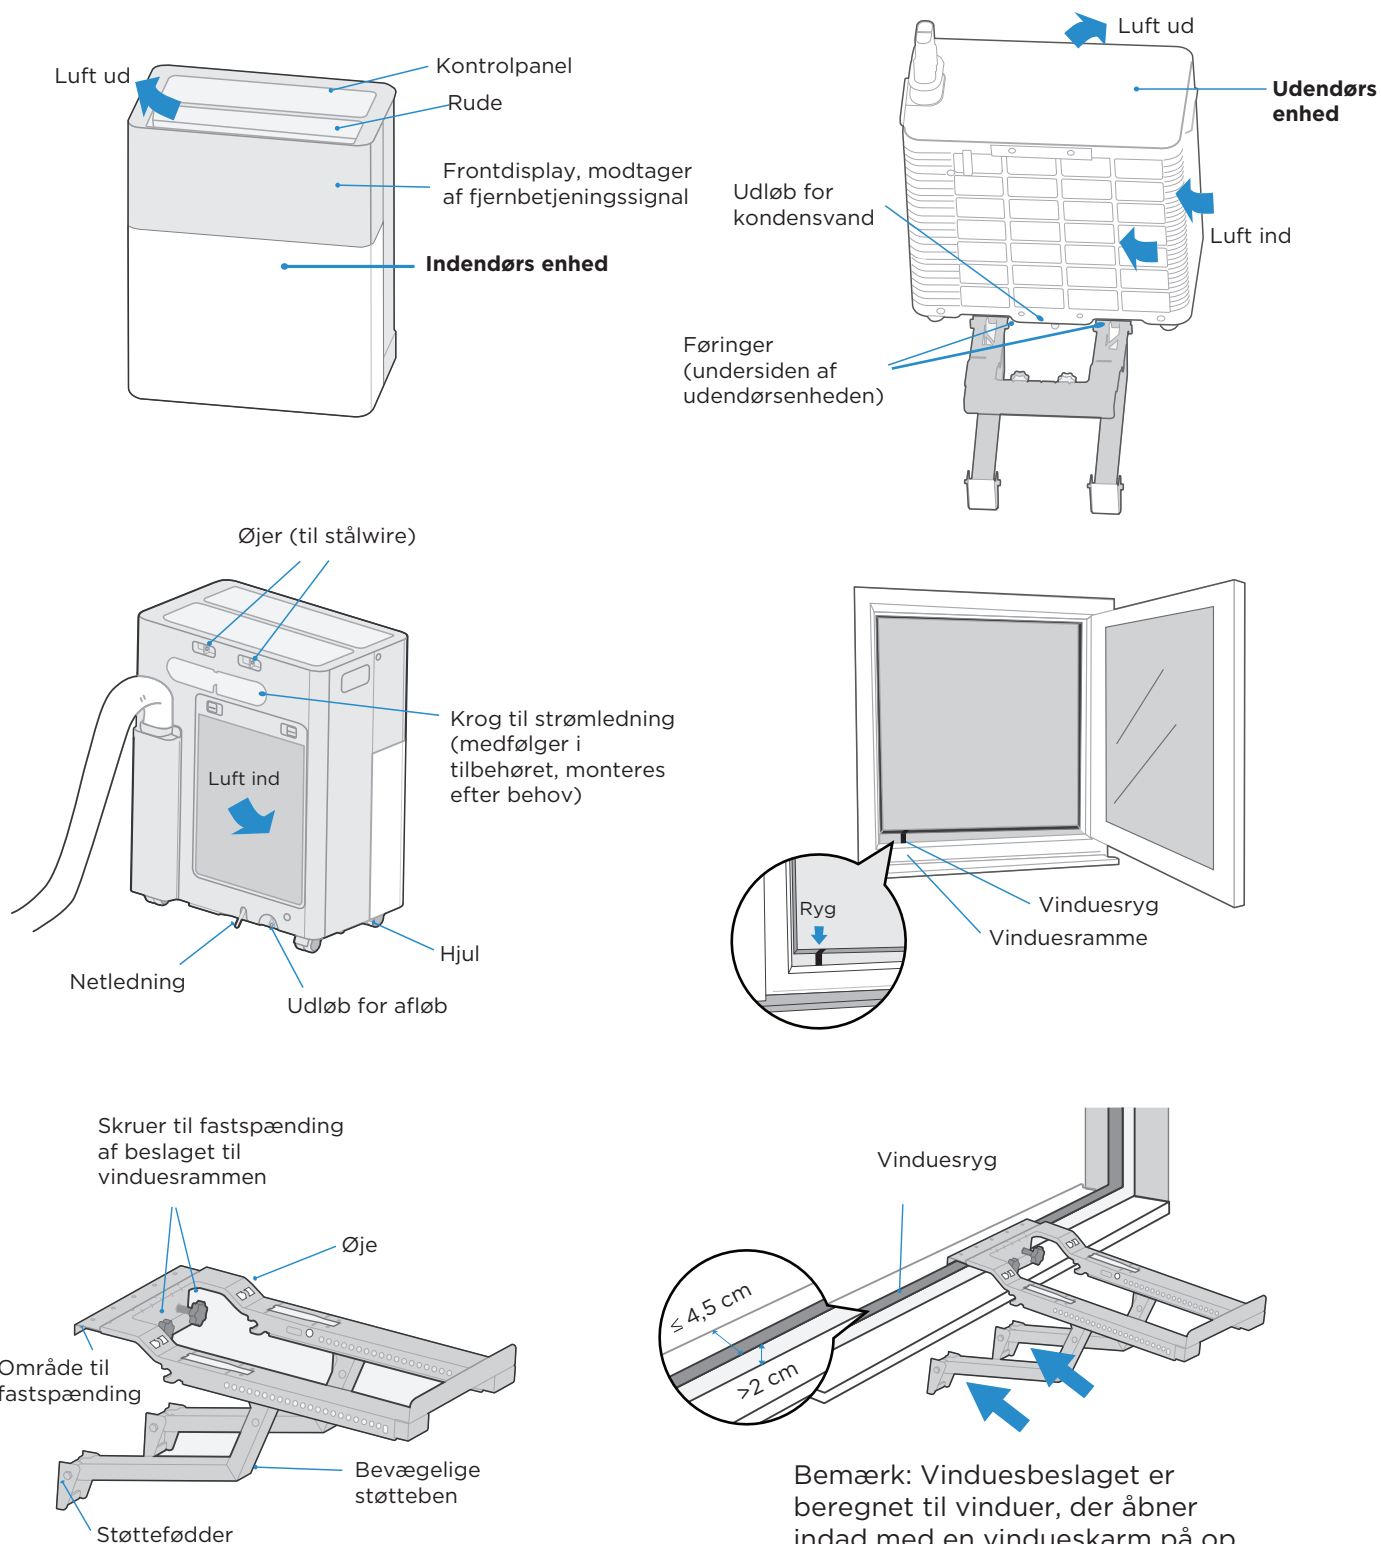

Tilbehør

Klimaanlægget leveres med følgende tilbehør.

Tilbehør	Antal	Billede	Tilbehør	Antal	Billede
Manuel	1-2		Fjernbetjening	1	
Vindueslåse	1		Batterier (landespecifikke, medfølger muligvis ikke)	2	
Krog og løkke	1		Monteringsbeslag	1	
Afløbsrør, tilslutning og tætning	1		Tætningsdug til vindue	1	
Hjulstopper af gummi	2		Kortere støtteben	2	
Beskyttelsesplade	1		Reb af stål	1	
Krog til strømledning	1		HEPA-filter (valgfrit)	1	
Øje til udendørsenhed	1		Isoleringssvamp	1	
Svamp til tætning af vinduer	1				

Følgende udstyr anbefales:



Handsker



Et målebånd



Saks eller kniv

Kom godt i gang



Bemærk: Driftstemperatur

Brug ikke enheden uden for de temperaturområder, der er angivet nedenfor, da der kan opstå skader. Ved udendørstemperaturer under 0 °C skal du undersøge bundpladen (udendørsenhedens bundplade) for ophobning af is. Hvis der er is, skal du straks slukke for enheden, da fortsat brug vil beskadige den.

Sådan bruger du din PortaSplit


Alle tilstande

Den indendørs enhed er kun beregnet til indendørs brug. Ekstern brug af den interne enhed er forbudt.


Varme/Kølig

Udendørsenheden SKAL placeres udenfor. Denne konfiguration fungerer også for tør- og ventilatortilstand.

Vinduesinstallation

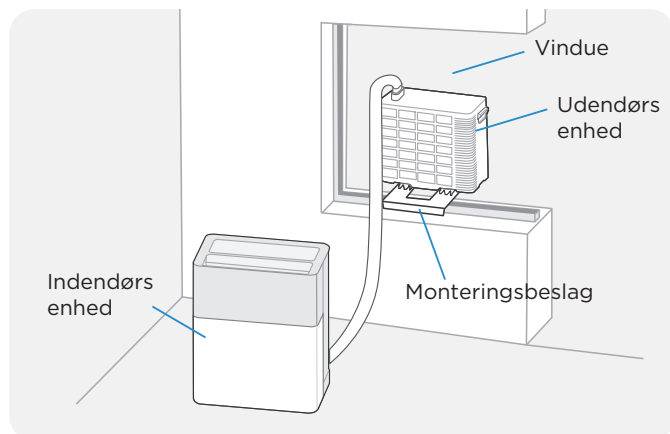


Installation af terrasse

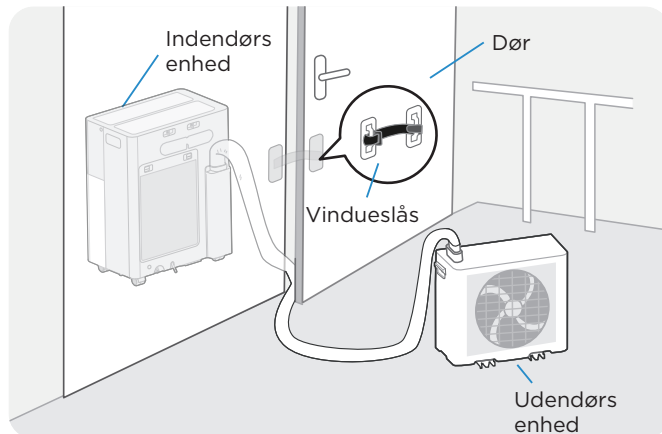

Ventilator/tør


Disse tilstande fungerer i de konfigurationer, der er vist ovenfor, men kan også bruges med begge enheder indenfor. Bemærk, at tør tilstand vil producere kondensvand fra udendørsenheden. Brug drænslangen til at lede vandet til et passende sted (slangen skal være under drænudløbet).

Begge enheder indendørs (ikke muligt for opvarmning/afkøling)

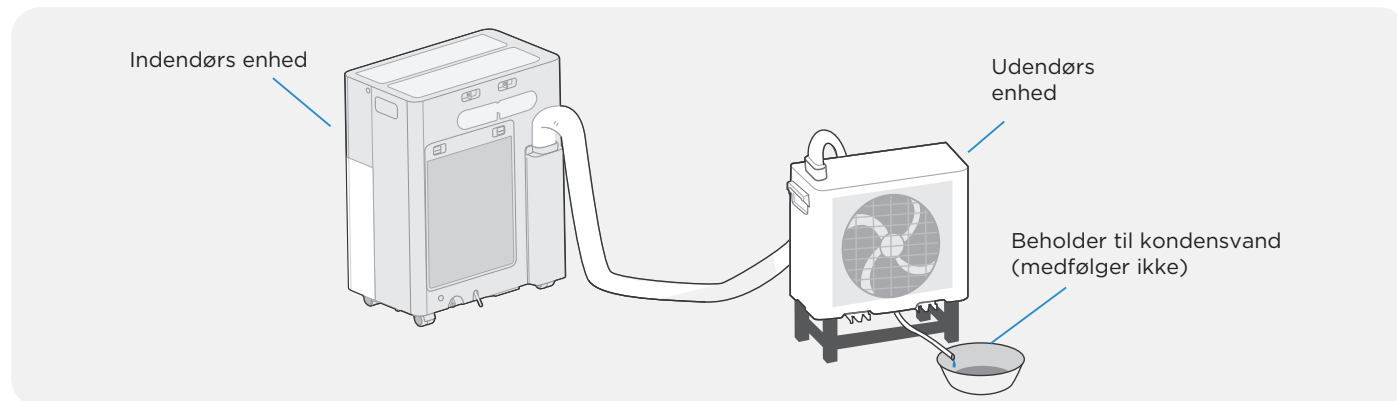

Andre anvendelsesmuligheder


Franske altaner, tagvinduer og meget mere. Bemærk, at disse kræver et universalbeslag (sælges separat).

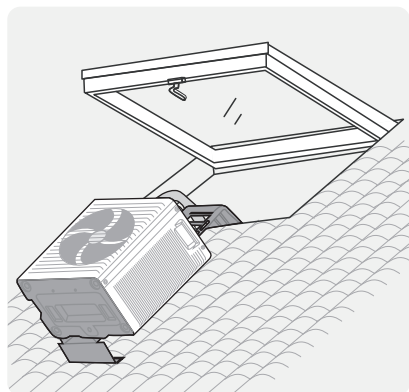

Installation af produktet




Scan QR-kode
for videoguide

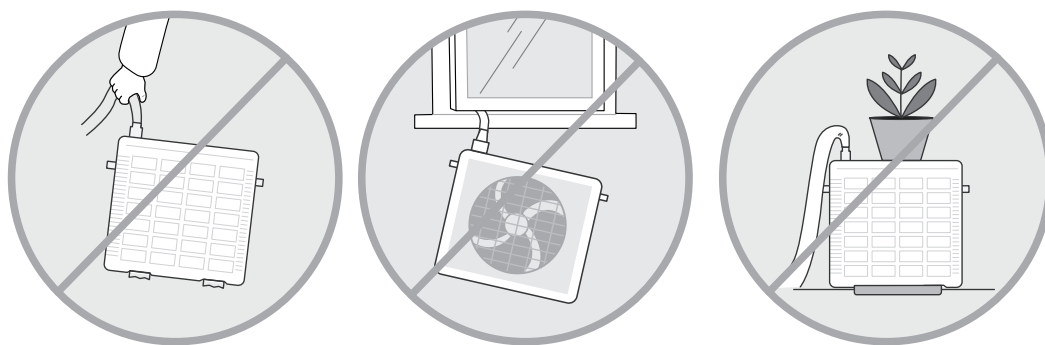

🔧 Installation uden beslag

Installation på altan/terrasse

For at bruge varme- eller kølefunktionen skal du placere udendørsenheden på siden. Der medfølger en vindueslås til at holde vinduet eller døren på plads og forhindre, at der slipper for meget luft ud. Slut indendørsenheden til, og du er klar til at gå i gang.


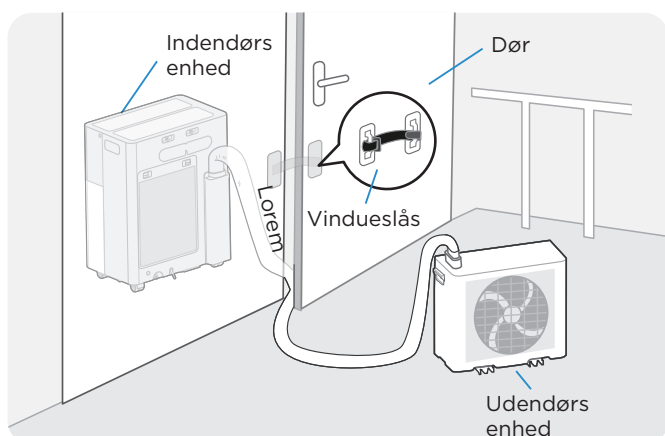


Montering af vindueskarm

1. Skru det medfølgende øje ind i et af de to gevindhuller på udendørsenheden (se illustrationen).
2. Fastgør stålkablet til øjet på udendørsenheden. Fastgør derefter den anden ende af stålkablet til indendørsenheden (se kapitlet Montering af vinduesbeslaget, trin 2).
3. Placer udendørsenheden på vindueskarmen.
4. Afkort stålkablet, indtil der er nok spænding til at forhindre enheden i at glide.

Bemærk: For at kunne placere udendørsenheden i vindueskarmen skal den have en dybde på mindst 30 cm. Installationsoverfladen skal være nogenlunde jævn. Der kan være behov for ekstra beskyttelse ved kraftig vind.

Hæng ikke enheden op i stålrebet.

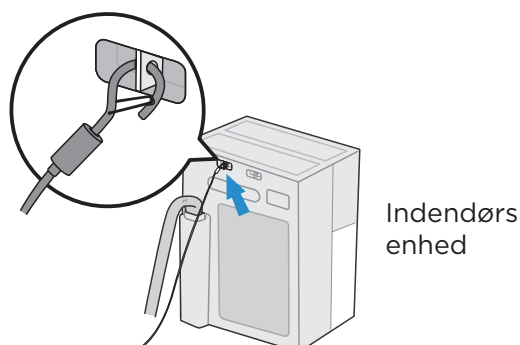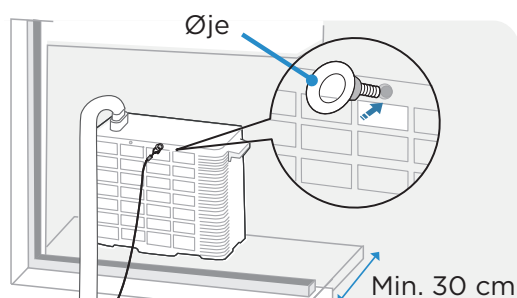



🔧 Installation af beslag

⚠️ Forsigtig

For at undgå alvorlig personskade på personer nedenunder eller skade på ejendom skal beslaget sikres med det medfølgende stålreb før installation. Derudover skal beslaget under hele installationsprocessen altid holdes med én hånd for at forhindre, at det falder ned.



Hvad angår placeringen af udendørsenheden og beslaget, skal du altid overholde de lokale regler og standarder. Vinduesrammen og væggen skal kunne bære vægten af beslaget og udendørsenheden.

Hvis afstanden mellem ydersiden af vindueskarmen og ydersiden af væggen, som illustreret nedenfor, er mere end 14 cm, kan det være nødvendigt at bruge de kortere støtteben, der følger med.

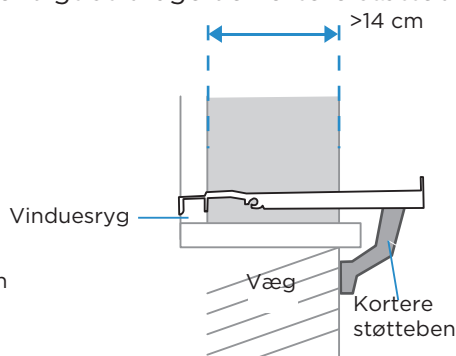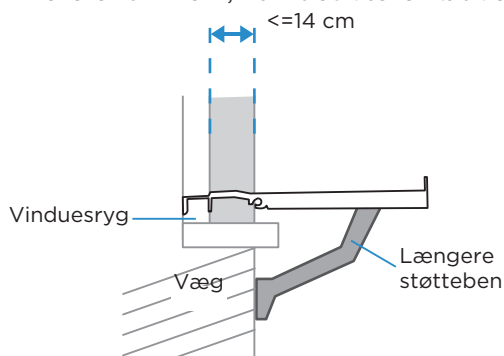


BEMÆRK


Beslaget skal monteres i vater eller let skråt mod vinduet.

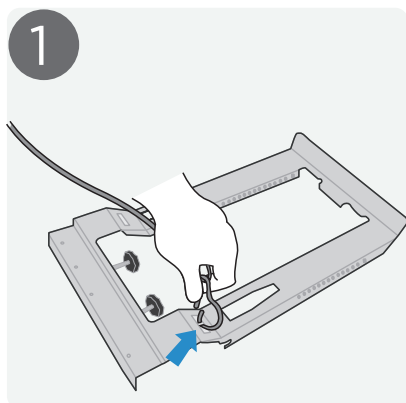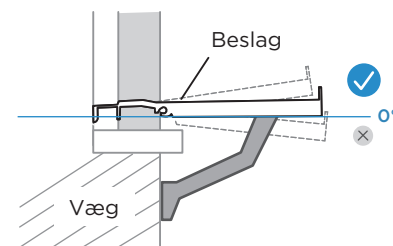


Fastgør den ene ende af det medfølgende ståltoV til øjet på beslaget.

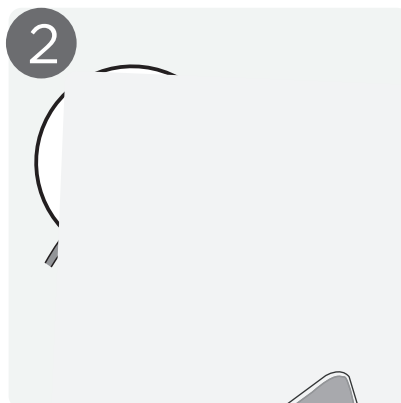


Fastgør den anden ende af ståltoVet til øjet på bagsiden af indendørsenheden.

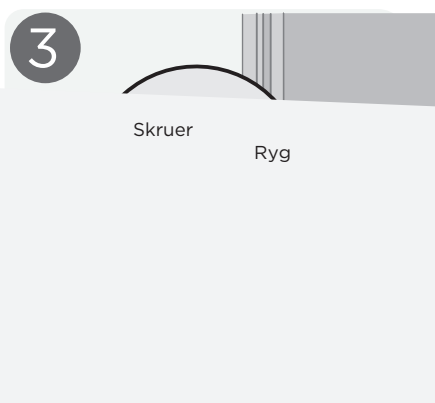


Placer beslagets klemmeområde over vindueskanten. Efterspænd skruerne for at sikre stabilitet.

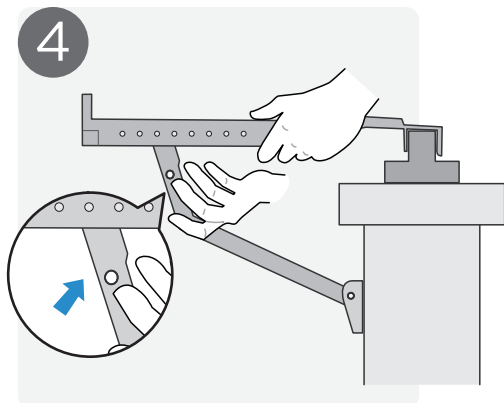

Tryk knapclipsene i støttebenene indad, da de frigør låsestifterne i beslaget.

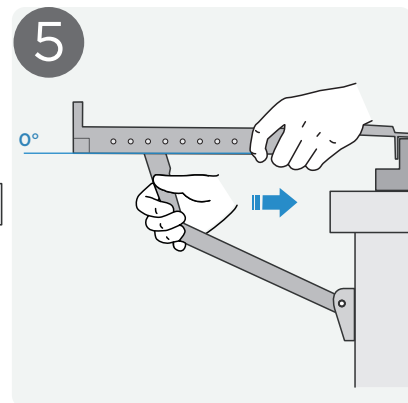


Træk i støttebenene, indtil fødderne har kontakt med væggen. Prøv at holde beslaget tæt på niveau.

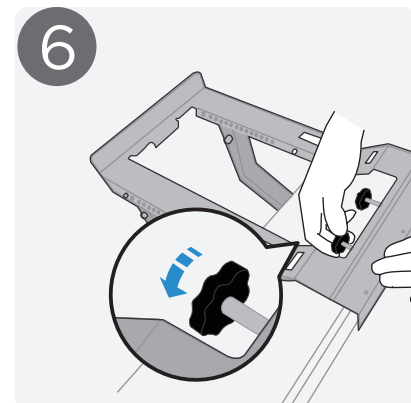


Stram skruerne i klemmeområdet, indtil de sidder godt fast mod vindueskarmen.

Installation af udendørsenhed

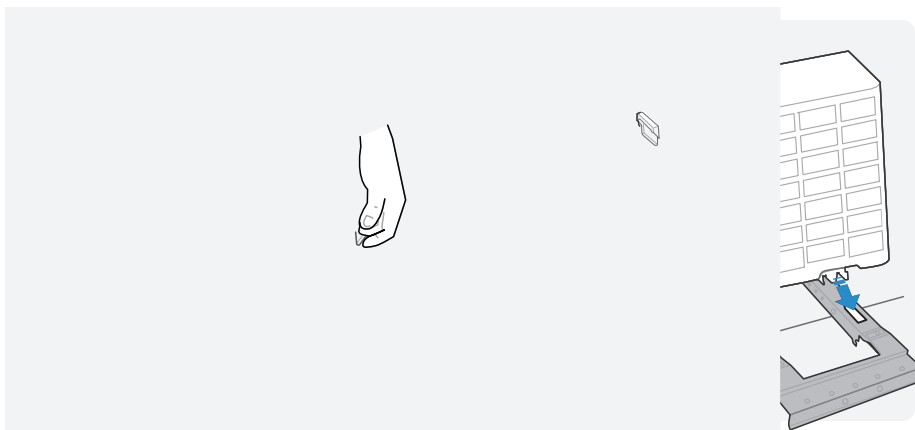


Løft udendørsenheden med to hænder ved hjælp af de medfølgende håndtag.


Der er føringer på undersiden af udendørsenheden. Ret disse føringer ind efter hullerne i beslaget, som vist i diagrammet, og placer udendørsenheden på beslaget.

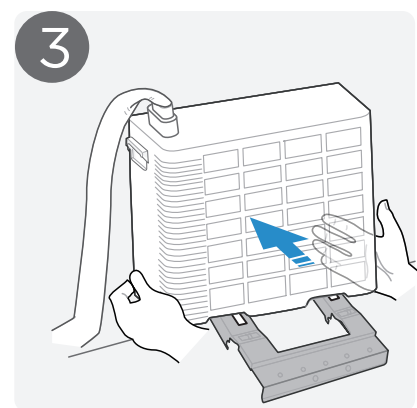

Sørg for, at styrene er sat ind i de tilsvarende huller. Placer hænderne i midten af enheden, på siderne. Skub enheden langsomt fremad uden at vippe den.

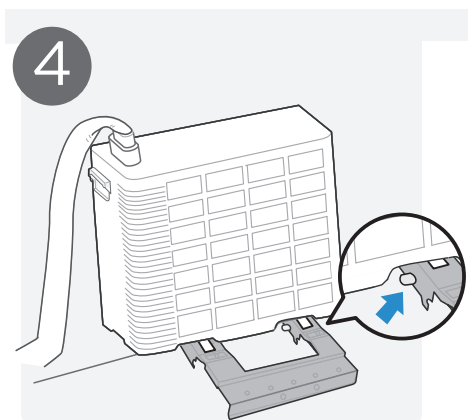

Tappene skal klikke på plads med et klik. Tjek, at de er gået igennem beslaget og låser udendørsenheden på plads.

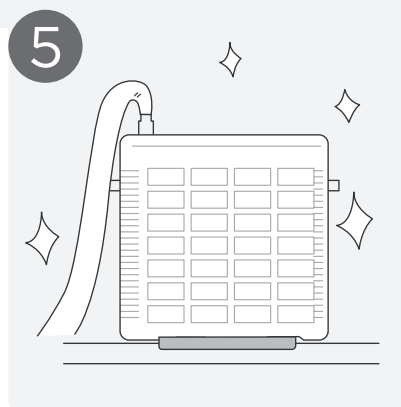

Fronten af enheden skal være gledet ind i den tilsvarende åbning i beslaget, så den ikke kan løftes op. Test, at den sidder godt fast, ved at prøve at flytte den forsigtigt. Stålkablet kan nu fjernes fra beslaget.

Bemærk:



Det er normalt, at enheden producerer kondensvand under drift. Kondensvandet skal kunne løbe ud af kondensvandsudløbet på udendørsenheden. Der kan bruges et drænrør til at lede vandet, men røret skal altid være lavere end vandudløbet. Se afsnittet "Kondensvand" for mere information.

Placering af indendørsenheden

Dæk ikke enhedernes luftindtag eller -udtag til, da det kan forårsage skader.

Bagsiden af PortaSplit indendørsenhed skal placeres mindst 25 cm fra væggen under brug for at give mulighed for tilstrækkelig ventilation af enheden. Der må ikke være nogen forhindringer inden for 50 cm fra toppen af enheden.

Bemærk: Du kan låse hjulene på plads ved hjælp af de gummihjulstoppere, der følger med i tilbehøret. Du skal blot placere dem under hjulene.

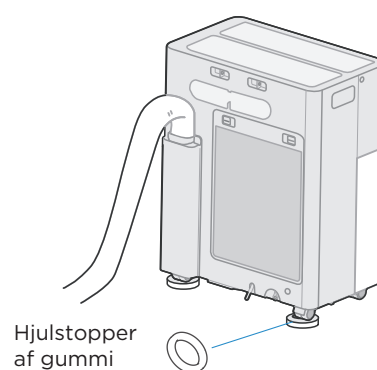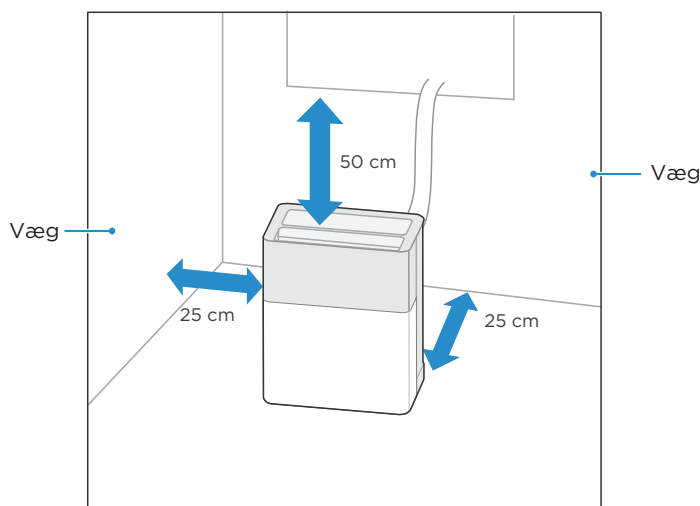


Installation af vindueslås (valgfrit)


Bemærk:

Hvis du foretrækker ikke at bruge vinduestætningsdugen, findes der et vindueslåsesystem til at minimere vinduesåbningen.


Find ud af, hvor vindueslåsesystemet skal installeres. Ideelt set skal det være væk fra vindueshåndtaget, men stadig inden for rækkevidde. Se eksemplet nedenfor på en typisk placering.

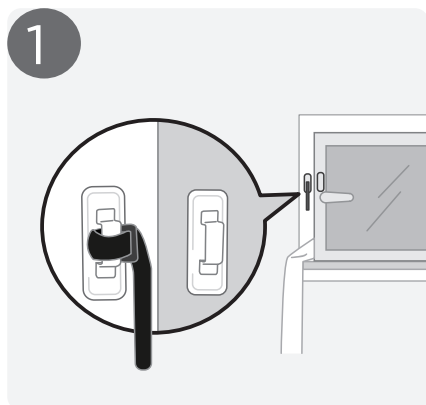

Sæt det ene plastbeslag på vinduesrammen og det andet på vinduesrammen.

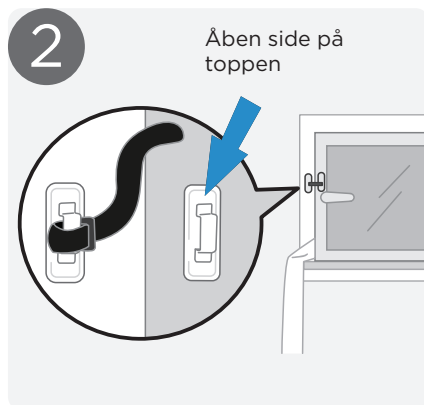

Før strimlen gennem det andet plastbeslag på vinduesrammen.

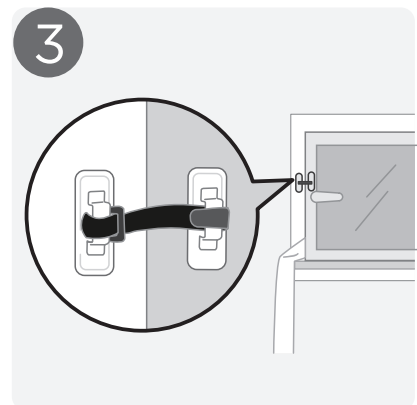


Fold strimlen tilbage på sig selv, og sæt kroger og løkken sammen.


Afmontering af udendørsenhed

Bemærk:


Følg disse trin for at fjerne udendørsenheden, når den ikke er i brug i længere tid eller skal bruges et andet sted.

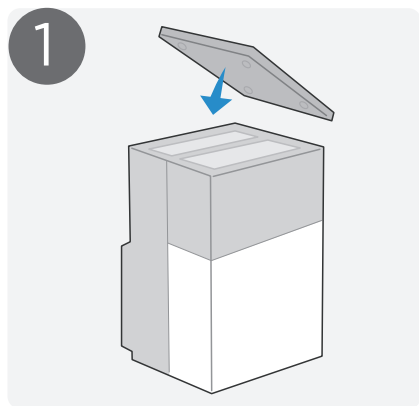


Placer beskyttelsespladen oven på indendørsenheden.

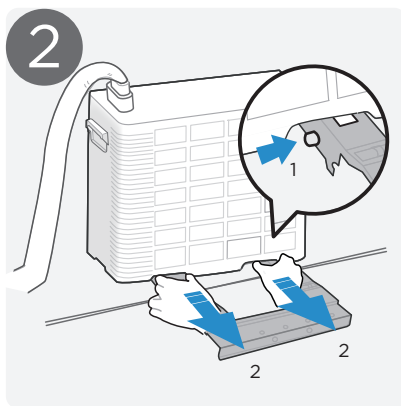

Brug tommelfingrene til at trykke låsetapperne ind (på begge skinner). Træk styrene ind mod dig selv.

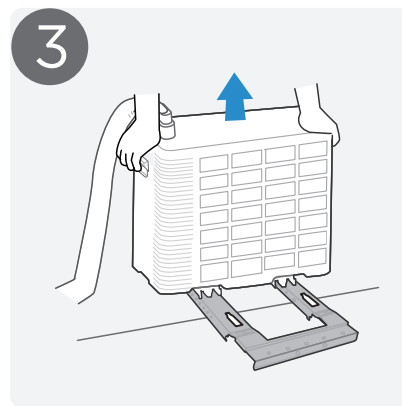

Når låsestifterne ikke længere holder fast i udendørsenheden, bør du kunne løfte enheden ved hjælp af de medfølgende håndtag.

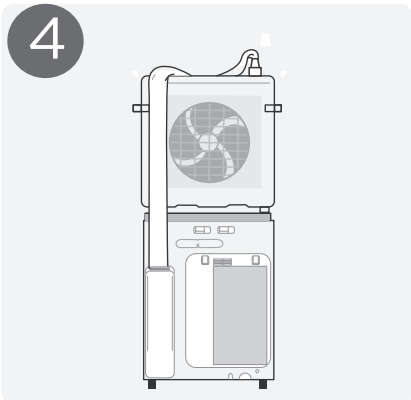

Placer udendørsenheden oven på beskyttelsespladen.

Advarsel

- Transporter enheden forsigtigt.
- Dette bør ikke gøres af børn.
- Anbring den på en plan overflade. Ujævne eller skæve overflader kan få enheden til at bevæge sig og resultere i personskade eller skader.
- For at reducere risikoen for skader på enheden skal du opbevare den lodret som vist i figur 4.


Bemærk:

Med de fleste vinduestyper kan vinduet lukkes, selv når beslaget er installeret. Hvis du vil afmontere beslaget, skal du fastgøre stålrebet, skrue begge skruer ud og blot løfte beslaget og tage det med ind. Når du fjerner beslaget, skal du altid holde det med mindst én hånd for at forhindre, at det falder ned.


Installation af tætningsdug (valgfrit)

Bemærk:


For bedre isolering medfølger der en vinduestætningsdug. Du kan installere vinduestætningsdugen og føre kølemiddelslangen gennem lynlåsen. Hvis det er nødvendigt, følger der en tætningssvamp med i tilbehøret for at forhindre regnvand i at løbe langs slangen som vist på billedet nedenfor.

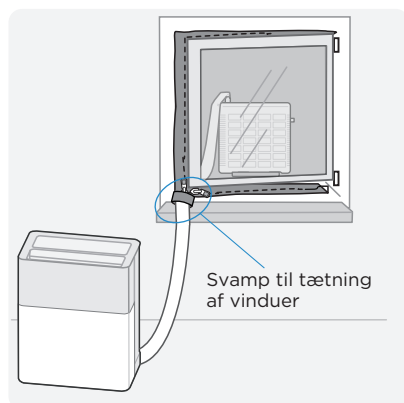


Eksempel på en installeret tætningsdug og tætningsvampen viklet rundt om slangen.

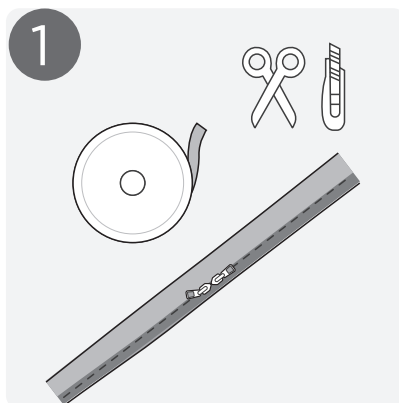


Du skal bruge en saks til at installere "krog og løkke"-strimlerne. Fjern den udvendige enhed, hvis den er installeret. Beslaget kan dog forblive på plads.

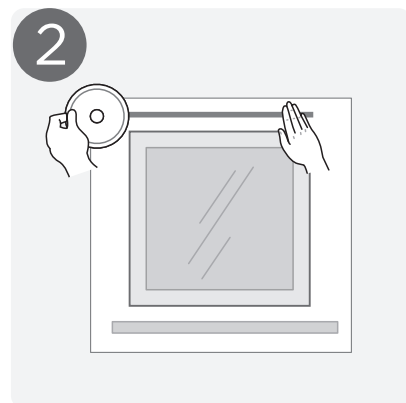


Sørg for, at vinduesrammen er ren. Luk vinduet. Mål og klip strimlerne til, så de går på langs af rammen og vinduesrammen langs de sider, hvor der vil være et mellemrum.

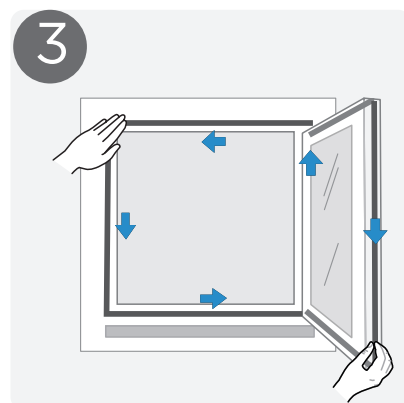


Klæb strimlerne på vinduesrammen og vinduesrammen. Det kan være nemmere at justere, når vinduet er lukket.

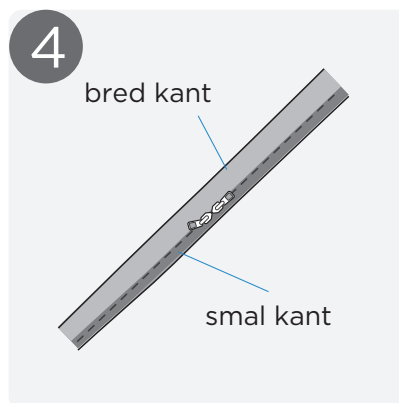


Tætningsdugen er asymmetrisk i lynlåsens længde. Den smallere side skal løbe langs vinduesrammen, og den bredere side skal løbe langs vinduesrammen.

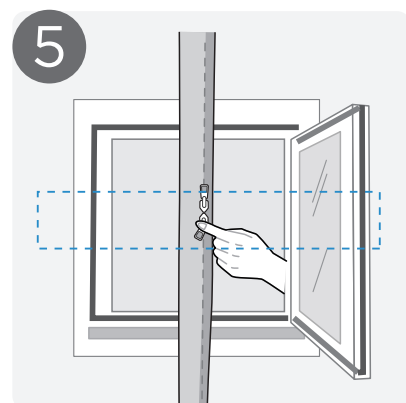


Ret midten af tætningsdugen ind efter midten af vinduesrammens åbningsside. Husk at fastgøre den brede kant til vinduesrammen.

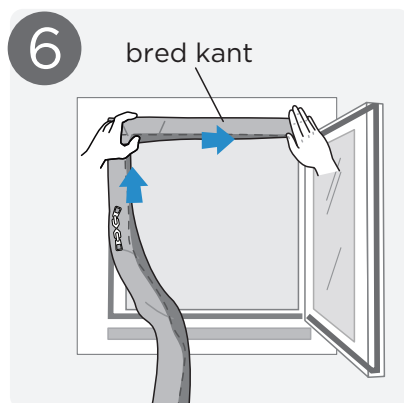

Forbind velcrobåndet fra midten og opefter og derefter langs den øverste længde.

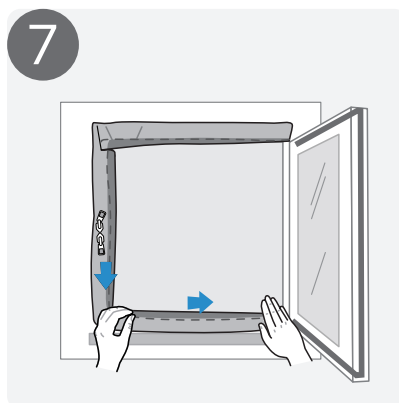

Gør derefter det samme for den nederste og den nederste længde. Gentag processen for den smalle kant og vinduesrammen.

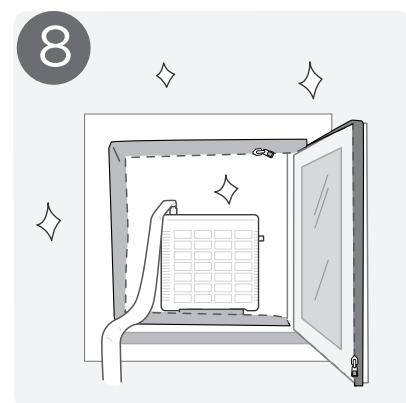


Geninstaller udendørsenheden som beskrevet i afsnittet Installation af udendørsenhed. Lyn forseglingsdugen op, og så er du klar.


Installation af kortere støtteben (valgfrit)

Bemærk:


De monterede støtteben passer til de fleste vinduesprofiler. For vinduer med en større afstand fra vindueskarmen til væggen (ca. 14 cm) kan støttebenene udskiftes med de medfølgende kortere støtteben.

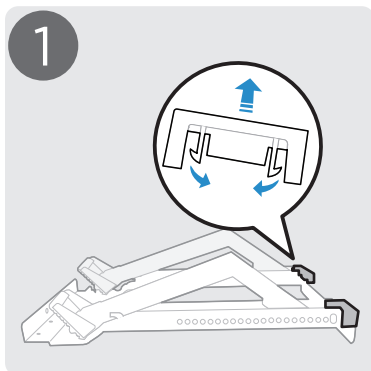


Fjern sikkerhedsstopperen for enden af beslaget. Det gør du ved at frigøre låsemekanismerne.

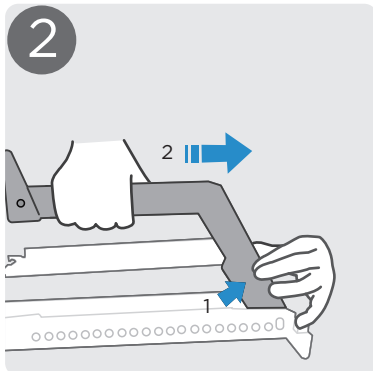


Tryk på knapclipsene på støttebenene for at frigøre låsestifterne, og skub støttebenene ud.

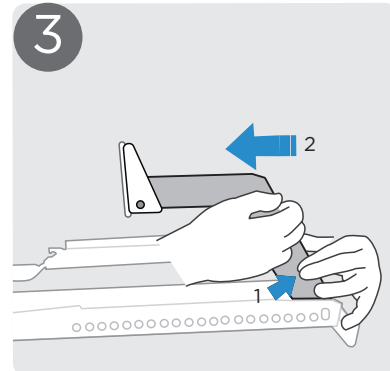

Skub de kortere støtteben ind.

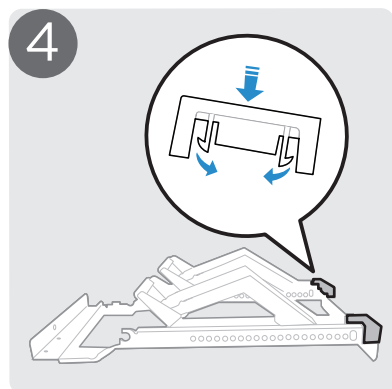

Sæt sikkerhedsstopperen på plads igen.

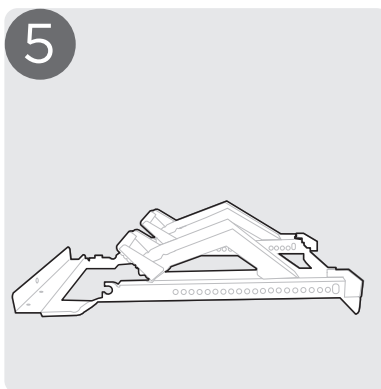


Beslaget er klar til at blive installeret.

Kondensvand

Under både varme- og køledrift vil der blive udledt kondensvand fra udendørsenhedens drænudløb i bunden af enheden.


Sæt drænrøret ind i drænhullet i enhedens bundplade. Det vil klikke på plads. Juster drænrøret efter behov, så kondensvandet kan ledes til et passende sted.

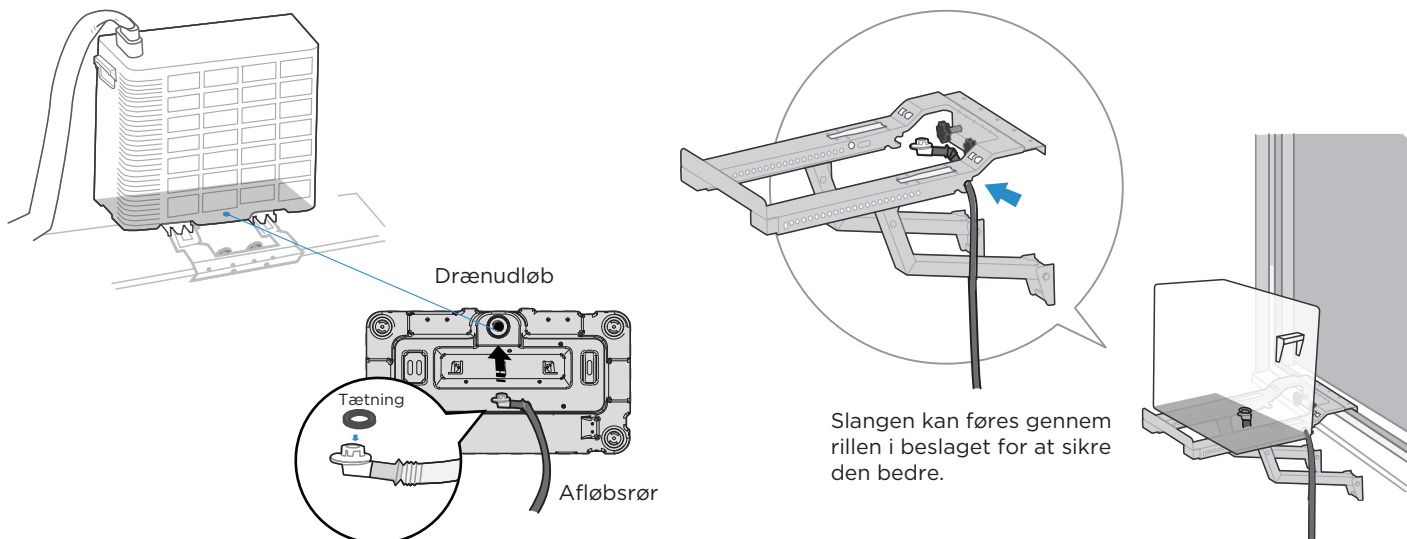

Bemærk:

Det er normalt, at indendørsenheden producerer kondensvand. Det holdes inde i enheden og pumpes automatisk ud til udendørsenheden. Indendørsenheden har også et drænudtag, så du manuelt kan dræne kondensvand, der endnu ikke er pumpet til udendørsenheden, hvis du ønsker det. Det kan f.eks. være, før enheden sættes til opbevaring, eller hvis der opstår en fejl i vandpumpens afløb.

Endelig kan der i opvarmningstilstand også samles kondensvand på slangen mellem indendørs- og udendørsenhederne. Dette kan ikke drænes af systemet. Tjek jævnligt slangen, og tør den af, hvis det er nødvendigt.

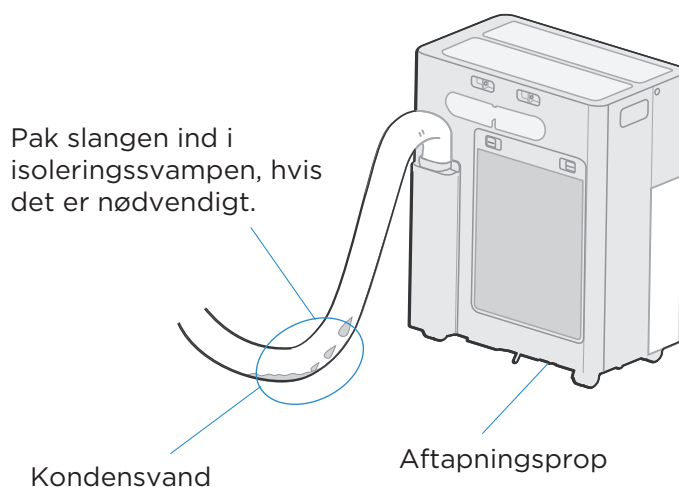


Betjeningsvejledning

Hurtig start-guide

Når enheden er installeret, er den klar til brug. Du skal blot tilslutte enheden direkte til en stikkontakt og betjene den fra kontrolpanelet, den medfølgende fjernbetjening eller SmartHome-appen.

Kontrolpanel:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for enheden.
2. Brug tilstandsknappen til at skifte mellem tilstandene Auto, Cool (Kølig), Heat (Varme), Dry (Tør) og Fan (Ventilator).
3. Brug temperaturkontrolknapperne til at indstille den ønskede temperatur (gælder ikke for blæser- eller tørretilstand).
4. Brug blæserhastighedsknappen til at justere blæserens hastighed.
5. Brug timerknappen til at indstille klimaanlægget til at tænde eller slukke efter et bestemt tidsrum.

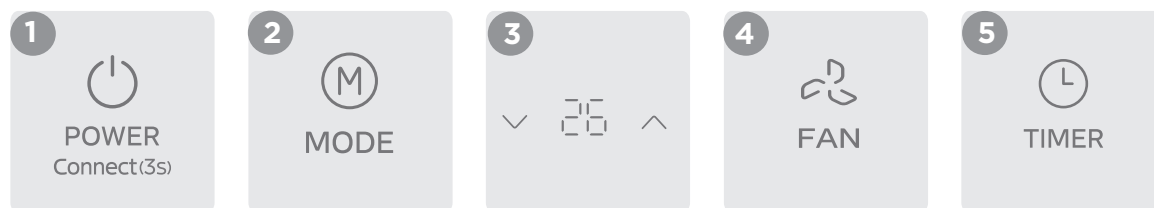


Fjernbetjening:

1. Sæt batterier i fjernbetjeningen (medfølger ikke i alle regioner).
2. Ret fjernbetjeningen mod klimaanlægget, og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde det.
3. Brug tilstandsknappen til at skifte mellem køle-, varme-, tørre- og blæsertilstand.
4. Brug temperaturknapperne til at indstille den ønskede temperatur.
5. Brug blæserhastighedsknappen til at justere blæserens hastighed.
6. Brug timerknappen til at tænde eller slukke for klimaanlægget efter et bestemt tidsrum.




Kontrol med SmartHome-appen:

1. Download SmartHome-appen, og opret en konto, hvis du ikke allerede har en.
2. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon, og at du har forbindelse til det trådløse netværk.
3. Tænd for PortaSplit.
4. Følg instruktionerne på skærmen i appen for at konfigurere din enhed.
5. Brug appen til at styre temperatur, tilstand, blæserhastighed og timer, uanset hvor du befinder dig.
6. Mange andre funktioner er tilgængelige i appen, f.eks. planlægning, visualisering af energiforbrug og meget mere.
7. For mere detaljerede instruktioner om, hvordan du konfigurerer din enhed, se afsnittet om SmartHome-appen nedenfor.

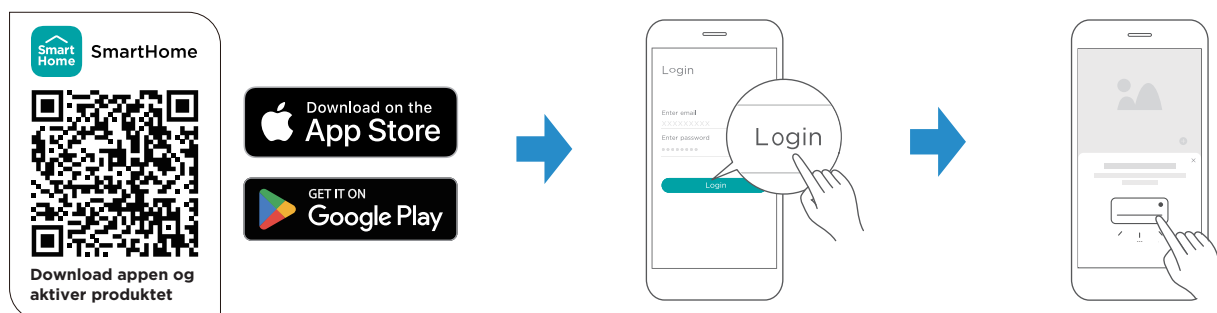

Kontrolpanel - detaljeret vejledning

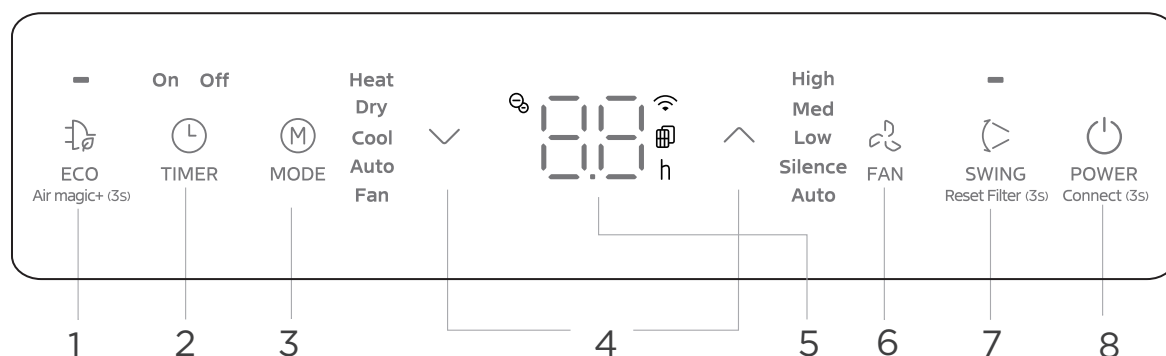

1 ECO-knap:

Aktiverer eller deaktiverer ECO-tilstand. Når du trykker på denne knap i køletilstand, justeres temperaturen automatisk til 24 °C, og ventilatorhastigheden indstilles til Auto for at spare energi. I ECO-tilstand er det muligt at ændre temperaturen, men ikke at sænke den til under 24°.

Bemærk: Hvis du trykker på ECO-knappen igen, ændrer tilstanden eller justerer den indstillede temperatur til mindre end 24 °C, stopper ECO-driften.

Hvis ECO-tilstand resulterer i utilstrækkelig køling, skal du trykke på ECO-knappen igen for at vende tilbage til normal drift.

Afhængig af model. Tryk længe på denne knap i 3 sekunder for at starte ION-funktionen.

2 TIMER-knap:

Indstil timeren til at tænde eller slukke for enheden efter det ønskede tidsrum. Når enheden er slukket, vil et tryk på timerknappen indstille en timer til at tænde den. Når du har trykket på timerknappen, skal du bruge op- eller ned-pilene til at indstille den ønskede forsinkelse. Derefter kan du vælge tilstand, temperatur og blæserhastighed.

Når enheden er tændt, indstilles en timer til at slukke den ved at trykke på timerknappen. Når du har trykket på timerknappen, skal du bruge op- eller ned-pilene til at indstille den ønskede forsinkelse.

Bemærk: Op- og ned-pilene ændrer forsinkelsen i trin på 30 minutter. En maksimal forsinkelse på 24 timer er mulig.

Tænd/sluk for enheden for at annullere timeren, eller brug op/ned-knapperne til at ændre forsinkelsen, eller sæt den til nul for at annullere.

3 MODE-knap:

Flere tilstande er tilgængelige: Auto, Cool (Kølig), Heat (Varme), Dry (Tør) og Fan (Ventilator). Hver gang du trykker på Mode-knappen, skifter apparatet til den næste funktion.

4 Op- og ned-knap:

Under normal drift bruges disse knapper til at øge eller sænke temperaturen i trin på 1°. Tryk længe (ca. 3 sekunder) på op- og ned-knappen samtidig for at skifte mellem °C og °F.

5 Displayvindue:

Afhængigt af den anvendte funktion viser det temperatur/timerindstillinger/trådløs tilstand eller fejlkoder.

Det er ikke muligt at indstille temperaturen i ventilatortilstand. Displayet viser rumtemperaturen.

6 Ventilator-knap:

Vælg din foretrukne blæserhastighed fra lav til høj. Alternativt kan du vælge Auto for at få enheden til at styre blæserhastigheden automatisk.

Bemærk: I Auto og Dry-tilstand kan ventilatorhastigheden ikke justeres manuelt.

7 SWING-knap:

Indstil lamellen til at bevæge sig kontinuerligt eller stoppe lamellen i den ønskede vinkel ved hjælp af Swing-knappen (Svingning).

Bemærk: Efter 250 timers drift vil filterindikatorlampen lyse.



Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse for instruktioner om, hvordan du fjerner og renser filteret.

Når du har rensset filteret, skal du trykke længe på Swing-knappen (Svingning) for at nulstille tælleren.

8 Tænd/sluk-knap:

Tænd eller sluk for enheden.

Tryk længe på POWER-knappen i 3 sekunder for at starte Adgangspunkt (AP)-tilstand, hvis du bliver bedt om det i SmartHome-appen.

Enheden forbliver i AP-tilstand i flere minutter og vender automatisk tilbage til normal drift.

De vigtigste driftstilstande

COOL (KØLIG)

- Tryk på knappen "MODE" (TILSTAND), indtil indikatorlyset "COOL" (KØLIG) tændes.
- Tryk på op- eller ned-knappen for at vælge den ønskede rumtemperatur. Temperaturen kan indstilles inden for et område på 16-30 °C/ 60-86 °F.
- Tryk på knappen "FAN" (VENTILATOR) for at vælge den foretrukne blæserhastighed.

DRY (TØR)

- Tryk på knappen "MODE" (TILSTAND), indtil indikatorlyset "DRY" (TØR) tændes.
- Ventilatorhastigheden eller temperaturen kan ikke justeres. Ventilatormotoren kører med AUTO-hastighed.

Bemærk: Hold vinduer og døre lukkede for at opnå det bedste affugtningsresultat.

AUTO

- Når du indstiller klimaanlægget til AUTO-tilstand, vælger det automatisk køling, opvarmning eller kun blæserdrift afhængigt af den temperatur, du har valgt, og rumtemperaturen. Ikke alle modeller er udstyret med varmefunktion.
- I AUTO-tilstand kan du ikke vælge blæserhastighed, da enheden kører automatisk for at opnå den ønskede temperatur.

FAN (VENTILATOR)

- Tryk på knappen "MODE" (TILSTAND), indtil indikatorlampen "FAN" (VENTILATOR) tændes.
- Tryk på knappen "FAN SPEED" (VENTILATORHASTIGHED) for at vælge blæserhastigheden. Temperaturen kan ikke justeres i denne tilstand.

HEAT (VARME) (ikke alle modeller)

- Tryk på knappen "MODE" (TILSTAND), indtil indikatorlyset "HEAT" (VARME) tændes.
- Tryk på knapperne "+" eller "-" for at vælge den ønskede rumtemperatur. Temperaturområdet er mellem 16-30 °C/60-86 °F.
- Tryk på knappen "FAN SPEED" (VENTILATORHASTIGHED) for at vælge blæserhastigheden.

Bemærk:

For yderligere avancerede funktioner, se venligst afsnittet Modes and Setting nedenfor.


Fjernbetjening

Isætning og udskiftning af batterier

Fjernbetjeningen kræver 2 x AAA-batterier. De følger muligvis ikke med din model.

Sæt batterierne i fjernbetjeningen før brug.

- Skub bagdækslet på fjernbetjeningen nedad, så batterirummet kommer til syne.
- Sæt batterierne i, og vær opmærksom på at matche (+) og (-).
- Skub batteridækslet tilbage på plads.

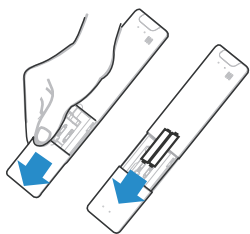

Fjernbetjening

- Direkte sollys kan forstyrre den infrarøde signalmodtager.
- Der skal være fri sigtelinje mellem fjernbetjeningen og vekselstrømsanlægget.
- Hvis signaler fra fjernbetjeningen tilfældigvis styrer et andet apparat, skal du flytte apparatet til et andet sted eller kontakte kundeservice.

Batteriets ydeevne

For optimal produktydelse:

- Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.
- Lad ikke batterierne sidde i fjernbetjeningen, hvis du ikke har tænkt dig at bruge den i mere end 2 måneder.

Bortskaffelse af batterier


Batterier må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Se de lokale love for korrekt bortskaffelse af batterier.

Batterier kan have et kemisk symbol i bunden af bortskaffelsesikonet. Dette kemiske symbol betyder, at batteriet indeholder et tungmetal, der overskrider en bestemt koncentration. Et eksempel er Pb: Bly (>0,004 %).

Apparater og brugte batterier skal behandles på et specialiseret anlæg til genbrug, genanvendelse og genvinding. Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.




Fjernbetjening: Knapper og funktioner

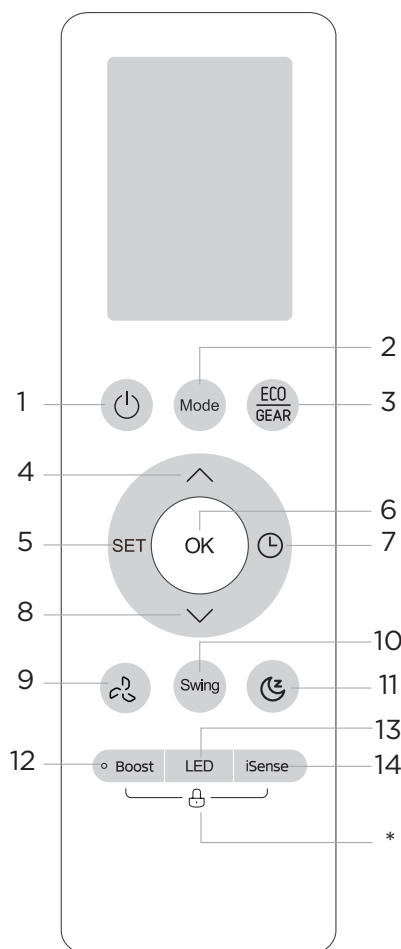

Beskrivelse	
1	 Tænd/sluk Tænd eller sluk for enheden.
2	 Tilstand Skift mellem tilstandene Auto, Cool (Kølig), Dry (Tør), Heat (Varme) og Fan (Ventilator). Varmetilstand er kun tilgængelig på nogle modeller.
3	 ECO/GEAR ECO: Reducerer automatisk ydeevne og energiforbrug. GEAR: reducerer ydeevne og energiforbrug manuelt.
4	 Temperatur op Øger temperaturen i trin på 1°. Den maksimale indstillede temperatur er 30 °C (86 °F). Tryk og hold op- og ned-knapperne nede samtidig i 3 sekunder for at skifte mellem °C og °F.
5	 INDSTILLING Funktion afhængig af region. ION-funktion, Air Magic+ og Adgangspunkt (AP)-tilstand kan vælges.
6	 OK Bekræft de valgte funktioner.
7	 Timer Indstil timeren til at tænde eller slukke for enheden efter det ønskede tidsrum.
8	 Temperatur ned Sænker temperaturen i trin på 1°. Den mindste indstillede temperatur er 16 °C (60 °F).
9	 Ventilatorhastighed Indstil blæserhastigheden fra lav til høj, eller sæt den på Auto. Tryk længe på denne knap for at aktivere lydløs tilstand.
10	 Svingning Starter eller stopper kontinuerlig lamelbevægelse.
11	 Søvn Søvn cyklus sparer energi og øger komforten, mens man sover. Se afsnittet Tilstande og indstillinger for mere information. Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstandene Ventilator og Tør.
12	 Boost Gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur på kortest mulig tid.
13	 LED Slår LED-displayet og den akustiske feedback til eller fra.
14	 iSense Bruger en termostat i fjernbetjeningen til at overvåge rumtemperaturen og justere ydelsen i overensstemmelse hermed.
*	Lås fjernbetjening (forældrekontrol) Tryk længe på Boost og iSense samtidigt for at låse eller låse op for fjernbetjeningen.

Indikatorer på fjernbetjeningens skærm

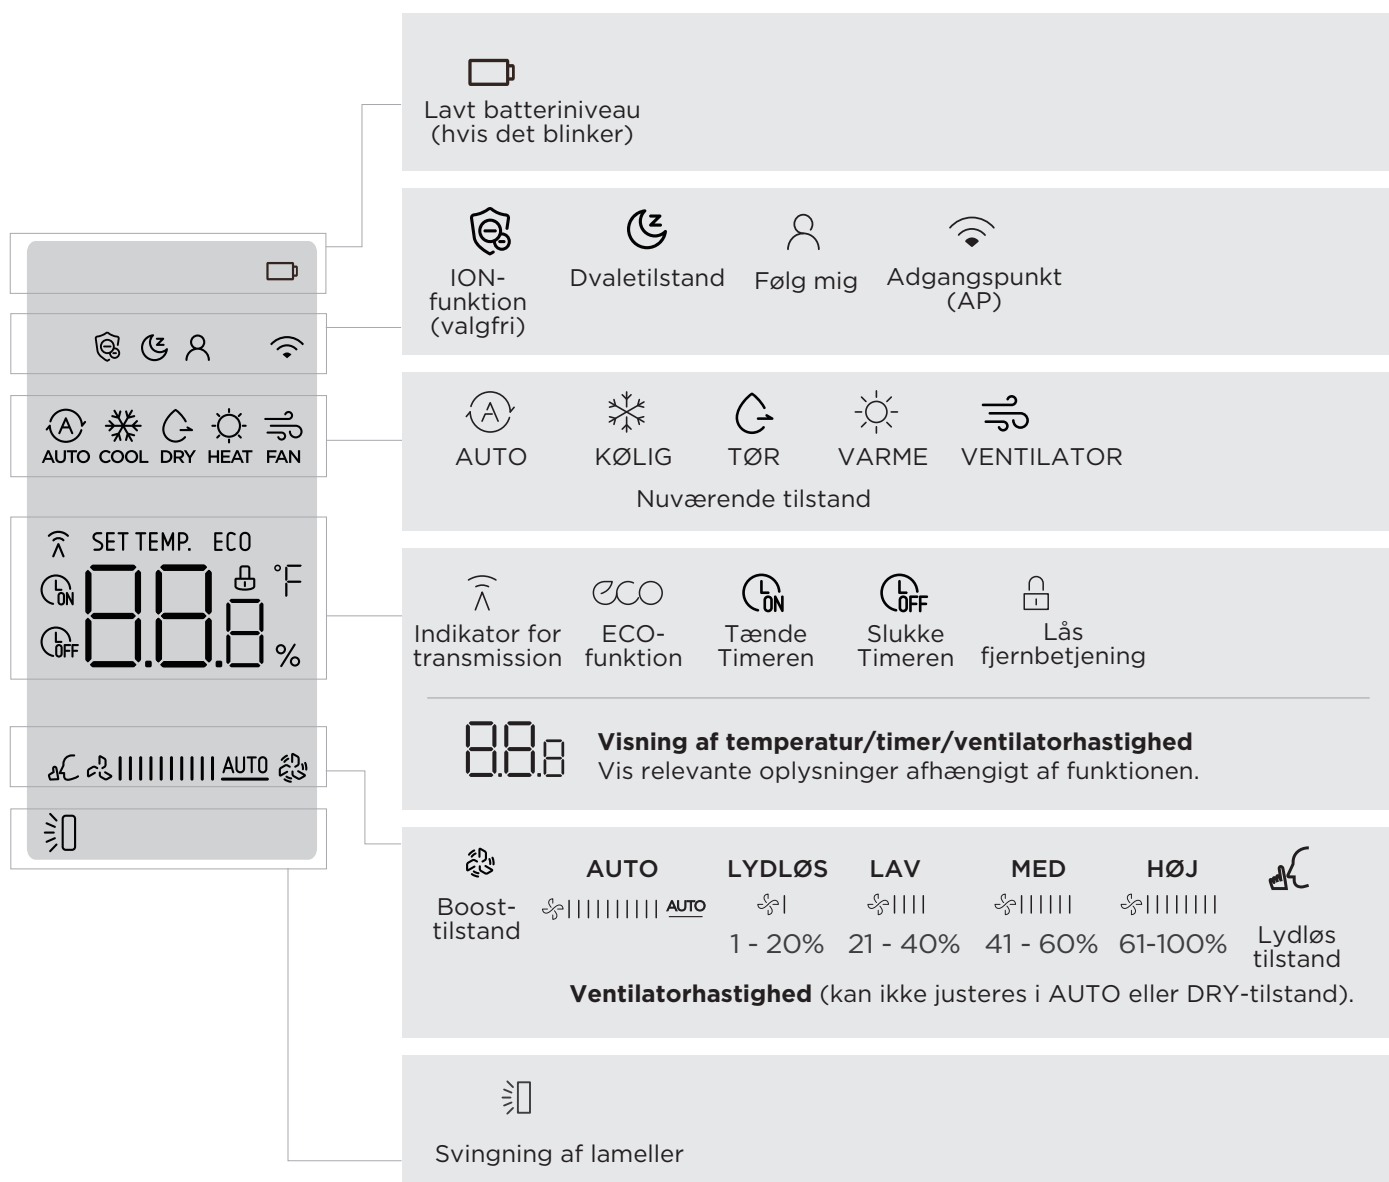

Bemærk:

Når du bruger fjernbetjeningen, vises kun relevante oplysninger. Indikatorerne ovenfor er kun til reference.



Tilstande og indstillinger - detaljeret beskrivelse

• Air Magic+

Afhænger af modellen. Funktionerne kan omfatte UV-luftbehandling og ionisering af luften for bedre luftkvalitet. Dette er især gavnligt for astmatikere og allergikere.

Disse funktioner renser også luften og fjerner lugte og reducerer bakterier.

• Automatisk driftstilstand

Indstil den ønskede temperatur, og vælg Autotilstand. Apparatet justerer automatisk temperaturen og ventilatorhastigheden. Sådan aktiveres Autotilstand: Tryk på knappen "MODE" (TILSTAND), indtil indikatorlyset "AUTO" tændes.

• Boost

Boost-funktionen øger blæserhastigheden og køle- eller varmeeffekten i en kort periode for hurtigt at justere rummets temperatur. Opvarm eller afkøl rummet hurtigt. Denne funktion bruger mere energi end normal drift.

Tryk på Boost-knappen på fjernbetjeningen for at aktivere denne funktion. Bemærk, at funktionen deaktiveres automatisk, når den indstillede temperatur er nået. For at deaktivere funktionen manuelt skal du trykke på Boost-knappen på fjernbetjeningen igen.

• Køletilstand

Kølefunktion. Tryk på MODE-knappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen, indtil COOL (KØLIG) er valgt. Juster temperaturen og blæserhastigheden efter dine præferencer.

• Tør tilstand

Affugtningsfunktion. PortaSplit-enheden fjerner overskydende fugt fra luften og reducerer fugtighedsniveauet i rummet.

Tryk på MODE-knappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen, indtil DRY (TØR) er valgt.

• ECO/GEAR-funktion

ECO: Reducerer automatisk ydeevne og energiforbrug.

GEAR: Reducerer ydelsen og energiforbruget manuelt.

Når du trykker på denne knap i køletilstand, justeres temperaturen automatisk til 24 °C, og ventilatorhastigheden indstilles til Auto for at spare energi. I ECO-tilstand er det muligt at ændre temperaturen, men ikke at sænke den til under 24°.

Bemærk: Tryk på ECO-knappen, skift tilstand, eller juster den indstillede temperatur til under 24 °C for at stoppe ECO-tilstanden.

Hvis ECO-tilstand resulterer i utilstrækkelig køling, skal du trykke på ECO-knappen igen for at vende tilbage til normal drift.

• Ventilatorstilstand

Til ventilation uden opvarmning eller afkøling kan du bruge ventilatorstilstand.

Tryk på MODE-knappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen, indtil FAN (VENTILATOR) er valgt.

• Ventilatorhastighed

Tryk på FAN-knappen (ikke MODE) for at skifte mellem de tilgængelige ventilatorhastigheder: Silent (Lydløs), Lav, Mellem, Høj og Auto. Dette er tilgængeligt i tilstandene HEAT (VARME), COOL (KØLIG) og FAN (VENTILATOR).

• Beskyttelse mod frysning

Beskyt udendørsenheden mod skader på grund af isdannelse.

Vælg opvarmningstilstand. Sænk den indstillede temperatur til 16 °C. Vent et par sekunder.

Tryk hurtigt to gange på Down-knappen på fjernbetjeningen.

Enheden vil vise "FP" og automatisk justere ventilator- og temperaturhastigheden for at forhindre overisning.

• Varmefunktion

Opvarmningsfunktion. Tryk på MODE-knappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen, indtil HEAT (VARME) er valgt.

Indstil temperatur og blæserhastighed efter dine præferencer.

• iECO

Nyd fordelene ved strømbesparelse uden at gå på kompromis med ydeevnen.

Avancerede algoritmer og temperaturforudsigelse foretager mikrojusteringer af enhedens ydeevne, blæserhastighed og fugtighedsindstillinger for at opnå den ønskede temperatur og optimere strømforbruget.

iECO kan kun aktiveres via SmartHome-appen, og enheden skal forblive tilsluttet det trådløse netværk i dette tidsrum.

• ION

Afhænger af modellen. Ionisering af luften for bedre luftkvalitet. Dette er især gavnligt for astmatikere og allergikere. Disse funktioner reducerer også lugte og hjælper med at dræbe bakterier.

• iSense

Denne funktion bruger en termostat i fjernbetjeningen. Ydelsen justeres ud fra denne aflæsning i modsætning til termostaten i den indvendige enhed.

Det giver en mere præcis temperaturstyring og kan lokaliseres til det sted, hvor fjernbetjeningen er placeret.

Tryk på iSense-knappen på fjernbetjeningen for at aktivere eller deaktivere denne funktion.

- **Lås fjernbetjening (forældrekontrol)**

Tryk længe på både Boost- og iSense-knapperne samtidig for at låse eller låse op for fjernbetjeningen.

- **LED**

Forstyr ikke-funktion. For at undgå forstyrrelser fra LED-lysene og de ledsagende akustiske toner, når du bruger fjernbetjeningen, kan de slukkes ved at trykke på LED-knappen på fjernbetjeningen. For at tænde dem igen skal du blot trykke på knappen igen.

- **Lydløs**

For at betjene enheden så lydløst som muligt (med lav blæser og strøm) skal du trykke længe på blæserknappen for at aktivere eller deaktivere Silent-funktionen.

Tryk på ON/OFF (Tænd/sluk), Mode (tilstand), Sleep (Søvn) eller Boost for at annullere.

- **Søvnfunktion**

Programmer nemt enheden til at øge eller sænke temperaturen med en times mellemrum. Det anbefales at reducere varme- eller kølefunktionen, da din kropstemperatur ændrer sig under søvn. Indstil cyklussens længde, hvorefter normal drift genoptages.

Bemærk: Søvnfunktionen er ikke tilgængelig i FAN- eller DRY-tilstand.

Sleep-funktionen afsluttes automatisk.

For at aktivere eller deaktivere Sleep-funktionen manuelt skal du trykke på Sleep-knappen på fjernbetjeningen.

- **Svingning**

Indstil lamellen til at bevæge sig kontinuerligt eller stoppe lamellen i den ønskede vinkel ved hjælp af Swing-knappen (Svingning).

Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere lamellernes bevægelse.

- **Temperaturområde**

Indstil temperaturen fra 16-30 °C (60-86 °F).

- **Indstilling af temperatur**

Brug op- og nedknapperne til at justere den indstillede temperatur i tilstandene HEAT (VARME), COOL (KØLIG) og AUTO.

- **Timer**

Indstil timeren til at tænde eller slukke for enheden efter det ønskede tidsrum.

Når enheden er slukket, vil et tryk på timerknappen indstille en timer til at tænde den. Når du har trykket på timerknappen, skal du bruge op- eller ned-pilene til at indstille den ønskede forsinkelse. Derefter kan du vælge tilstand, temperatur og blæserhastighed.

Når enheden er tændt, indstilles en timer til at slukke den ved at trykke på timerknappen. Når du har trykket på timerknappen, skal du bruge op- eller ned-pilene til at indstille den ønskede forsinkelse.

Bemærk: Op- og ned-pilene ændrer forsinkelsen i trin på 30 minutter. En maksimal forsinkelse på 24 timer er mulig.

Tænd/sluk for enheden for at annullere timeren, eller brug op/ned-knapperne til at ændre forsinkelsen, eller sæt den til nul for at annullere.

- **Indikator for transmission**

Dette ikon på fjernbetjeningen bekræfter blot, at fjernbetjeningen sender indstillinger til indendørsenheden (det betyder dog ikke, at indendørsenheden har modtaget dem).

Kontrol med SmartHome-appen


Bemærk:

Kompatibel med iOS og Android. Ældre telefoner understøttes muligvis ikke. Midea giver ingen garanti for kompatibilitet og er ikke ansvarlig for problemer, der opstår som følge heraf. Appen kan opdateres uden forudgående varsel for at forbedre produktfunktionen. Følgende trådløse protokoller understøttes: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE. Den kan bruges med eller uden kryptering, men kryptering anbefales på det kraftigste.

Forberedelse til at oprette forbindelse: Slut telefonen til det trådløse netværk (2,4 GHz). Hav adgangskoden til netværket ved hånden. Aktivér Bluetooth på din telefon.

Trin 1: Download SmartHome-appen


Scan QR-koden nedenfor for at downloade SmartHome-appen fra App Store, eller søg efter den direkte i Google Play eller App Store.

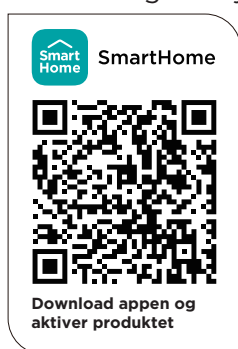

Trin 2: Log ind


Åbn SmartHome-appen. Log ind direkte, hvis du har en eksisterende konto, eller opret en ny konto.

Alternativt kan du også bruge en af tredjeparts login-platforme.

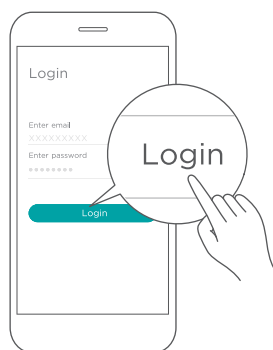

Trin 3: Tilslutning af enheden

Når du logger ind, kan du se meddelelsen "Smart devices discovered nearby" ("Smarte enheder opdaget i nærheden"). Tryk på for at tilføje din enhed.

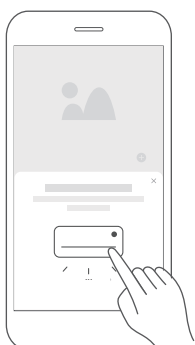

Trin 3 (fortsat):

Hvis der ikke vises en sådan besked, skal du trykke på "+"-ikonet øverst til højre i appen og vælge Tilføj enhed.

Vent, mens appen scanner efter enheder. Din enhed vises muligvis her.

Hvis din enhed stadig ikke vises, skal du vælge den på listen under Portable AC og holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 3 sekunder for at gå ind i Access-Point (AP)-tilstand for opsætning af trådløs forbindelse.




Trin 4: Styring af enheden

Når parringen er gennemført, oprettes der et kort til enheden i SmartHome-appen.

På kortet vises genveje til grundlæggende funktioner som f.eks. at ændre temperaturen eller tænde eller slukke for enheden.

Hvis du trykker på kortet, får du adgang til yderligere funktioner og indstillinger. Det faktiske UI-design kan se anderledes ud end eksemplerne på grund af app-opdateringer.

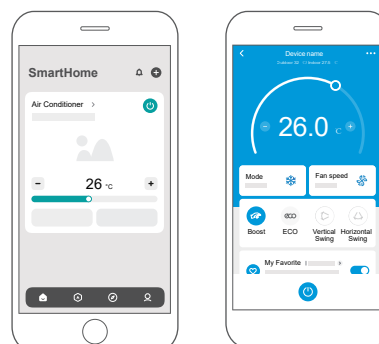

Bemærk:

Netværksproblemer kan forårsage timeouts. Enhedens display og appen kan blive desynkroniseret, men det burde løse sig selv automatisk.

Hvis problemet fortsætter, skal du køre konfigurationsprocessen igen. En ændring i det

trådløse netværk vil kræve en omkonfiguration af enheden.

Gendan til fabriksindstillingerne: Hvis du sletter enheden i appen, nulstilles den trådløse konfiguration på enheden.

Funktioner i appen

Følg instruktionerne i appen for at konfigurere din enhed. Når enheden er konfigureret, skal den forblive forbundet til det trådløse netværk for at kunne bruge funktioner som planlægning, visualisering af energiforbrug og meget mere.

• **Aktiv rengøring**

Aktiv rengøring-teknologien vasker støv, der har sat sig fast på varmeveksleren, væk ved automatisk at fryse og derefter hurtigt optø isen. Når denne funktion er slået til, viser indendørsenheden bogstaverne "CL". Enheden slukker automatisk, og Aktiv rengøring-cyklussen afsluttes. Dette varer typisk mellem 20-45 minutter.

• **Kontroller**

Udfør en enkel diagnose og se den aktuelle status samt en log over normale hændelser og undtagelser.

• **IECO**

Nyd fordelene ved strømbesparelse uden at gå på kompromis med ydeevnen. Avancerede algoritmer og temperaturforudsigelse foretager mikrojusteringer af enhedens ydeevne, blæserhastighed og fugtighedsindstillinger for at opnå den ønskede temperatur og optimere strømforbruget.

Overvåg klimaanlæggets elforbrug ved at tjekke energirapporten.

• **Lokationsbaserede tjenester**

Du kan opsætte automatiserede scener, der udløses af en ændring i din telefons placering. For eksempel kan en scene udløses til at tænde for klimaanlægget og begynde at køle dit hjem, når du nærmer dig dit hjem.

• **Planlægning**

Tænd eller sluk for klimaanlægget på bestemte tidspunkter.

• **Scener**

En scene er en kombination af instruktioner til et eller flere intelligente apparater. Med et enkelt klik eller en stemmekommando kan du tænde for klimaanlægget med din foretrukne tilstand, temperatur og blæserhastighed.

• **Søvnkurve**

Programmer nemt klimaanlægget til at øge eller sænke temperaturen med en times mellemrum. Det anbefales at reducere varme- eller kølefunktionen, da din kropstemperatur ændrer sig under søvn. Indstil cyklussens længde, hvorefter normal drift genoptages.

Bemærk: Søvnfunktionen er ikke tilgængelig i FAN- eller DRY-tilstand. Sleep-funktionen afsluttes automatisk. For at aktivere eller deaktivere Sleep-funktionen manuelt skal du trykke på Sleep-knappen på fjernbetjeningen.

• **Stemmekommandoer**

Konfigurer din foretrukne smart home-assistent, f.eks. Google Home eller Alexa, og brug stemmekommandoer til at styre din AC. For mere detaljerede instruktioner henvises til afsnittet "Tredjepartstjenester" i appen.

Nogle almindelige kommandoer er:


Hej Google ELLER Alexa...

- tænd for <enhedens navn>.
- sæt <enhedens navn> til automatisk tilstand.
- indstil <enhedens navn> til 26 grader.
- øg <enhedens navn>s temperatur med 2°.

Scener kan også startes som Siri-genveje. Se beskrivelsen af Scener på denne side for at få flere oplysninger.

• **Temperaturområde**

Indstil øvre og nedre grænser for temperaturområdet. Andre brugere kan ikke overskride disse grænser (de kan dog redigere temperaturområdet).

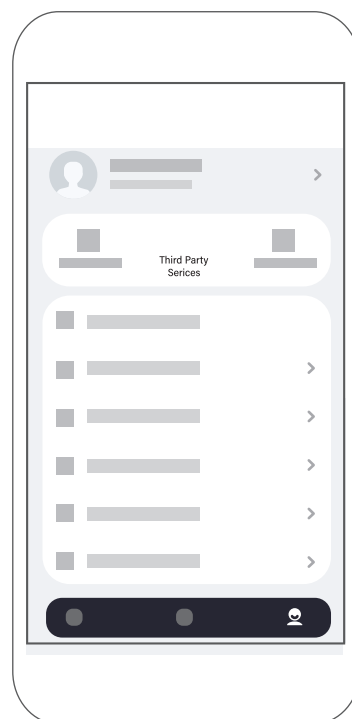

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ Forsigtig

- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring eller service.
- Brug ikke brændbare væsker eller kemikalier til at rengøre enheden.
- Vask ikke enheden med vand. Elektrisk fare.
- Kontrollér apparatet med jævne mellemrum for mekaniske skader.
- Vær opmærksom på de fleksible kølemiddelslanger for at se, om der er mekaniske skader, overdreven belastning på grund af vridning eller andre kræfter, hvis det er tilfældet, bedes du informere kundeservice.
- Brug ikke enheden uden et filter. Snavs og fnug vil tilstoppe AC'en og reducere ydeevnen og forårsage skader.

Rengøring af luftfilteret

Fjern luftfilteret

Tag fat i håndtaget på toppen af filteret på bagsiden af maskinen med begge hænder, tryk nedad, og træk derefter udad for at fjerne det.

Tips til vedligeholdelse


Sørg for at rense luftfilteret, når filterindikatorlampen lyser, for at opnå optimal ydeevne.

Hvis du har kæledyr i dit hjem, kan det være nødvendigt at tørre grillen af med jævne mellemrum for at forhindre blokering af luftstrømmen på grund af dyrehår.

Normalt filter: Vask det normale filter ved at dyppe det forsigtigt i varmt vand (40 °C/104 °F) med et neutralt rengøringsmiddel.

Skyl filteret, og lad det tørre (undgå direkte sollys). Rengør hver anden uge for at opnå optimal ydeevne.

HEPA-filter: Må ikke vaskes med vand. Se afsnittet om HEPA-filter nedenfor.

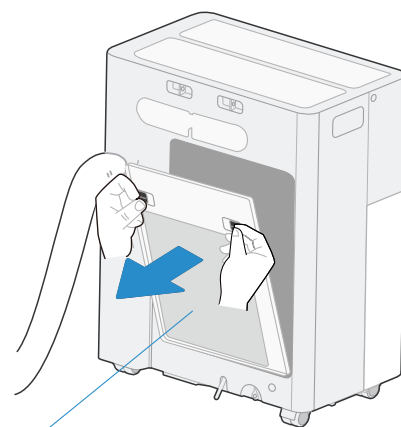


Normalt filter

Rengøring af enheden

Rengør enheden med en fugtig, fnugfri klud og et mildt rengøringsmiddel. Tør enheden med en tør, fnugfri klud. Lamellerne i varmeveksleren på udendørsenheden og lamellerne på indendørsenheden kan rengøres med et hvilket som helst rengøringsmiddel til varmevekslere. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, voks eller polish på enheden.


Opbevar enheden, når den ikke er i brug

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud.
- Rengør luftfilteret i henhold til anvisningerne i det foregående afsnit. Sæt det rene, tørre filter i igen, før du opbevarer det.
- Placer beskyttelsespladen oven på indendørsenheden. Afmonter udendørsenheden, og placer den på beskyttelsespladen.
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen.

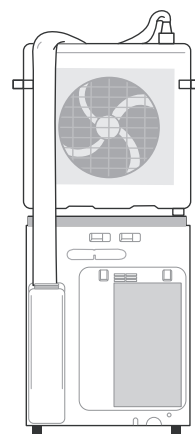

HEPA-filter (valgfrit tilbehør)

- Fjern først hovedluftfilteret
- Installer i det afsatte rum bag hovedluftfilteret
- HEPA-filter: Udskiftes hvert 2. år. Kan rengøres med en hårtørrer (kun kold luft) eller en møbelbørste. Må ikke vaskes med vand.

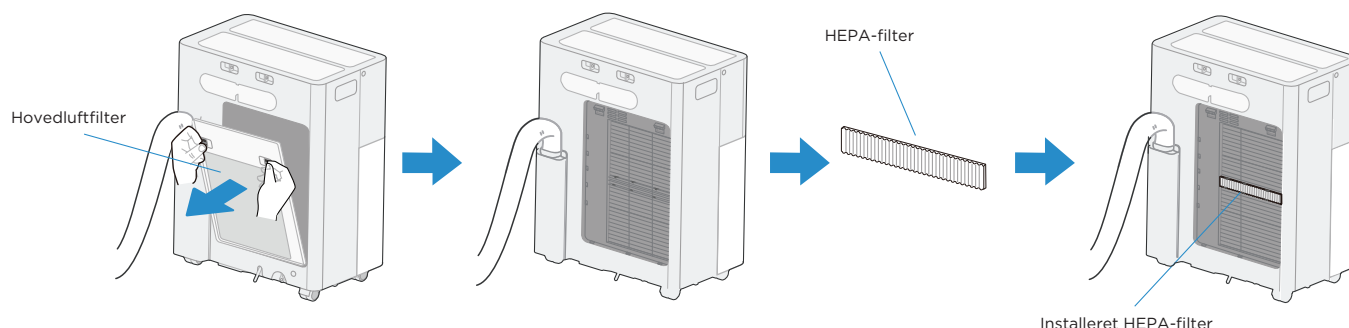

Bortskaffelse og genbrug

Overensstemmelse med WEEE-direktivet og bortskaffelse af affaldsprodukter: Dette produkt er i overensstemmelse med EU WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt bærer et klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald efter endt levetid. Brugte enheder skal afleveres til et officielt indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske enheder.

For at finde disse indsamlingssteder skal du kontakte dine lokale myndigheder eller den forhandler, hvor produktet blev købt. Hver husstand spiller en vigtig rolle i genbrug og genanvendelse af gamle apparater.

Korrekt bortskaffelse af brugte apparater hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.



Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Løsning
Enheden tænder ikke, når du trykker på ON/OFF-knappen (Tænd/sluk)	Beskyttelsestilstand.	Enheden har en beskyttelsesfunktion, der forhindrer, at der sker skade på kompressoren, mens den lukkes ned. Når kompressoren kan startes sikkert, kan enheden startes igen. Det kan tage op til 3 minutter.
	I COOL-tilstand: Rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur.	Sænk den indstillede temperatur.
Enheden køler ikke godt	Luftfilteret er blokeret af støv eller dyrehår.	Sluk for enheden, og rengør filteret i henhold til anvisningerne.
	Temperaturen er ikke indstillet lavt nok.	Sænk den indstillede temperatur.
	Vinduer og døre i rummet er åbne.	Sørg for, at alle vinduer og døre er lukkede.
	Rummet er for stort.	Tjek den maksimale rumstørrelse i specifikationerne.
	Der er varmekilder inde i rummet.	Fjern eller deaktivér varmekilderne, hvis det er muligt.
	Enheden har for lidt kølemiddel, eller der er en lækage.	Afbryd brugen med det samme, og ring til en servicetekniker eller kundesupport.
Enheden larmer og vibrerer for meget	Jorden er ikke jævn.	Placer enheden på en flad, jævn overflade.
	Luftfilteret er blokeret af støv eller dyrehår.	Sluk for enheden, og rengør filteret i henhold til anvisningerne.
Enheden laver en gurglende lyd	Denne lyd skyldes strømmen af kølemiddel inde i enheden.	Den kan forekomme af og til, men bør ophøre efter nogle minutter. Hvis lyden er overdreven eller ikke ophører, skal du tale med en kundeservicerepræsentant.
Enheden stopper uventet	Det kan være nødvendigt at tømme indendørsenheden.	Tjek displayet. Hvis koden P1 eller EH44 vises, skal du tømme indendørsenheden på følgende måde: Forbered en lav beholder til at opsamle vandet. Fjern afløbsproppen på bagsiden af indendørsenheden. Lad det kondenserede vand løbe ud. Sæt afløbsproppen på plads igen. Genstart maskinen. Hvis fejlen opstår ofte, skal du kontakte servicecentret.
	Kritisk fejl.	Hvis følgende koder opstår, skal du slukke for enheden, stoppe brugen og straks kontakte servicecentret: EH00 - EEPROM-fejl. EH60 - Fejl i rumtemperaturføler. EH61 - Fejl i fordamperens temperaturføler. EC52 - Fejl i kondensatorens temperaturføler. EH0b - Kommunikationsfejl på displaypanelet.

Varemærker, ophavsret og juridisk erklæring

 -logoet, varemærket, navnet og alle versioner heraf er værdifulde aktiver for Midea Group ("Midea") og/eller dets datterselskaber, og Midea ejer varemærkerne, ophavsrettighederne, de intellektuelle ejendomsrettigheder og al goodwill, der stammer fra brugen af en del af et Midea-varemærke. Brug af Mideas varemærke til kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra Midea kan udgøre varemærkekrænkelse eller illoyal konkurrence i strid med relevante love.

Denne manual er udarbejdet af Midea, og Midea forbeholder sig al ophavsret til den. Ingen enhed eller person må kopiere, ændre, distribuere hele eller dele af denne manual eller bundte eller sælge den sammen med andre produkter uden forudgående skriftligt samtykke fra Midea.

Alle de beskrevne funktioner og instruktioner var opdaterede på det tidspunkt, hvor denne manual blev trykt. Det faktiske produkt kan dog variere på grund af forbedrede funktioner og design.

Meddelelse om databeskyttelse

I forbindelse med levering af de tjenester, der er aftalt med kunden, accepterer vi uden begrænsninger at overholde alle bestemmelser i gældende databeskyttelseslovgivning i overensstemmelse med de aftalte lande, hvor tjenesterne til kunden skal leveres, samt, hvor det er relevant, EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Generelt sker vores databehandling for at opfylde vores forpligtelser i henhold til kontrakten med dig og af hensyn til produktsikkerheden for at sikre dine rettigheder i forbindelse med garanti- og produktregistreringsspørgsmål. I nogle tilfælde, men kun hvis passende databeskyttelse er sikret, kan personoplysninger overføres til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Yderligere oplysninger vil blive givet på anmodning. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via **MideaDPO@midea.com**. For at udøve dine rettigheder, såsom retten til at gøre indsigelse mod, at dine personlige data behandles til direkte markedsføringsformål, bedes du kontakte os via **MideaDPO@midea.com**. For yderligere oplysninger henvises til Mideas websted. For yderligere oplysninger henvises til Mideas websted.

Designet og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på produktforbedringer. Kontakt salgsagenturet eller producenten for nærmere oplysninger. Eventuelle opdateringer af manualen vil blive uploadet til servicewebsitet, se venligst efter den seneste version.

Importør: Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn (Tyskland)

Producent: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Folkerepublikken Kina 528311



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2024 alle rettigheder forbeholdes

CS035UI-CSP

16120600001710

2024.03.30