


ELEKTRONISK LEGETØJSBIL TIL BØRN

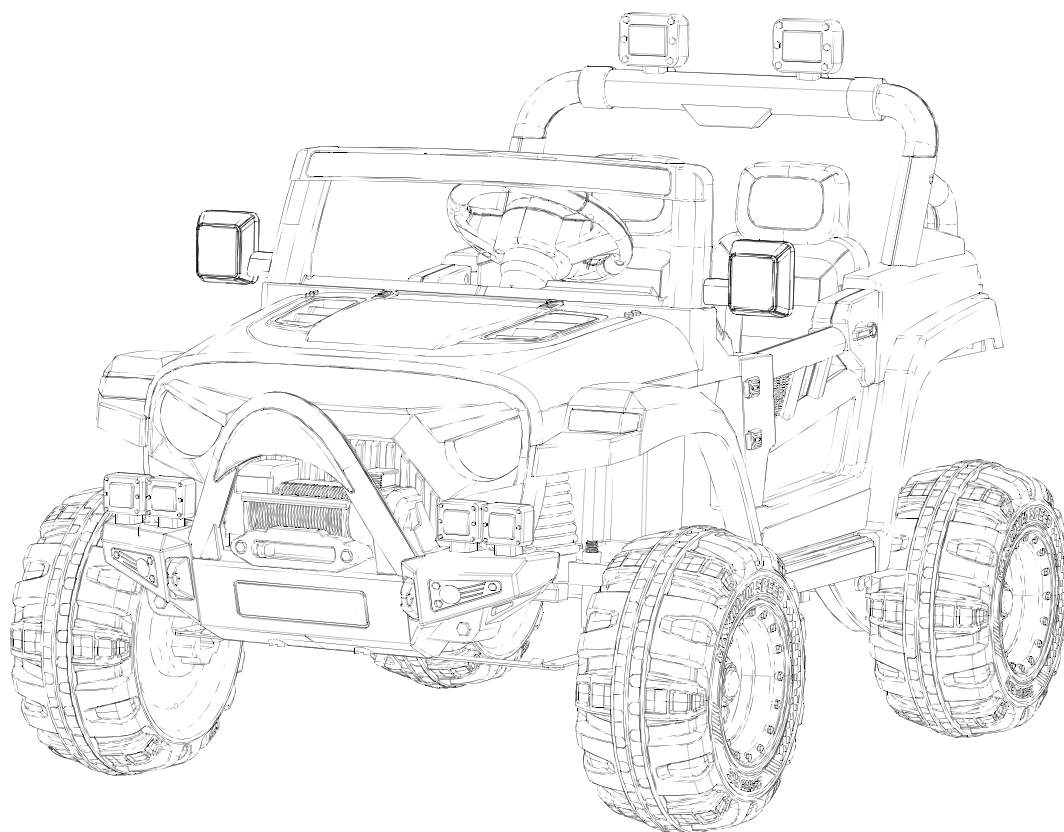

ADVARSEL!

- 1. Ikke egnet for børn under 36 måneder**
- 2. brug aldrig på trafikerede veje.**
- 3. Bed voksne om at færdiggøre samleprocessen.**
- 4. Dette legetøj har ikke aktiv bremsefunktion.**

BRUGERVEJLEDNING

Læs og forstå hele manualen, før du tager den i brug!

**Opbevar denne vejledning til senere brug, da den indeholder vigtige oplysninger.
Oplad litiumbatteriet i 2-3 timer før brug.**

KATALOG

PRODUKTPARAMETRE	PAGE 1
PÅMINDELSE FØR BRUG	PAGE 2
RESERVEDELSLISTE	PAGE 3
DIAGRAM OVER DELE	PAGE 4
MONTERINGSTRIN	PAGE 5-8
INDIKATION AF BETJENING	PAGE 9-10
BETJENING MED FJERNBETJENING	PAGE 11
INDIKATION AF OPLADNING	PAGE 12
VEJLEDNING I FEJLFINDING	PAGE 13-14
BORTSKAFFELSE AF BATTERI	LAST PAGE

PRODUKTPARAMETRE

Egnet alder	3+ år	Litiumbatteri	12V4500mAh
Maks belastning	30KGS	Motor	12V 550*2(køre) 12V390*1(dreje)
Produktstørrelse	110X72X72CM	load capacity	30KGS
Materiale	PP	Batteri til fjernbetjening	Two pieces of AAA 1.5V
Oplader	Input: AC 100-240V 50/60Hz Udgang: DC 12,6V	Arbejdstid	Genopladning 2-3 timer brug 60-80 minutte

PÅMINDELSE FØR BRUG



ADVARSEL!

Skal samles eller installeres af en voksen.

Dette legetøj er uegnet til børn under 3 år på grund af dets maksimale hastighed.

Små genstande. Fare for kvælning.

Beskyttelsesudstyr bør bæres."

Skal bruges under opsyn af en voksen.

Brug den aldrig på offentlig vej eller i nærheden af farlige områder som trin, ujævnt terræn, vand osv. Ellers kan det medføre trafikulykker eller druknefare ved brug af legetøjet. For at reducere risikoen for skader er det nødvendigt med opsyn af en voksen.

Legetøjet skal bruges med forsigtighed, da der kræves færdigheder for at undgå fald eller kollisioner, der kan skade brugeren eller tredjeparter.

Dette legetøj indeholder batterier, der ikke kan udskiftes.



BATTERY SAFETY WARNING!

- Batteries can only be recharged under adult supervision.
- Different types of batteries or old and new batteries can not be combined. The battery should be placed in the correct polarity.
- Power terminals must not short -circuit.
- Dry batteries are not available.
- Non-recharge batteries are not be recharged.
- The rechargeable battery can only be charged under the supervision of the adult.

DELELISTE














Del nr.	NAVN PÅ DEL	BILLEDE	Antal (stk.)	BEMÆRKNINGER	Del nr.	NAVN PÅ DEL	BILLEDE	Antal (stk.)	BEMÆRKNINGER
1	Køretøjets karosseri		1		2	Forrude		1	
3	Sæde		1		4	Gearkasse		2	
5	Hjul		4	Hjulene er de samme	6	Efter-poppet		1	
7	Rattet (placeret på rattet)		1		8	Bagaksel		1	
9	Vaskemaskine		9 or 7	placeret i bag- og foraksel	10	Fjernbetjening		1	
11	M8-møtrik		7	placeret i bag- og foraksel	12	Styretøjsbeslag		1	
13	Dæksel til hjulkerne		4		14	Oplader		1	
15	Udsmykning		1		16	Kofanger		1	
17	Instruktionsbog		1		18	Skruenøgle		2	


DIAGRAM OVER DELE

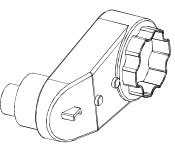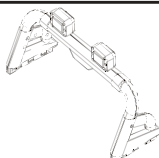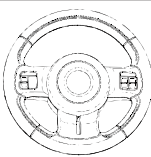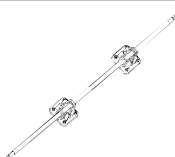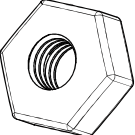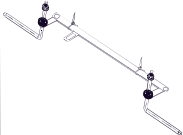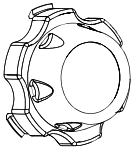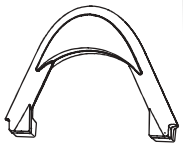


BEMÆRK: Disse 2 skiver er til produktion af duall-drev.

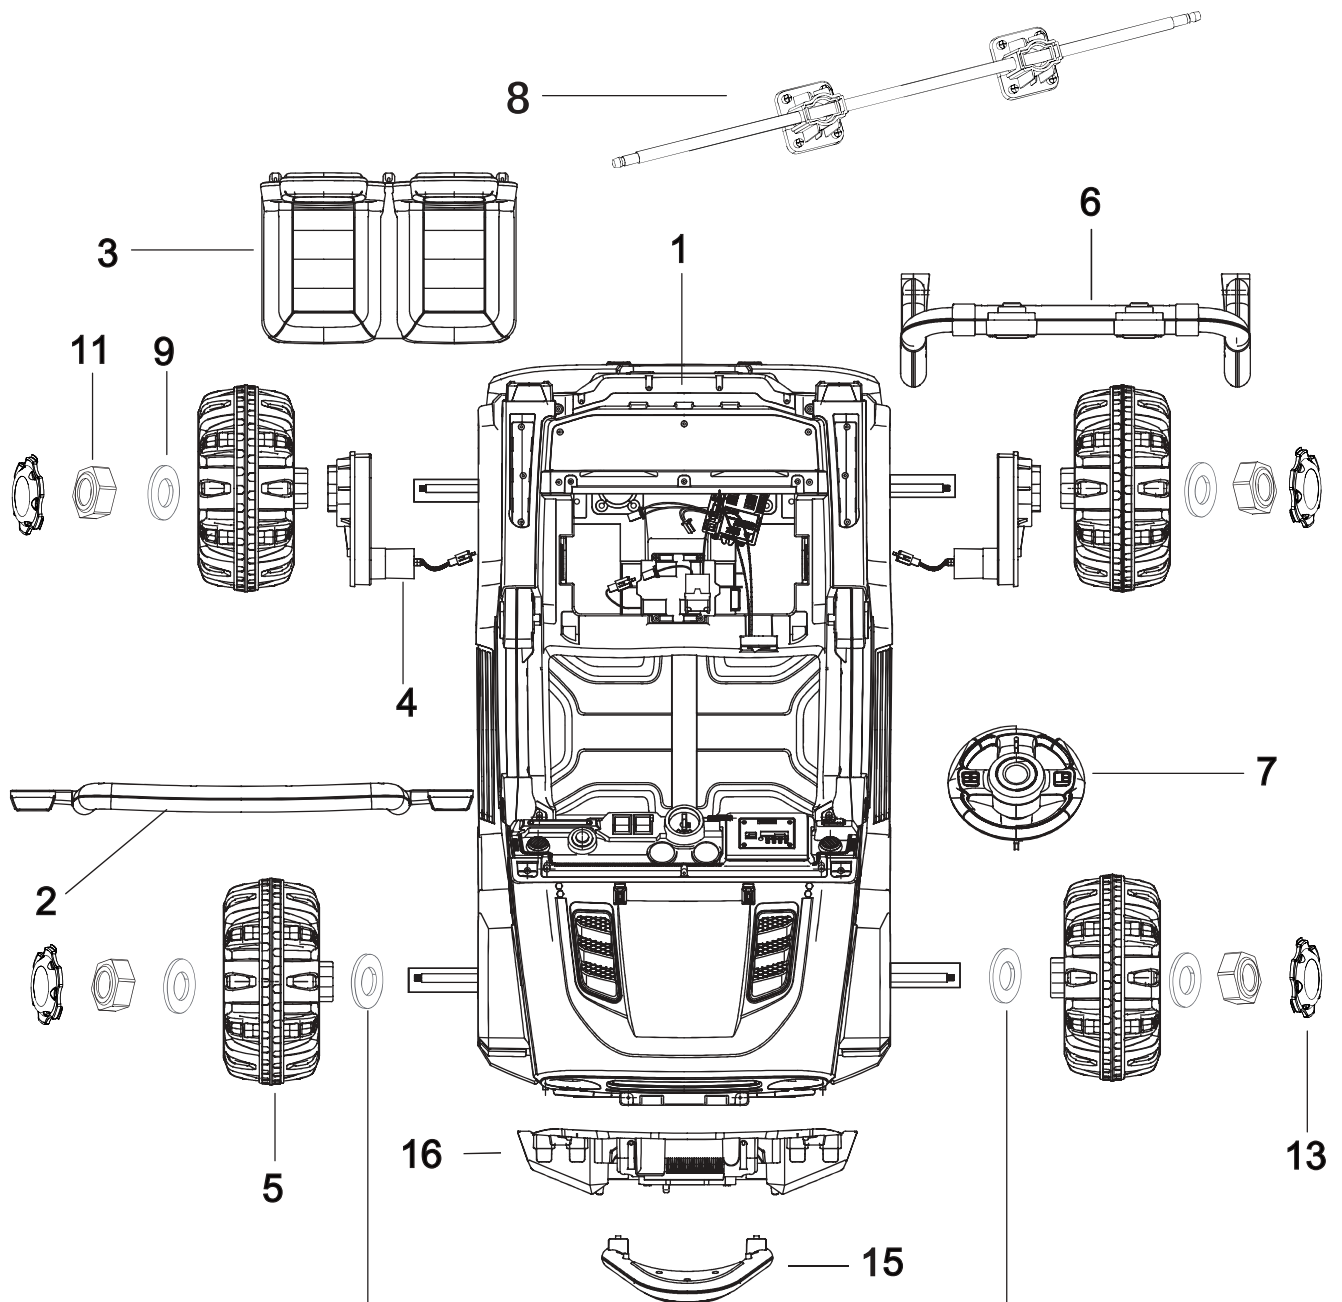


10

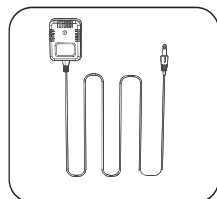

14

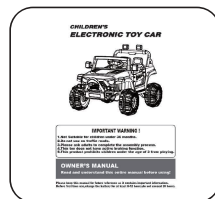


17

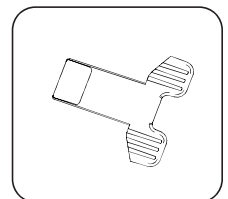

18



TRIN TIL SAMLING

Frakobl to motorkabler, og fjern to motorer fra batterirummet.


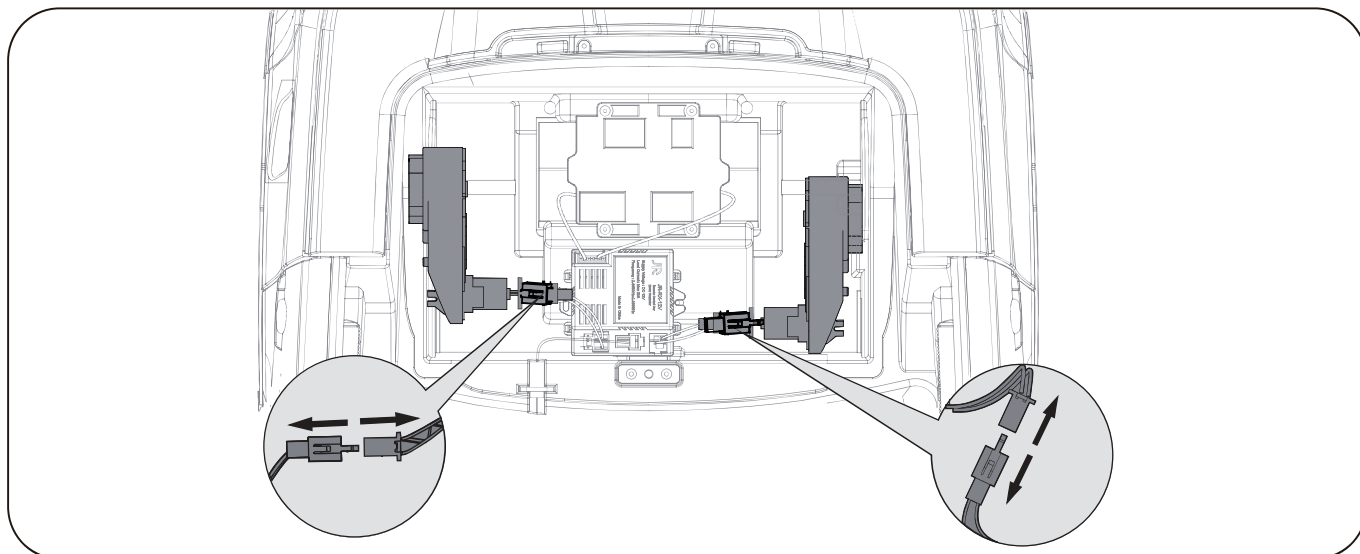


1. Monter den forreste kofanger

- Montér decorationen på kofangeren med 2 stk. M4x12mm-skruer.
- Monter kofangeren på bilens karosseri med 6 stk. M4*12mm-skruer.

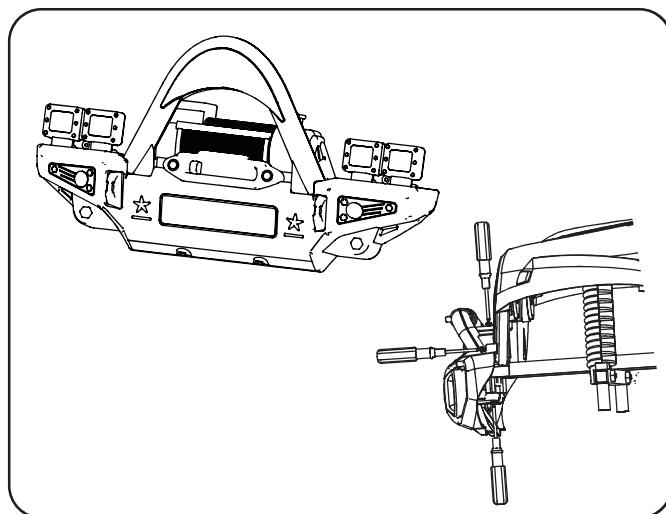
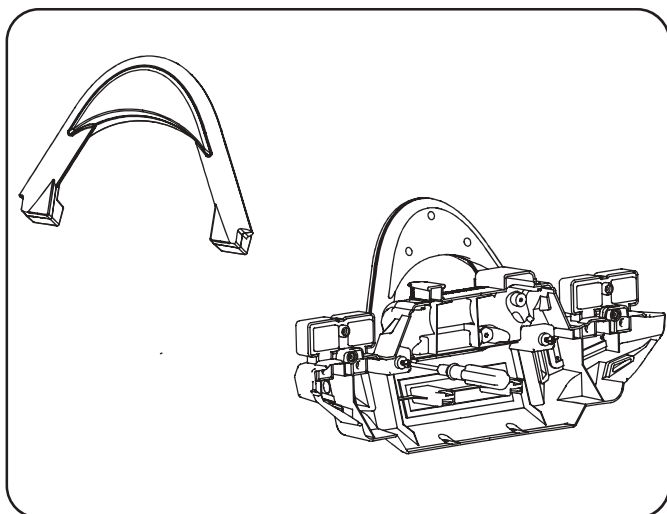


2. Monter foraksel og forhjul

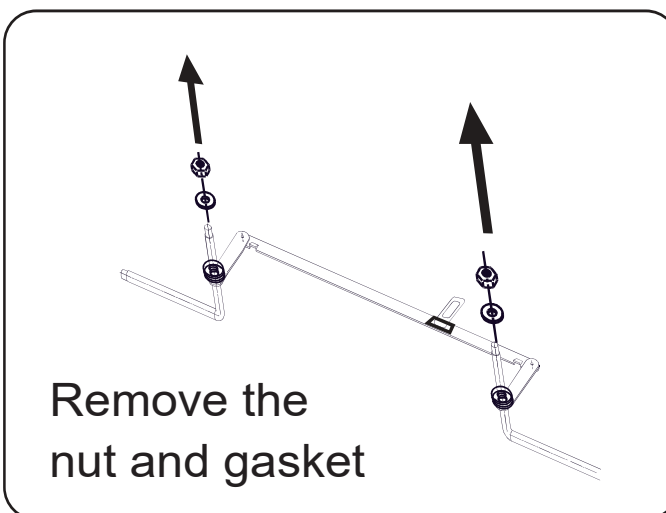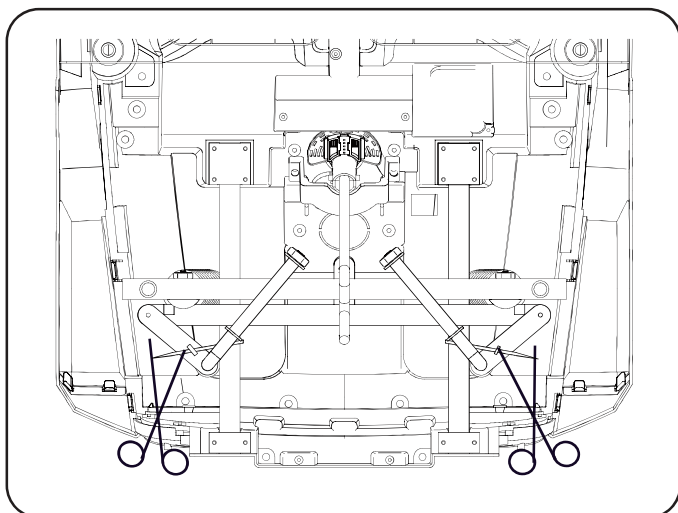


TRIN TIL SAMLING

- Monter forakslen på karosseriet, og fastgør den med 2 stk. M8-skiver og M8-møtrikker.
- Placer en M10-skive for enden af styrestangen, og fastgør den med en M8-møtrik.

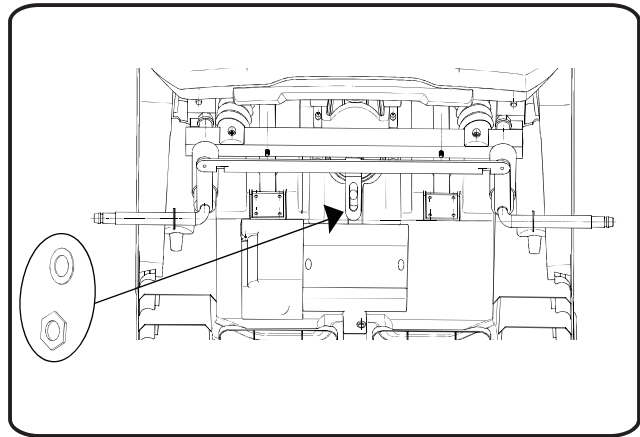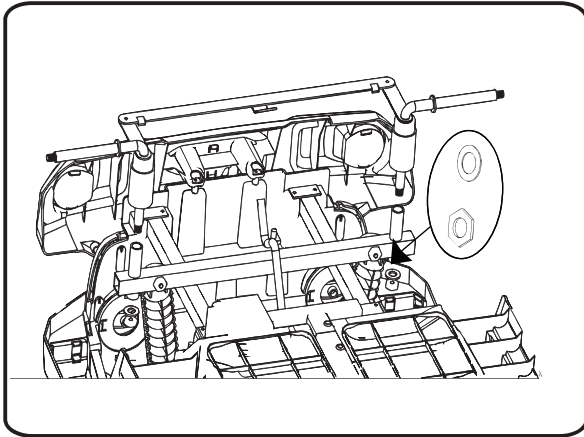

Installation af forhjul med dobbeltdrev


- Sæt en M12-skive og et forhjul på hver side af forakslen, sæt derefter en M10-skive og fastgør den med en M8-møtrik, og spænd til sidst et hjulkernedæksel fast.

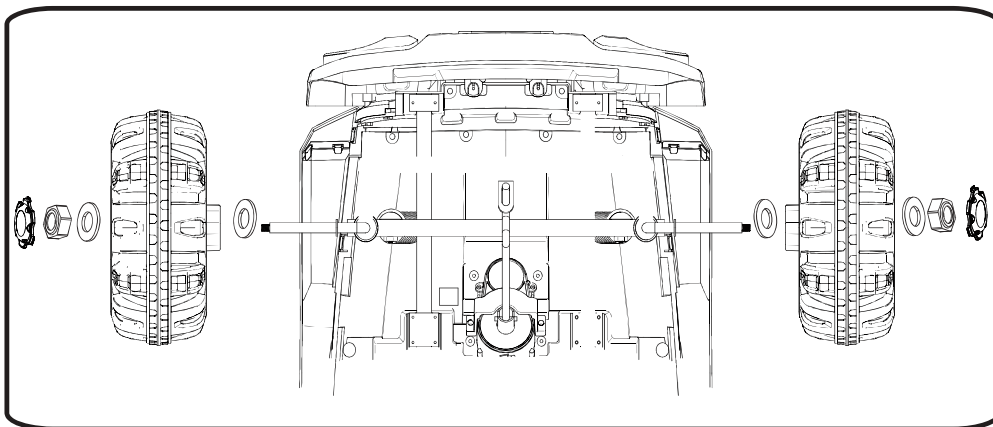


TRIN TIL SAMLING

3. Monter baghjulet

(Spænd med 8 stk. skruer)


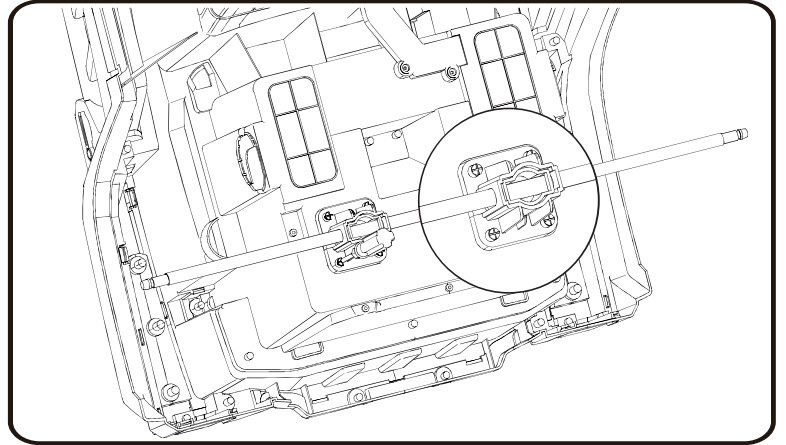


- Fjern motoren fra batterirummet.
- Monter bagakslen og basen på bilens karosseri; fastgør den derefter med 8 stk. M4*12mm-skruer.

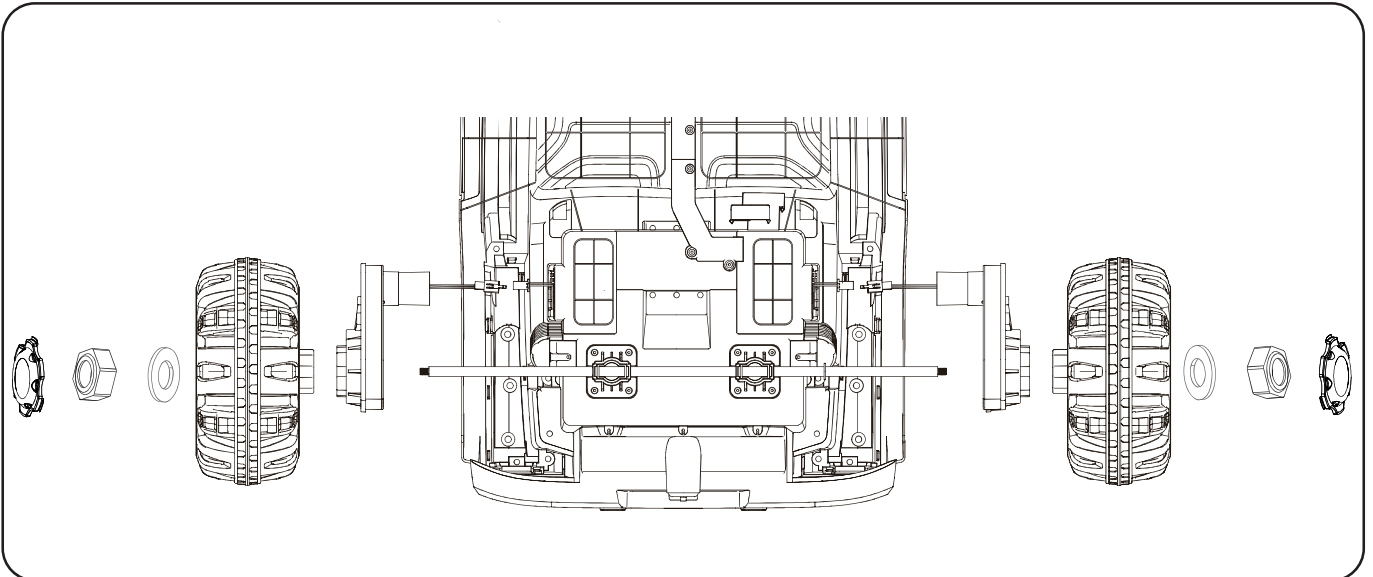

- Sæt en drivmotor og et rigtigt hjul på hver side af bagakslen, sæt derefter en M10-skive og en M8-møtrik på, og spænd til sidst et hjulkernedæksel fast.


4. Installer rattet

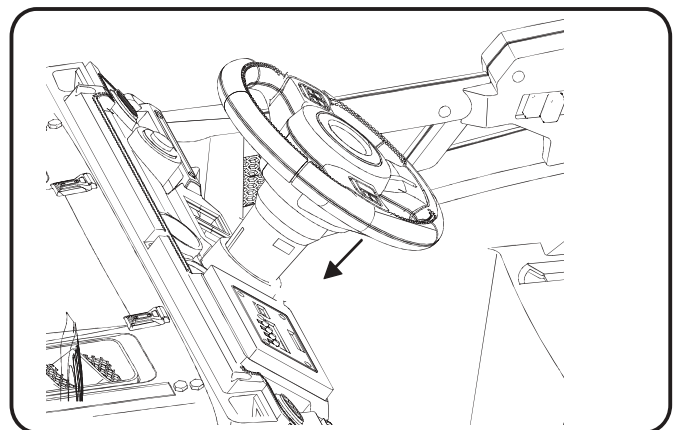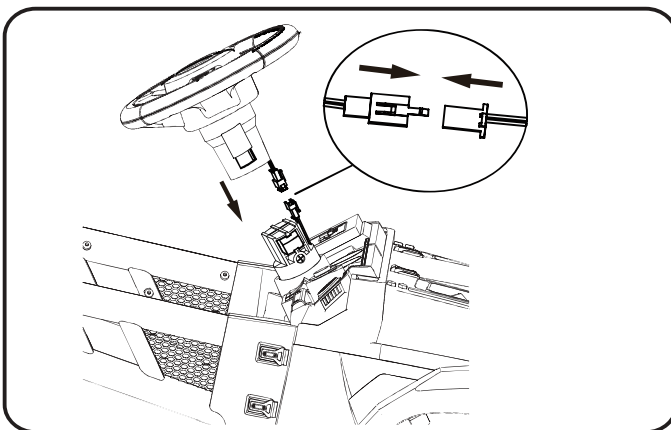

- Forbind rattets stik med karosseriet.
Sæt rattet ind i styrehåndtaget.



TRIN TIL SAMLING

5. Monter forruden

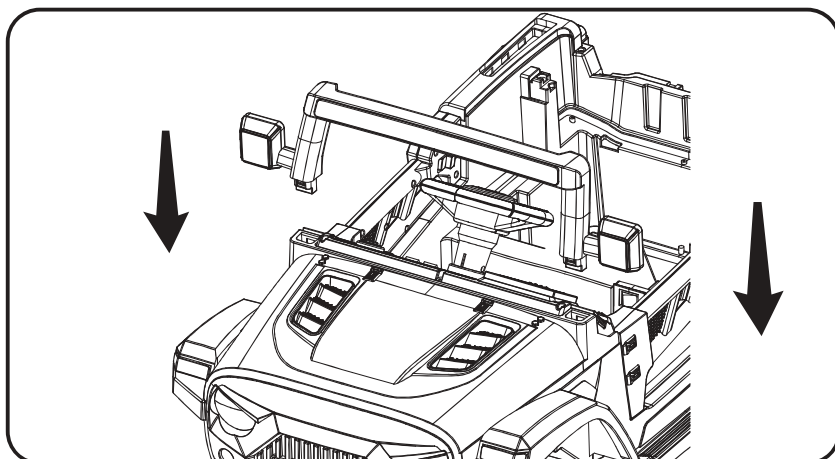


- Monter forruden i bilens karosseri.

6. Tilslut strømstikket

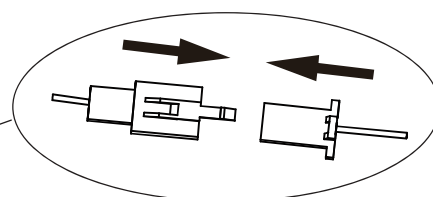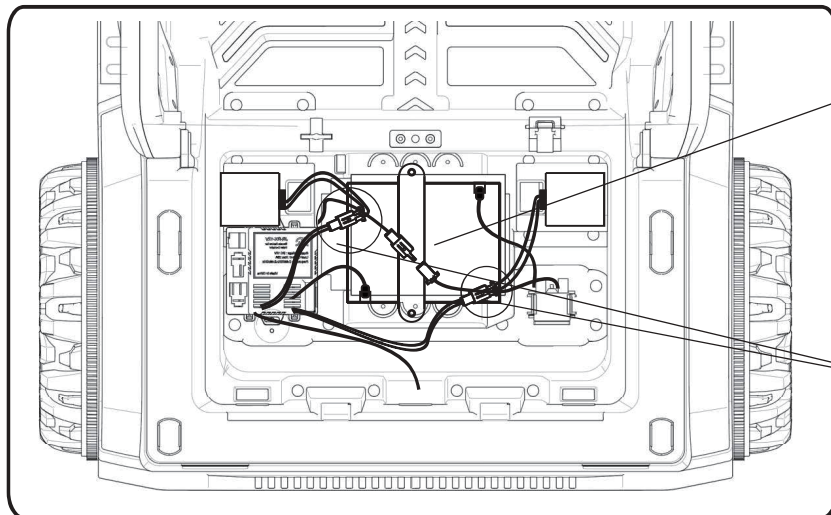


- Sæt docking-stikket i, før du monterer sædet.

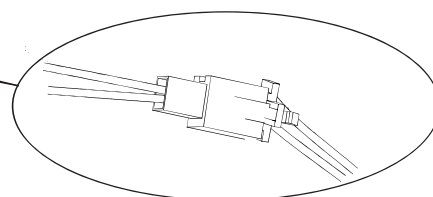

- Bemærk: Motorledningerne skal tilsluttes.

7. Installer værktøjskasse og sæde


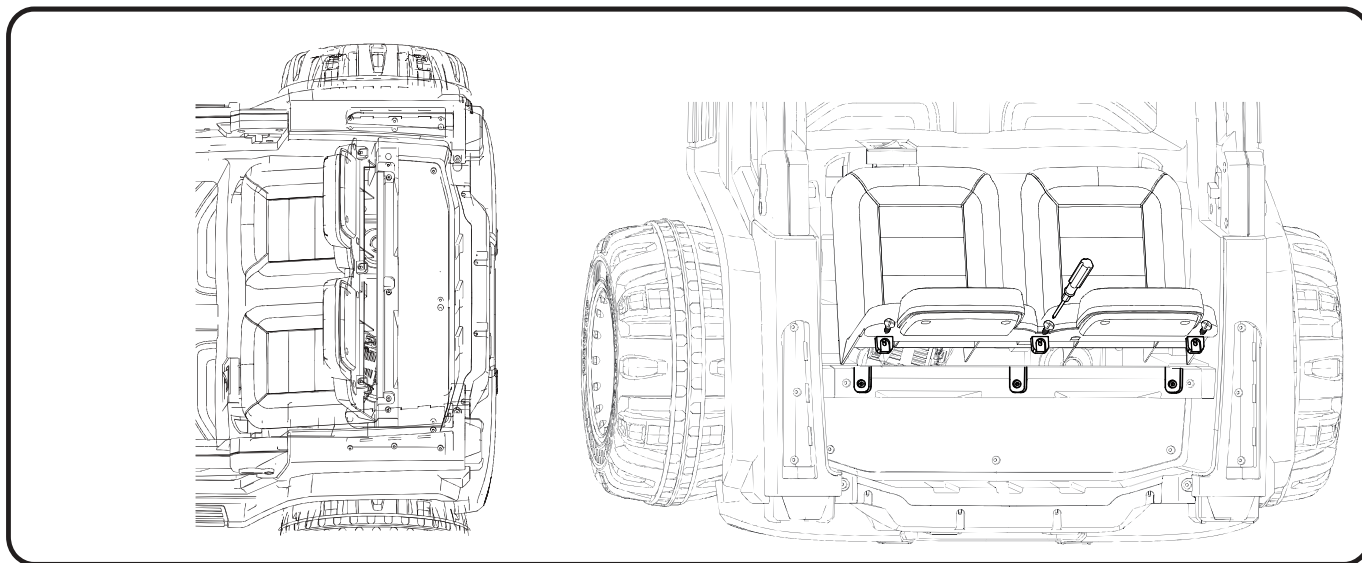


- Sæt sædets forreste kant ind i bilen.
Fastgør sædet med 3 stk. M4X12mm-skruer.

BETJENINGSANGIVELSE


8. Installér After-poppet

- Sæt After-poppet ind i bilens karosseri.

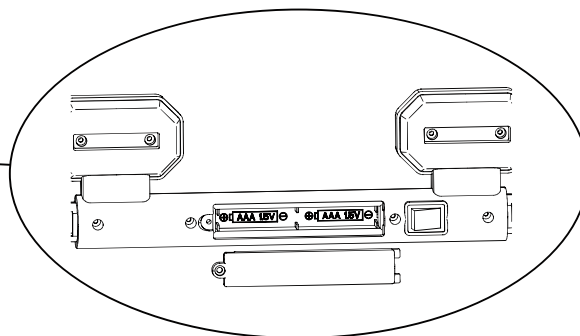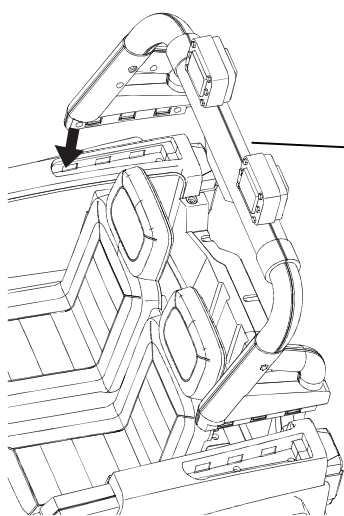

Åbn batteridækslet på after-poppet, og sæt 2 stk. AA(1,5 V)-batterier i.


9. Indikation på instrumentbrættet

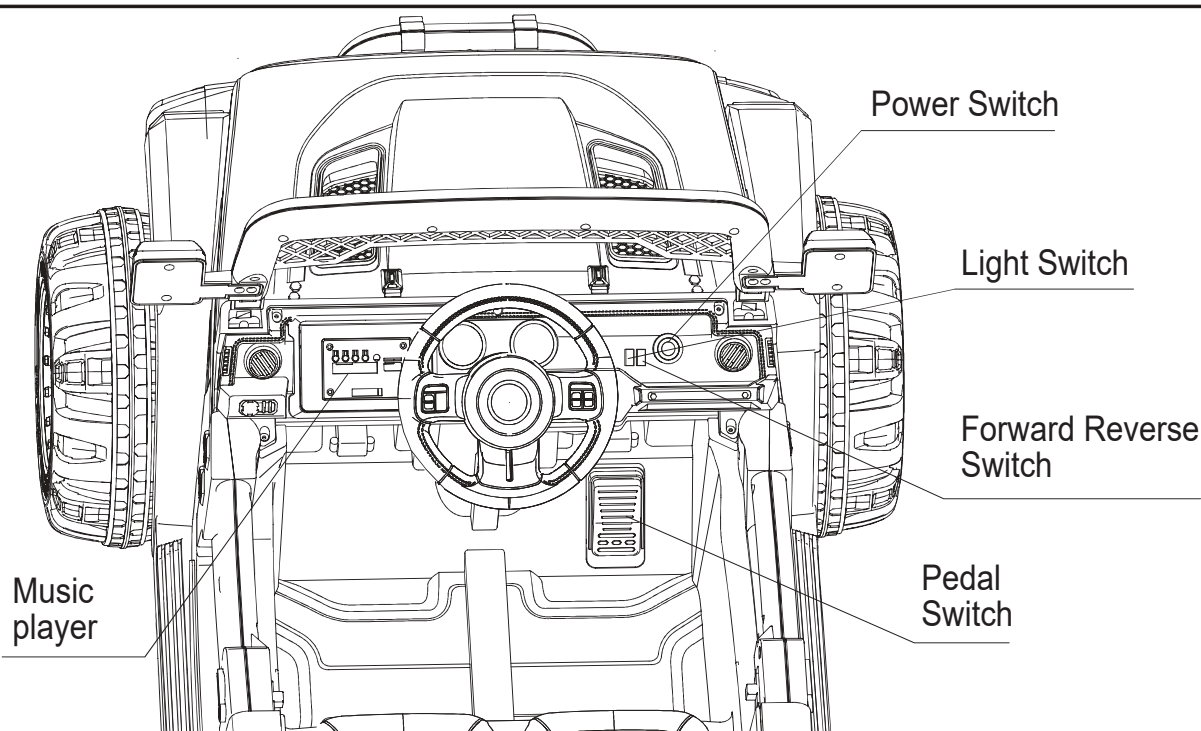

- a. Strømafbryder --- Tænd for strømafbryderen, lyset vil være skarpt, og der er motorlyd.
- b. Instrumentbrættet er udstyret med musikfunktion, og det kan forbindes til mobiltelefonen, justere lydstyrken, strømdisplayet osv.
- c. Rattet --- Rattet er udstyret med musik og horn, som børnene selv kan justere.
- d. Kør frem/Stop/Backword-kontakt --- når der køres i manuel tilstand, kan den styres til at køre frem eller tilbage, når der trædes på fodpedalen.
- e. Lyskontakt --- Lyset kan tændes og slukkes.
- f. Pedalkontakt --- Træd på kontakten, og bilen bevæger sig. Når den slippes, stopper bilen langsomt.


BETJENINGSANGIVELSE

Introduktion til musikafspillerens funktioner

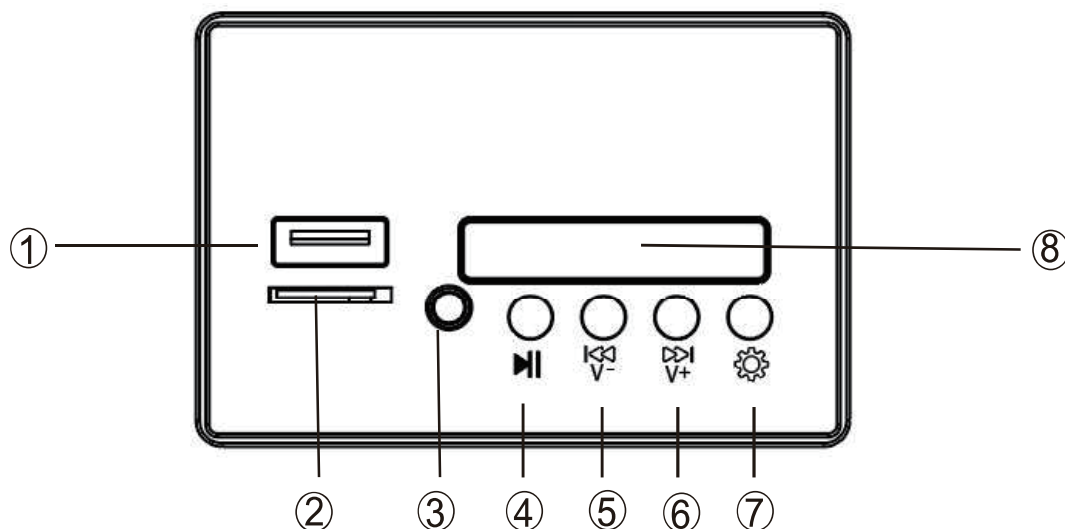

- ① USB-grænseflade: indsæt USB-terminalen, tilslut lydkilde, kan afspille lyd;
- ② TF-kortstik: indsæt TF-kort, kan afspille lyd;
- ③ AUX-grænseflade: via datalinjen kan den tilsluttes andre enheder for at afspille lyd;
- ④ Pause-knap: Tryk på denne knap for at sætte lydafspilningen på pause;
- ⑤ Volume-/musik previous; »kort tryk« for at afspille tidligere musik, »langt tryk« for at reducere lydstyrken;
- ⑥ Lydstyrke+/musik næste: 'kort tryk' for at afspille næste musik, 'langt tryk' for at øge lydstyrken;
- ⑦ Funktionsknap: Når du har tilsluttet et USB-drev eller TF-kort, skal du trykke på denne knap for at vælge, hvilken enhed der skal afspille kilden.
- ⑧ Spændingsdisplay: Værdien på displayet kan bruges til at afgøre, om batteriet skal oplades eller ej.

Introduktion af ratfunktion

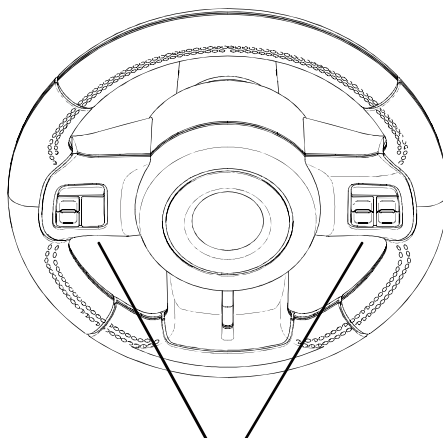

Horn og musik-knap

BETJENING AF FJERNBETJENING

Instruktioner til fjernbetjening

(1) Forsyningsspænding --- DC 3,0V, batteri 2 x 1,5V AAA (medfølger ikke).

(2) Frekvens 2,407GHz-2,473Ghz (maksimal udgangseffekt:5dBm).

(3) Instruktioner

- Første gang du bruger den, skal du matche koden, da dette produkt har hukommelsesfunktion. Det er ikke nødvendigt at omkode efter udskiftning af batteriet.
- Hold »▲«- og »▼«-tasterne nede i 3 sekunder for at begynde at matche koden, den første LED flimrer.
- Tænd for strømmen til karosseriet, den første LED lyser, og koden er matchet med succes.
- Fjernbetjeningen går i standbytilstand, når den ikke har været i brug i 10 sekunder, tryk på en vilkårlig tast \ for at aktivere den igen.
- Billedtekst til tasterne: “▲” Fremad, “▼” Tilbage, “◀” Venstre, “▶” Højre, “S” Hastighed, “P” Bremse.

Tryk på »S«-tasten for at indstille hastigheden,

1 lysdiode, der lyser, er lav hastighed,




2 lysdioder er mellemhastighed,

3 lysdioder er høj hastighed,

Når du bakker, er der kun én lav hastighed

Tryk på »P«-tasten for at holde bremsen, ALLE LED'er flimrer

※ Fjernbetjeningen må kun bruges under opsyn af en voksen.

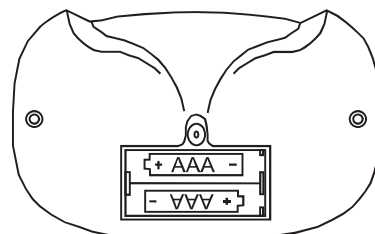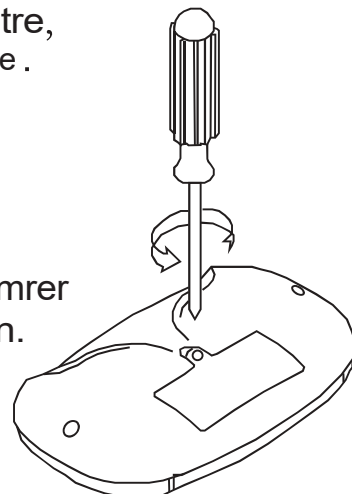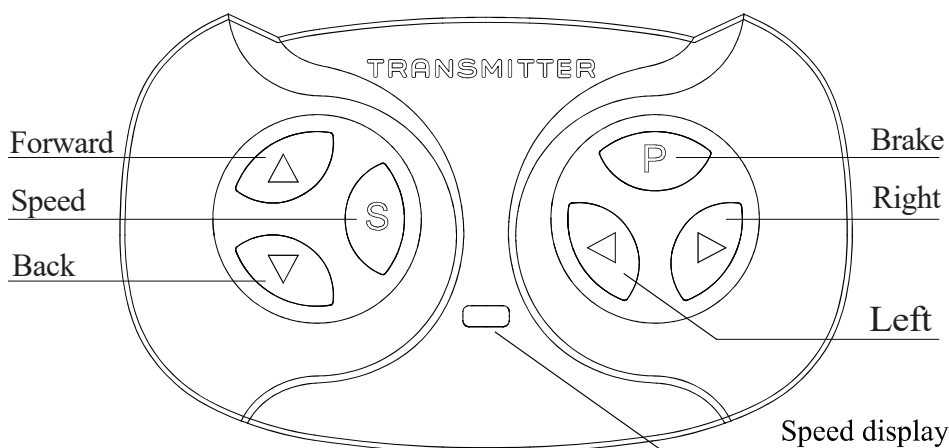


ADVARSEL OM BATTERISIKKERHED!

- Batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Forskellige typer batterier eller gamle og nye batterier kan ikke kombineres.
- Batteriet skal placeres med korrekt polaritet.
- Strømterminalerne må ikke kortslutte.
- Tørre batterier er ikke tilgængelige.
- Ikke-genopladelige batterier kan ikke oplades.

Det genopladelige batteri kan kun oplades under opsyn af en voksen.

INDIKATION FOR OPLADNING

Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, skal du oplade det med det samme. Find opladningsindgangsstikket, og sæt opladerporten i indgangsstikket. Sæt opladerstikket i en stikkontakt på væggen. Batteriet begynder at oplade.

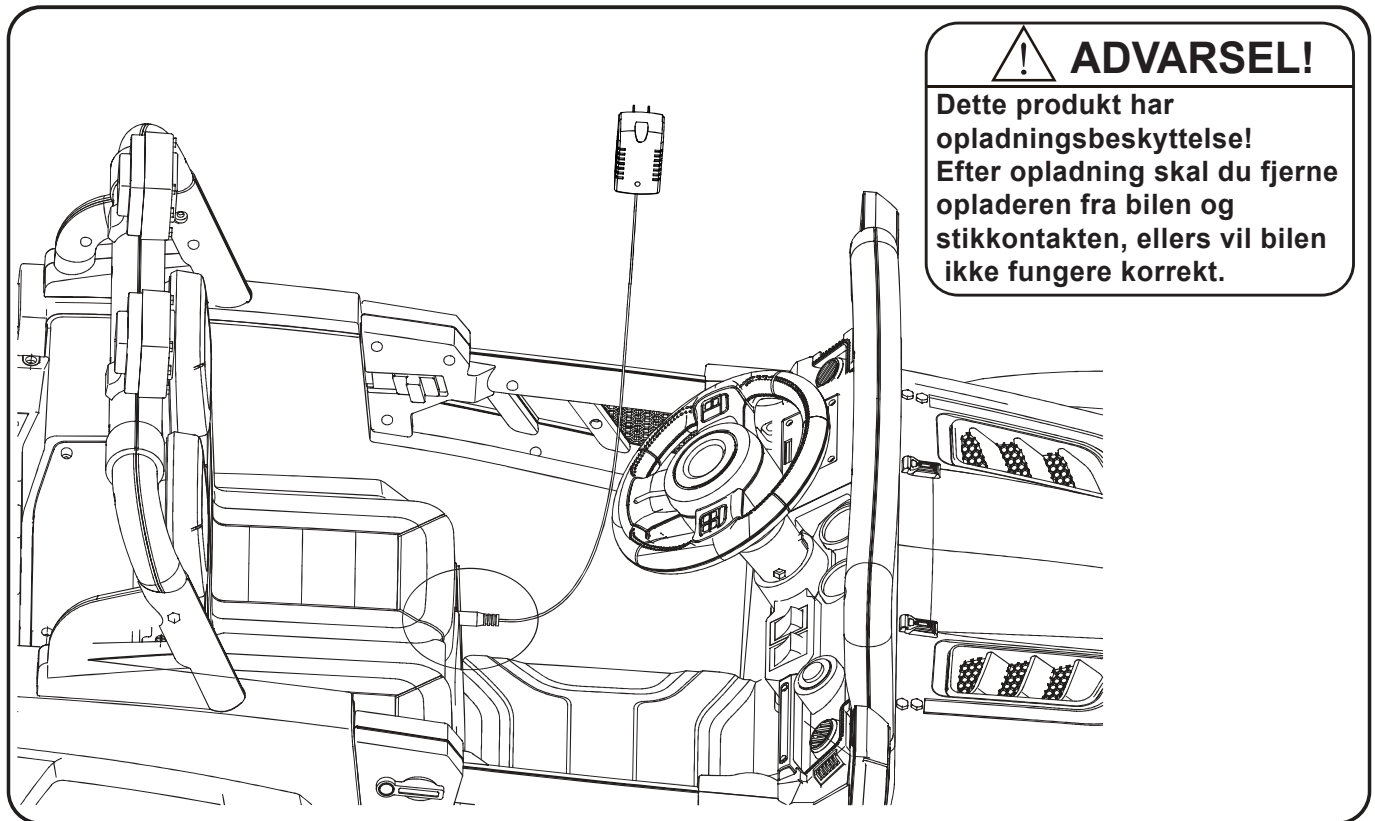

BEMÆRK:

Dette legetøj må kun tilsluttes udstyr, der bærer et af følgende symboler.



OR



⚠ FORHOLDSREGLER VED OPLADNING

Åbn ikke opladeren. Blottede ledninger og kredsløb indeni kan forårsage elektrisk stød. Oplad ikke batteriet på hovedet.

Sørg for at fastgøre batteriet med et beslag.

For at forhindre, at batteriet falder af og skader børn, hvis køretøjet vælter.

Kun voksne må håndtere eller oplade batteriet. Lad aldrig børn håndtere eller oplade batteriet. Batteriet er tungt og indeholder blysyre (elektrolyt).

Lad ikke batteriet falde af. Det kan forårsage permanent skade eller alvorlig personskade på batteriet.

Før du oplader batteriet, skal du kontrollere, om der er slitage eller skader på batteriet samt på opladeren og dens forsyningsledning og stik. Oplad ikke batteriet, hvis der er sket skader på dele.

Lad ikke batteriet blive helt afladet.

Genoplad batteriet efter hver brug eller en gang om måneden, hvis det ikke bruges regelmæssigt.

GUIDE TIL FEJLFINDING

■ PROBLEM: Køretøjet kører ikke

MULIG ÅRSAG: Batteriet kan være ved at løbe tør for strøm.

Litiumbatterier skal oplades 2-3 timer en gang om måneden for at bevare levetiden.

MULIG ÅRSAG: Hjulmøtrikkerne er løse.

Hvis møtrikkerne ikke er stramme, vil hjulene ikke gå i indgreb med de fremadgående gear.

Spænd møtrikkerne med møtriknøglen.

MULIG ÅRSAG: Batteristik eller ledninger er løse.

Sørg for, at batteristikkene sidder godt fast i hinanden.

MULIG ÅRSAG: Batteriet er dødt.

Har du vedligeholdt batteriet korrekt i henhold til anvisningerne? Er batteriet gammelt? Det kan være nødvendigt at udskifte batteriet.

MULIG ÅRSAG: Det elektriske system er beskadiget.

Vand kan have korroderet systemet, eller løst snavs, grus eller sand kan have sat sig fast i kontakten.

MULIG ÅRSAG: Motoren er beskadiget.

Motoren skal repareres af en fagmand.

■ PROBLEM: Batteriet vil ikke blive opladet.

MULIG ÅRSAG: Batteristikket eller adapterstikket er løst.

Sørg for, at batteristikket og adapterstikket er sat ordentligt sammen.

MULIG ÅRSAG: Opladeren er ikke tilsluttet.

Sørg for, at opladeren er sat i stikkontakten, og at strømmen til stikkontakten er tændt.

MULIG ÅRSAG: Opladeren virker ikke.

Er opladeren varm under opladning? Hvis ikke, kan opladeren være i stykker og skal måske udskiftes.

VEJLEDNING I FEJLFINDING

■ **PROBLEM: Bilen kører ikke særlig længe.**

MULIG ÅRSAG: Batteriet kan være underopladet.

Litumbatterier skal oplades 2-3 timer en gang om måneden for at bevare levetiden.

MULIG ÅRSAG: Batteriet er gammelt.

Batteriet vil med tiden miste evnen til at holde en opladning. Afhængigt af mængden af brug og varierende forhold bør batteriet kunne holde i et til tre år. Udskift batteriet med et nyt.

■ **PROBLEM: Batteriet brummer eller gurgler under opladning.**

Det er normalt og giver ikke anledning til bekymring. Det kan også være lydløst under opladning, hvilket også er normalt.

■ **PROBLEM: Opladeren føles varm, når batteriet oplades.**

Dette er normalt og giver ikke anledning til bekymring.

Vedligeholdelse af dit køretøj

- Det er forældrenes ansvar at kontrollere de vigtigste dele af legetøjet, før det tages i brug, og det skal regelmæssigt undersøges for potentielle farer, f.eks. batteri, opladning, kabel eller ledning, stik, skruer og andre dele, og i tilfælde af en sådan skade må legetøjet ikke bruges, før skaden er blevet fjernet.
- Sørg for, at bilens plastdele ikke er revnet eller ødelagt.
- Brug af og til en letvægtsolie til at smøre bevægelige dele som f.eks. hjul.
- Parker køretøjet indendørs, eller dæk det til med en presenning for at beskytte det mod vådt vejr.
- Hold køretøjet væk fra varmekilder som f.eks. komfurer og varmeapparater. Plastdele kan smelte.
- Genoplad batteriet efter hver brug. Kun voksne må håndtere batteriet. Genoplad batteriet mindst en gang om måneden, når køretøjets rytter ikke bruges.
- Vask ikke køretøjet med en vandslange. Vask ikke køretøjet med vand og sæbe. Kør ikke i regnvejr eller snevejr. Vand vil beskadige motoren, det elektriske system og batteriet.
- Rengør køretøjet med en blød og tør klud. Brug en møbelpolish uden voks til at give plastdele ny glans. Brug ikke bilvoks. Brug ikke slibende rengøringsmidler.
- Kør ikke i løst snavs, sand eller fint grus, som kan beskadige de bevægelige dele, motorer eller det elektriske system.
- Når køretøjet ikke er i brug, skal alle elektriske kilder slukkes. Sluk for tænd/sluk-kontakten, og afbryd batteriforbindelsen.

BORTSKAFFELSE AF BATTERI

BORTSKAFFELSE AF BATTERI



- Dit forseglede litiumbatteri skal genbruges eller bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.
- Bortskaf ikke dit litiumbatteri i en brand. Batteriet kan eksplodere eller lække.
- Smid ikke et litiumbatteri ud med det almindelige husholdningsaffald. Forbrænding, deponering eller blanding af forseglede litiumbatterier med husholdningsaffald er forbudt ved lov.
- Aflever et opbrugt batteri til en lokal godkendt genbrugsstation for blysyrebatterier, f.eks. en lokal forhandler af bilbatterier.
- Kontakt de lokale affaldshåndteringsmyndigheder for at få andre oplysninger om miljøvenlig genbrug og bortskaffelse af litiumbatterier.
- Batteriet må kun oplades af en voksen. Oplad venligst produktet før brug!
- Legetøjet må ikke tilsluttes for meget strøm (mere end den mængde, der er angivet heri), og det må ikke betjenes under opladningsprocessen.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen.
- Batteriopladeren skal regelmæssigt tjekkes for skader på ledninger, stik, kabinet og andre dele, og konstaterede skader skal udbedres.
- Åbn batteridækslet på fjernbetjeningen, og sæt to batterier i. Vær opmærksom på batteriernes polaritet. Sæt batteridækslet på igen, og lås det med skruer (udskift batteriet i henhold til ovenstående trin, og det skal gøres af en voksen).
- Alle batterier skal sættes i med den korrekte polaritet.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades, så fjern batterier, der er ved at løbe tør, fra legetøjet.
- Brug ikke gamle og nye batterier sammen, og bland ikke forskellige typer batterier.
- Den batterioplader, der bruges sammen med legetøjet, skal regelmæssigt undersøges for skader på ledningen, stikket, kabinettet og andre dele, og i tilfælde af sådanne skader må de ikke bruges, før de er blevet repareret.

UDFØRELSESSTANDARD: EN71 EN62115 ASTM F963 CPSIA

