


ELEKTRONISK LEKEBIL FOR BARN

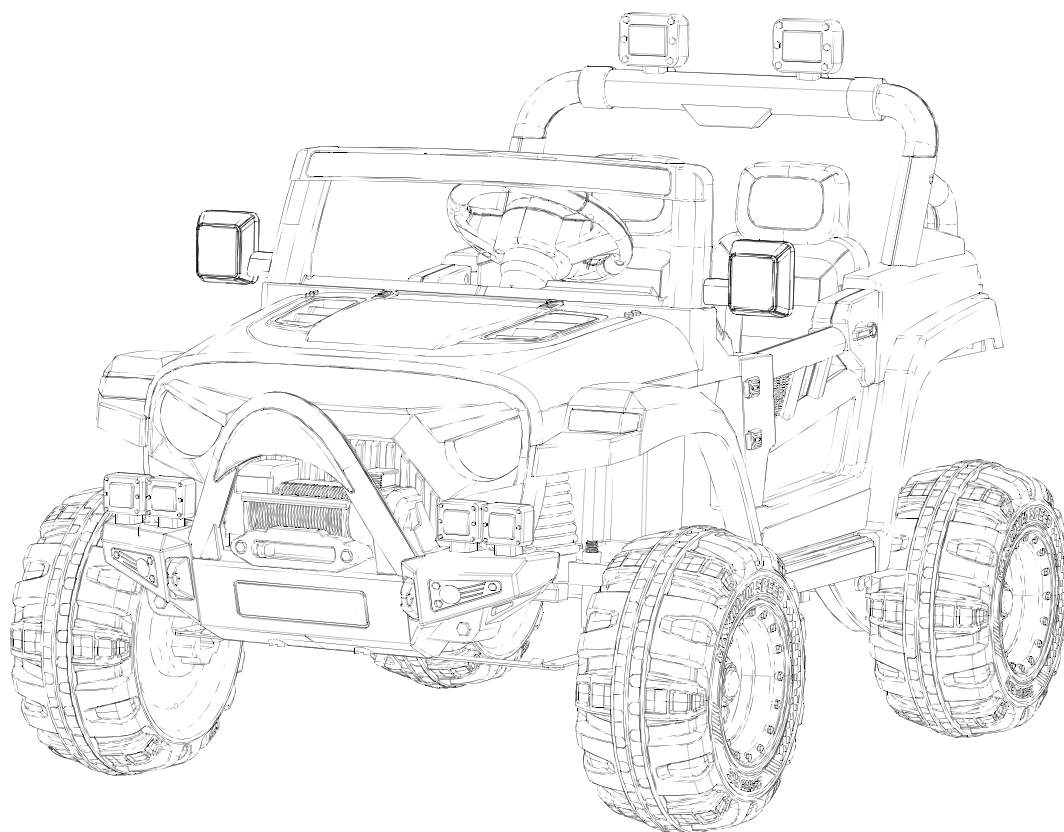

ADVARSEL!

- 1. Ikke egnet for barn under 36 måneder.**
- 2. må aldri brukes på trafikkerte veier.**
- 3. Be voksne om å fullføre monteringsprosessen.**
- 4. denne leken har ikke aktiv bremsefunksjon.**

BRUKERHÅNDBOK

Les og forstå hele denne bruksanvisningen før bruk!

**Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk, da den inneholder viktig informasjon.
Lad litiumbatteriet i 2-3 timer før bruk.**

KATALOG

PRODUKTPARAMETERE	PAGE 1
PÅMINNELSE FØR BRUK	PAGE 2
DELELISTE	PAGE 3
DELEDIAGRAM	PAGE 4
MONTERINGSTRINN	PAGE 5-8
BETJENINGSINDIKASJON	PAGE 9-10
BETJENING AV FJERNKONTROLL	PAGE 11
INDIKASJON FOR LADING	PAGE 12
FEILSØKINGSVEILEDNING	PAGE 13-14
AVHENDING AV BATTERI	LAST PAGE

PRODUKTPARAMETERE

Passende alder	3+ år	Litiumbatteri	12V4500mAh
Maks belastning	30KGS	Motor	12V 550 x 2 (driv) 12 V 390 x 1 (sving)
Produktstørrelse	110X72X72CM	load capacity	30KGS
Materiale	PP	Batteri til fjernkontroll	To stykker AAA 1,5 V
Lader	Inngang: AC 100-240V 50/60Hz Utgang: DC 12,6V	Arbeidstid	Lad opp 2-3 timer, bruk 60-80 minutter

PÅMINNELSE FØR BRUK



ADVARSEL!

Må monteres eller installeres av en voksen.

Denne leken er uegnet for barn under 3 år på grunn av maksimal hastighet.

Små gjenstander. Fare for kvelning.

Beskyttelsesutstyr bør brukes."

Skal brukes under oppsyn av en voksen.

Bruk den aldri på offentlig vei eller i nærheten av farlige områder som trinn, ujevnt underlag, vann osv. Ellers kan det føre til trafikkulykker eller drukningsfare ved bruk av leken. For å redusere risikoen for personskade er det nødvendig med tilsyn av en voksen.

Leken bør brukes med forsiktighet, siden det kreves ferdigheter for å unngå fall eller kollisjoner som kan skade brukeren eller tredjeparter.













Denne leken inneholder batterier som ikke kan skiftes ut.




BATTERY SAFETY WARNING!

- Batteries can only be recharged under adult supervision.
- Different types of batteries or old and new batteries can not be combined. The battery should be placed in the correct polarity.
- Power terminals must not short -circuit.
- Dry batteries are not available.
- Non-recharge batteries are not be recharged.
- The rechargeable battery can only be charged under the supervision of the adult.

DELELISTE

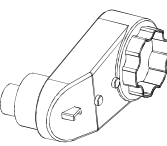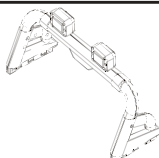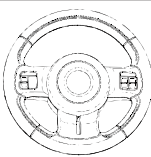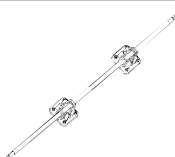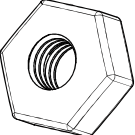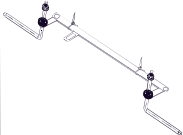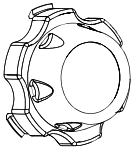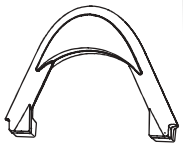Delenr.	NAVN PÅ DEL	BILDE	Antall (stk.)	MERKNADER	Delenr.	NAVN PÅ DEL	BILDE	Antall (stk.)	MERKNADER
1	Kjøretøyet karosseri		1		2	Frontrute		1	
3	Sete		1		4	Girkasse		2	
5	Hjul		4	Hjulene er de samme	6	Etter poppet		1	
7	Ratt (plassert på rattet)		1		8	Bakaksel		1	
9	Vaskemaskin		9 or 7	plassert i bak- og foraksel	10	Fjernkontroll		1	
11	M8 mutter		7	plassert i bak- og foraksel	12	styrebrakett		1	
13	Hjuljernedeksel		4		14	Lader		1	
15	Dekorasjon		1		16	Støtfanger		1	
17	Instruksjons manual		1		18	Skiftenøkkel		2	


DELEDIAGRAM

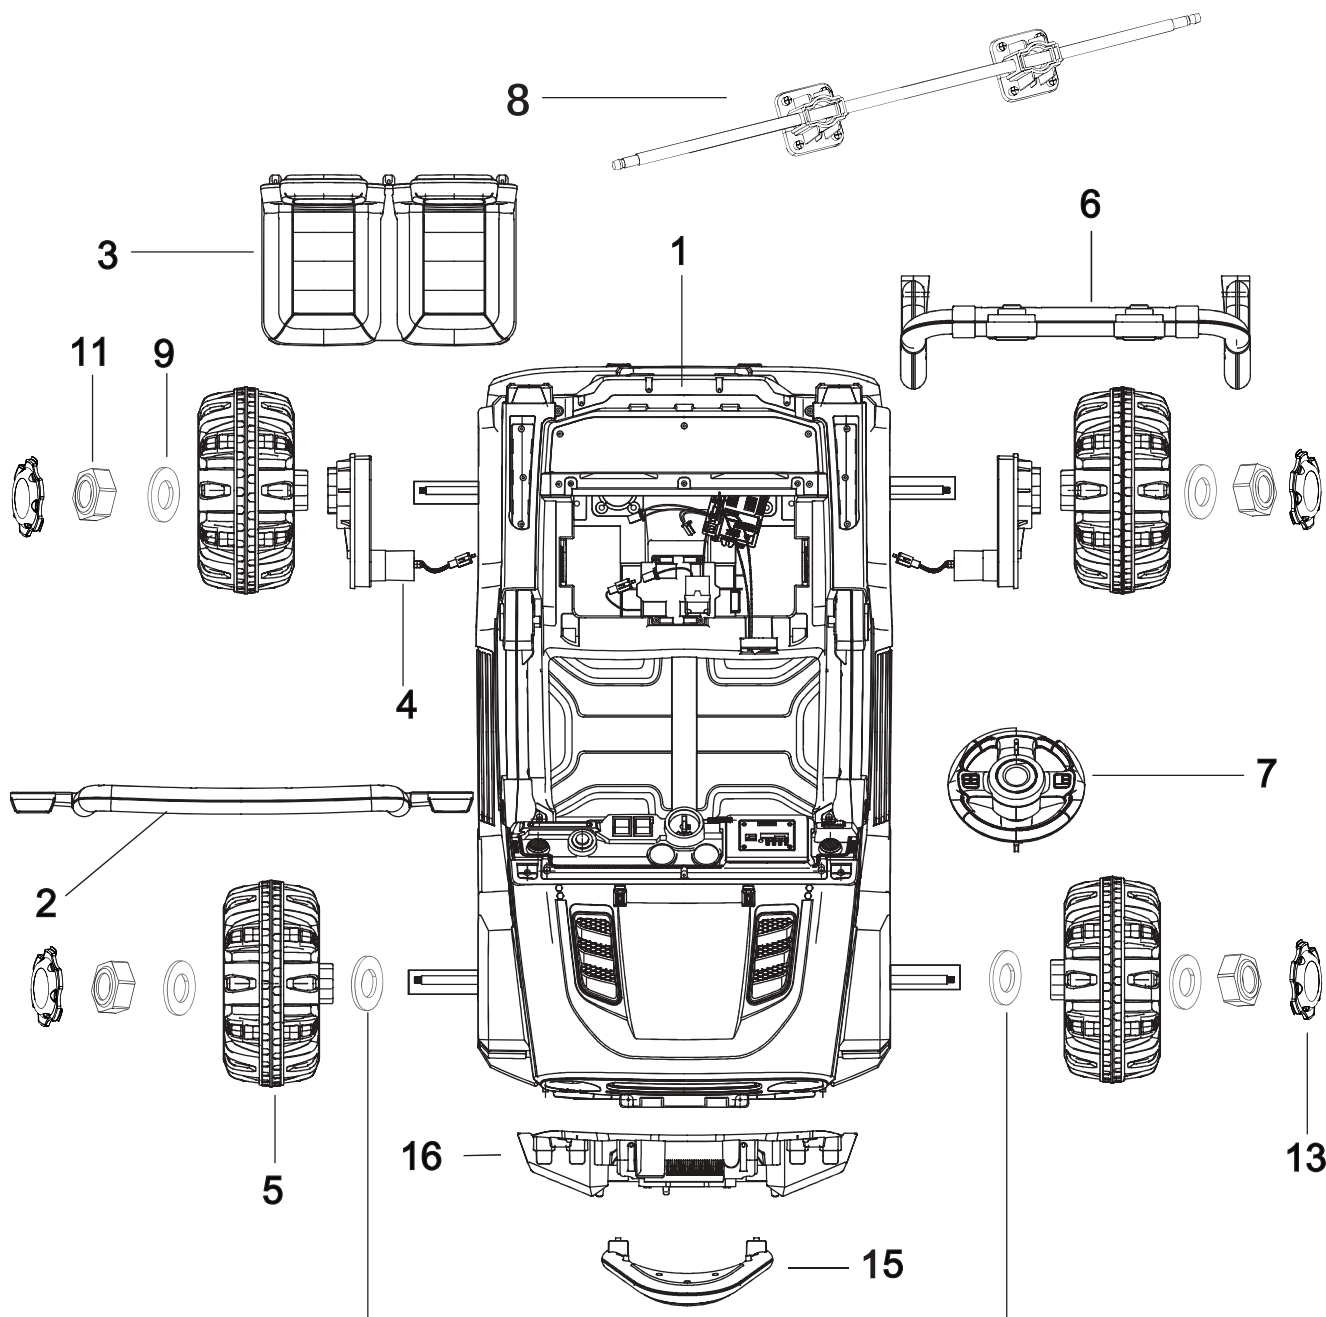


MERK: Disse to skivene er for produksjon av dobbeltdrev.




10

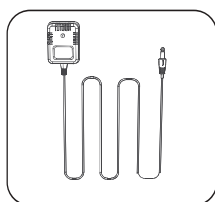

14

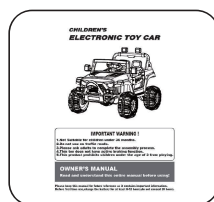


17

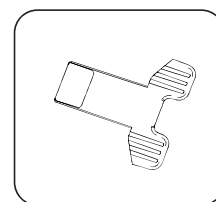

18



MONTERINGSTEG

Koble fra to motorkabler, og fjern to motorer fra batterirommet.


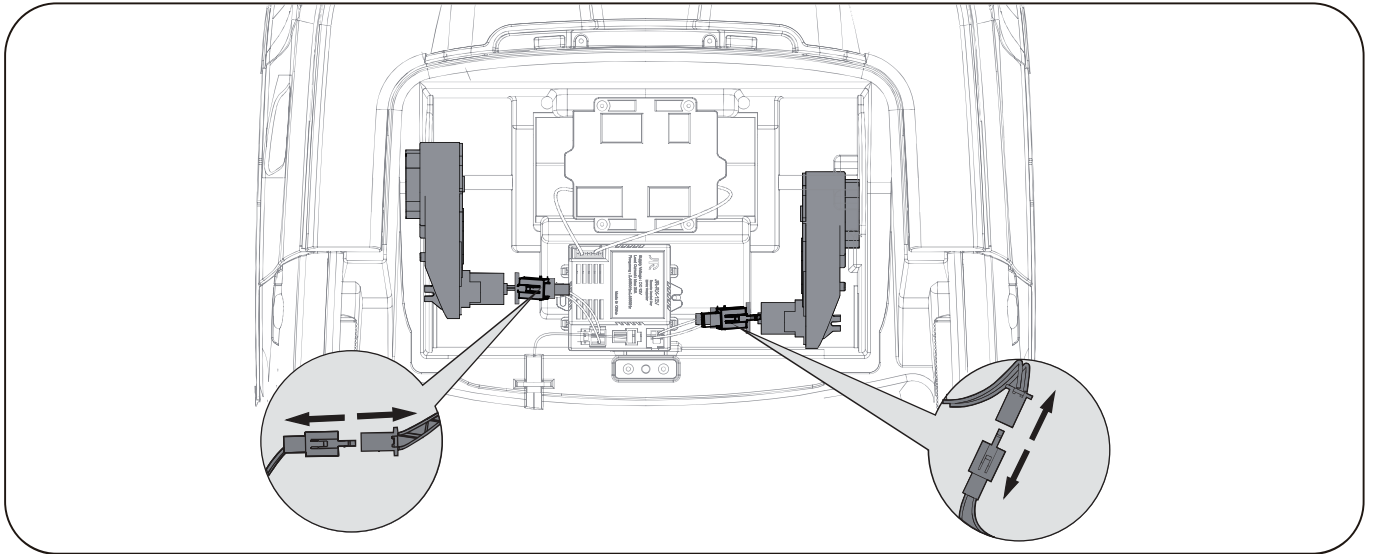


1. Monter støtfangeren foran

- Monter dekorasjonen på støtfangeren med 2 stk M4x12 mm skruer.
- Monter støtfangeren på karosseriet med 6 stk M4*12 mm skruer.

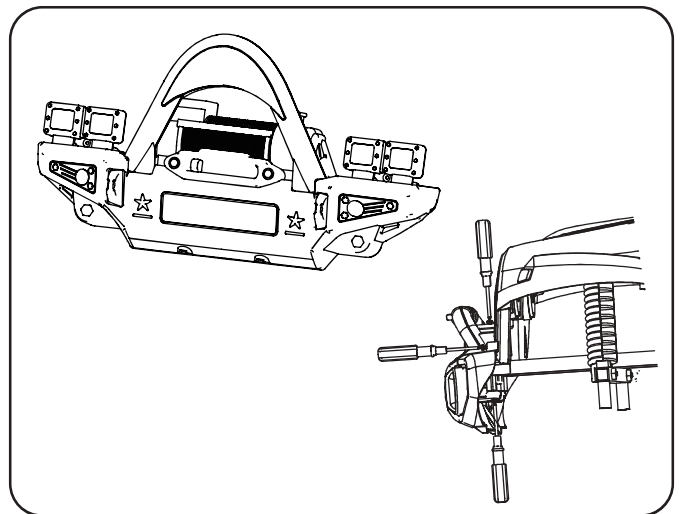
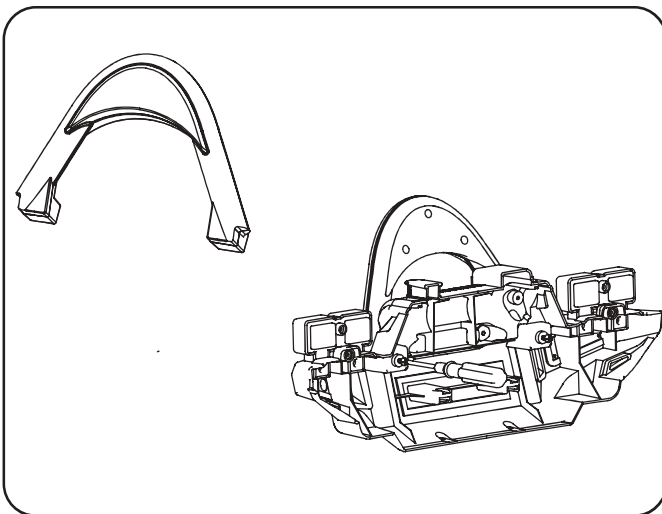


2. Monter foraksel og forhjul

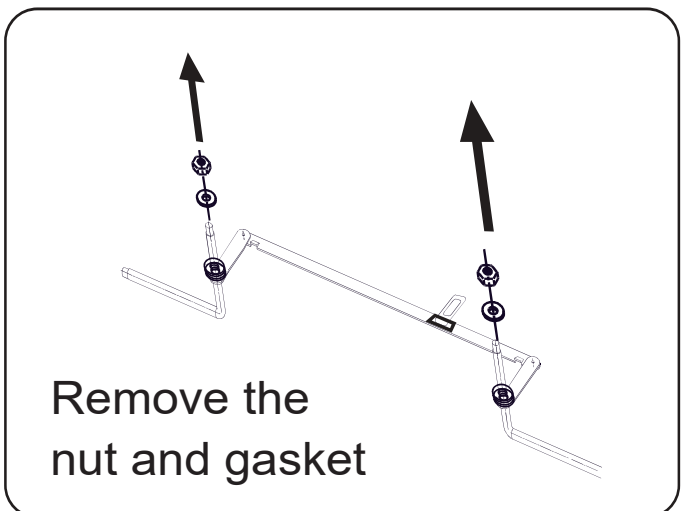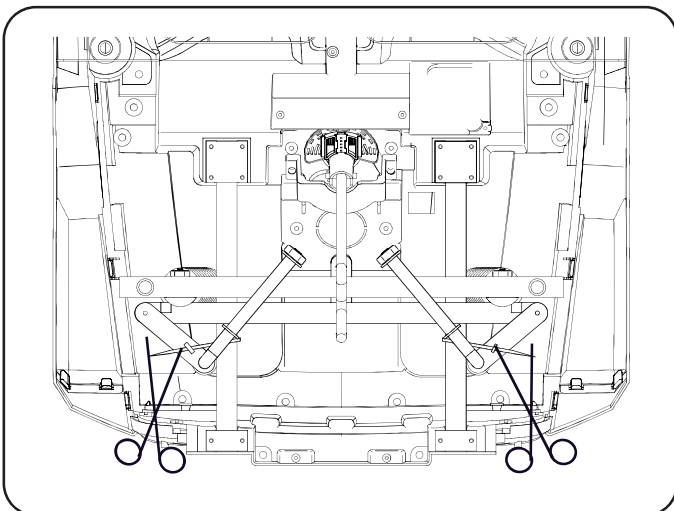


MONTERINGSTEG

- Monter forakselen på karosseriet og fest den med 2 stk M8 skiver og M8 muttere.
- Plasser en M10-skive i enden av styrestangen og fest den med en M8-mutter.

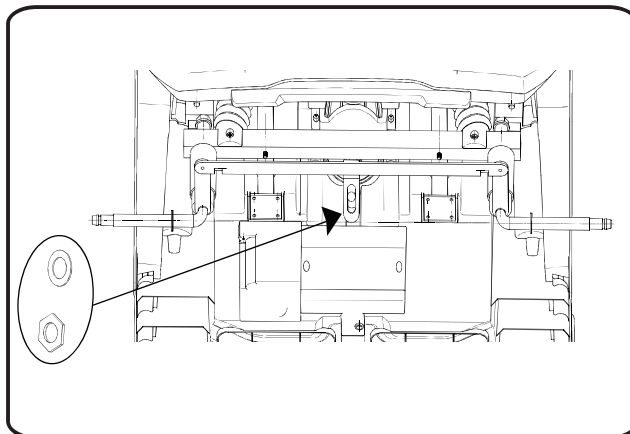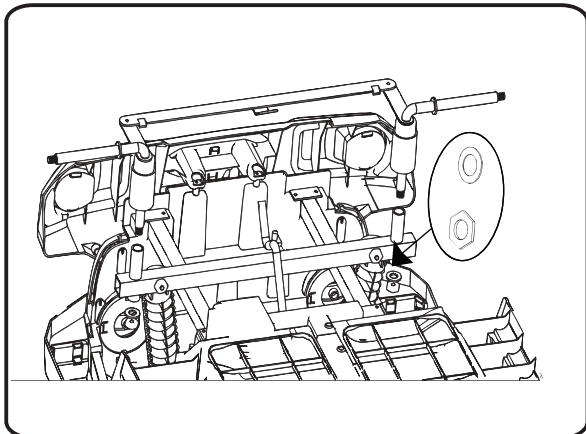

Dual-drive installerer forhjulene


- Sett en M12 skive og ett forhjul på hver side av forakselen, sett deretter en M10 skive og fest med en M8 mutter, til slutt klemmer du et hjulkjernedeksel.

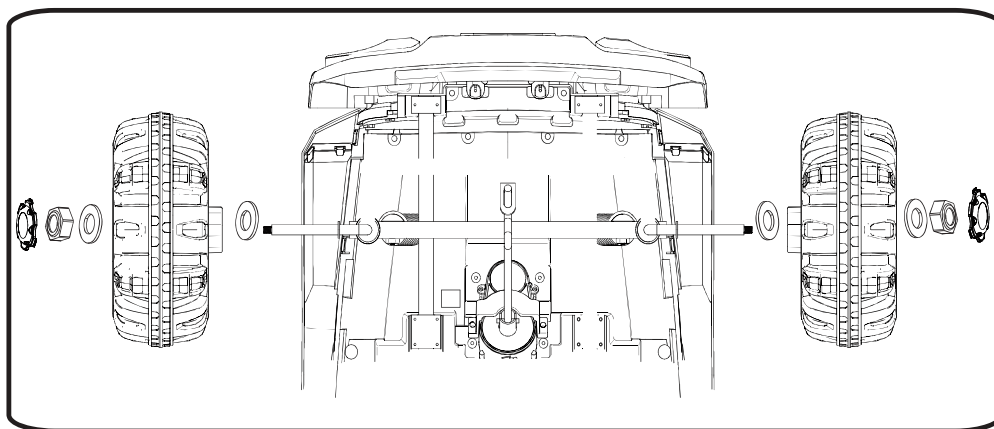


MONTERINGSTEG

3. Monter bakhjulet

(Strammes med 8 stk skruer)


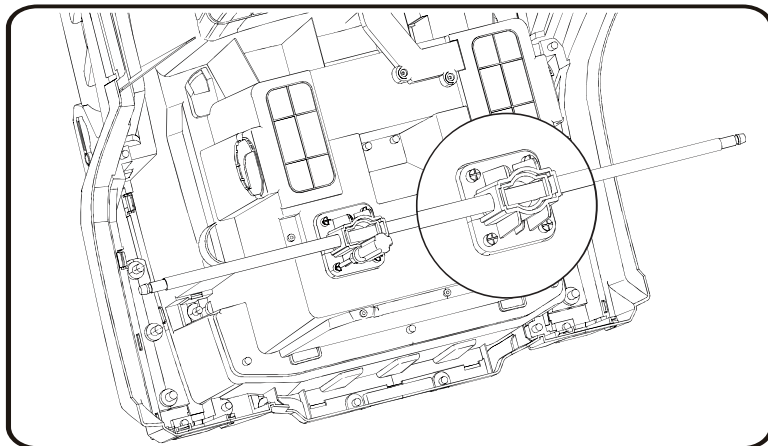


- Fjern motoren fra batterirommet.
- Monter bakakselen og sokkelen på karosseriet; fest den deretter med 8 stk M4*12 mm skruer.

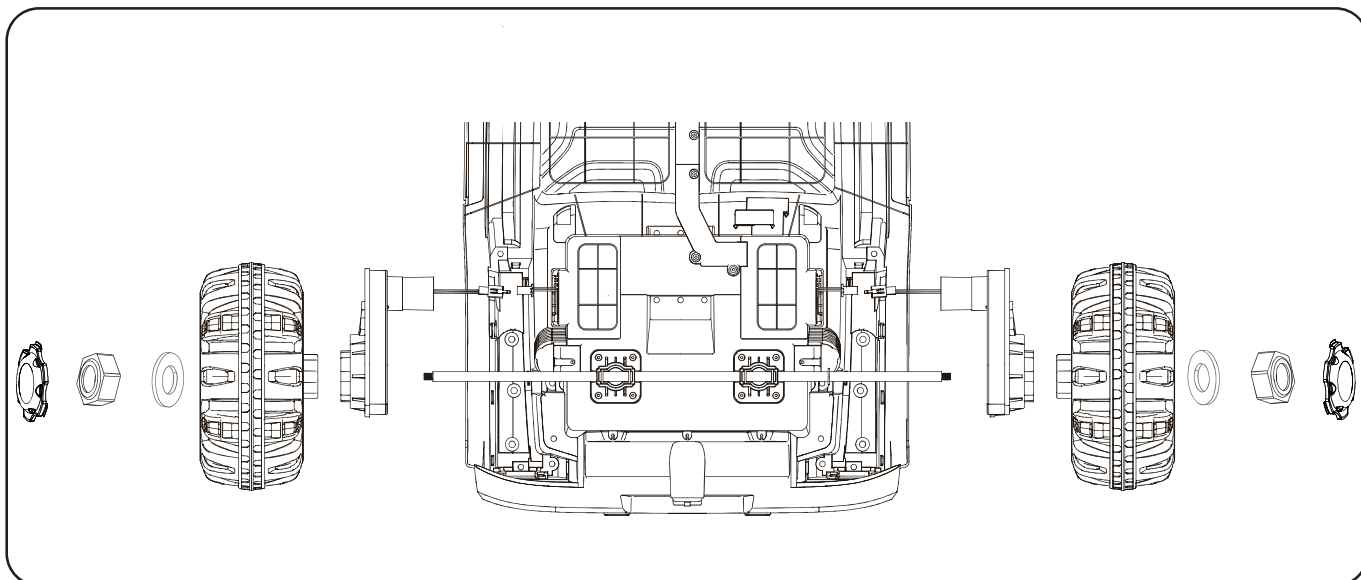

- Sett en drivmotor og et ekte hjul på hver side av bakakselen, sett deretter M10 skive og festet på M8 mutter, til slutt klemmer du et hjulkjernedeksel


4. Monter rattet

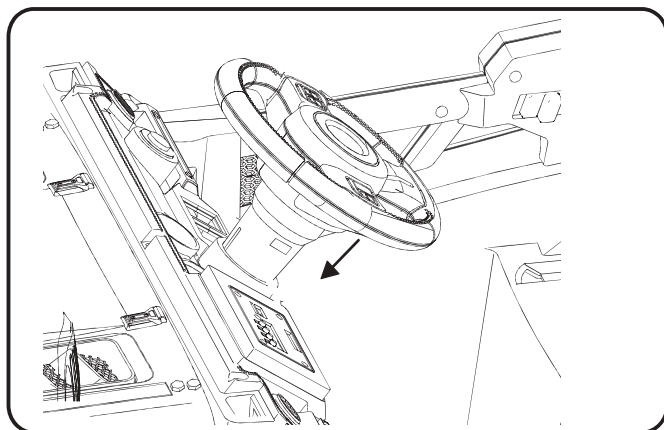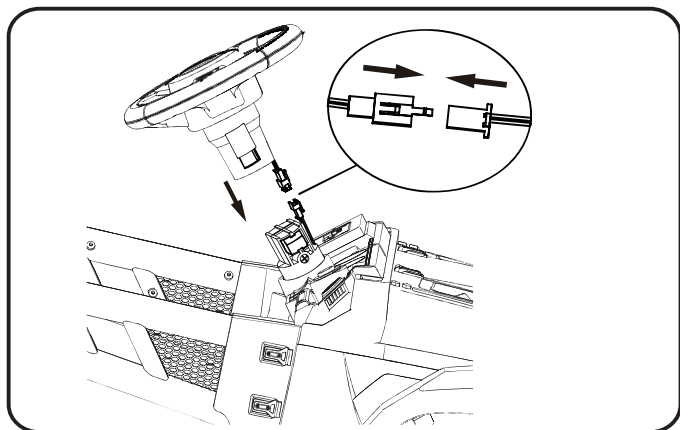

- Koble sammen pluggen til rattet og karosseriet.
Sett rattet inn i styrespaken.



MONTERINGSTEG

5. Monter frontruten

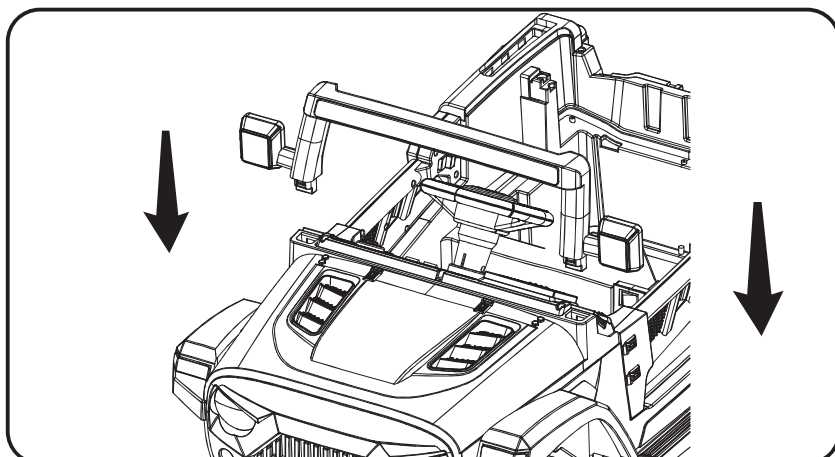


- Sett frontruten inn i karosseriet.

6. Koble til strømtilkoblingen

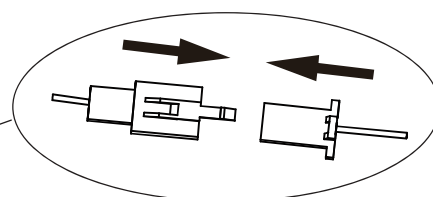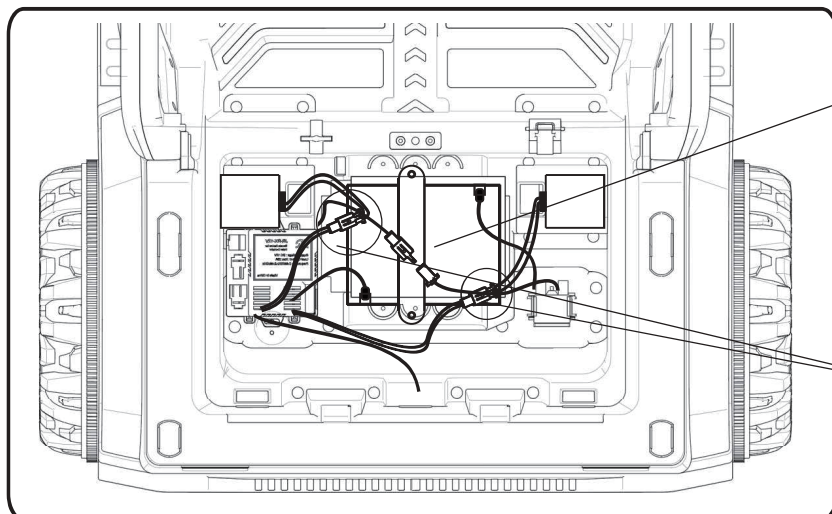


- Koble til forankringspluggen før du monterer setet.

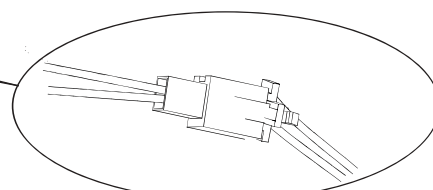

- Henvising: Motorledningene må kobles til

7. Installer verktøykassen og setet


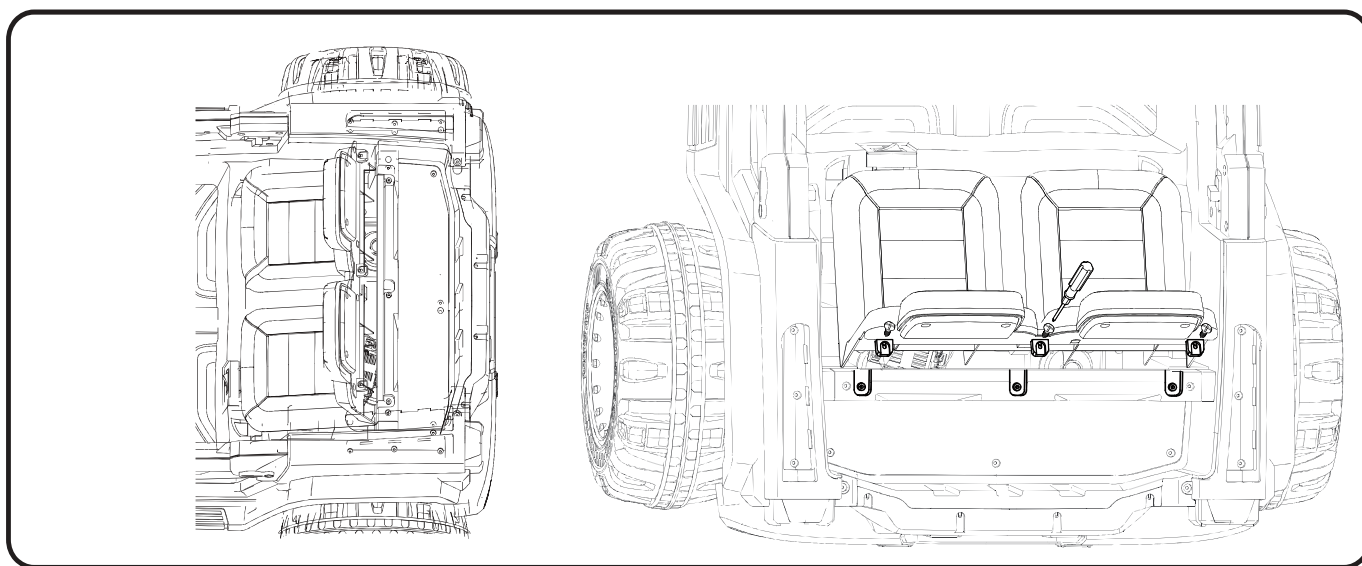


- Sett setets fremre begrensning inn i bilen.
Fest setet med 3 stk M4X12 mm skruer.

FUNKSJONSINDIKASJON


8. Monter After-poppet

- Sett After-poppet inn i karosseriet.

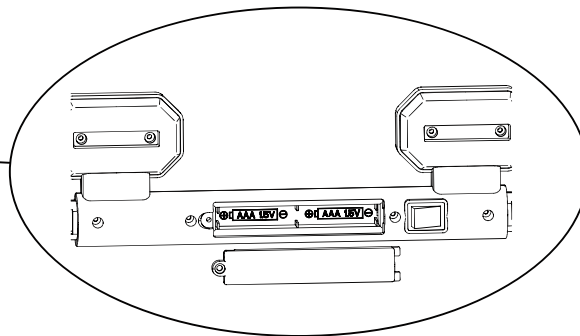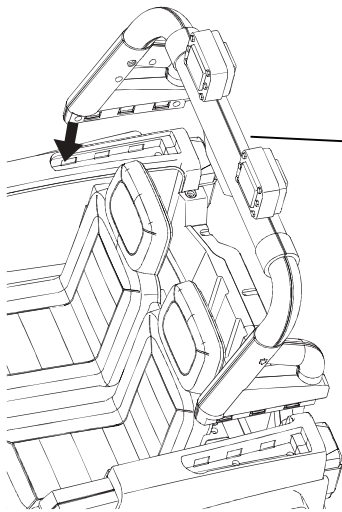

Åpne batteridekselet på ettermonteren og sett inn 2 stk AA (1,5 V) batterier.


9. Dashbordindikasjon

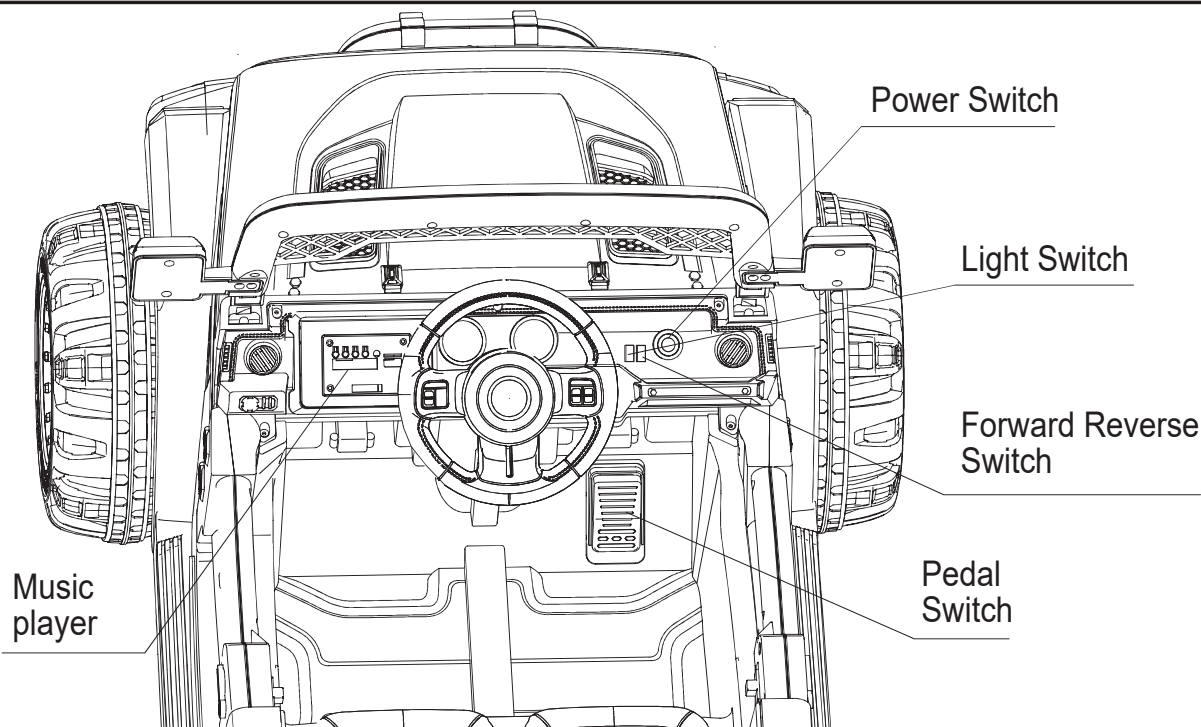

- a. Strømbryter --- Slå på strømbryteren, lyset vil lyse og det er motorlyd.
- b. Dashbordet er utstyrt med musikkfunksjon og kan kobles til mobiltelefonen, justere volumet, strømdisplayet osv.
- c. Ratt --- Rattet er utstyrt med musikk og horn, som barna kan justere selv.
- d. Bryter for forover/stopp/bakover --- når du kjører i manuell modus, kan du kontrollere om den skal kjøre forover eller bakover når du trækker på fotepedalen.
- e. Lysbryter --- Lys kan slås av og på.
- f. Pedalbryter --- Når du trækker på bryteren, vil bilen bevege seg. Når den slippes opp, stopper bilen sakte.


FUNKSJONSINDIKASJON

Introduksjon av musikkspillerens funksjoner

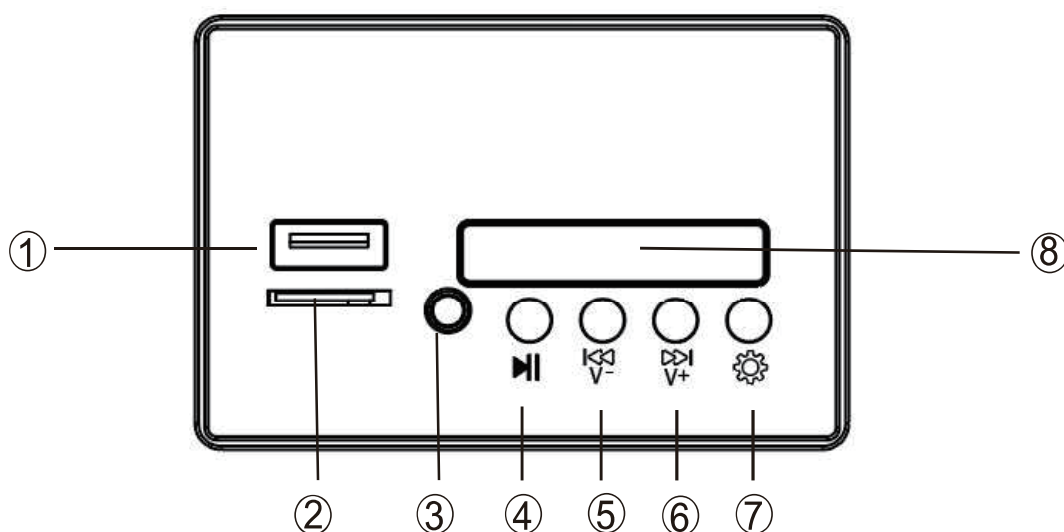

- ① USB-grensesnitt: Sett inn USB-terminalen, koble til lydkilde, kan spille av lyd;
- ② TF-kortkontakt: Sett inn TF-kort, kan spille av lyd;
- ③ AUX-grensesnitt: Via datalinjen kan den kobles til andre enheter for å spille av lyd;
- ④ Pause-knapp: trykk på denne knappen, kan sette lydavspillingen på pause;
- ⑤ Volum-/musikk forrige: «kort trykk» for å spille av forrige musikk, «langt trykk» for å redusere volumet;
- ⑥ volum+/musikk neste: 'kort trykk' for å spille av neste musikk, langt trykk' for å øke volumet;
- ⑦ Funksjonsknapp: Når du har koblet til en USB-stasjon eller et TF-kort, trykker du på denne knappen for å velge hvilken enhet som skal spille av kilden.
- ⑧ Spenningsvisning: Verdien på displayet kan brukes til å avgjøre om batteriet må lades eller ikke

Innføring av rattfunksjon

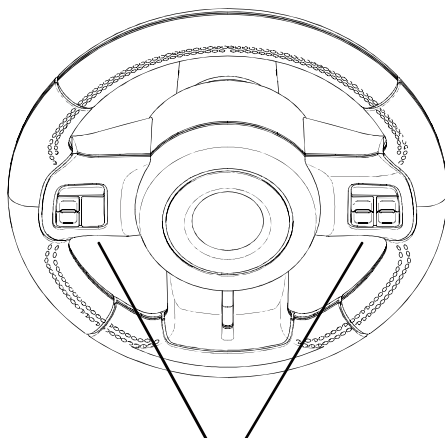

Horn- og musikkknapp

BETJENING AV FJERNKONTROLLEN

Instruksjoner for fjernkontroll

(1) Forsyningsspenning --- DC 3,0 V, batteri 2 x 1,5 V AAA (ikke inkludert).

(2) Frekvens 2.407GHz-2.473Ghz (Topp utgangseffekt: 5dBm).

(3) Instruksjoner

- Første gangs bruk må matche koden, dette produktet har minnefunksjon. Du trenger ikke å kode på nytt etter at du har byttet batteri.
- Hold nede «▲»- og «▼»-tastene i 3 sekunder for å starte matchende kode, den første LED-lampen flimrer
- Slå på strømmen til karosseriet nå, den første LED-lampen lyser, koden er matchet vellykket.
- Slå på strømmen til karosseriet nå, den første LED-lampen lyser, koden er matchet vellykket.
- Taster med bildetekst: “▲” Fremover, “▼” Tilbake, “◀” Venstre, “▶” Høyre, “S” Hastighet, “P” Brems.

Trykk på «S»-tasten for å stille inn hastigheten

1 lysdiode lyser for lav hastighet




2 lysdioder lyser for middels hastighet

3 lysdioder lyser for høy hastighet

Når du rygger, er det bare én lav hastighet

Trykk på «P»-tasten for å holde bremsen, ALLE LED-lampene flimrer

※ Fjernkontrollen kan bare brukes under veiledning av en voksen.

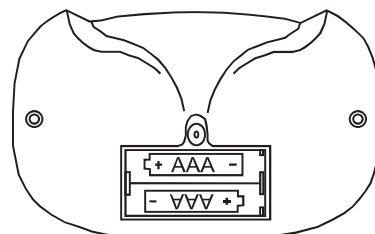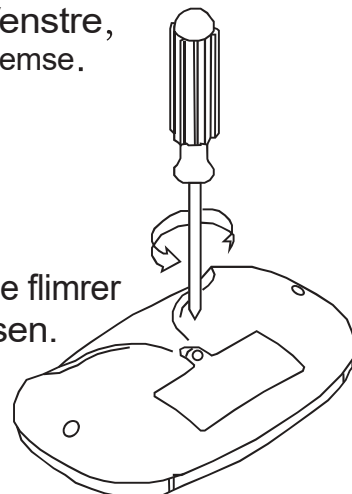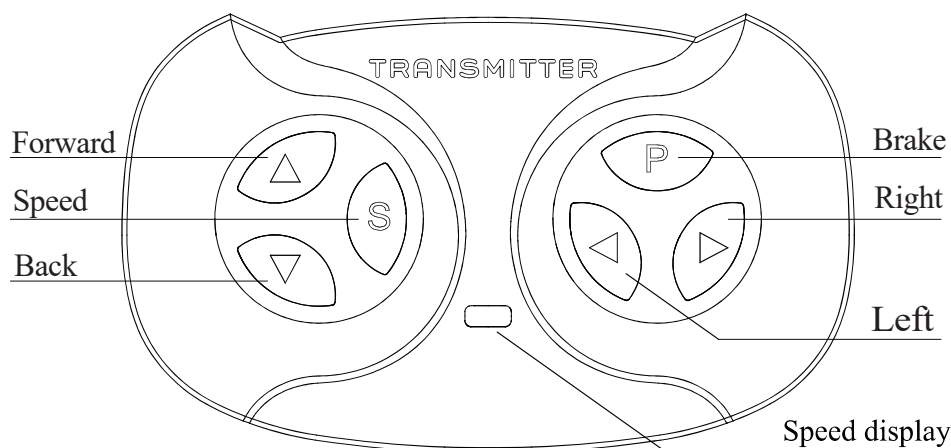


ADVARSEL OM BATTERISIKKERHET!

- Batteriene kan kun lades under oppsyn av en voksen.
- Ulike typer batterier eller gamle og nye batterier kan ikke kombineres.
- Batteriet skal plasseres i riktig polaritet.
- Strømterminalene må ikke kortslutte.
- Tørrbatterier er ikke tilgjengelige.
- Ikke-oppladbare batterier kan ikke lades opp.
- Det oppladbare batteriet kan bare lades under oppsyn av en voksen.

Når fjernkontrollen brukes, er pedalbryteren på produktet ugyldig; når fjernkontrollen er slått av, kan pedalbryteren brukes.


LADEINDIKASJON

Når batteriet har lav batteristrøm, må du lade det opp umiddelbart. Finn ladeinngangen og koble laderporten til ladeinngangen. Plugg laderkontakten inn i en stikkontakt på veggen. Batteriet begynner å lade.

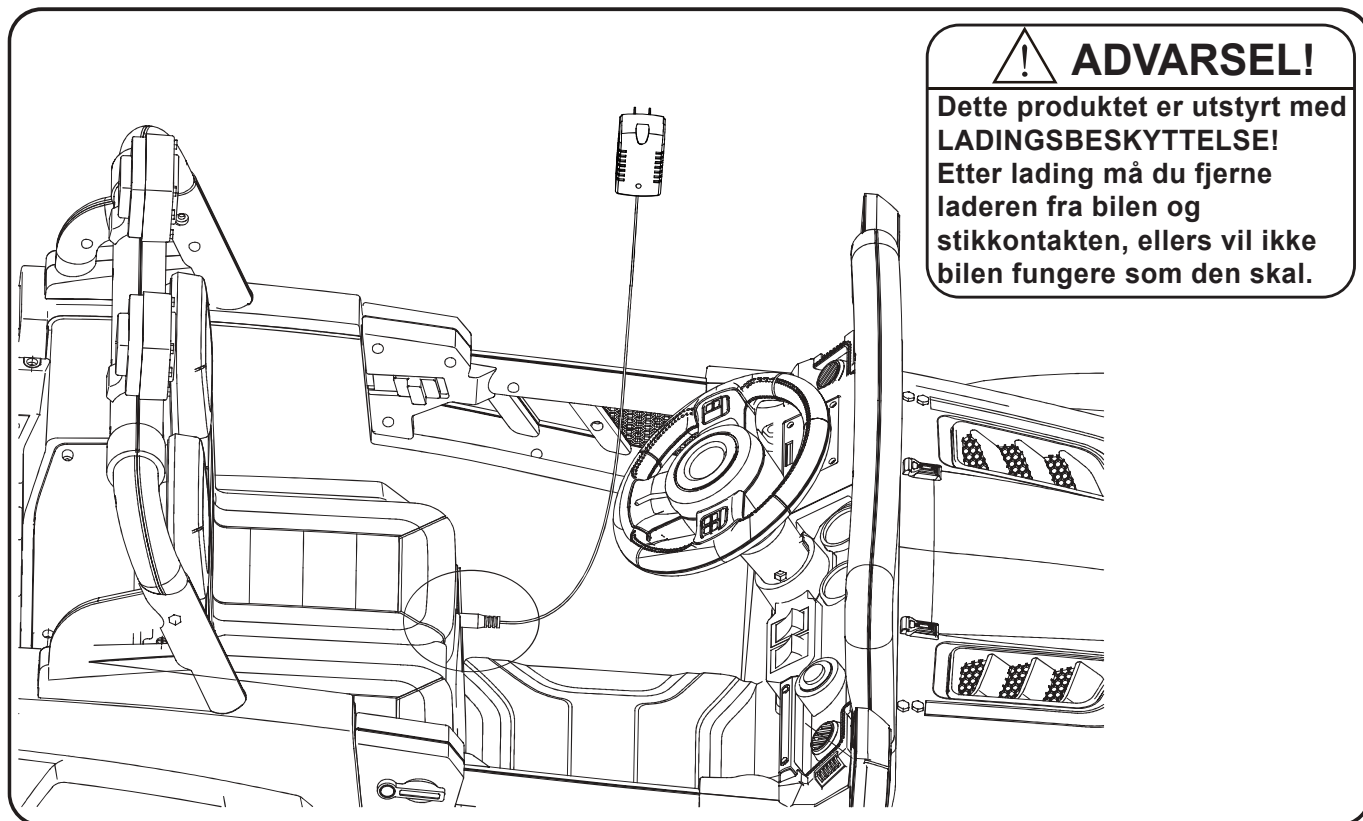

MERK:

Dette leketøyet skal kun kobles til utstyr som er merket med ett av følgende symboler.

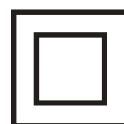

OR



FORHOLDSREGLER VED LADING

Ikke åpne laderen. Blottlagte ledninger og kretser på innsiden kan forårsake elektrisk støt.
Ikke lad batteriet opp ned.

Sørg for å sikre batteriet med en brakett.

For å forhindre at batteriet faller av og skader barn hvis kjøretøyet velter."

Batteriet må kun håndteres eller lades av voksne. La aldri barn håndtere eller lade batteriet.

Batteriet er tungt og inneholder blysyre (elektrolytt).

Ikke la batteriet falle av. Det kan føre til permanent skade eller alvorlig personskade på batteriet.

Før du lader batteriet, må du kontrollere om det er slitasje eller skader på batteriet, laderen, strømledningen og kontaktene. Ikke lad batteriet hvis noen av delene er skadet.

Ikke la batteriet tømmes helt.

Lad opp batteriet etter hver bruk eller en gang i måneden hvis det ikke brukes regelmessig.

FEILSØKINGSGUIDE

■ PROBLEM: Kjøretøyet kjører ikke

MULIG ÅRSAK: Batteriet kan ha lav batteristrøm.

Litiumbatteriet bør lades opp 2-3 timer en gang i måneden for å opprettholde levetiden.

MULIG ÅRSAK: Hjulmutrene er løse.

Hvis mutrene ikke er stramme, vil ikke hjulene gripe inn i girene forover. Stram mutrene med mutternøkkelen.

MULIG ÅRSAK: Batterikontakten eller ledningene er løse.

Sørg for at batterikontaktene er ordentlig koblet til hverandre.

MULIG ÅRSAK: Batteriet er utladet.

Har du vedlikeholdt batteriet i henhold til instruksjonene? Er batteriet gammelt? Det kan hende at batteriet må skiftes ut.

MULIG ÅRSAK: Det elektriske systemet er skadet.

Vann kan ha korrodert systemet, eller løs skitt, grus eller sand kan ha satt bryteren fast.

MULIG ÅRSAK: Motoren er skadet.

Motoren trenger profesjonell reparasjon.

■ PROBLEM: Batteriet vil ikke bli ladet opp.

MULIG ÅRSAK: Batterikontakten eller adapterkontakten er løs.

Kontroller at batterikontakten og adapterkontakten er godt sammenkoblet.

MULIG ÅRSAK: Laderen er ikke koblet til.

Kontroller at laderen er koblet til stikkontakten og at strømtilførselen til stikkontakten er på.

MULIG ÅRSAK: Laderen fungerer ikke.

Er laderen varm under lading? Hvis ikke, kan det hende at laderen er ødelagt og må skiftes ut.

VEILEDNING FOR FEILSØKING

■ **PROBLEM: Kjøretøyet går ikke særlig lenge.**

MULIG ÅRSAK: Batteriet kan være underladet.

Litumbatteriet bør lades opp 2-3 timer en gang i måneden for å opprettholde levetiden.

MULIG ÅRSAK: Batteriet er gammelt.

Batteriet vil etter hvert miste evnen til å holde på ladingen. Avhengig av bruksmengde og varierende forhold, bør batteriet kunne brukes i ett til tre år. Bytt ut batteriet med et nytt.

■ **PROBLEM: Batteriet surrer eller gurgler når det lades.**

Dette er normalt og gir ingen grunn til bekymring. Den kan også være lydløs under lading, noe som også er normalt.

■ **PROBLEM: Laderen føles varm når batteriet lades opp.**

Dette er normalt og gir ingen grunn til bekymring.

Vedlikehold av kjøretøyet

- Det er foreldrenes ansvar å kontrollere de viktigste delene av leketøyet før bruk, må regelmessig undersøke for potensielle farer, for eksempel batteri, lading, kabel eller ledning, støpsel, skruer er festeanordninger for andre deler, og at i tilfelle slike skader, må leketøyet ikke brukes før skaden er fjernet på riktig måte.
- Kontroller at plastdelene på kjøretøyet ikke har sprekker eller er ødelagte.
- Bruk av og til en lett olje til å smøre bevegelige deler, for eksempel hjul.
- Parker kjøretøyet innendørs eller dekk det til med en presenning for å beskytte det mot vått vær.
- Hold kjøretøyet borte fra varmekilder, som ovner og varmeovner. Plastdeler kan smelte.
- Lad opp batteriet etter hver bruk. Batteriet må kun håndteres av voksne. Lad opp batteriet minst én gang i måneden når du ikke bruker kjøretøyet.
- Ikke vask kjøretøyet med en slange. Ikke vask kjøretøyet med såpe og vann. Ikke kjør bilen i regnvær eller snøvær. Vann vil skade motoren, det elektriske systemet og batteriet.
- Rengjør kjøretøyet med en myk og tørr klut. For å få plastdelene til å skinne igjen, bruk et møbelpolishmiddel uten voks. Ikke bruk bilvoks. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.
- Ikke kjør bilen i løs jord, sand eller fin grus som kan skade de bevegelige delene, motorene eller det elektriske systemet.
- Når kjøretøyet ikke er i bruk, skal alle elektriske kilder være slått av. Slå av strømbryteren og koble fra batteritilkoblingen.

KASSERING AV BATTERI

KASSERING AV BATTERI



- Det forseglede litiumbatteriet må resirkuleres eller avhendes på en miljømessig forsvarlig måte.
- Ikke kast litiumbatteriet i en brann. Batteriet kan eksplodere eller lekke.
- Ikke kast litiumbatterier i vanlig husholdningsavfall. Forbrenning, deponering eller blanding av forseglede litiumbatterier med husholdningsavfall er forbudt ved lov.
- Lever et utladet batteri til en lokal godkjent gjenbruksstasjon for blybatterier, for eksempel en lokal forhandler av bilbatterier.
- Kontakt de lokale renovasjonsmyndighetene for mer informasjon om miljøvennlig resirkulering og avhending av litiumbatterier.
- Batteriet må kun lades av en voksen. Vennligst lad produktet før bruk!
- Leken skal ikke kobles til for mye strøm (mer enn den mengden som er spesifisert her), og den skal ikke brukes under ladeprosessen.
- Alle oppladbare batterier må kun lades under oppsyn av en voksen.
- Batteriladeren skal regelmessig kontrollere ledninger, pluggen, foringsrør og andre deler for skader, og skader som oppdages, skal stoppes og repareres.
- Åpne batteridekselet på fjernkontrollen, og sett inn to batterier, og vær oppmerksom på batteripolariteten. Sett tilbake batteridekselet og lås det med skruer (batteriet må skiftes ut i henhold til trinnene ovenfor og bør gjøres av en voksen).
- Alle batterier skal settes inn med riktig polaritet.
- Ikke-oppladbare batterier skal ikke lades, og ta ut batterier som er i ferd med å ta slutt.
- Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke bland ulike typer batterier.
- Batteriladeren som brukes sammen med leketøyet skal regelmessig undersøkes for skader på ledningen, støpselet, kabinettet og andre deler, og i tilfelle slike skader må de ikke brukes før skaden er reparert.

UTFØRELSESSTANDARD: EN71 EN62115 ASTM F963 CPSIA

