

# Menuett®

882049



## **SE VÄRMFILT**

Bruksanvisning i original  
Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!  
Spara den för framtida behov.

## **NO VARMETEPPE**

Bruksanvisning  
(Oversettelse av original bruksanvisning)  
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.  
Ta vare på den for fremtidig bruk.

## **PL KOCA ELEKTRYCZNEGO**

Instrukcja obsługi  
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)  
Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!  
Zachowaj ją na przyszłość.

## **EN THERMAL BLANKET**

Operating instructions  
(Translation of the original instructions)  
Important! Read the user instructions carefully before use.  
Save them for future reference.

Värna om miljön!

Får inte slängas bland hushållssopor!

Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

Rätten till ändringar förbehålles.

Vid eventuella problem, kontakta vår kundservice på telefon 0511-34 20 00.

[www.jula.se](http://www.jula.se)

Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske eller elektroniske komponentersom skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstation.

Med forbehold om endringer.

Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår kundeservice på telefon 67 90 01 34.

[www.jula.no](http://www.jula.no)

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmimy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

[www.jula.pl](http://www.jula.pl)

Care for the environment!

Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our customer service.

[www.jula.com](http://www.jula.com)



Tillverkare/ Produsent/ Producenci/ Manufacturer  
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Distributør/ Distributor/ Dystrybutor/ Distributor

Jula Poland Sp. z o.o., ul.  
Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska  
Jula Norge AS, Solheimsveien 30,  
1473 LØRENSKOG

För senaste version av bruksanvisningen se [www.jula.com](http://www.jula.com)

Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på [www.jula.com](http://www.jula.com)


Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na [www.jula.com](http://www.jula.com)

For latest version of operating instructions, see [www.jula.com](http://www.jula.com)


2019-07-26

© Jula AB


1

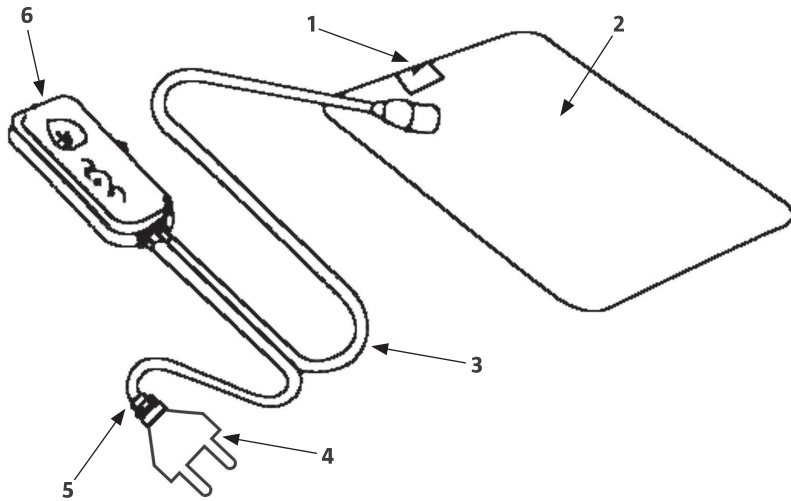

2

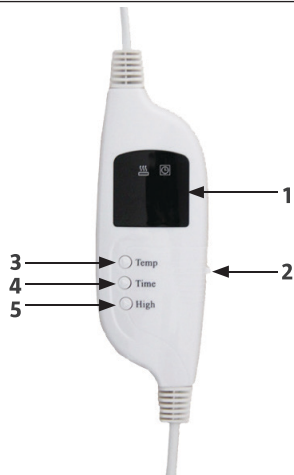

3

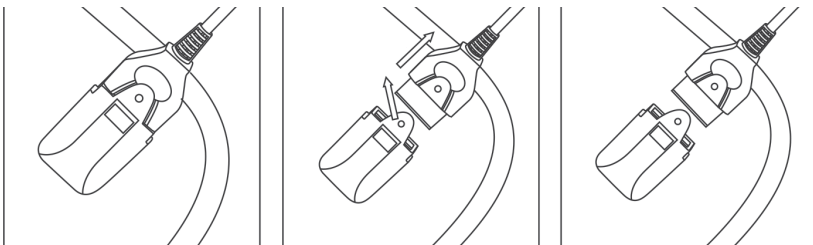






## SÄKERHETSANVISNINGAR

- Den här produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de ges handledning eller får instruktioner angående en säker användning av produkten och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är äldre än åtta år och det sker under övervakning.
- Håll produkten och dess sladd utom räckhåll för barn yngre än åtta år.
- Underhåll produkten enligt anvisningarna.
- Använd endast som pläd eller överkast.
- Använd den inte närmast kroppen.
- Stoppa inte in produkten under madrassen eller kroppen – den ska ligga över sängen eller personen.
- Använd inte produkten hopvikt.
- Stick inte nålar i produkten.
- Använd inte produkten om den inte är helt torr.
- Använd endast den medföljande styrenheten.
- Produkten är inte avsedd för medicinsk användning vid sjukhus.
- Se till att produkten och sladden inte fastnar eller kläms.
- Kemtvätta inte produkten.
- Torktumla inte produkten.
- Använd inte tillsammans med andra värmeanordningar.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder, såvida de inte övervakas eller har fått anvisningar gällande användande av produkten av någon med ansvar för deras säkerhet.

- Produkten är inte avsedd att användas av barn.
- Barn, hjälplösa, eller personer okänsliga för värme får inte använda bäddvärmaren.
- Se till att kabeln hänger fritt och inte är vikt eller snurrad.
- Kabeln får inte vara så spänd att filtanslutningen böjs.
- Kontrollera ofta att produkten inte är sliten eller skadad. Försök inte reparera sladden eller styrenheten själv. Kontakta behörig serviceverkstad om produkten är sliten eller skadad.

## SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen noggrant innan användning.
	Nålar eller andra vassa föremål får inte stickas in i bäddvärmaren.
	Bäddvärmaren får inte användas om den är vikt eller ihoprullad.
	För inomhusbruk.
	Använd inte klor.

	Får inte strykas.
	Får inte kemtvättas.
	Får inte torktumlas.
	Tvättas i 40 °C

## TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	120 W / 1 A
Kabellängd	2,2 m
Mått	L 160 x B 130 cm

## BESKRIVNING

1. Märkning
2. Filt
3. Utgående sladd
4. Stickkontakt
5. Nätssladd
6. Styrenhet

### BILD 1

## STYRENHET

1. Display
2. Off/On
3. Temperatur väljare
4. Timer väljare
5. Hög temperatur

### BILD 2

## HANDHAVANDE

### ANSLUTNING AV STYRENHET

För att avlägsna styrenheten, lyft låsfliken med fingret och dra ut kontakten.

- Dra inte i styrenhetens kabel.
- Dra inte ut styrenhetens kontakt utan att lyfta låsfliken, det kan skada anslutningen.

#### BILD 3

#### OBS!

**Se till att filten inte är ansluten till nätspänning och är avstängd före anslutning av styrenhet till anslutningen på filten.**

## ANVÄNDNING

1. Kontrollera att strömbrytaren är i läge OFF.
1. Sätt i stickproppen i ett eluttag.
2. Sätt strömbrytaren till läge ON.
3. När produkten startas är viloläge aktivt. Displayen visar temperatur 0 och tid 0.
4. Tryck på knappen **TEMP**. Displayen visar temperatur 7 och tid 9 timmar.
5. Tryck upprepade gånger på knappen **TEMP**. Displayen växlar mellan temperatur L, 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
6. Tryck upprepade gånger på knappen **TIME**. Displayen visar 1, 2, 3 ... 9 timmar.
7. Tryck på knappen **HIGH** för att växla till läget för hög temperatur. Displayen visar H. Detta läge växlar automatiskt till läge L efter 1 timma.

### Användning som överkast

- När värmefilten används som överkast ska den anslutas till ett närbeläget vägguttag
- Placera sladden så att den inte utgör en snubblingsrisk.

- Styrenheten måste vara lätt åtkomlig för användaren när sladden är isatt.
- Värmefilten ska ligga över personen, inte under.
- Stoppa inte in värmefilten under personen eller madrassen.
- Värmefilten ska ligga lös så att den inte hindrar användarens rörelser.

## Användning som pläd

- Vid användning som pläd ska värmefilten placeras över personen ovanpå ett lakan, inte på madrassen under personen.
- Värmefilten får inte användas närmast kroppen.
- Styrenheten måste vara lätt åtkomlig för användaren.
- Styrenheten ska vara öppet och åtkomligt placerad.
- Den får inte placeras under täcke, kudde eller liknande, och får inte utsättas för tryck.

## UNDERHÅLL

### RENGÖRING

- Torka filten ren med en mjuk trasa fuktad med mild rengöringsmedel. Låt torka helt före användning eller förvaring.
- Värmefilten kan maskintvättas, men den håller längre om den handtvättas eller torkas ren. Vid maskintvätt:
  - Kopplar bort styrenheten.
  - Placerar filten i en tvättpåse.
  - Tvätta med skontvättprogram (högst 40 °C) och en liten mängd mild rengöringsmedel.
  - Ta värmefilten ur tvättpåsen och låt dropptorka på lina. Använd inte klädnypor.

**OBS!**

- **Värmefilten får inte kemtvättas. Det kan skada värmelementen.**
- **Vrid inte ur värmefilten.**
- **Torktumla inte värmefilten.**
- **Stryk inte värmefilten.**
- **Använd inte lösningsmedel.**
- **Torka inte med hårtork eller liknande.**
- **Anslut inte värmefilten till elnätet för att torka den.**
- **Låt värmefilten självtorka.**
- **Använd inte värmefilten om den inte är helt torr.**
- **Låt inte värmefilten soltorka.**

**FÖRVARING**

- Förvara produkten slätt i svalt och väl ventilerat utrymme.
- Placera ingenting ovanpå produkten vid förvaring, det kan orsaka veck.

**SIKKERHETSANVISNINGER**

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet, eller personer som mangler erfaring med og kunnskap om produktet, hvis de får veiledning eller instruksjoner om sikker bruk av produktet og forstår farene som er forbundet med bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Produktet må ikke rengjøres eller vedlikeholdes av barn, med mindre de er eldre enn åtte år og under oppsyn.
- Produktet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under åtte år.
- Vedlikehold produktet i henhold til anvisningene.
- Må kun brukes som pledd eller sengeteppe.
- Må ikke brukes rett mot kroppen.
- Ikke legg produktet under madrassen eller kroppen – det skal ligge over sengen eller personen.
- Ikke bruk produktet når det er sammenbrettet.
- Ikke stikk nåler i produktet.
- Ikke bruk produktet hvis det ikke er helt tørt.
- Skal kun brukes med den medfølgende styreenheten.
- Produktet er ikke beregnet for medisinsk bruk ved sykehus.
- Sørg for at produktet og ledningen ikke setter seg fast eller blir klemt.
- Produktet må ikke renses kjemisk.
- Ikke tørketromle produktet.
- Ikke bruk sammen med andre varmeanordninger.
- Produktet er ikke beregnet for å brukes av personer (barn eller voksne) med noen form for funksjonshemming, med mindre de overvåkes eller har fått instruksjoner for bruk av produktet av noen med ansvar for deres sikkerhet.
- Produktet må ikke brukes av barn.

- Barn, hjelpeløse eller personer som er ufølsomme for varme, skal ikke bruke varmeteppe.
- Pass på at ledningen henger fritt og ikke er bøyd eller vridd.
- Ledningen må ikke være så stram at koblingen til teppet bøyes.
- Kontroller ofte at produktet ikke er slitt eller skadet. Ikke forsøk å reparere ledningen eller styreenheten selv. Kontakt et godkjent serviceverksted hvis produktet er slitt eller skadet.

**SYMBOLER**

	Les bruksanvisningen nøye før bruk.
	Ikke stikk nåler eller andre skarpe gjenstander i varmeteppe.
	Varmeteppe må ikke brukes hvis det er brettet eller rullet sammen.
	Til innendørs bruk.
	Ikke bruk klor.

	Må ikke strykes.
	Ingen kjemisk rensing.
	Må ikke tørkes i tørketrommel.
	Vaskes på 40 °C

**TEKNISKE DATA**

Nominell spenning	230 V ~ 50 Hz
Effekt	120 W / 1 A
Lengde ledning	2,2 m
Mål	L 160 x B 130 mm

**BESKRIVELSE**

1. Merking
2. Pledd
3. Utgående ledning
4. Støpsel
5. Strømledning
6. Styreenhet

**BILDE 1**

**STYREENHET**

1. Display
2. Off/On
3. Temperaturvelger
4. Timerverlger
5. Høy temperatur

**BILDE 2**

## BRUK

### TILKOBLING AV STYREENHET

Fjern styreenheten ved å løfte låsefliken med fingeren og trekke ut kontakten.

- Ikke trekk i styreenhetens kabel.
- Ikke trekk ut styreenhetens kontakt uten å løfte låsefliken, det kan skade tilkoblingen.

### BILDE 3

#### MERK!

**Pass på at teppet er koblet fra nettspenningen og slått av før du kobler styreenheten til teppet.**

## BRUK

1. Kontroller at strømbryteren er i posisjon OFF.
2. Sett støpselet i en stikkontakt.
3. Før motorstrømbryteren til posisjon ON.
4. Når produktet startes, er hvilemodus aktiv. Displayet viser temperatur 0 og tid 0.
5. Trykk på knappen **TEMP**. Displayet viser temperatur 7 og tid 9 timer.
6. Trykk flere ganger på knappen **TEMP**. Displayet veksler mellom temperatur L, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.
7. Trykk flere ganger på knappen **TIME**. Displayet viser 1, 2, 3 ... 9 timer.
8. Trykk på knappen **HIGH** for å veksle til modus for høy temperatur. Displayet viser H. Denne modusen veksler automatisk til modus L etter 1 time.

### Ved bruk som sengeteppe

- Når varmeteppe brukes som sengeteppe, skal det kobles til et nærliggende vegguttak
- Plasser ledningen slik at det ikke er fare for at noen snubler i den.

- Styreenheten må være lett tilgjengelig for brukeren når støpselet er koblet til.
- Varmeteppet skal plasseres over personen, ikke under.
- Ikke legg varmeteppe under personen eller madrassen.
- Varmeteppet skal ligge løst slik at det ikke hindrer brukerens bevegelser.

### Ved bruk som pledd

- Ved bruk som pledd skal varmeteppe plasseres over personen på et laken, ikke på madrassen under personen.
- Varmeteppet må ikke brukes direkte mot kroppen.
- Styreenheten må være lett tilgjengelig for brukeren.
- Styreenheten skal være åpen og plassert lett tilgjengelig.
- Den må ikke plasseres under dyne, pute eller lignende, og må ikke utsettes for trykk.

## VEDLIKEHOLD

### RENGJØRING

- Tørk teppet med en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. La det tørke helt før bruk eller oppbevaring.
- Varmeteppet kan maskinvaskes, men holder seg lenger om det vaskes for hånd eller tørkes rent. Ved maskinvask:
  - Koble fra styreenheten.
  - Legg teppet i en vaskepose.
  - Vask på skånsomt program (maks. 40 °C) og en liten mengde mildt rengjøringsmiddel.
  - Ta ut varmeteppe fra vaskeposen og la det drypptørke på snor. Ikke bruk klesklyper.

**MERK!**

- **Varmeteppet må ikke renses kjemisk. Det kan skade varmeelementene.**
- **Ikke vri opp varmeteppet.**
- **Ikke tørketromle varmeteppet.**
- **Ikke stryk varmeteppet.**
- **Ikke bruk løsemidler.**
- **Ikke tørk med hårføner eller lignende.**
- **Ikke koble varmeteppet til strømuttak for å tørke det.**
- **La varmeteppet tørke av seg selv.**
- **Ikke bruk varmeteppet hvis det ikke er helt tørt.**
- **Ikke la varmeteppet tørke i solen.**

**OPPBEVARING**

- Oppbevar produktet flatt på et tørt og godt ventilert sted.
- Ikke legg noe oppå produktet under oppbevaring, det kan forårsake folder.



## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Produktu mogą używać dzieci w wieku od ośmiu lat, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz osoby, które nie używały go wcześniej, o ile uzyskają one pomoc lub wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia. Nie pozwalaj dzieciom bawić się produktem. Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją produktu, chyba że mają więcej niż osiem lat i przebywają pod nadzorem dorosłych.
- Przechowuj produkt wraz z przewodem, w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej ośmiu lat.
- Konserwuj urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Używaj wyłącznie jako pled lub narzutę.
- Nie używaj koca bezpośrednio na ciało.
- Nie wkładaj produktu pod materac ani nie kładź się na nim – koc powinien leżeć na łóżku lub na osobie.
- Nie używaj produktu w stanie złożonym.
- Nie wbijaj igieł w produkt.
- Nie używaj produktu, jeżeli nie jest zupełnie suchy.
- Używaj wyłącznie dołączonego panelu sterowania.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego w szpitalach.
- Dopilnuj, aby produkt i przewód nie zaczepiły się ani nie zakleszczyły.
- Nie pierz produktu chemicznie.
- Nie susz produktu w suszarce bębnowej.
- Nie stosuj łącznie z innymi urządzeniami ogrzewającymi.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakimkolwiek ograniczeniem ruchowym, o ile nie działają pod nadzorem lub nie

uzyskały wskazówek co do jego obsługi od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
- Wkład rozgrzewający nie może być używany przez dzieci, osoby niepełnosprawne lub niewrażliwe na ciepło.
- Upewnij się, że przewód zwisa swobodnie i nie jest zagięty ani splątany.
- Przewód nie może być napięty tak mocno, by powodować odginanie się złącza.
- Sprawdzaj często, czy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony. Nie próbuj naprawiać kabla ani panelu sterowania. Jeśli produkt jest zużyty lub uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym warsztatem serwisowym.

## SYMBOLE

	Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
	Nie należy do wkładu wtykać igieł ani innych ostrych przedmiotów.

	Nie należy używać wkładu, jeżeli jest pozaginany lub zrolowany.
	Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Nie używaj chloru.
	Nie prasuj.
	Nie pierz chemicznie.
	Nie wiruj.
	Pierz w temperaturze 40°C

## DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	120 W/1 A
Długość przewodu	2,2 m
Wymiary	Dł. 160 x szer. 130 cm

## OPIS

1. Oznaczenie
2. Koc
3. Kabel wyjściowy
4. Wtyczka
5. Przewód zasilający
6. Panel sterowania

## RYS. 1

## PANEL STEROWANIA

1. Wyświetlacz
2. Przetącznik OFF/ON (WYŁ./WŁ.)
3. Wybór temperatury
4. Wyłącznik czasowy
5. Wysoka temperatura

### RYS. 2

## OBSŁUGA

### PODŁĄCZANIE PANELU STEROWANIA

Aby odłączyć panel sterowania, unieś palcem element mocujący i wyciągnij wtyk z gniazda.

- Nie ciągnij za przewód panelu sterowania.
- Nie wyciągaj wtyku z gniazda bez unoszenia elementu mocującego, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia złącza.

### RYS. 3

### UWAGA!

**Przed podłączeniem jednostki sterującej do przyłącza na kocu upewnij się, że nie jest on podłączony do zasilania i że został wyłączony.**

### SPOSÓB UŻYCIA

1. Sprawdź, czy przetącznik znajduje się w położeniu „OFF”.
2. Włóż wtyk do gniazda elektrycznego.
3. Ustaw przetącznik w położeniu „ON”.
4. Po uruchomieniu włącza się tryb czuwania. Wyświetlacz pokazuje temperaturę 0 oraz czas 0.
5. Naciśnij przycisk **TEMP**. Wyświetlacz pokazuje temperaturę 7 oraz czas 9 godzin.
6. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TEMP**. Wyświetlacz pokazuje kolejno 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.
7. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **TIME**. Wyświetlacz pokazuje kolejno 1, 2, 3... 9 godzin.

8. Naciśnij przycisk **HIGH**, aby ustawić wysoką temperaturę. Wyświetlacz pokazuje „H”. Po jednej godzinie tryb zmieni się automatycznie na „L”.

### Stosowanie jako narzuta na łóżko

- Jeżeli koc używany jest jako narzuta na łóżko, należy go podłączyć do gniazdka sieciowego.
- Umieść kabel w taki sposób, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Panel sterowania musi być łatwo dostępny dla użytkownika po podłączeniu do zasilania.
- Koc elektryczny musi leżeć na użytkowniku, a nie pod nim.
- Nie wkładaj koca pod użytkownika ani pod materac.
- Koc elektryczny powinien leżeć luźno, aby nie utrudniać ruchów użytkownikowi.

### Stosowanie jako pled

- Jeżeli koc jest stosowany jako pled, należy go położyć na użytkowniku przez poszwę, a nie bezpośrednio na nim lub na materacu.
- Nie należy stosować koca elektrycznego bezpośrednio na ciało.
- Panel sterowania musi być łatwo dostępny dla użytkownika.
- Panel sterowania musi być umieszczony na widoku i w dostępnym miejscu.
- Nie należy go umieszczać pod kocem, poduszką itp. ani narażać na ucisk.

## KONSERWACJA

### CZYSZCZENIE

- Czyść koc miękką szmatką zwilżoną łagodnym środkiem czyszczącym. Przed użyciem lub odstawieniem na przechowanie dokładnie go wysusz.

- Koc można prać w pralce, ale dłużej zachowa swoje właściwości, jeżeli będzie prany ręcznie lub czyszczony na sucho. W przypadku prania w pralce:
  - Odłącz zasilanie.
  - Umieść koc w worku na pranie.
  - Pierz w programie łagodnym (maksymalnie 40°C) z niewielką ilością delikatnego detergentu.
  - Wyjmij koc z worka na pranie i zawieś na sznurku do wysuszenia. Nie używaj klamerek do prania.

#### **UWAGA!**

- **Nie pierz chemicznie. Może to uszkodzić elementy grzewcze.**
- **Nie wykręcaj koca.**
- **Nie susz koca w suszarnie bębnowej.**
- **Nie prasuj koca.**
- **Nie używaj rozpuszczalników.**
- **Nie susz suszarką do włosów itp.**
- **Nie podłączaj koca do zasilania, aby go wysuszyć.**
- **Pozostaw koc do wyschnięcia.**
- **Nie używaj koca, jeżeli nie jest zupełnie suchy.**
- **Nie susz koca na słońcu.**

#### **PRZECHOWYWANIE**





- Przechowuj produkt na płaskim podłożu, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie kładź nic na produkcie podczas przechowywania. Może to spowodować zgięcia.






## SAFETY INSTRUCTIONS

- This product can be used by children from 8 years and upwards and by persons with physical, sensorial or mental disabilities, or persons who lack experience or knowledge, if they are supervised or receive instructions concerning the safe use of the product and understand the risks involved with its use. Do not allow children to play with the product. Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are more than eight years old, and are kept under supervision.
- Keep the product and its power cord out of the reach of children under eight years of age.
- Maintain the product in accordance with the instructions.
- Only use as a rug or bedspread.
- Do not use in immediate contact with the body.
- Do not put the product under the mattress or the body – it must lie over the bed or the person.
- Do not use the product folded.
- Do not stick pins or needles in the product.
- Do not use the product if it is not completely dry.
- Only use the supplied control unit.
- The product is not intended for medical use in a hospital.
- Make sure that the product and power cord do not get caught or trapped.
- Do not dry-clean the product.
- Do not tumble-dry.
- Do not use together with other heating devices.
- The product is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional disorder, unless they are supervised or have received instructions concerning the use of the product by someone who is responsible for their safety.

- The product is not intended to be used by children.
- The bed warmer must not be used by children, persons with functional disorders, or persons insensitive to heat.
- Make sure that the cord is hanging freely and is not folded or twisted.
- The cord must not be stretched tight enough to bend the blanket connection.
- Check the product regularly for wear and damage. Do not attempt to repair the power cord or the control unit. Contact an authorised service centre if the product is damaged.

### SYMBOLS

	Read the operating instructions carefully before use.
	Do not stick needles or other sharp objects into the bed warmer.
	Do not use the bed warmer if it is folded or rolled up.
	For indoor use.

	Do not use chlorine.
	Do not iron.
	Do not dry-clean.
	Do not spin-dry.
	Wash at 40°C

### TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 V ~ 50 Hz
Output	120 W/1 A
Cord length	2.2 m
Size	L 160 x W 130 mm

### DESCRIPTION

1. *Marking*
2. *Blanket*
3. *Outgoing cord*
4. *Plug*
5. *Power cord*
6. *Control unit*

**FIG. 1**

### CONTROL UNIT

1. *Display*
2. *Off/On*
3. *Temperature selector*
4. *Timer selector*
5. *High temperature*

**FIG. 2**

## USE

### CONNECTION OF CONTROL UNIT

Lift the lock tab with the finger and pull out the connector to remove the control unit.

- Do not pull the cable on the control unit.
- Do not pull out the control unit connector without lifting the lock tab, this can damage the connection.

#### FIG. 3

#### NOTE:

**Make sure the blanket is not connected to the mains and is switched off before connecting the control unit to the connection on the blanket.**

## HOW TO USE

1. Check that the power switch is in the OFF position.
2. Plug the plug into a power point.
3. Set the power switch in the ON position.
4. The product starts in standby mode. The display shows the temperature 0 and time 0.
5. Press the **TEMP** button. The display shows the temperature 7 and time 9 hours.
6. Press the **TEMP** button repeatedly. The display switches between temperature L, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
7. Press the **TIME** button repeatedly. The display shows 1, 2, 3 ... 9 hours.
8. Press the **HIGH** button to switch to high temperature mode. The display shows H. This mode switches automatically to L mode after 1 hour.

### Using as a bedspread

- When the thermal blanket is used as a bedspread it must be connected to a nearby wall socket.

- Place the power cord so that there is no risk of tripping over it.
- The control unit must be easily accessible for the user when the power cord is plugged in.
- The blanket must lie over, not under, the person.
- Do not put the blanket under the person or the mattress.
- The blanket must lie loosely so that it does not restrict the movement of the user.

### Using as a rug

- When used as a rug the thermal blanket must be placed over the person on top of a sheet, not on the mattress under the person.
- The thermal blanket must not be used in immediate contact with the body.
- The control unit must be easily accessible for the user.
- The control unit must be open and easily accessible.
- It must not be put under a duvet or pillow etc., and must not be exposed to pressure.

## MAINTENANCE

### CLEANING

- Clean the blanket with a soft cloth dampened with a mild detergent. Allow to dry completely before use or storage.
- The thermal blanket can be machine-washed, but will last longer if hand-washed or wiped clean. For machine washing:
  - Disconnect the control unit.
  - Put the blanket into a wash bag.
  - Use a gentle-wash cycle (max 40°C) and a small amount of mild detergent.

- Remove the blanket from the wash bag and allow to drip-dry on a washing line. Do not use pegs.

**NOTE:**

- **The thermal blanket must not be dry-cleaned. This can damage the heater element.**
- **Do not wring the thermal blanket.**
- **Do not tumble-dry.**
- **Do not iron.**
- **Do not use solvent.**
- **Do not dry with a hair dryer or similar heater.**
- **Do not connect the blanket to the mains to dry it.**
- **Allow the blanket to self-dry.**
- **Do not use the blanket if it is not completely dry.**
- **Do not dry the blanket in the sun.**

**STORAGE**

- Store the product flat in a cool and well-ventilated area.
- Do not put anything over the product when in storage, this can crease it.