


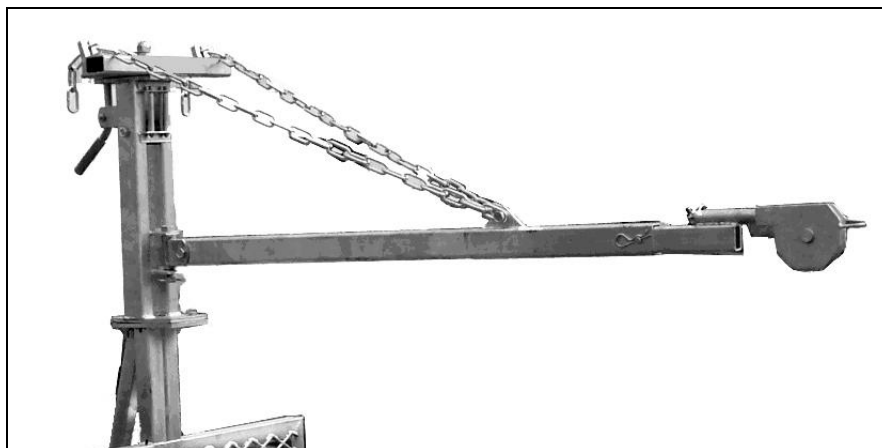

Bruksanvisning för kran för timmerkärra
Bruksanvisning for kran til tømmerhenger
Instrukcja obsługi żurawia do przyczepy na drewno
Operating Instructions for Timber Trailer Crane

640-022



SV Bruksanvisning i original
NO Bruksanvisning i original
PL Instrukcja obsługi w oryginale
EN Operating instructions in original

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

TEKNISKA DATA

Mått	210 x 420 x 630 mm
Längd, kranarm	2,1 m
Vikt, kran	30 kg
Max lyftvikt	250 kg

Överbelasta inte kranen.

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

TEKNISKE DATA	
----------------------	--

Mål	210 x 420 x 630 mm
Lengde, kranarm	2,1 m
Vekt, kran	30 kg
Maks løftevekt	250 kg

Ikke overbelast kran.

Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.
Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

DANE TECHNICZNE

Wymiary	210 x 420 x 630 mm
Długość, ramię żurawia	2,1 m
Masa, żuraw	30 kg
Maksymalny udźwig	250 kg

Nie przeciążaj żurawia.

Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 801 600 500.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl

Read these instructions carefully before use!

TECHNICAL DATA

Dimensions	210 x 420 x 630 mm
Crane arm length	2.1 m
Crane weight	30 kg
Max. lifting weight	250 kg

Do not overload the crane.

Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com