




Bruksanvisning for gassovn

430-043

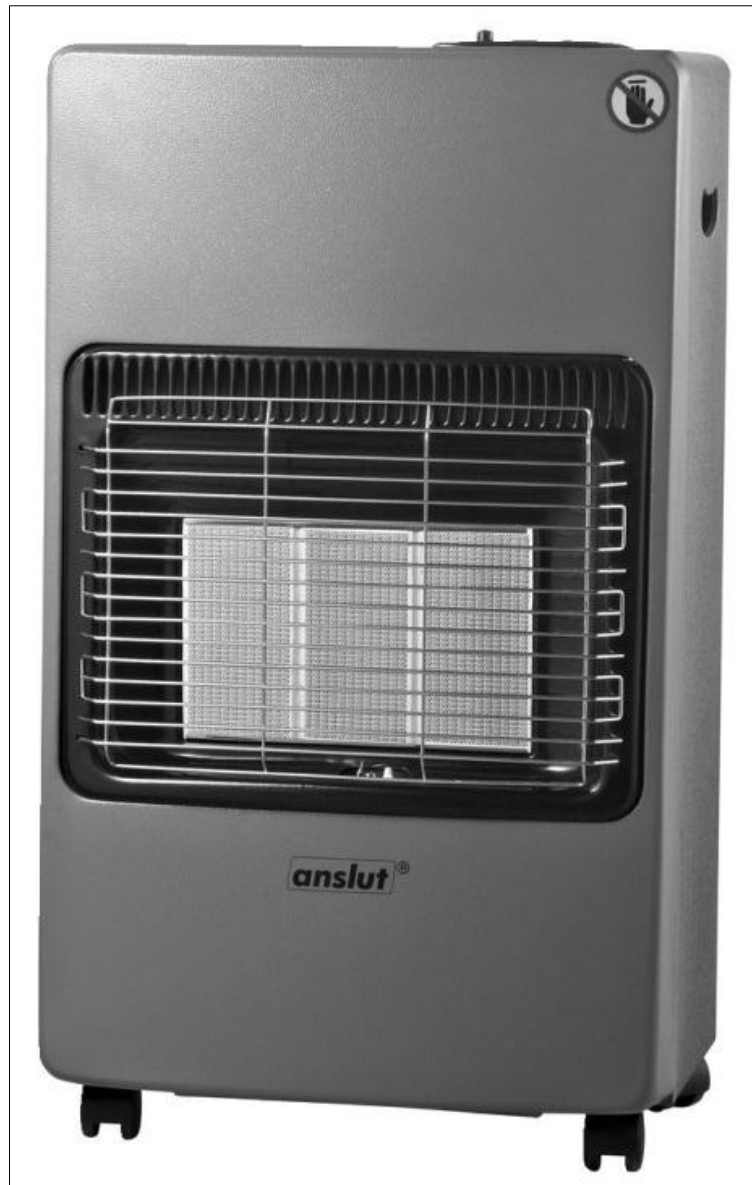

Bruksanvisning i original

SIKKERHETSANVISNINGER

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

- Les bruksanvisningen før du tar i bruk ovnen.
- Installer kun ovnen hvis den oppfyller forskriftene i lokale regelverk, lover og standarder.
- Installer ovnen i henhold til bruksanvisningen.
- Denne ovnen er produsert i henhold til CE-sikkerhetsstandarder. Du bør likevel være forsiktig, som med alle varmeenheter.
- Ovnen er beregnet på å gi tilleggsvarme. Den skal derfor ikke anses som hovedvarmekilde.
- Ovnen er kun egnet til bruk på tørre, støvfrie steder og må ikke brukes i kjøretøy.
- Pass på å bruke riktig gass og sørg for at gassbeholderne ikke utsettes for varme eller ekstreme temperaturforandringer. Oppbevar alltid gassbeholderne på et svalt, tørt og mørkt sted.
- Bruk alltid en egnet og godkjent lavtrykksregulator. Kontakt forhandleren hvis du har spørsmål.
- Ovnen må kun brukes i rom med god ventilasjon for å sikre at frisk luft fører ut gassene som dannes ved forbrenning.
- Ikke bruk ovnen på steder der det kan være skadelig gass eller damp (f.eks. avgasser eller malingsdamp).
- Hvis ovnen plasseres for nærme brannfarlige materialer, er det fare for brann.
- Ovnen blir svært varm under bruk. Ikke dekk til enheten (brannfare). Unngå kontakt med gitteret.
- Ikke flytt på ovnen når den er i bruk eller mens den fortsatt er varm.
- Ikke bytt ut gassbeholderen og ikke utfør service på ovnen når den er i bruk eller mens den fortsatt er varm.
- Ikke stikk hender, fingrer eller gjenstander inn i åpningene på ovnen.
- Sørg for at mennesker og dyr holder seg på trygg avstand fra strålingsdelen for å unngå skade eller brannfare.
- Av sikkerhetsgrunner bør du være oppmerksom når barn eller dyr er i nærheten av ovnen, som med alle varmeenheter.
- Pass alltid på å informere barn om at det er en varm ovn i rommet.
- Ovnen er utstyrt med et gitter på forsiden for å unngå fare for brann eller skader. Dette gitteret beskytter brenneren og må ikke tas av.
- Steng gassbeholderen etter bruk.
- Slå av ovnen før du går og legger deg.
- La utelukkende kvalifiserte serviceteknikere utføre reparasjoner og/eller vedlikehold.
- Følg anvisningene for bruk og vedlikehold i ovnens bruksanvisning.
- Følg anvisningene som gis i denne bruksanvisningen for å finne eventuell gasslekkasje.

Sikkerhet

- Plasser alltid ovnen rettet mot midten av rommet.
- Ikke flytt ovnen mens du står foran den. Ikke flytt det brennende aggregatet fra et rom til et annet.
- Sørg for at ingen kommer borti de varme flatene på ovnen.
- Tørk aldri klær oppå ovnen eller på metallgitteret.
- Hold alle lettantennelige materialer minst en meter fra ovnen.
- Bruk aldri gassovnen på bad, soverom eller i campingvogn. Giftige gasser kan forårsake alvorlige helseskader i slike situasjoner.
- Ikke bruk eller oppbevar løsemidler og spraybokser i nærheten av en gassovn selv om ovnen er avslått.
- Kast aldri avfall som sigarettstumper e.l. i gassovnen. Dette kan påvirke forbrenningen og produsere farlige avgasser.
- Sørg for at rom med gassvarmeelementer er godt ventilerte.
- Hold området rundt ovnen fritt for papir, avfall og andre brennbare gjenstander.
- Plasser ovnen på et plant, hardt, ikke brennbart underlag, ikke på teppe eller nær sengetøy, gardiner eller på bord eller benkeplater.
- Slå av ovnen hvis du skal forlate rommet, og la aldri et aggregat stå på når du sover eller hvis du forlater huset.
- Bruk alltid godkjent og spesifisert strømkabel, støpsel og stikkontakt. Beskytt dem alltid mot fuktighet og vann.

- Slå alltid av gassventilen (hovedkranen) og trekk ut støpselet etter bruk.

TEKNISKE DATA

Gasstype	Propan/butan
Trykk	28–30 mbar
Gassbeholder	maks. 15 kg
Piezoelektrisk tenning	Ja
Sikkerhetssystem: Oksygentømmesystem (Oxygen Depletion System, ODS)	Ja
Varmekapasitet, maks.	4100 W
Varmekapasitet, middels	2700 W
Varmekapasitet, min.	1300 W
Elektrisk varme	Nei
Vifte	Nei
Spenning	Nei
Effekt	Nei

Denne ovnen er utformet i samsvar med standarden EN 449:2002 og det gjeldende direktivet om gassapparater (GAD) 90/396/EØF, sist endret ved direktiv 93/68/EØF.

BRUK

Hva du bør vite før bruk

Til denne gassovnen er det krav om minimumsstørrelse på rom og ventilasjon der du kan bruke gassovnen på en sikker måte. Du bør dessuten alltid la et vindu eller en dør stå på gløtt ($\pm 2,5$ cm). Vi anbefaler også at du gjør dette i godt isolerte eller trekkfrie rom og/eller på høyder over 1500 meter.


Denne gassovnen krever en slange og en trykkregulator. Kontakt gassleverandøren for mer informasjon.

Montere gassovnen

OBS! En gasstrykkregulator med bruksanvisning følger med i egen forpakning.

1. Ta ovnen forsiktig ut av esken og kontroller innholdet. Ta vare på esken og emballasjen med tanke på oppbevaring og/eller transport.
Utenom selve ovnen skal det også følge med:
 - bruksanvisning for gassovnen.
 - lavtrykksregulator, med slange og bruksanvisning.
2. Fjern all annen emballasje og kontroller at det ikke er noen skader på ovnen. Kontakt kvalifisert servicepersonell hvis du har spørsmål om ovnen. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
3. Løsne festeskruene på baksiden av gassovnen. Ta av den bakre beskyttelsen fra ovnen.
4. Les følgende før du kobler til lavtrykksregulatoren:
Gassovnen skal kun brukes med gass (Liquefied Petroleum Gas, LPG) i en beholder med maks. vekt på 15 kg. Koble til lavtrykksregulatoren med en fast kalibrering på høyst 30 mbar, som er i samsvar med SS-EN 12864:2002. Slangen skal overholde nasjonale standarder. For korrekt tilkobling skal slangen kobles til med slangeklemme i egnet størrelse. For korrekt tilkobling skal anvisningene som følger med lavtrykksregulatoren overholdes.
5. Skyv de to metallringene rundt slangen. Koble slangen til slangekoblingen på lavtrykksregulatoren og knappen. Stram metallringene godt til med en skrue, men ikke så stramt at koblingen eller noen komponenter skades.
6. Før lavtrykksregulatoren kobles til gassbeholderen, sørg for at gassbeholderen er stengt og at det ikke er åpen ild (f.eks. fra peis) i nærheten. Koble til lavtrykksregulatoren i henhold til bruksanvisningen som fulgte med regulatoren.

1. Effektregulering, gass
2. Hovedkran, gass
3. Gasslange
4. Trykkregulator
5. Beskyttelsesplate for gassbeholder
6. Gassbeholder

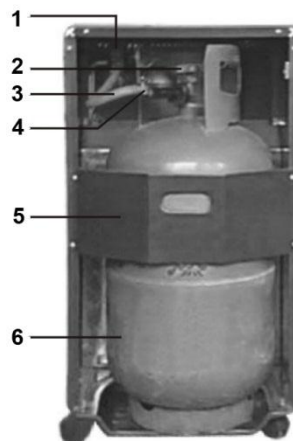

Kontroller om det er gasslekkasje: se avsnittet Gasslekkasje.

7. Plasser gassbeholderen på tiltenkt sted. Vær forsiktig slik at slangen ikke blir vridd eller klempt. Sørg for at den ikke kommer borti noen av ovnens varme deler.
8. Hekt fast den bakre sylinderveskyttelsen for å stenge inne gassbeholderen ved å sette de to hektene inn i hullene på skapet. Fest skruene igjen på baksiden av ovnen.
9. Ved bytte av gassbeholder sørg for at ventilen er stengt (følg bruksanvisningen som fulgte med lavtrykksregulatoren). La først gassovnen kjølene og sørg for at det ikke er åpen ild eller andre varmekilder i nærheten.
10. Vi anbefaler også at du sjekker tilstanden til tetningene på reguleringen og den fleksible gummislangen. Hvis du er i tvil om tilstanden, bytter du dem ut.
11. Vær forsiktig så du ikke skader tilkoblingen eller komponentene.
12. Snu aldri gassbeholderen opp ned for å tømme den helt. Det kan frigjøre væskerester som ligger igjen i beholderen og som kan skade ovnen slik at den ikke kan repareres.
13. Ved frakobling eller tilkobling av lavtrykksregulatoren følger du alltid bruksanvisningen som fulgte med regulatoren.
14. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som oppstår som følge av at punktene over ikke er fulgt.


Montering

1. Bruk kun gassovnen på godt ventilerte steder. For bruk i oppholdsrom anbefales minst 85 m³ og for andre rom 45 m³. Rommet bør aldri være mindre enn 15 m³. For ventilasjon anbefales en flate på mellom 12,5 m² og 25 m².
2. Rommet der gassovnen brukes, bør ha tilstrekkelig luftsirkulasjon for å oppnå normal forbrenning. Det anbefales derfor at rommet trekker minst 100 cm² fra utsiden for å erstatte luften.
3. Plasser alltid ovnen på et plant og stabilt underlag. Ovnen må aldri installeres eller brukes i badetrom, soverom, kjeller eller loft i hus eller hytte.
4. Plasser aldri gassovnen for nærme andre varmekilder (minst 1 meter avstand mellom gassovnen og andre varmekilder) eller brannfarlig eller eksplosivt materiale. Når gassovnen er i bruk, skal den ikke være vendt mot gjenstander som kan ta skade eller fyr.
5. Plasser ovnen slik at varmen rettes mot midten av rommet eller i det minste mot et åpent område. Dessuten bør den fremre, utstrålende delen være minst 2 meter fra eventuelle brannfarlige materialer, f.eks. gardiner eller sofaer.
6. Ikke koble til gassbeholdere som ikke er satt inn på anvist plass.

Bruk

Bryteren for å slå PÅ gassovnen er plassert på øvre del av gassovnen.

1. Tennmodus og laveste varmenivå
2. Middels varmenivå
3. Høyeste varmenivå
4. Piezoelektrisk tenninnretning

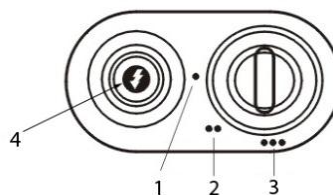

1. Åpne gassbeholderen (følg bruksanvisningen som fulgte med lavtryksregulatoren).
2. Drei bryteren til posisjon 1 (se bilde). Trykk den helt ned og trykk samtidig på piezotenningen noen ganger. For å få ilden i gang må du holde bryteren inne i 20 sekunder etter tenning.
3. Slipp opp bryteren og drei den til ønsket varmenivå.
4. Når du skal slå av ovnen, stenger du hovedkranen på gassbeholderen (følg bruksanvisningen som fulgte med lavtryksregulatoren).
5. Ikke hold bryteren inne i mer enn 40 sekunder.
6. Ikke flytt ovnen mens den er varm og/eller i bruk.

Gasslekkasje

1. Ved mistanke om gasslekkasje følger du disse anvisningene:
2. Steng gassbeholderen (følg bruksanvisningen for regulatoren).
3. Slukk all åpen ild, for eksempel i peis.
4. Åpne vinduer for å øke luftsirkulasjonen.
5. Slå av alle elektriske enheter, for eksempel lamper.
6. Fyll en bøtte med såpevann.
7. Åpne gassbeholderen (følg bruksanvisningen for regulatoren).
8. Stryk såpevann på alle fester og tilkoblinger i gasskretsen.
9. Hvis det lekker gass noe sted, vil det komme bobler der lekkasjen er.
10. Hvis du finner en lekkasje nær gassbeholderen, følger du bruksanvisningen for regulatoren.
11. Skru til fester og metallringer for tilkoblingene.
12. Åpne gassbeholderen (følg bruksanvisningen for regulatoren) og gjenta prosedyren.

Hvis det fortsatt lekker gass, kontakter du en kvalifisert tekniker for å få hjelp.

VEDLIKEHOLD

OBS! Slå av gassovnen og vent til den har kjølnet helt før rengjøring.

- Rengjør utsiden med en myk klut fuktet med vann og flytende rengjøringsmiddel. Bruk aldri skuresvamper eller slipende produkter.
- Ikke bruk vann, brannfarlige eller slipende rengjøringsmidler.
- Kontroller regelmessig oksygentømmesystemet. Hvis det forekommer støv eller lo, fjerner du det uten å skade brenneren eller slangene.
- Kontroller regelmessig den fleksible gummislangen. Kontroller også tetningen på trykkregulatoren hver gang du bytter gassbeholder.
- Vær forsiktig så du ikke dunker borti eller skader den ømtålige overflaten på brenneren, fester, gasslanger, regulator eller andre komponenter i gasskretsen.
- Vi anbefaler at gassovnen kontrolleres en gang i året av en fagperson.
- Følg oppbevaringsanvisningene hvis gassovnen ikke skal brukes på lengre tid.

Oppbevaring

- Koble gassbeholderen fra gassovnen.
- Oppbevar gassbeholderen i et godt ventilert rom. Plasser den på avstand fra lettantennelige, eksplosive eller varme materialer og gjerne utenfor huset. Den bør dessuten aldri oppbevares i kjelleren eller på loftet.
- Gassovnen bør oppbevares på et tørt sted og beskyttes mot støv (gjern i originalesken).

Hvis du ikke har tenkt å bruke gassovnen mer, anbefaler vi at den kobles fra gassbeholderen. Klipp også av gummislangen og sørg for at farlige deler fjernes i tilfelle barn leker med ovnen.

Nedbrytbare produkter må aldri kastes i naturen, men håndteres i overensstemmelse med gjeldende lover. Ved slutten av produktets levetid skal det ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Lever produktet til et egnet avfallsmottak eller til en forhandler som tar imot slike produkter. Sortering av husholdningsapparater forhindrer mulige negative effekter på miljø og helse som følge av feil sortering, og det gjør det mulig å gjenvinne materialene for å oppnå betydelige energi- og ressursbesparelser. Som en påminnelse om å kaste husholdningsapparater separat er produktet merket med en overkrysset avfallsbeholder.

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG

www.jula.no

	<p>Verne om miljøet!</p> <p>Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.</p>
---	--