

430-045

anslut®



SE Bruksanvisning för gasolkamin



Värna om miljön!

Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

SE - Bruksanvisning i original

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

www.jula.se

Tillverkare

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Date of production: 2016-01-07

© Jula AB

SVENSKA.....	1
SÄKERHETSANVISNINGAR.....	1
TEKNISKA DATA.....	3
BESKRIVNING.....	3
MONTERING.....	3
HANDHAVANDE.....	4
UNDERHÅLL.....	5

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.




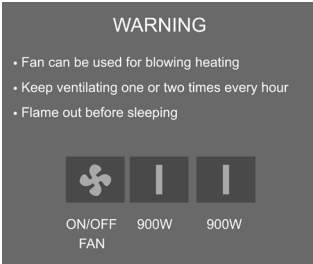

- Installera endast gasolkaminen när den uppfyller föreskrifterna i lokala regelverk, lagar och standarder.
- Installera gasolkaminen i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningens installationsparagraf.
- Den här gasolkaminen tillverkas enligt CE-säkerhetsstandarder. Trots detta bör du ändå vara försiktig, precis som med alla apparater.
- Gasolkaminen är avsedd att tillhandahålla tilläggsvärme. Den ska därför inte anses som en centralvärmare.
- Gasolkaminen är endast lämplig för bruk på torra, ej dammiga, platser och får inte användas i fritidsfordon.
- Se till att rätt gas används och att gasbehållarna inte utsätts för värme eller extrema temperaturförändringar. Förvara alltid gasbehållarna på en sval, torr och mörk plats.
- Använd alltid en lämplig och godkänd regulator. Kontakta din återförsäljare om du undrar över något.
- Använd endast gasolkaminen i välventilerade rum. På så vis för frisk luft bort gaserna som bildas vid förbränning.
- Använd inte gasolkaminen på ställen där det kan finnas skadliga gaser eller ångor (t.ex. avgaser eller färgångor).
- Om gasolkaminen placeras för nära eldfarliga material finns det risk för brand.
- Gasolkaminen blir mycket varm under drift. Täck inte över gasolkaminen (brandrisk). Undvik kontakt med gallret. **WARNING!** Vissa delar av gasolkaminen kan bli mycket varma och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste ägnas där barn är närvarande.
- Flytta inte gasolkaminen när den är på eller när den fortfarande är varm.
- Byt inte ut gasbehållaren och utför inte service på gasolkaminen när den är på eller när den fortfarande är varm.
- För inte in händer, fingrar eller några föremål i gasolkaminens öppningar.
- Se till att människor och djur håller ett säkert avstånd från värmeutstrålningsdelen för att undvika skada eller brandrisk.
- Av säkerhetsskäl bör du vara uppmärksam när barn eller djur är i närheten av gasolkaminen.
- Se till att alltid informera barn om det finns en påslagen gasolkamin rummet.
- Barn får inte starta eller hantera gasolkaminen.
- Gasolkaminen är utrustad med ett galler på framsidan för att undvika brand- eller skaderisk. Detta galler skyddar brännaren och får aldrig tas bort.
- Stäng gasbehållaren efter avslutad användning.
- Stäng av gasolkaminen när ni går och lägger er.
- Låt endast en kvalificerad servicetekniker utföra reparationer och/eller underhåll.
- Har nätkabeln blivit skadad eller sliten ska den bytas ut innan apparaten används vidare. Kontakta inköpsstället för anvisning till auktoriserat servicecenter.
- Följ anvisningarna för användning och underhåll.
- Följ anvisningarna för att hitta gasläckage.

Särskilda säkerhetsanvisningar

- Placera alltid gasolkaminen riktad mot mitten av rummet.
- Flytta inte gasolkaminen stående framför den. Flytta inte gasolkaminen från ett rum till ett annat när den är tänd.
- Den tända gasolkaminens mycket heta ytor får inte vidröras.
- Torka aldrig kläder på toppen av gasolkaminen eller på metallgallret
- Håll alla lättantändliga material minst en meter ifrån gasolkaminen.
- Använd aldrig gasolkaminen i ett badrum, sovrum eller husvagn. Giftiga gaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem i dessa situationer.

- Använd aldrig, eller förvara, lösningsmedel och sprayburkar nära gasolkaminen även om den är avstängd.
- Släng aldrig skräp som cigarettfimpar el dyl. i apparaten. Detta kan påverka förbränningen och producera farliga föroreningar.
- Se till att rum som gasolkaminen används i är välventilerade.
- Håll områden runt gasolkaminen fria från papper, skräp och alla andra brännbara föremål
- Placera gasolkaminen på ett plant, hårt, icke brännbart underlag. Inte på mattor, eller nära sängkläder, gardiner, eller på bord eller bänkskivor.
- Stäng av gasolkaminen om du lämnar rummet, och lämna den aldrig på när du sover eller om du lämnar hemmet.
- Använd alltid godkänd nätkabel, stickpropp och uttag. Skydda dem alltid från fukt eller vatten.
- Gasolkaminen får inte kopplas in via timer eller liknande.
- Stäng alltid av gasventilen (huvudkranen) och dra ut kontakten efter användning.

Symboler på gasolkaminen

	<p>Kaminen får inte övertäckas!</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ventilera regelbundet utrymmet som kaminen är placerad i när kaminen är tänd. • Kaminen får inte användas under tiden du sover.
	<p>Varning! Heta ytor!</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Fläkten kan användas för att transportera värme. • Ventilera regelbundet utrymmet som kaminen är placerad i en till två gånger per timme. • Släck den brinnande lågan innan du somnar.
	<p>Brandrisk!</p>		

TEKNISKA DATA

Gasolvärmare


Gastyp	Gasol
Tryck	28–30 mbar
Avsedd gasbehållare	Max. 15 kg
Tändning	Piezoelektrisk
Säkerhetssystem	Syrgastömningsystem (ODS)
Uppvärmningskapacitet max.	4 100 W
Uppvärmningskapacitet medel	2 800 W
Uppvärmningskapacitet min.	1 200 W

Elektrisk värmare

Märkspänning	230 v ~ 50 Hz
Effekt	1 800 W (900 W + 900 W)
Fläkt	Ja

BESKRIVNING

1. Effektregering gas
2. Huvudkran gas
3. Gasslang
4. Tryckregulator
5. Skyddsplåt för gasbehållare
6. Gasbehållare

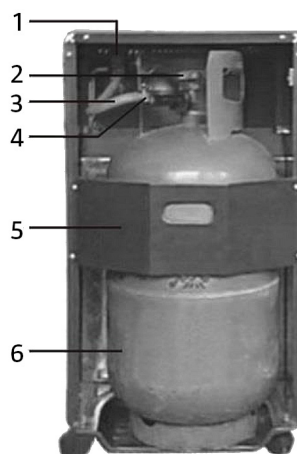

MONTERING

Montera gasolkaminen

OBS! Regulator med bruksanvisning medföljer i en separat förpackning.

1. Ta försiktigt ut gasolkaminen ur kartongen och kontrollera innehållet. Spara kartongen och förpackningsmaterialet för förvaring och/eller transport. Utöver själva gasolkaminen ska det även finnas:
 - en bruksanvisning för gasolkaminen.
 - en regulator, med slang och bruksanvisning.
2. Ta bort allt annat förpackningsmaterial och kontrollera så att gasolkaminen inte är skadad. Om du undrar över något angående gasolkaminen kontaktar du auktoriserad serviceverkstad. Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll från små barn.
3. Lossa fästskruvarna på gasolkaminens baksida. Ta bort det bakre skyddet från kaminen.
4. Innan regulatören ansluts, kontrollera och läs följande: Gasolkaminen får endast drivas med gasol (Liquefied Petroleum Gas, LPG) i en behållare med en max vikt på 15 kg. Anslut regulatören med en fast kalibrering på högst 30 mbar som är i enlighet med SS-EN 12864:2002. Slangen ska vara i enlighet med nationell standard. För korrekt anslutning ska slangen anslutas med slangklämma i lämplig storlek. För korrekt anslutning ska anvisningarna som medföljer regulatören följas.
5. Skjut de två metallringarna runt slangen. Anslut slangen till slangkopplingen på regulatören och knappen. Tillslut metallringarna ordentligt med en skruv, men se till så att inte kopplingen eller någon komponent skadas.

6. Innan regulatorn ansluts till gasbehållaren ser du till att gasbehållaren är stängd och att det inte finns några öppna lågor (t.ex. en tänd ugn) på den plats där du arbetar. Anslut regulatorn i enlighet med bruksanvisningarna som medföljer regulatorn.
7. Placera gasbehållaren i det avsedda utrymmet. Var försiktig så att inte slangen är vriden eller klämd och så att den inte kan vidröra några av värmarens varma delar.
8. Haka på det bakre cylinderskyddet för att stänga utrymmet för gasbehållaren, genom att sätta in de två hakarna i motsvarande hål på skåpet. Fäst skruvarna igen på värmarens baksida.
9. Vid byte av gasbehållaren ser du till att gasbehållaren är stängd. Låt först gasvärmaren svalna och se till att det inte finns några öppna lågor eller andra värmekällor i det område där du arbetar.
10. Vi rekommenderar även att skicket på regulatorns tätningar och den flexibla gummislangen kontrolleras. Vid tvivel på slangens eller tätningarnas skick, byt ut dem.
11. Se till att aldrig skada anslutningen eller några andra komponenter.
12. Vänd aldrig gasbehållaren upp och ned för att tömma den helt. Det kan frigöra vätskerester som finns kvar i behållaren och som kan skada värmaren så att den inte kan repareras.
13. Vid bortkoppling eller anslutning av regulatorn följ alltid bruksanvisningen som medföljer.
14. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador som uppstår om punkterna ovan inte följs.

HANDHAVANDE

Viktigt att veta innan användning

- Gasolkaminen kräver en minsta storlek på utrymme och ventilation för att den ska kunna användas på ett säkert sätt. Dessutom bör alltid ett fönster eller en dörr stå på glänt ($\pm 2,5$ cm) när gasolkaminen är tänd. Vi rekommenderar även att detta görs i välisolerade eller dragfria rum och/eller på höjder över 1 500 meter.
- Gasolkaminen kräver en slang och en tryckregulator. Be gasleverantören om information vid eventuella frågor.
- Gasolkaminen måste installeras på det sätt som beskrivs i stycket "Installation". Ta hänsyn till alla säkerhetsanvisningar och varningar som beskrivs i bruksanvisningen.


Installation

1. Använd endast gasolkaminen i välventilerade rum. En minsta rumsstorlek på 85 m^3 rekommenderas för vardagsrum och 45 m^3 för andra rum, men rummet bör aldrig vara mindre än 15 m^3 . För ventilation rekommenderas en yta mellan $12,5 \text{ m}^2$ och 25 m^2 .
2. Rummet där gasolkaminen används bör ha tillräcklig luftcirkulation för normal förbränning. Det är därför att rekommendera att rummet drar minst 100 cm^2 från utsidan för att ersätta luften.
3. Placera alltid gasolkaminen på en plan och stabil yta. Gasolkaminen får aldrig installeras och/eller användas i ett badrum eller ett sovrum, i källaren, på övervåningen i en byggnad eller i fritidsboende.
4. Placera aldrig gasolkaminen för nära andra värmekällor (minst en meters avstånd mellan gasvärmaren och andra värmekällor) eller eldfarligt eller explosivt material. När gasolkaminen används ska den inte vara vänd mot föremål som kan skadas eller brännas.
5. Placera gasvärmaren så att värmen riktas mot rummets mitt eller åtminstone mot en öppen yta. Dessutom bör den främre, utstrålande delen vara minst två meter från eventuella eldfarliga material, t.ex. gardiner eller soffor.
6. Använd aldrig gasvärmaren om gasbehållaren är placerad utanför det avsedda förvaringsutrymmet.

Användning

Reglagen för att starta gasvärmaren sitter på värmarens övre del.

- A. Tändläge och minimum värmeinställning
- B. Medelvärme
- C. Maximal värme
- D. Piezoelektrisk tändning

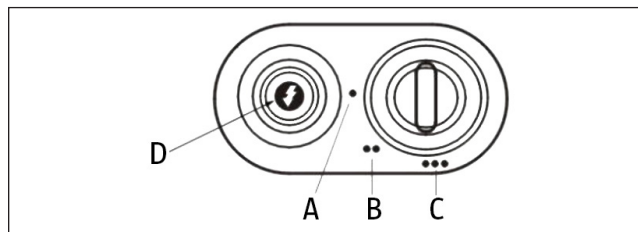

1. Öppna gasbehållaren (följ bruksanvisningen som medföljer regulatorn).
2. Vrid reglagevredet till läge A (se bild). Tryck ned det helt och tryck samtidigt på den piezoelektriska tändningsknappen (D) några gånger. För att hålla lågan tänd är det nödvändigt att hålla vredet intryckt i 20 sekunder efter tändning.
3. Släpp upp handtaget och vrid det till läget för önskad värme.
4. När du ska stänga av enheten stänger du huvudkranen på gasbehållaren (följ anvisningarna som medföljer regulatorn).

OBS!

- Håll inte reglagevredet intryckt i mer än 40 sekunder.
- Flytta aldrig värmaren när den är varm och/eller i drift.

Gasläckage


Vid misstanke om gasläckage, följ dessa anvisningar:

1. Stäng gasbehållaren (följ bruksanvisningen till gasregulatorn).
2. Släck alla öppna lågor, exempelvis spisar.
3. Öppna fönster för att öka luftcirkulationen.
4. Stäng av alla elektriska enheter, exempelvis lampor.
5. Förbered en hink såpvatten.
6. Öppna gasbehållaren (följ bruksanvisningen till gasregulatorn).
7. Stryk såpvattnet på alla fästen och anslutningar i gaskretsen.
8. Om det läcker gas någonstans uppstår bubblor på den plats där läckaget är.
9. Om du hittar ett läckage nära gasbehållaren följer du bruksanvisningen till gasregulatorn.
10. Dra åt anslutningarnas fästen och metallringar.
11. Öppna gasbehållaren och upprepa proceduren.
12. Om det fortfarande förekommer gasläckage – kontakta en auktoriserad verkstad för att få hjälp.

Elektrisk värmare

Värmaren har två elektriska värmeelement, som kan användas var för sig eller tillsammans, beroende på behov.

1. Anslut gasolkaminens stickpropp till nätspänning.
2. Tryck på strömbrytaren märkt med fläktsymbol (C) för att starta fläkten och göra det möjligt att starta elvärmen.
3. Tryck på strömbrytaren märkt med I (A) för att starta elvärmen med halv effekt
4. Tryck på den andra strömbrytaren märkt med I (B) för att få full effekt vid behov.
5. Sätt alla strömbrytare på 0 efter användning. Dra också ur stickproppen ur vägguttaget

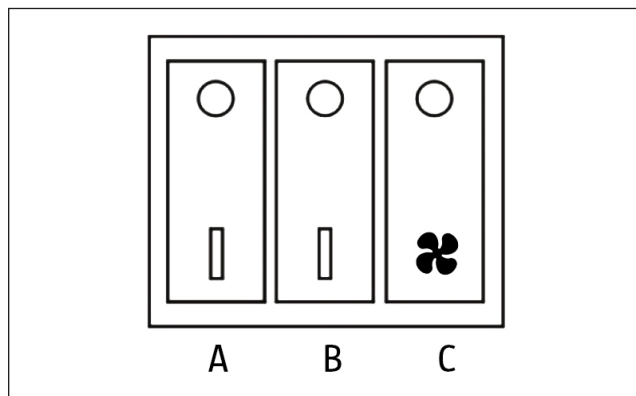

UNDERHÅLL

Rengöring och underhåll

Före rengöring, stäng av gasolkaminen, dra ur nätkabeln och vänta tills gasolkaminen har svalnat helt. Rengör gasolkaminens utsida med en mjuk trasa fuktad med vatten och flytande rengöringsmedel. Använd aldrig skursvampar eller slipande produkter. Använd inte vatten, eldfarliga eller slipande rengöringsmedel.

- Inspektera regelbundet syrgastömningssystemet. Om det förekommer damm eller ludd ska det tas bort utan att skada brännaren eller slangarna.
- Kontrollera regelbundet den flexibla gummislangen. Kontrollera även skicket på regulatorns tätning varje gång du byter gasbehållare.
- Var försiktig så att du inte slår i eller skadar brännarens yta, som är ömtålig, fästen och gasslangar, reglaget och andra komponenter i gaskretsen.
- Vi rekommenderar att gasolkaminen inspekteras en gång om året av en auktoriserad tekniker.
- Följ förvaringsanvisningarna om gasolkaminen inte ska användas under en längre tid.

Förvaring

- Koppla bort gasbehållaren från gasolkaminen.
- Förvara gasbehållaren i ett välventilerat rum. Placera den på avstånd från lättantändliga, explosiva eller varma material och gärna utanför hemmet. Dessutom bör den aldrig förvaras i källaren eller på vinden.
- Gasolkaminen ska förvaras torrt och skyddat mot damm. Gärna i originalförpackningen.