



Bruksanvisning för säkerhetstimer

Artikelnummer 406-063
2009-06-18

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning

TEKNISKA DATA


Nätspänning: 230 V / 50 Hz
Maxeffekt: 3500 W

HANDHAVANDE

- Anslut timern till vägguttaget och sätt strömbrytaren i timerläge.
- Ställ in önskad tid som timern ska vara påslagen.

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.

Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA
www.jula.se

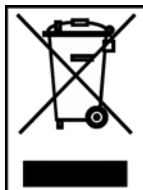

Värna om miljön!

Får ej slängas bland hushållssopor!
Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas.
Lämna produkten för återvinning på anvisad plats t.ex. kommunens återvinningsstation.



Bruksanvisning for sikkerhetstimer

Artikkelnummer 406-063
2009-06-18

Les bruksanvisningen nøye før bruk

TEKNISKE DATA


Nettspenning: 230 V / 50 Hz
Makseffekt: 3500 W

BRUK

- Koble timeren til vegguttaket, og sett strømbryteren i timerposisjon.
- Still inn ønsket tid som timeren skal være på.

Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no

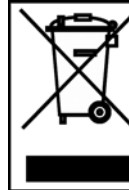

Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet!
Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.
Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.