

MARQUANT®

011099



SE FM-SÄNDARE

Bruksanvisning i original

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.

NO FM-SENDER

Bruksanvisning

(Oversettelse av original bruksanvisning)

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.

Ta vare på den for fremtidig bruk.

PL NADAJNIK FM

Instrukcja obsługi

(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Zachowaj ją na przyszłość.

EN FM TRANSMITTER

Operating instructions

(Translation of the original instructions)

Important! Read the user instructions carefully before use.

Save them for future reference.

Rätten till ändringar förbehålles.

Vid eventuella problem, kontakta vår kundservice på telefon 0511-34 20 00.

www.jula.se

Med forbehold om endringer.

Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår kundeservice på telefon 67 90 01 34.

www.jula.no

Z zastrzeżeniem prawa do zmian.

W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

www.jula.pl

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our customer service.

www.jula.com

Tillverkare/ Produsent/ Producenti/ Manufacturer

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor

Jula Poland Sp. z o.o., ul.

Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Jula Norge AS, Solheimsveien 30, 1473 LØRENSKOG.

För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com

Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.com

Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com

For latest version of operating instructions, see www.jula.com

2020-01-24

© Jula AB

Värna om miljön!

Får inte slängas bland hushållssopor!

Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som ska återvinnas. Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

Verne om miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet må inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.

Dbaj o środowisko!

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi! Produkt zawiera elektryczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska i dla zdrowia. Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmujemy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

Care for the environment!

Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components that should be recycled. Leave the product for recycling at the designated station e.g. the local authority's recycling station.





**EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EU SAMSVARSEKTLÄRING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**



Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar
Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta



**FM TRANSMITTER WITH BLUETOOTH / FM SÄNDARE MED BLUETOOTH
FM-SENDER MED BLUETOOTH / NADAJNIK FM Z OBSŁ. BLUETOOTH**

Item number / Artikelnummer / Artikelnummer / Numer artykułu

011099

Conforms to the following directives, regulations and standards / Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder:
Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder / Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacja i normami:


**Radio Equipment Directive 2014/53/EU
EN 62479:2010, EN 62368-1:2014+A11, Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1,
ETSI EN 301 489-9 V2.1.1, DRAFT ETSI EN 301 489-17 V3.2.0,
EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 50498:2010,
ETSI EN 300 328 V2.1.1, ETSI EN 301 357 V2.1.1**

**RoHS Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863
EN 50581:2012**



This product was CE marked in year -19

Skara 2019-11-12


CHRISTIAN BLANK
BUSINESS AREA MANAGER

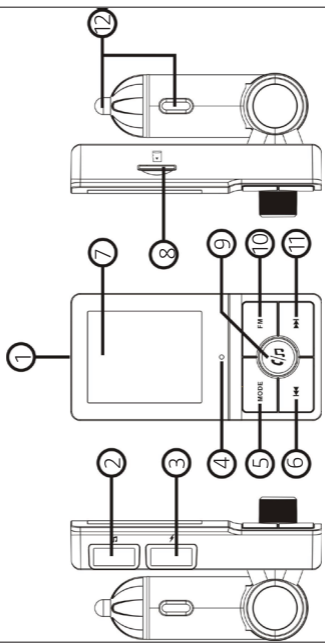



2

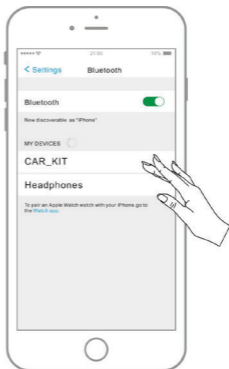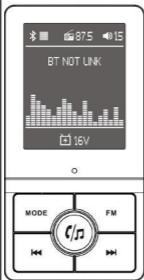



3

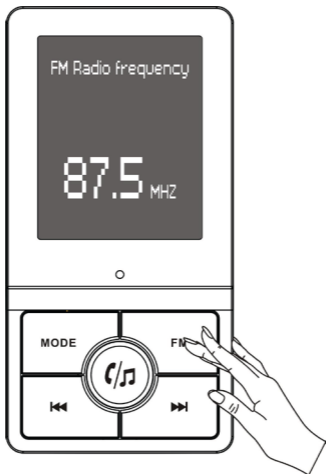

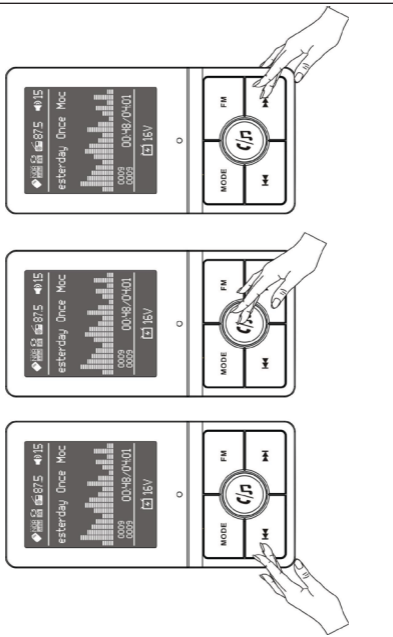


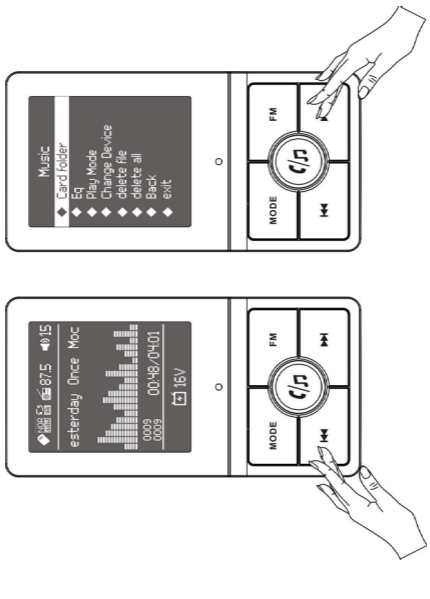


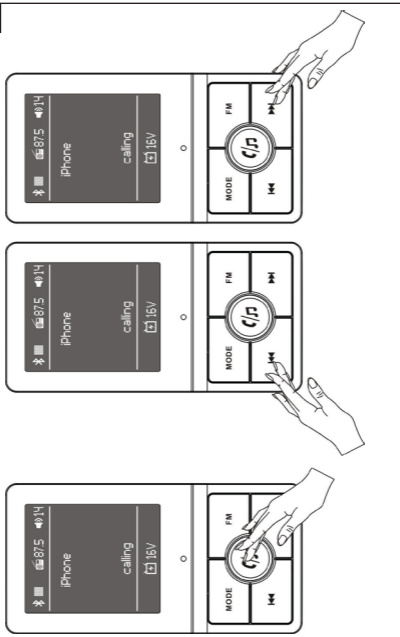

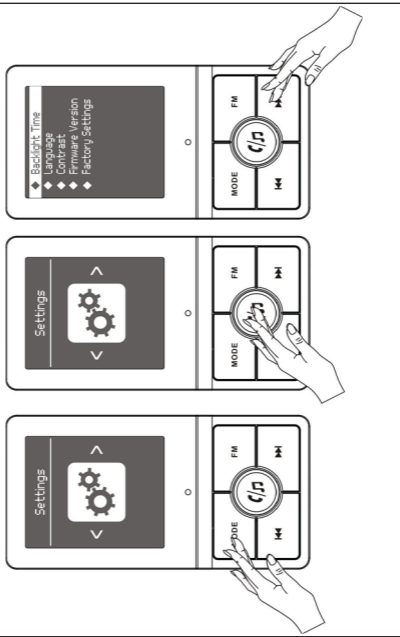

8

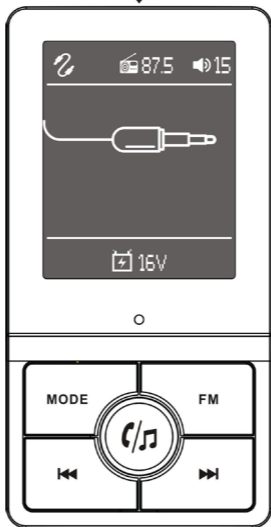

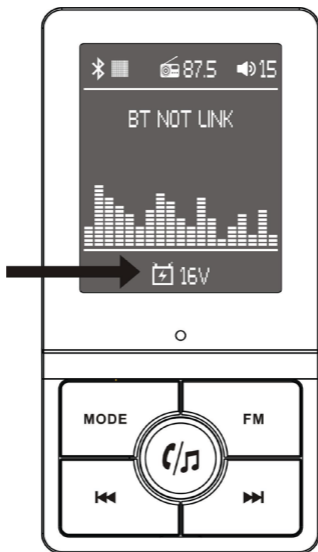




SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs dessa anvisningar noga före användning.
- Denna produkt är ej lämplig för användning på platser där barn kan vara närvarande.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Godkänd enligt gällande direktiv/ förfordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	12 ~ 24 V
Driftspänning	9-32 V
USB1/USB2 ut	5 V/2,4 A
Drifttemperatur	< 60 °C
Musikfilformat som stöds	MP3, WAV
Max. kapacitet för U-disk och TF-kort	1-32 GB

Bluetooth-version	4.2+EDR
FM-frekvens	87,5-108 MHz
Effektiv räckvidd för mikrofon	0,5-2 m
Bluetooth-räckvidd	≤ 10 m
Display	128 x 160 pixel

BESKRIVNING

1. *Audioingång*
2. *USB1 (U-disk)*
3. *USB2 (5 V/2,4 A)*
4. *Mikrofon*
5. *Lägesväxling (Bluetooth/USB/TF-kort)/
huvudmeny*
6. *Bläddringsknapp UPP/växling privat samtal*
7. *LCD-display*
8. *TF-kortplats*
9. *Knapp uppringning/avspelning/volyminställning/
bekräftelse/Siri*
10. *Kanalaktivering*
11. *Bläddringsknapp NED/växling privat samtal*

12. Anslutning för billaddare

BILD 1

- Stöder full FM-frekvens, 87,5 till 108 MHz.
- Automatisk avstängning och kanalminne.
- USB1 + USB2, totalt 2,4 A.
- Stöd för LCD-färgdisplay.
- Stöd för musikspelning från U-disk, TF-kort
- Stöd för Bluetooth-funktion för svar, avvisning, påläggning, återuppringning.
- Privat samtal.
- Stöd för audioingång.
- Stöd för Siri/röstassistentfunktion.
- Stöd för val av avspelningsmapp.
- Realtidsdetektering av batterispänning.

FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- FM-sändaren
- Bruksanvisning
- Audiokabel med 3,5 mm kontakt

HANDHAVANDE

Första gången mobiltelefonen används för handsfree-anslutning med Bluetooth, måste mobiltelefonen paras ihop med FM-sändaren.

1. Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen.
2. Sök efter enheten **CAR_KIT** i telefonen.
3. Välj **CAR_KIT** för hopparring.

BILD 2

FREKVENSIINSTÄLLNING


1. Sätt bilens radio till en ledig frekvens.
2. Tryck kortvarigt på knappen FM på FM-sändaren för att gå till FM-läge.
3. Ställ in FM-sändningsfrekvensen genom att vrida på knappen  .
4. Sändningsfrekvensen kan ställas in mellan 87,5 och 108 MHz. När frekvensen ställts in bekräftas och sparas den automatiskt efter fem sekunder.

BILD 3

MUSIKSPELNINGSLÄGE





1. Bluetooth-läge/U-disk/TF-läge (växla genom att trycka kort på knappen MODE).
2. Tryck kortvarigt på knappen  för att starta/pausa avspelning.
3. Tryck kortvarigt på knappen  för att gå till föregående låt, håll intryckt för att snabbspola bakåt.
4. Tryck kortvarigt på knappen  för att gå till nästa låt, håll intryckt för att snabbspola framåt.

BILD 4

5. Vid avspelning från USB-flashenhet/TF-kort, tryck på paus-/avspelningsknappen och håll sedan knappen MODE intryckt tre sekunder för att välja mapp för avspelning från USB-flashenhet/TF-kort.
6. Vid avspelning från USB-flashenhet/TF-kort, tryck på paus-/avspelningsknappen och håll sedan knappen MODE intryckt tre sekunder för att aktivera vald ljudeffekt.

BILD 5

7. Ställ in önskad ljudvolym genom att vrida på knappen .

HANDSFREE-TELEFONI





1. Läge Bluetooth/U-disk/TF.
2. Samtal hanteras med knappen .
3. Tryck kortvarigt en gång för att ta emot samtal.
4. Tryck kortvarigt en gång under pågående samtal för att lägga på.
5. Håll intryckt för att avisa inkommande samtal.
6. Tryck två gånger för att ringa upp det senast slagna numret.
7. Tryck kortvarigt på  för att växla Bluetooth-mobiltelefonläge  under pågående samtal.
8. Ställ in önskad ljudvolym genom att vrida på knappen .

BILD 6

SYSTEMINSTÄLLNINGAR







1. I läge Bluetooth/U-disk/TF-kort, håll knappen MODE intryckt tre sekunder för att öppna huvudmenyn.
2. Tryck kortvarigt på  /  för att flytta markeringen, tryck på  för att välja markerat alternativ.
3. Öppna undermenyn och tryck kortvarigt på  /  för att flytta markeringen och bekräfta med valknappen.
4. Flytta markören genom att vrida på knappen .
5. Tryck på knappen MODE för att avsluta eller vänta tio sekunder utan åtgärd, så avslutas inställningsläget automatiskt.

BILD 7

AUX-IN

Läge AUX-IN aktiveras automatiskt när audiokabeln ansluts.

BILD 8

DETEKTERING AV BILBATTERIETS SPÄNNING

När motorn startas detekterar enheten automatiskt bilbatteriets spänning i realtid.

BILD 9

SIRI/GOOGLES RÖSTASSISTENTFUNKTION

När FM-sändaren parats ihop med mobiltelefonen, håll knappen intryckt tre sekunder för att aktivera Siri/Googles röstassistentfunktion på mobiltelefonen.

Mobiltelefonmärken som stöds är Samsung, iPhone och de flesta Android-telefoner.




OBS!

Vissa mobiltelefoner stöder inte denna funktion.

SIKKERHETSANVISNINGER

- Les disse anvisningene nøye før bruk.
- Dette produktet er ikke egnet til bruk på steder hvor barn kan oppholde seg.

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
	Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	12 ~ 24 V
Driftsspenning	9-32 V
USB1/USB2 ut	5 V/2,4 A
Driftstemperatur	< 60 °C
Musikkfilformat som støttes	MP3, WAV
Maks. kapasitet for U-disk og TF-kort	1-32 GB

Bluetooth-versjon	4.2+EDR
FM-frekvens	87,5–108 MHz
Effektiv rekkevidde for mikrofon	0,5-2 m
Bluetooth-rekkevidde	≤ 10 m
Display	128 x 160 piksler

BESKRIVELSE

1. *Audioinngang*
2. *USB1 (U-disk)*
3. *USB2 (5 V/2,4 A)*
4. *Mikrofon*
5. *Modusbytte (Bluetooth/USB/TF-kort)/
hovedmeny*
6. *Blaknapp UPP/bytte privat samtale*
7. *LCD-display*
8. *TF-kortplass*
9. *Knapp oppringing/avspilling/voluminnstilling/
bekreftelse/Siri*
10. *Kanalaktivering*
11. *Blaknapp NED/bytte privat samtale*

12. Tilkobling for billader

BILDE 1

- Støtter full FM-frekvens, 87,5 til 108 Mhz.
- Automatisk avslåing og kanalminne.
- USB1 + USB2, totalt 2,4 A.
- Støtte for LCD-fargedisplay.
- Støtte for musikkavspilling fra U-disk, TF-kort.
- Støtte for Bluetooth-funksjon for å svare, avvise, legge på og ringe opp.
- Privat samtale.
- Støtte for lydingang.
- Støtte for Siri/stemmeassistentfunksjon.
- Støtte for valg av avspillingsmappe.
- Sanntidsregistrering av batterispenning.

INNHold I PAKKEN

- FM-senderen
- Bruksanvisning
- Lydkabel med 3,5 mm-kontakt


BRUK

Første gang mobiltelefonen brukes til handsfreetilkobling med Bluetooth må mobiltelefonen parkobles sammen med FM-senderen.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen.
2. Søk etter enheten **CAR_KIT** i telefonen.
3. Velg **CAR_KIT** for sammenkobling.




BILDE 2

FREKVENSIINSTILLING

1. Still inn bilens radio til en ledig frekvens.
2. Trykk kort på knappen FM på FM-senderen for å gå til FM-modus.
3. Still inn FM-sendefrekvensen ved å vri på knappen .
4. Sendefrekvensen kan stilles inn mellom 87,5 og 108 MHz. Når frekvensen er stilt inn, bekreftes og lagres den etter fem sekunder.

BILDE 3


MUSIKKAVSPILLINGSMODUS

1. Bluetooth-modus/U-disk/FT-modus (bytt ved å trykke kort på MODE-knappen).
2. Trykk kort på knappen  for å starte/pause avspilling.
3. Trykk kort på knappen  for å gå til forrige låt, hold inne for å hurtigspole bakover.
4. Trykk kort på knappen  for å gå til neste låt, hold inne for å hurtigspole fremover.





BILDE 4

5. Ved avspilling fra USB-flashenhet/TF-kort, trykk på pause-/avspillingsknappen og hold deretter knappen MODE inne i tre sekunder for å velge mappe for avspilling fra USB-flashenhet/TF-kort.
6. Ved avspilling fra USB-flashenhet/TF-kort, trykk på pause-/avspillingsknappen og hold deretter knappen MODE inne i tre sekunder for å aktivere valgt lydeffekt.

BILDE 5

7. Still inn ønsket lydvolument ved å dreie på knappen .

HANDSFREE-TELEFONI







1. Modus Bluetooth/U-disk/TF.
2. Samtale styres med knappen .
3. Trykk kort én gang for å besvare et anrop.
4. Trykk kort én gang under en pågående samtale for å legge på.
5. Hold inne for å avise et anrop.
6. Trykk to ganger for å ringe opp det sist brukte nummeret.
7. Trykk kort på  for å bytte Bluetooth-mobiltelefonmodus  under pågående samtale.
8. Still inn ønsket lydvolum ved å vri på knappen .

BILDE 6

SYSTEMINNSTILLINGER

1. I modus Bluetooth/U-disk/TF-kort holder du knappen MODE inne i tre sekunder for å åpne hovedmenyen.

NO

2. Trykk kort på  /  for å flytte markeringen og trykk deretter på  for å velge markert alternativ.
3. Åpne undermenyen og trykk kort på  /  for å flytte markeringen og bekrefte med valgknappen.
4. Flytt markeringen ved å vri på knappen .
5. Trykk på knappen MODE for å avslutte, eller vent ti sekunder uten å gjøre noe, så avsluttes innstillingsmodusen automatisk.

BILDE 7

AUX-IN

Modus AUX-IN aktiveres automatisk når lyd-kabelen kobles til.

BILDE 8

REGISTRERING AV BILBATTERIETS SPENNING

Når motoren startes, registrerer enheten automatisk bilbatteriets spenning i sanntid.

BILDE 9

SIRI/GOOGLES STEMMEASSISTENT

Når FM-senderen parkobles med mobiltelefonen, holder du knappen inne i tre sekunder for å aktivere Siri/Googles stemmeassistent på mobiltelefonen.

Mobiltelefonmerkene som støttes er Samsung, iPhone og de fleste Android-telefoner.




MERK!

Visse mobiltelefoner støtter ikke denne funksjonen.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Produkt nie jest odpowiedni do użytku w miejscach, gdzie przebywają dzieci.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	12~24 V
Napięcie robocze	9–32 V
Wyjście USB1/USB2	5 V/2,4 A
Temperatura pracy	< 60°C

Obsługiwane formaty plików audio	MP3, WAV
Maks. pojemność karty TF i U-disc	1–32 GB
Wersja Bluetooth	4.2 + EDR
Częstotliwość FM	87,5–108 MHz
Zasięg mikrofonu	0,5–2 m
Zasięg Bluetooth	≤ 10 m
Wyświetlacz	128 x 160 pikseli

OPIS

1. *Wejście audio*
2. *USB1 (U-disc)*
3. *USB2 (5 V/2,4 A)*
4. *Mikrofon*
5. *Przełączanie trybu (Bluetooth/USB/karta TF/
menu główne)*
6. *Przycisk GÓRA/przełączanie trybu prywatnej
rozmowy*
7. *Wyświetlacz LCD*
8. *Gniazdo kart TF*
9. *Przycisk połączenia/odtwarzania/regulacji
głośności/potwierdzenia/Siri*

10. *Aktywacja kanału*
11. *Przycisk DŹŁ/przełączanie trybu prywatnej rozmowy*
12. *Podłączenie ładowarki samochodowej*

RYS. 1

- Obsługuje wszystkie częstotliwości FM od 87,5 do 108 MHz.
- Automatyczne wyłączenie i pamięć stacji radiowych.
- USB1 + USB2, razem 2,4 A.
- Kolorowy wyświetlacz LCD.
- Obsługa plików muzycznych z karty TF oraz U-disc.
- Obsługa funkcji Bluetooth – odbieranie, odrzucanie, rozłączanie połączeń i oddzwanianie.
- Połączenie prywatne.
- Obsługa wejścia audio.
- Obsługa funkcji Siri/asystenta głosowego.
- Wybór odtwarzanego folderu.
- Wskaźnik realnego poziomu naładowania baterii.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Nadajnik FM
- Instrukcja obsługi
- Przewód audio z wtykiem 3,5 mm


OBSŁUGA

Aby zastosować funkcję głośnomówiącą w telefonie przy użyciu funkcji Bluetooth, konieczne jest sparowanie telefonu z nadajnikiem FM.

1. Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie.
2. Wyszukaj urządzenie **CAR_KIT** w telefonie.
3. Wybierz **CAR_KIT** do sparowania.




RYS. 2

USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI

1. Ustaw wolną częstotliwość radia samochodowego.
2. Aby przejść do trybu FM, naciśnij krótko przycisk FM na nadajniku FM.
3. Ustaw częstotliwość nadawczą FM, obracając przycisk .

4. Istnieje możliwość ustawienia częstotliwości nadawczej w zakresie 87,5–108 MHz. Ustawiona częstotliwość zostanie potwierdzona i zapisana automatycznie po pięciu sekundach.

RYS. 3**TRYB ODTWARZANIA MUZYKI**


1. Tryb Bluetooth/U-disc/TF (wybierz, naciskając krótko przycisk MODE).
2. Naciśnij krótko przycisk , aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie.
3. Naciśnij krótko przycisk , aby przejść do poprzedniego utworu, przytrzymaj, aby szybko przewinąć w tył.
4. Naciśnij krótko przycisk , aby przejść do następnego utworu, przytrzymaj, aby szybko przewinąć w przód.

RYS. 4




5. Aby wybrać folder, który chcesz odtwarzać przez port USB/z karty TF, wybierz odtwarzanie przez port USB/z karty TF, wciśnij przycisk zatrzymania/odtworzenia, a następnie wciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk MODE.


6. Aby aktywować wybrany efekt dźwiękowy, wybierz odtwarzanie przez port USB/z karty TF, wciśnij przycisk zatrzymania/odtwarzania, a następnie wciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk MODE.

RYS. 5





7. Ustaw żądany poziom głośności, obracając przycisk .

FUNKCJA GŁOŚNOMÓWIĄCA

1. Funkcja Bluetooth/U-disc/TF.
2. Do obsługi połączeń używaj przycisku .
3. Wciśnij krótko jeden raz, aby odebrać połączenie.
4. Wciśnij krótko jeden raz w czasie trwającego połączenia, aby zakończyć połączenie.
5. Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby odrzucić przychodzące połączenie.
6. Naciśnij dwa razy, aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem.
7. Wciśnij krótko przycisk , aby w czasie trwającego połączenia przełączyć między  trybem Bluetooth/telefonicznym.

8. Ustaw żądany poziom głośności, obracając przycisk .

RYS. 6**USTAWIENIA SYSTEMU**

1. W trybie Bluetooth/U-disc/karta TF przytrzymaj wciśnięty przycisk MODE przez trzy sekundy, aby wejść do menu głównego.
2. Naciśnij krótko przycisk , aby przenieść zaznaczenie funkcji, naciśnij przycisk , aby wybrać zaznaczoną funkcję.
3. Otwórz podmenu i naciśnij krótko przycisk , aby przenieść zaznaczenie funkcji. Potwierdź przyciskiem wyboru.
4. Przenieś zaznaczenie funkcji, obracając przycisk .
5. Wciśnij przycisk MODE, aby zakończyć lub odczekaj 10 sekund, a nastąpi automatyczne wyjście z trybu ustawień.

RYS. 7

AUX-IN

Tryb AUX-IN aktywuje się automatycznie po podłączeniu przewodu audio.

RYS. 8

WYKRYWANIE NAPIĘCIA AKUMULATORA SAMOCHODOWEGO

Po uruchomieniu silnika urządzenie automatycznie wykryje napięcie akumulatora samochodowego w czasie rzeczywistym.

RYS. 9

SIRI/FUNKCJA ASYSTENTA GŁOSOWEGO GOOGLE

Po sparowaniu nadajnika FM z telefonem przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy, aby aktywować funkcję Siri/asystenta głosowego Google w telefonie.

Obsługiwane marki to Samsung, iPhone i większość telefonów z systemem Android.




UWAGA!

Niektóre telefony mogą nie obsługiwać tej funkcji.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions carefully before use.
- This product is not suitable for use in places where children can be present.

SYMBOLS

	Read the instructions.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	12 ~ 24 V
Operating voltage	9-32 V
USB1/USB2 out	5 V/2.4 A
Operating temperature	< 60°C
Music file format supported	MP3, WAV
Max capacity for U disk and TF card	1-32 GB

Bluetooth version	4.2+EDR
FM frequency	87.5-108 MHz
Effective range of microphone	0.5-2 m
Bluetooth range	≤ 10 m
Display	128 x 160 pixels

DESCRIPTION

1. *Audio input*
2. *USB1 (U disk)*
3. *USB2 (5 V/2.4 A)*
4. *Microphone*
5. *Mode switching (Bluetooth/USB/TF card)/
main menu*
6. *Browse button UP/switching private call*
7. *LCD display*
8. *TF card slot*
9. *Button dialling/playback/volume setting/
confirmation/Siri*
10. *Channel activation*
11. *Browse button DOWN/switching private call*

12. *Connection for car charger*

FIG. 1

- Supports full FM frequency, 87.5 to 108 MHz.
- Automatic power off and channel memory.
- USB1 + USB2, total of 2.4 A.
- Support for LCD colour display.
- Support for playing music from U disk, TF card.
- Support for Bluetooth function for answer, decline, hang-up, redial.
- Private call.
- Support for audio input.
- Support for Siri/voice assistant function.
- Support for selection of playback file.
- Real time detection of battery voltage.

PACKAGE CONTENTS

- FM transmitter
- Instructions
- Audio cable with 3.5 mm plug

USE

The mobile phone must be paired with the FM transmitter the first time it is used for handsfree connection with Bluetooth.

1. Activate Bluetooth on the mobile phone.
2. Search for the unit **CAR_KIT** in the phone.
3. Select **CAR_KIT** for pairing.

FIG. 2

FREQUENCY SETTING


1. Set the car radio to a free frequency.
2. Tap the FM button on the FM transmitter to go to FM mode.
3. Set the FM transmission frequency by turning the button .
4. The transmission frequency can be set from 87.5 to 108 MHz. When the frequency has been set it is confirmed and saved automatically after five seconds.

FIG. 3

MUSIC PLAYBACK MODE





1. Bluetooth mode/U disk/TF mode (switch by tapping the MODE button).
2. Tap the button  to start/pause playback.
3. Tap the button  to go to previous track, press to rewind.
4. Tap the button  to go to next track, press for fast forward.

FIG. 4

5. For playback from USB flash unit/TF card, press the pause/playback button and then press the MODE button for three seconds to select file for playback from USB flash unit/TF card.
6. For playback from USB flash unit/TF card, press the pause/playback button and then press the MODE button for three seconds to activate the selected audio effect.

FIG. 5

7. Set the required volume by turning the button .

HANDSFREE TELEPHONY







1. Mode Bluetooth/U disk/TF.
2. Calls are handled with the button .
3. Tap once to receive a call.
4. Tap once during a call to hang up.
5. Press and hold to dismiss an incoming call.
6. Press twice to call the last called number.
7. Tap  to switch Bluetooth mobile phone mode  during a call.
8. Set the required volume by turning the button .

FIG. 6

SYSTEM SETTINGS

1. In Bluetooth/U disk/TF card mode, press the MODE button for three seconds to open the main menu.
2. Tap  to move the marking, press  to select the marked alternative.




3. Open the submenu and tap  /  to move the marking; confirm with the select button.
4. Move the marker by turning the button .
5. Press the MODE button to close, or wait ten seconds for the settings mode to close automatically.

FIG. 7

AUX-IN

AUX-IN mode is activated automatically when the audio cable is connected.

FIG. 8

DETECTION OF CAR BATTERY VOLTAGE

When the car is started the unit automatically detects the car battery voltage in real time.

FIG. 9

SIRI/GOOGLE VOICE ASSISTANT FUNCTION

When the FM transmitter is paired with the mobile phone, press the button for three seconds to activate the Siri/Google voice assistant function on the mobile phone.

Mobile phones supported include Samsung, iPhone and most Android phones.

NOTE:

Some mobile phones do not support this function.