



024611



SV VÄGGLADDARE 4 x USB A

Bruksanvisning i original

NO VEGGLADER 4 x USB A

Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

DA OPLADERSTIK TIL 4XUSB-A

Betjeningsvejledning (Oversættelse af den originale vejledning)

PL ŁADOWARKA ŚCIENNA 4 x USB-A

Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

EN WALL CHARGER 4 x USB A

Operating instructions (Translation of the original instructions)

DE WANDLADEGERÄT 4 x USB-A

Gebrauchsanweisung
(Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

FI SEINÄLATURI 4 x USB A

Käyttöohje (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

FR CHARGEUR MURAL 4 USB-A

Mode d'emploi (Traduction du mode d'emploi original)

NL WANDLADER 4 x USB A

Gebruiksaanwijzing (Vertaling van originele gebruiksaanwijzing)

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara den för framtida behov. Rätten till ändringar förbehålles. För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.com

Viktigt! Læs betjeningsvejledningen før brug. Gem den til senere brug. Ret til ændringer forbeholdes. Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på www.jula.com

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj ją na przyszłość. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. Jula reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen. Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com


Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.com

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wijzigingen voorbehouden. Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.com

JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA

© Jula AB 2026-01-19

1

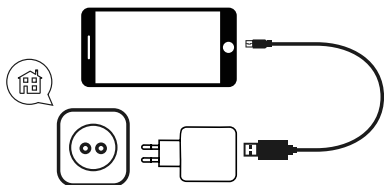

SÄKERHETSANVISNINGAR






Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar noga före användning och spara dem för framtida behov.

- Endast för inomhusbruk.
- Kontrollera att den anslutna apparatens nominella data överensstämmer med tekniska data för produkten. Nominella data för anslutna apparater får inte överskrida tekniska data för produkten.
- Kontrollera alltid att den anslutna sladdens kontakt är helt intryckt i laddarens uttag.
- Om laddaren behöver rengöras, koppla bort det från elnätet och torka av den med en torr trasa.
- Doppa inte laddaren i vatten eller någon annan vätska.
- Öppna eller demontera inte produkten. Produkten har inga delar som kan repareras av användaren.
- Anslut produkten till ett lätt tillgängligt nätuttag nära den produkt som ska strömförsörjas.
- Produkten är inte avsedd att användas av personer (barn eller vuxna) med någon typ av funktionshinder eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller kunskap för att använda den, såvida de inte har fått anvisningar gällande användande av produkten

av någon med ansvar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.

- Produkten ska vara lätt åtkomlig vid användning.
- Utsätt inte produkten för stänk/droppar av vatten eller annan vätska.
- Placera inte till exempel blomvaser på produkten.
- Lämna minst 10 cm fritt utrymme runt produkten för att säkerställa tillräcklig ventilation.
- Placera inte levande ljus eller någon annan form av öppen låga på produkten.
- Produkten är endast avsedd för användning i normal rumstemperatur.
- Koppla bort produkten eller USB-kablarna när produkten inte används eller när laddningen är klar, på grund av brandrisk.
- Använd inte skadade eller defekta kablar.
- Använd produkten endast på en plats med god luftcirkulation. Håll den borta från värmekällor.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Dubbelisolerad (skyddsklass II), ska inte skyddsjordas.
	Endast avsedd för inomhusbruk.
	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Märkspänning in	230 V ~ 50 Hz
Märkspänning ut	5 V
Effekt	24 W

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Offentliggjord information	Värde och precision	Enhet
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	JULA	-
Modellbeteckning	024611	-
Ingående spänning	230	V
Ingående frekvens (växelström)	50–60	Hz
Utgående spänning	5,0	V
Utgående ström	2,4 (single port) 4,8 (total)	A
Effekt	24.0	W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	86,84	%
Verkningsgrad vid låg last (10 %)	79,41	%
Elförbrukning vid noll-last	0,057	W

SIKKERHETSANVISNINGER






Les alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger nøye før bruk, og ta vare på dem for fremtidige behov.

- Kun til innendørs bruk.
- Kontroller at det tilkoblede apparatets nominelle data stemmer overens med tekniske data for produktet. Nominelle data for tilkoblede apparater skal ikke overskride tekniske data for produktet.
- Kontroller alltid at den tilkoblede ledningens kontakt er trykket helt inn i laderens uttak.
- Hvis laderen må rengjøres, skal den kobles fra strømmettet og tørkes av med en tørr klut.
- Ikke senk laderen ned i vann eller annen væske.
- Ikke åpne eller demontere produktet. Produktet har ingen deler som kan repareres av brukeren.
- Koble produktet til en lett tilgjengelig stikkontakt i nærheten av produktet som skal strømforsynes.
- Produktet er ikke beregnet for bruk av personer (barn eller voksne) med funksjonshemninger eller av personer uten tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å bruke det, med mindre de har fått anvisninger om bruk av produktet fra noen som er

ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med produktet.

- Produktet skal være lett tilgjengelig ved bruk.
- Ikke utsett produktet for sprut/dråper av vann eller annen væske.
- Ikke sett blomstervaser eller lignende på produktet.
- La det være minst 10 cm klaring rundt produktet for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
- Ikke plasser levende lys eller noen annen form for åpen ild på produktet.
- Produktet er kun beregnet for bruk i normal romtemperatur.
- Koble fra produktet eller USB-kablene når produktet ikke er i bruk, eller når ladingen er fullført, på grunn av brannfare.
- Ikke bruk skadede eller defekte kabler.
- Bruk produktet kun på et sted med god luftgjennomstrømming. Hold det unna varmekilder.

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Dobbeltisolert (beskyttelsesklasse II), skal ikke jordes.
	Kun til innendørs bruk.
	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/ forskrifter.
	Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Merkespenning inn	230 V ~ 50 Hz
Merkespenning ut	5 V
Effekt	24 W

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Informasjon publisert	Verdi og presisjon	Enhet
Produsentens navn eller varemerke, kommersielt registreringsnummer og adresse	JULA	-
Modell-ID	024611	-
Inngangsspenning	230	V
Inngangsfrekvens AC	50–60	Hz
Utgangsspenning	5,0	V
Utgangsstrøm	2,4 (single port) 4,8 (total)	A
Utgangseffekt	24.0	W
Gjennomsnittlig aktiv virkningsgrad	86,84	%
Virkningsgrad ved lav belastning (10 %)	79,41	%
Strømforbruk uten belastning	0,057	W

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER






Læs alle anvisninger og sikkerhedsinstruktioner omhyggeligt før brug, og gem dem til senere brug.

- Kun til indendørs brug.
- Kontroller, at de nominelle data for det tilsluttede apparat svarer til produktets tekniske data. De nominelle data for tilsluttede apparater må ikke overstige produktets tekniske data.
- Kontroller altid, at stikket på det tilsluttede kabel er trykket helt ind i opladerens stik.
- Hvis elmåleren skal rengøres, skal du tage dens stik ud af stikkontakten og tørre den af med en tør klud.
- Nedsænk ikke opladeren i vand eller anden væske.
- Produktet må ikke åbnes eller skilles ad. Produktet indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren.
- Sæt produktet i en let tilgængelig stikkontakt i nærheden af det produkt, der skal forsynes med strøm.
- Produktet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (børn eller voksne) med nogen form for handicap eller af personer, der ikke har tilstrækkelig

erfaring eller viden til at bruge det, medmindre de er blevet instrueret i brugen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med produktet.

- Produktet skal være let tilgængeligt under brug.
- Udsæt ikke produktet for stænk/dråber af vand eller andre væsker.
- Stil f.eks. ikke blomstervaser på produktet.
- Lad der være mindst 10 cm fri plads omkring produktet for at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Stil ikke stearinlys eller andre former for åben ild på produktet.
- Produktet er kun beregnet til brug ved normal stuetemperatur.
- Afbryd produktet eller USB-kablerne, når produktet ikke er i brug, eller når opladningen er fuldført, på grund af brandfare.
- Brug ikke beskadigede eller defekte kabler.
- Brug produktet kun på et sted med god luftgennemstrømning. Hold det væk fra varmekilder.

SYMBOLER

	Læs brugsanvisningen.
	Dobbeltisoleret (beskyttelsesklasse II), jordledning ikke påkrævet.
	Kun beregnet til indendørs brug.
	Godkendt i henhold til gældende direktiver/forordninger.
	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

TEKNISKE DATA

Mærkespænding ind	230 V ~ 50 Hz
Mærkespænding ud	5 V
Effekt	24 W

PRODUKTDATABLAD (EU) 2019/1782

Offentliggjort information	Værdi og præcision	Enhed
Producentens navn eller varemærke, nummer i handelsregisteret og adresse	JULA	-
Modelbetegnelse	024611	-
Indgangsspænding	230	V
Indgangsfrekvens (vekselstrøm)	50-60	Hz
Udgangsspænding	5,0	V
Udgangsstrøm	2,4 (enkelt port) 4,8 (i alt)	A
Effekt	24,0	W
Gennemsnitlig effektivitet i aktiv tilstand	86,84	%
Effektivitet ved lav belastning (10 %)	79,41	%
Effektforbrug i nullast-tilstand	0,057	W

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA






Przed użyciem dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami i zasadami bezpieczeństwa oraz zachowaj je do przyszłego użytku.

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Upewnij się, że dane nominalne podłączonego urządzenia są zgodne z danymi technicznymi produktu. Dane nominalne podłączanego urządzenia nie mogą przekraczać danych technicznych produktu.
- Zawsze sprawdzaj, czy wtyk przewodu jest całkowicie włożony do gniazda ładowarki.
- Jeśli konieczne jest wyczyszczenie ładowarki, odłącz ją od zasilania i przetrzyj suchą ściereczką.
- Nie zanurzaj ładowarki w wodzie ani innym płynie.
- Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj produktu. Produkt nie zawiera żadnych części, które może naprawiać użytkownik.
- Podłącz produkt do łatwo dostępnego gniazda w jego pobliżu.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania przez osoby (dzieci lub dorosłych) z jakąkolwiek formą dysfunkcji lub osoby nieposiadające wystarczającego

doświadczenia lub umiejętności w zakresie obsługi, o ile nie uzyskają wskazówek odnośnie do obsługi produktu od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.

- Produkt powinien być łatwo dostępny podczas użytkowania.
- Nie narażaj produktu na zachlapanie/rozlanie wody lub innej cieczy.
- Na produkcie nie należy ustawiać np. wazonów z kwiatami.
- Zostaw co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni wokół produktu w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Nigdy nie stawiaj na produkcie świeczek ani innych form otwartego ognia.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w standardowej temperaturze pokojowej.
- Odłącz produkt lub kable USB, gdy produkt nie jest używany lub gdy ładowanie zostało zakończone, ze względu na ryzyko pożaru.
- Nie używaj uszkodzonych lub wadliwych kabli.
- Używaj produktu wyłącznie w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Podwójna izolacja (klasa ochronności II) – uziemienie nie jest wymagane.
	Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/rozporządzeniami.
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe wejściowe	230 V ~ 50 Hz
Napięcie znamionowe wyjściowe	5 V
Moc	24 W

KARTA PRODUKTU (UE) 2019/1782

Opublikowane informacje	Wartość i dokładność	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestracji spółki i adres	JULA	-
Identyfikator modelu	024611	-
Napięcie wejściowe	230	V
Częstotliwość wejściowa AC	50–60	Hz
Napięcie wyjściowe	5,0	V
Prąd wyjściowy	2,4 (single port) 4,8 (total)	A
Moc wyjściowa	24,0	W
Średnia sprawność podczas pracy	86,84	%
Sprawność przy niskim poziomie obciążenia (10%)	79,41	%
Zużycie energii przy braku obciążenia	0,057	W

SAFETY INSTRUCTIONS






Read all the instructions and safety instructions carefully before use and save them for future reference.

- For indoor use only.
- Check that the nominal data of the connected appliance corresponds to the technical data for the product. Nominal data for connected appliances must not exceed the technical data for the product.
- Always check that the plug on the connected power cord is fully inserted into the charger socket.
- If the charger needs cleaning, unplug it from the mains and wipe it with a dry cloth.
- Do not immerse the charger in water or any other liquid.
- Do not open or dismantle the product. The product does not have any parts that can be repaired by the user.
- Connect the product to an easily accessible power point near the product to be charged.
- The product is not intended to be used by persons (children or adults) with any form of functional disorders, or by persons who do not have sufficient

experience or knowledge of how to use it, unless they have received instructions concerning the use of the product from someone who is responsible for their safety. Keep children under supervision to make sure they do not play with the product.

- The product should be easily accessible.
- Do not expose the product to splashing or dripping water, or any other liquid.
- Do not, for example, place a vase of flowers on the product.
- Leave a free space of a least 10 cm round the product to ensure adequate ventilation.
- Do not put candles or any other form of naked flame on the product.
- The product is only intended to be used at normal room temperature.
- Disconnect the product or USB cables when the product is not in use, or when the charging is complete because of the risk of fire.
- Do not use damaged or defective cables.
- Use the product only in a location with good airflow. Keep away from heat sources.

SYMBOLS

	Read the instructions.
	Double insulation (safety class II), does not need to be earthed.
	Only intended for indoor use.
	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated input voltage	230 V ~ 50 Hz
Rated output voltage	5 V
Power	24 W

PRODUCT DATA SHEET (EU) 2019/1782

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	JULA	-
Model identifier	024611	-
Input voltage	230	V
Input AC frequency	50–60	Hz
Output voltage	5.0	V
Output current	2.4 (single port) 4.8 (total)	A
Output power	24.0	W
Average active efficiency	86.84	%
Efficiency at low load (10 %)	79.41	%
No-load power consumption	0.057	W

SICHERHEITSHINWEISE






Alle Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Verwendung gründlich durchlesen und für die zukünftige Verwendung aufbewahren.

- Nur für die Verwendung im Innenbereich.
- Kontrollieren Sie, dass die Nenndaten des angeschlossenen Gerätes mit den technischen Daten des Produkts übereinstimmen. Die Nenndaten angeschlossener Geräte dürfen die technischen Daten des Produkts nicht überschreiten.
- Stets sicherstellen, dass der Stecker des angeschlossenen elektrischen Geräts vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Wenn das Ladegerät gereinigt werden muss, diesen vom Stromnetz trennen und mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Das Ladegerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Produkt nicht öffnen oder zerlegen. Das Produkt verfügt über keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
- Das Produkt an eine leicht zugängliche Steckdose anschließen, wenn es mit Strom versorgt werden soll.

- Dieses Produkt darf von Personen (Kinder und Erwachsene) mit Behinderungen oder unzureichender Erfahrung oder Kenntnis nicht verwendet werden, sofern sie nicht von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in die Verwendung des Produkts eingewiesen wurden. Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt muss bei der Verwendung von allen Seiten leicht zugänglich sein.
- Das Gerät darf niemals Wasserspritzern oder Tropfen ausgesetzt werden.
- Keine Gegenstände wie z. B. Blumenvasen auf das Produkt stellen.
- Für eine ausreichende Belüftung um das Produkt herum mindestens 10 cm Freiraum lassen.
- Keine Kerzen oder sonstige offene Flammen auf das Produkt stellen.
- Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung bei normaler Raumtemperatur vorgesehen.
- Trennen Sie das Produkt oder die USB-Kabel, wenn das Produkt nicht verwendet wird oder wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, da Brandgefahr besteht.

- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Kabel.
- Verwenden Sie das Produkt nur an einem Ort mit guter Luftzirkulation. Halten Sie es von Wärmequellen fern.

SYMBOLE

	Die Bedienungsanleitung lesen.
	Doppelt isoliert (Schutzklasse II), nicht erden.
	Nur für den Innenbereich geeignet.
	Zulassung gemäß den geltenden Richtlinien/Verordnungen.
	Das Produkt ist gemäß den geltenden Bestimmungen zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsnennspannung	230 V ~ 50 Hz
Ausgangsnennspannung	5 V
Leistung	24 W

PRODUKTDATENBLATT (EU) 2019/1782

Veröffentlichte Informationen	Wert und Präzision	Einheit
Name des Herstellers oder Marke, Handelsregisternummer und Adresse	JULA	-
Modellbezeichnung	024611	-
Eingangsspannung	230	V
Eingangsfrequenz (Wechselstrom)	50–60	Hz
Ausgangsspannung	5,0	V
Ausgangsstrom	2,4 (single port) 4,8 (total)	A
Leistung	24.0	W
Durchschnittlicher Wirkungsgrad bei Aktivität	86,84	%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)	79,41	%
Stromverbrauch bei Nulllast	0,057	W

TURVALLISUUSOHJEET






Lue kaikki ohjeet ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

- Vain sisäkäyttöön.
- Tarkasta, että kytketyn laitteen nimellistiedot vastaavat tuotteen teknisiä tietoja. Kytkeyn laitteen nimellistiedot eivät saa ylittää tuotteen teknisiä tietoja.
- Varmista aina, että kytketyn sähkölaitteen pistotulppa on täysin laturin pistorasiassa.
- Jos laturi on puhdistettava, irrota se sähköverkosta ja pyyhi se kuivalla liinalla.
- Älä upota laturia veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä avaa tai pura tuotetta. Tuotteessa ei ole käyttäjän korjattavia osia.
- Kytke tuote helposti saatavilla olevaan pistorasiaan lähellä tuotetta, jolle halutaan syöttää virtaa.
- Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt (lapset tai aikuiset), joilla on jokin toimintarajoitus tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa sen käyttämiseen, ellei joku heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö

ole opastanut heitä tuotteen käytössä. Huolehdi siitä, että lapset eivät leiki tuotteella.

- Tuotteeseen on päästävä helposti käsiksi käytön aikana.
- Älä altista tuotetta veden tai muiden nesteiden roiskeille.
- Älä aseta esim. kukkamaljakoita tuotteen päälle.
- Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa tuotteen ympärille riittävä ilmanvaihdon varmistamiseksi.
- Älä aseta kynttilöitä tai muuta palavaa liekkiä tuotteen päälle.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan normaalissa huonelämpötilassa.
- Irrota tuote tai USB-kaapelit, kun tuotetta ei käytetä tai kun lataus on valmis, tulipalovaaran vuoksi.
- Älä käytä vaurioituneita tai viallisia kaapeleita.
- Käytä tuotetta vain paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Pidä se erossa lämmönlähteistä.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohje.
	Kaksoisieristetty (suojaluokka II), ei maadoitettava.
	Vain sisäkäyttöön.
	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite, tulo	230 V ~ 50 Hz
Nimellisjännite, lähtö	5 V
Teho	24 W

TUOTE-ESITE (EU) 2019/1782

Julkaistut tiedot	Arvo ja tarkkuus	Yksikkö
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, organisaation numero ja osoite	JULA	-
Mallimerkintä	024611	-
Tulojännite	230	V
Tulotaajuus (vaihtovirta)	50–60	Hz
Lähtöjännite	5,0	V
Lähtevä virta	2,4 (single port) 4,8 (total)	A
Teho	24.0	W
Keskimääräinen hyötysuhde aktiivisessa tilassa	86,84	%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	79,41	%
Sähkönkulutus nollakuormalla	0,057	W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité avant l'utilisation et conservez-les pour toute référence ultérieure.






- Uniquement destiné à un usage intérieur.
- Vérifiez que les grandeurs nominales de l'appareil connecté correspondent aux caractéristiques techniques indiquées du produit. Les grandeurs nominales des appareils raccordés ne doivent pas excéder les caractéristiques techniques du produit.
- Veillez toujours à ce que la fiche de l'appareil électrique connecté soit bien branchée au chargeur.
- Si le chargeur doit être nettoyé, débranchez-le et essuyez-le avec un chiffon sec.
- N'immergez pas le chargeur dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter le produit. Le produit ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur.
- Branchez le produit à une prise secteur aisément accessible à proximité.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants ou adultes) présentant un

quelconque type de handicap ou par des personnes n'ayant pas l'expérience ou les connaissances suffisantes pour l'utiliser, sauf si elles ont reçu des indications, d'une personne responsable de leur sécurité, sur la manière d'utiliser le produit. Les enfants doivent être sous surveillance pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec le produit.

- Le produit doit être aisément accessible à l'utilisation.
- N'exposez pas le produit aux éclaboussures/gouttes d'eau ou à tout autre liquide.
- Ne placez pas de vases à fleurs sur le produit, par exemple.
- Laissez au moins 10 cm d'espace libre autour du produit pour assurer une aération suffisante.
- Ne placez pas de bougies ou toute autre forme de flamme nue sur le produit.
- Le produit est conçu uniquement pour être utilisé à température ambiante normale à l'intérieur.
- Déconnectez le produit ou les câbles USB lorsque le produit n'est pas utilisé ou lorsque la charge est terminée, en raison du risque d'incendie.
- N'utilisez pas de câbles endommagés ou défectueux.

- Utilisez le produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Tenez-le éloigné des sources de chaleur.

PICTOGRAMMES

	Lisez le mode d'emploi.
	Double isolation (classe de protection II), pas de mise à la terre.
	Réservé à un usage intérieur.
	Homologué selon les directives/règlements en vigueur.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale, entrée	230 V ~ 50 Hz
Tension nominale, sortie	5 V
Puissance	24 W

FICHE PRODUIT (UE) 2019/1782

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Marque ou nom du fabricant, numéro d'immatriculation et adresse	JULA	-
Désignation du modèle	024611	-
Tension d'entrée	230	V
Fréquence d'entrée (courant alternatif)	50–60	Hz
Tension de sortie	5,0	V
Courant de sortie	2,4 (single port) 4,8 (total)	A
Puissance	24.0	W
Rendement moyen en mode actif	86,84	%
Rendement à faible charge (10 %)	79,41	%
Consommation électrique à vide	0,057	W

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees vóór gebruik alle instructies en veiligheidsinstructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Controleer of de nominale gegevens van het aangesloten apparaat overeenkomen met de technische gegevens van het product. Nominale gegevens voor aangesloten apparaten mogen de technische gegevens van het product niet overschrijden.
- Controleer altijd of de stekker van het aangesloten apparaat volledig in het contact van de lader is geduwd.
- Als de lader moet worden schoongemaakt, koppelt u deze los van het stroomnet en droogt u deze met een droge doek.
- Dompel de lader nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Open of demonteer het product niet. Het product heeft geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Sluit het product aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact in de buurt van het product dat van stroom moet worden voorzien.

- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen of volwassenen) met een functiebeperking of door personen die onvoldoende ervaring of kennis hebben voor het gebruik van het product, tenzij zij instructies hebben ontvangen voor het gebruik van het product van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen in de gaten om te voorkomen dat zij met het product spelen.
- Het product moet bij gebruik gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Stel het product niet bloot aan spatten/druppels water of andere vloeistof.
- Plaats geen voorwerpen, zoals een vaas, op het product.
- Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rond het product, zodat het ongestoord en correct kan werken.
- Plaats geen kaarsen of enige andere vorm van open vuur op het product.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij normale kamertemperatuur.
- Koppel het product of de USB-kabels los wanneer het product niet in gebruik is of wanneer het opladen is voltooid, vanwege brandgevaar.
- Gebruik geen beschadigde of defecte kabels.

- Gebruik het product alleen op een locatie met goede luchtcirculatie. Houd het uit de buurt van warmtebronnen.

SYMBOLLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II), randaarde niet nodig.
	Uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
	Goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale ingangsspanning	230 V ~ 50 Hz
Nominale uitgangsspanning	5 V
Vermogen	24 W

PRODUCTGEGEVENSBLAD (EU) 2019/1782

Gepubliceerde informatie	Waarde en nauwkeurigheid	Eenheid
Naam of merk, organisatienummer en adres van de fabrikant	JULA	-
Modelaanduiding	024611	-
Ingaande spanning	230	V
Ingaande frequentie (wisselstroom)	50–60	Hz
Uitgangsspanning	5,0	V
Uitgaande stroom	2,4 (single port) 4,8 (total)	A
Vermogen	24.0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	86,84	%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	79,41	%
Niet-belast elektriciteitsverbruik	0,057	W



www.jula.com

024611
2026-01-19