

EN HIKING HAMMOCK WITH MOSQUITO NET

OPERATING INSTRUCTIONS

Original instructions

SV HÄNGMATTAN MED MYGGNÄT

BRUKSANVISNING

Översättning av originalinstruktioner

NO HENGEKØYE MED MYGGNETTING

BETJENINGSANVISNINGER

Oversettelse av originalinstruksjonene

DA HÆNGEKØJE MED MYGGENET

BETJENINGSVEJLEDNING

Oversættelse af den originale vejledning

PL HAMAK Z MOSKITIERĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przekład instrukcji oryginalnej

DE HÄNGEMATTE MIT MOSKITONETZ

BEDIENUNGSANLEITUNG

Übersetzung der Originalanleitung

FI RIIPPUMATTO HYTTYSVERKOLLA

KÄYTTÖOHJE

Alkuperäisten ohjeiden käännös

FR HAMAC AVEC MOUSTIQUAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Traduction des instructions d'origine

NL HANGMAT MET KLAMBOE

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Vertaling van de originele instructies

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar opphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.





Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacja nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmiennym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusin versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

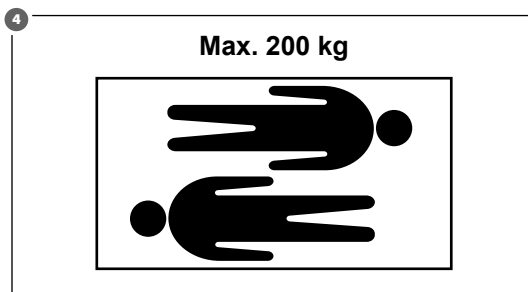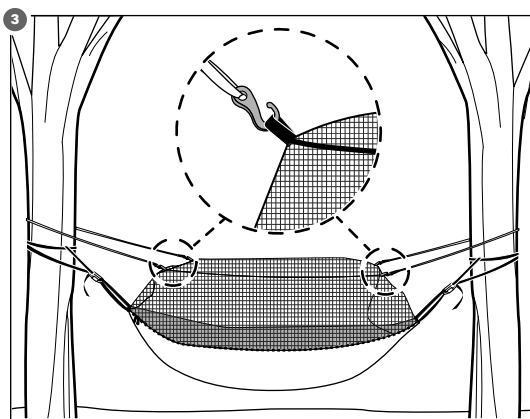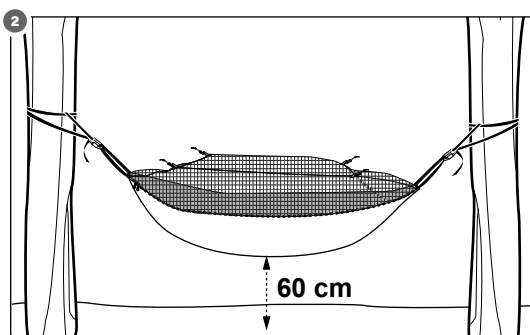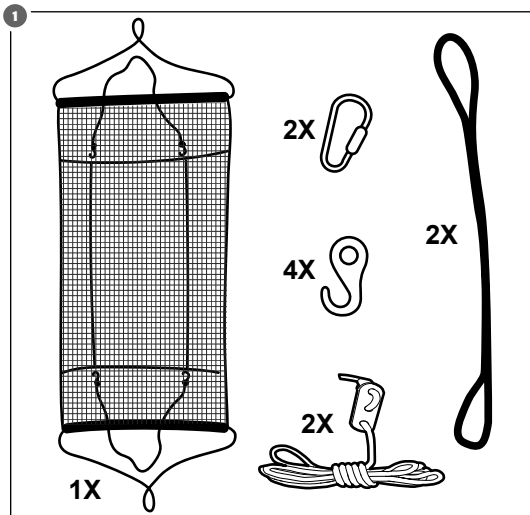

EN

1 Introduction

1.1 The product

The product is a hiking hammock with mosquito net.

1.2 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	Discarded product must be recycled according to current regulations.

2 Safety

2.1 Safety definitions

Warning! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

Caution! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

Note! Information that is necessary in a given situation.

2.2 Safety instructions for operation

- Read and obey the warning instructions before assembly.
- For household use only.
- The product is not a toy. Do not let small children assemble or fold the product, because of the risk for pinch injury.
- Prevent contact with sharp objects, for example stones and sticks.
- Do not use the product if it is damaged.

3 Assembly

- 1 Attach the carabiner hooks to both ends of the product.
- 2 Attach the straps to the carabiner hooks and wrap them around a tree. Hang the product approximately 60 cm above ground level. (figure 2)
- 3 Attach the cords to the S-hooks. Wrap the cord around a tree and attach the S-hooks to the loops in the mosquito net. (Figure 3)

4 Maintenance

4.1 To clean the product

Caution! Do not use abrasive materials or solvents to clean the product.

Caution! Do not tumble dry or twist the product.

- Clean the product with a moist cloth, mild detergent and water.
- Hang dry the product when it is wet.

5 Storage

Note! Make sure the product is clean and fully dry before you store it to prevent mold.

- If the product is not going to be used for a long period of time, keep the product in a clean and dry place, where children and pets do not have access it.

6 Discard

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

7 Technical data



Specification	Value
Max. load	200 kg
Dimension (LxW)	260 x 145 cm
Weight	900 g

1 Inledning

1.1 Produkten

Produkten är en hängmatta med myggnät för vandring.

1.2 Symboler

	Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
	Kasserad produkt måste återvinnas i enlighet med gällande förordningar.

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsdefinitioner

! Varning! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

! Försiktighet! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

Obs! Information som är nödvändig i en specifik situation.

2.2 Säkerhetsinstruktioner för användning

- Läs och följ varningsanvisningarna innan användning.
- Endast för hushållsbruk.
- Produkten är inte en leksak. Låt inte små barn montera eller vika ihop produkten eftersom det finns risk för klämskador.
- Undvik kontakt med vassa föremål, t.ex. stenar och pinnar.
- Använd inte produkten om den är skadad.

3 Montering

- Fäst karbinhakarna i båda ändarna av produkten.
- Fäst remmarna i karbinhakarna och linda dem runt ett träd. Häng produkten ca. 60 cm över marknivå. (Bild 2)
- Fäst repen i S-krokarna. Vira repet runt ett träd och fäst S-krokarna i öglorna i myggnätet. (Bild 3)

4 Underhåll

4.1 Att rengöra produkten

! Försiktighet! Använd inte slipande material eller lösningsmedel för att rengöra produkten.

! Försiktighet! Produkten får inte torktumlas eller vridas.

- Rengör produkten med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel och vatten.
- Hängtorka produkten när den är våt.

5 Förvaring

Obs! Se till att produkten är ren och helt torr innan du förvarar den för att förhindra mögel.

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

6 Kassering

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Elda inte upp produkten.

7 Tekniska data



Specifikation	Värde
Max belastning	200 kg
Mått (LxB)	260 x 145 cm
Vikt	900 g

1 Introduksjon

1.1 Produktet

Produktet er en turhengekøye med myggnetting.

1.2 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og forsikre deg om at du har forstått den før du tar produktet i bruk. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.
	Kassert produkt må gjenvinnas i henhold til gjeldende lover og regler.

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsspesifikasjoner

! Advarsel! Hvis du ikke følger disse instruksjonene er det fare for død eller skade.

! OBS! Om du ikke følger disse instruksjonene er det en fare for skade på produktet, på andre materialer eller på området rundt.

Merk! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk

- Les og følg advarslene før bruk.
- Kun til bruk i private husholdninger.
- Produktet er ikke et leketøy. Ikke la små barn montere eller brette produktet, på grunn av faren for klemskader.
- Unngå kontakt med skarpe gjenstander, for eksempel steiner og pinner.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.

3 Montering

- Fest karabinkrokene i begge ender av produktet.
- Fest stroppene til karabinkrokene, og vikle dem rundt et tre. Heng produktet ca. 60 cm over bakkenivå. (figur 2)
- Fest tauene til S-krokene. Vikle tauet rundt et tre og fest S-krokene i løkkene i myggnettingen. (Figur 3)

4 Vedlikehold

4.1 Rengjøring av produktet

! OBS! Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre produktet.

! OBS! Produktet må ikke tørkes i tørketrommel eller vris.

- Rengjør produktet med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.
- Heng produktet til tork når det er vått.

5 Oppbevaring

Merk! Sørg for at produktet er rent og helt tørt før du oppbevarer det for å unngå mugg.

- Dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode, oppbevar produktet på et rent og tørt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.

6 Avhending

- Følg lokale forskrifter når du avhender produktet. Produktet må ikke brennes.

7 Tekniske data



Spesifikasjoner	Verdi
Maks. belastning	200 kg
Dimensjoner (LxB)	260 x 145 cm
Vekt	900 g

1 Indledning

1.1 Produktet

Produktet er en hængekøje med myggenet til vandring.

1.2 Symboler

	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsdefinitioner

! Advarsel! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre død eller personskada.

! Forsigtig! Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

Bemærk! Information, der er nødvendig i bestemte situationer.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug

- Læs og følg advarselserne før samling.
- Kun til privat brug.
- Produktet er ikke et stykke legetøj. Lad ikke små børn samle eller folde produktet på grund af risikoen for klemskader.
- Undgå kontakt med skarpe genstande, f.eks. sten og pinde.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.

3 Samlevejledning

- 1 Sæt karabinhagerne fast i begge ender af produktet.
- 2 Sæt stropperne fast på karabinhagerne, og vikl dem rundt om et træ. Hæng produktet ca. 60 cm over jorden. (Figur 2)
- 3 Sæt snorene fast på S-krogene. Vikl snoren rundt om et træ, og sæt S-krogene fast i løkkerne i myggenettet. (Figur 3)

4 Vedligeholdelse

4.1 Sådan rengøres produktet

⚠ Forsigtig! Brug ikke slibende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre produktet.

⚠ Forsigtig! Produktet må ikke tørretumbles eller vrides.

- Rengør produktet med en fugtig klud, et mildt rengøringsmiddel og vand.
- Hæng produktet til tørre, når det er vådt.

5 Opbevaring

Bemærk! Sørg for, at produktet er rent og helt tørt, før du opbevarer det, for at forhindre, at der dannes sig skimmel.

- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det opbevares et rent og tørt sted, hvor det er utilgængeligt for børn og kæledyr.

6 Bortskaffelse

- Følg de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Brænd ikke produktet.

7 Tekniske data

Specifikation	Værdi
Maks. belastning	200 kg
Mål (L x B)	260 x 145 cm
Vægt	900 g



PL

1 Wprowadzenie

1.1 Produkt

Produkt to hamak turystyczny z moskitierą.

1.2 Symbole

	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
	W przypadku utylizacji produkt należy przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

⚠ Przestroga! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych materiałów, a także wyrządzenia szkód w otoczeniu.

Uwaga! Informacje dotyczące postępowania w określonych sytuacjach.

2.2 Instrukcja bezpiecznej obsługi

- Przed montażem produktu zapoznaj się z ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji, a następnie stosuj się do nich podczas używania.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Produkt nie jest zabawką. Nie pozwól małym dzieciom wieszać ani składać produktu, ponieważ istnieje ryzyko przytrażenia palców.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, takimi jak kamienie i patyki.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

3 Montaż

- 1 Przymocuj karabińczyki do obu końców produktu.
- 2 Przymocuj paski do karabińczyków i owiń je wokół drzewa. Produkt należy zawiesić około 60 cm nad poziomem podłoża. (rysunek 2)
- 3 Przymocuj linki do haczyków w kształcie litery S. Owiń linkę wokół drzewa i przymocuj haczyki S do pętli w moskitierze. (Rysunek 3)

4 Konserwacja

4.1 Czyszczenie produktu

⚠ Przestroga! Do czyszczenia produktu nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników.

⚠ Przestroga! Nie susz w suszarce bębnowej ani nie wykręcaj produktu.

- Czyść produkt wilgotną ściereczką z delikatnym detergentem.
- Produkt należy rozwiesić do wyschnięcia.

5 Przechowywanie

Uwaga! Przed odłożeniem do przechowywania upewnij się, że produkt jest czysty i całkowicie suchy, aby zapobiec pojawieniu się pleśni.

- Produkt, który nie będzie używany przez długi czas, należy przechowywać w czystym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

6 Utylizacja

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie spalaj produktu.

7 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Maks. obciążenie	200 kg
Wymiary (dł. x szer.)	260 x 145 cm
Masa	900 g



DE

1 Einführung

1.1 Das Produkt

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Hängematte mit Moskitonetz.

1.2 Symbole

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
	Zur Entsorgung muss das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften recycelt werden.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

⚠ Warnung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

⚠ Achtung! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

Hinweis! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Sicherheitshinweise für die Bedienung

- Vor der Montage die Warnhinweise lesen und beachten.
- Für den häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie kleine Kinder das Produkt nicht zusammenbauen oder falten, da die Gefahr von Quetschungen besteht.
- Kontakt mit scharfen Gegenständen wie beispielsweise Steine und Stöcke vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.

3 Montage

- 1 Befestigen Sie die Karabinerhaken an beiden Enden des Produkts.
- 2 Befestigen Sie die Gurte an den Karabinerhaken und wickeln Sie sie um einen Baum. Hängen Sie das Produkt ca. 60 cm über dem Boden auf. (Abbildung 2)

- 3 Befestigen Sie die Schnur an den S-Haken. Wickeln Sie die Schnur um einen Baum und befestigen Sie die S-Haken an den Schlaufen im Moskitonetz. (Abbildung 3)

4 Reinigung und Wartung

4.1 So reinigen Sie das Produkt

⚠ Achtung! Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.

⚠ Achtung! Das Produkt nicht im Trockner trocknen oder drehen.

- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch, mildem Reinigungsmittel und Wasser.
- Hängen Sie das Produkt zum Trocknen auf, wenn es nass ist.

5 Lagerung

Hinweis! Stellen Sie sicher, dass das Produkt sauber und vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden.

- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie es an einem sauberen und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

6 Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften befolgen, wenn Sie das Produkt entsorgen. Produkt nicht verbrennen.

7 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Max. Last	200 kg
Abmessungen (LxB)	260 x 145 cm
Gewicht	900 g



FI

1 Johdanto

1.1 Tuote

Tuote on hyttysverkolla varustettu retkirippumatto.

1.2 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempiä käyttöä varten.
	Kierrätä käytöstä poistettu tuote voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuusmääräykset

⚠ Varoitus! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai vammautuminen.

⚠ Huomio! Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

Huom! Tilannekohtaiset välttämättömät tiedot.

2.2 Käytön turvaohjeet

- Lue varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata niitä.
- Vain kotikäyttöön.
- Tuote ei ole lelu. Älä anna pienten lasten koota tai taittaa tuotetta, koska on olemassa puristusvamman vaara.
- Vältä kosketusta teräviin esineisiin, esimerkiksi kiviin ja keppeihin.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut.

3 Kokoaminen

- 1 Kiinnitä karabiinikoukut tuotteen molempiin päihin.
- 2 Kiinnitä hihnat karabiinikoukkuihin ja kiedo ne puun ympärille. Ripusta tuote noin 60 cm maanpinnan yläpuolelle. (kuva 2)
- 3 Kiinnitä narut S-koukkuihin. Kiedo naru puun ympärille ja kiinnitä S-koukut hyttysverkon silmukoihin. (Kuva 3)

4 Huolto

4.1 Tuotteen puhdistaminen

⚠ Huomio! Älä käytä hankausaineita tai liuottimia tuotteen puhdistamiseen.

⚠ Huomio! Älä kuivaa tuotetta kuivausrummussa tai väännä tuotetta.

- Puhdista tuote kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.
- Ripusta tuote kuivumaan, kun se on märkä.

5 Säilytys

Huomaa! Varmista, että tuote on puhdas ja täysin kuiva ennen varastointia homeen estämiseksi.

- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, säilytä sitä puhtaassa ja kuivassa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

6 Hävittäminen

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

7 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Enimmäiskuormitus	200 kg
Mitat (P x L)	260 x 145 cm
Paino	900 g



FR

1 Introduction

1.1 Le produit

Le produit est un hamac de randonnée avec moustiquaire.

1.2 Symboles

	Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
	Les produits mis au rebut doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

2 Sécurité

2.1 Définitions relatives à la sécurité

⚠ Avertissement ! Le non-respect de ces instructions induit un risque de mort ou de blessure.

⚠ Attention ! Le non-respect des présentes instructions induit un risque d'endommagement du produit, des autres matériels ou de la zone adjacente.

Remarque ! Informations nécessaires dans une situation donnée.

2.2 Consignes de sécurité pour le fonctionnement

- Veuillez lire et respecter les instructions d'avertissement avant tout assemblage.
- Pour usage domestique uniquement.
- Le produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les jeunes enfants assembler ou plier le produit, car ils risquent de se blesser en le pinçant.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants, par exemple des pierres ou des bâtons.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

3 Assemblage

- 1 Fixez les mousquetons aux deux extrémités du produit.
- 2 Attachez les sangles aux mousquetons et enroulez-les autour d'un arbre. Suspendez le produit à environ 60 cm du sol. (Figure 2)
- 3 Attachez les cordes aux crochets en S. Enroulez la corde autour d'un arbre et fixez les crochets en S aux boucles de la moustiquaire. (Figure 3)

4 Maintenance

4.1 Pour nettoyer le produit

⚠ Attention ! N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants pour nettoyer le produit.

⚠ Attention ! Ne séchez pas au sèche-linge et ne tordez pas le produit.

- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon humide, d'un détergent doux et d'eau.

- Faites sécher le produit sur un fil s'il est mouillé.

5 Stockage

Remarque ! Assurez-vous que le produit est propre et complètement sec avant de le ranger pour éviter les moisissures.

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

6 Mise au rebut

- Veuillez à respecter la réglementation locale quand vous mettez le produit au rebut. Ne brûlez pas le produit.

7 Données techniques

Spécifications	Valeur
Charge max.	200 kg
Dimensions (LxP)	260 x 145 cm
Poids	900 g



NL

1 Inleiding

1.1 Het product

Het product is een wandelhangmat met klamboe.

1.2 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
	Een afgedankt product moet worden gerecycled volgens de huidige regelgeving.

2 Veiligheid

2.1 Definities van veiligheid

⚠ Waarschuwing! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

⚠ Voorzichtig! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

Let op! Informatie die in bepaalde situaties noodzakelijk is.

2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik

- Lees en volg de waarschuwingsinstructies voor montage.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Het product is geen speelgoed. Laat kleine kinderen het product niet in elkaar zetten of opvouwen, vanwege het risico op letsel door beknelling.
- Voorkom contact met scherpe voorwerpen, zoals stenen en stokken.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.

3 Montage

- 1 Bevestig de karabijnhaken aan beide uiteinden van het product.
- 2 Bevestig de riemen aan de karabijnhaken en wikkel ze rond een boom. Hang het product ongeveer 60 cm boven de grond. (Afbeelding 2)
- 3 Bevestig de koorden aan de S-haken. Wikkel het koord rond een boom en bevestig de S-haken aan de lussen in de klamboe. (Afbeelding 3)

4 Onderhoud

4.1 Het product schoonmaken

⚠ Voorzichtig! Gebruik geen schurende materialen of oplosmiddelen om het product schoon te maken.

⚠ Voorzichtig! Het product niet in de droger drogen of laten draaien.

- Reinig het product met een vochtige doek, een mild reinigingsmiddel en water.
- Hang het product op als het nat is.

5 Opbergen

Let op! Zorg ervoor dat het product schoon en volledig droog is voordat u het opbergt om schimmel te voorkomen.

- Bewaar het product op een schone en droge plaats waartoe kinderen en huisdieren geen toegang hebben, als het gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.

6 Afvoeren

- Volg de lokale voorschriften wanneer u het product afvoert. Verbrand het product niet.

7 Technische gegevens

Specificatie	Waarde
Maximale belasting	200 kg
Afmetingen (LxB)	260 x 145 cm
Gewicht	900 g