


LASTEN ELEKTRONINEN LELUAUTO

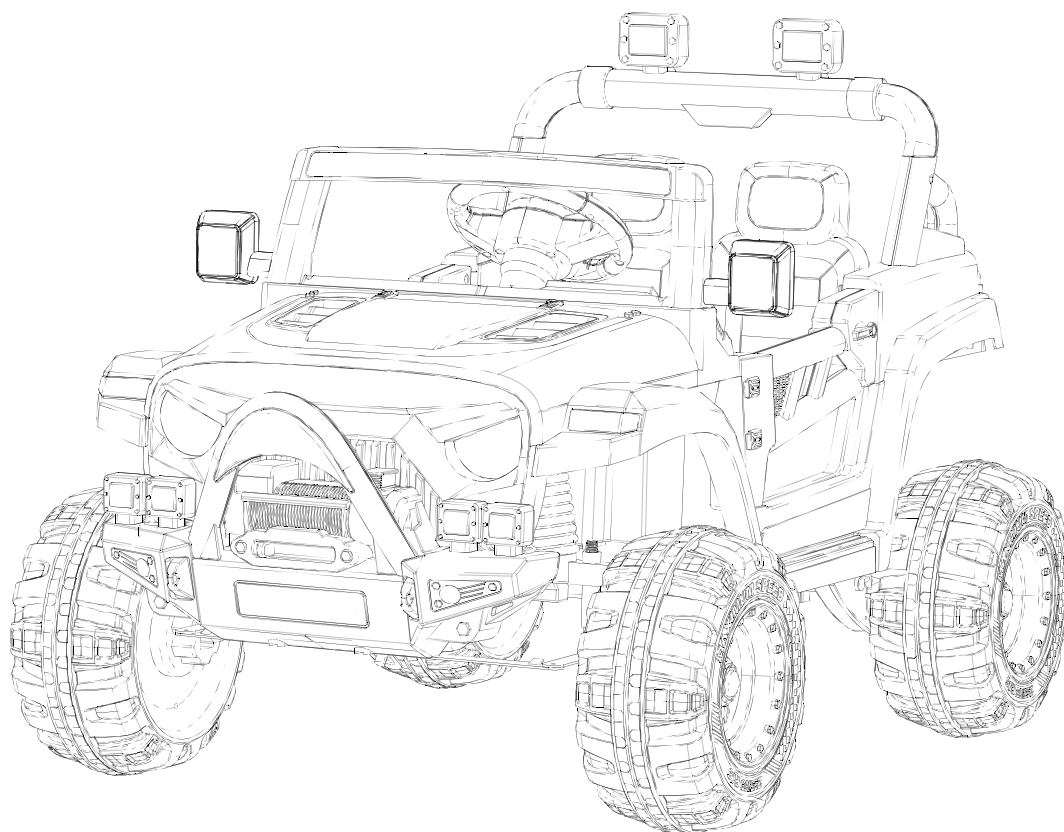

VAROITUS!

- 1. Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille.**
- 2. ei koskaan käytä liikenneväylillä.**
- 3. Pyydä aikuisia suorittamaan kokoaminen loppuun.**
- 4. Tässä lelussa ei ole aktiivista jarrutustoimintoa.**

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Lue ja ymmärrä koko käyttöohje ennen käyttöä!

**Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten, sillä se sisältää tärkeitä tietoja.
Lataa litiumakkua 2-3 tuntia ennen käyttöä.**

KATALOGI

TUOTTEEN PARAMETRI	PAGE 1
MUISTUTUS ENNEN KÄYTTÖÄ	PAGE 2
OSALUETTELO	PAGE 3
OSIEN KAAVIO	PAGE 4
ASENNUSVAIHEET	PAGE 5-8
TOIMINNAN MERKINTÄ	PAGE 9-10
KAUKOSÄÄTIMEN TOIMINTA	PAGE 11
LATAUKSEN MERKKIVALO	PAGE 12
VIANMÄÄRITYSOPAS	PAGE 13-14
PARISTON HÄVITTÄMINEN	LAST PAGE

TUOTTEEN PARAMETRI

Sopiva ikä	3+ vuotta	Litium-akku	12V4500mAh
Max KUORMITUS	30KGS	Moottori	12V 550x2 (ajaa) 12V390x1 (kääntää)
Tuotteen koko	110X72X72CM	load capacity	30KGS
Materiaali	PP	Kaukosäätimen akku	1.5V
Laturi	Tulo: AC 100-240V 50/60Hz Lähtö: DC 12.6V	Työskentelyaika	Käytä 60-80 minuuttia

MUISTUTUS ENNEN KÄYTTÖÄ



VAROITUS!

Aikuisen on koottava tai asennettava laite.

Tämä lelu ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille sen maksiminopeuden vuoksi.

Pieniä esineitä. Tukehtumisvaara.

Suojavarusteita on käytettävä.

Käytettävä aikuisen valvonnassa.

Älä koskaan käytä sitä yleisellä tiellä tai lähellä vaarallisia alueita, kuten portaita, epätasaista maata, vettä jne.

Muuten se voi aiheuttaa liikenneonnettomuuden tai hukkumisvaaran lelun käytöstä.

Loukkaantumisriskin vähentämiseksi tarvitaan aikuisen valvontaa.

Lelua on käytettävä varoen, koska tarvitaan taitoa, jotta vältetään putoamiset tai törmäykset, jotka aiheuttavat vammoja käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.











Tämä lelu sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa.




BATTERY SAFETY WARNING!

- Batteries can only be recharged under adult supervision.
- Different types of batteries or old and new batteries can not be combined. The battery should be placed in the correct polarity.
- Power terminals must not short -circuit.
- Dry batteries are not available.
- Non-recharge batteries are not be recharged.
- The rechargeable battery can only be charged under the supervision of the adult.

OSALUETTELO

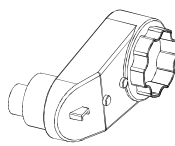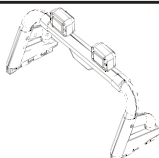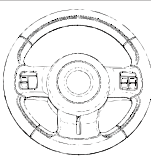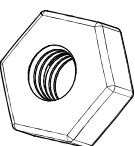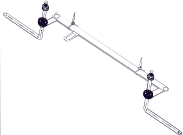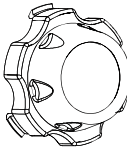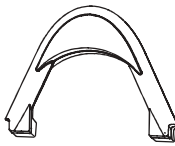Osa nro.	OSAN NIMI	KUVA	Määrä (kpl)	HUOMAUTUKSIA	Osa nro.	OSAN NIMI	KUVA	Määrä (kpl)	HUOMAUTUKSIA
1	Ajoneuvon runko		1		2	Tuulilasi		1	
3	Istuin		1		4	Vaihdelaatikko		2	
5	Pyörä		4	Pyörät ovat samat	6	After- poppet		1	
7	Ohjauspyörä (Ohjauspyörään sijoitettu)		1		8	taka-akseli		1	
9	Aluslevy		9 or 7	sijoitettu taka- ja etuakseliin	10	Kaukosäädin		1	
11	M8 mutteri		7	sijoitettu taka- ja etuakseliin	12	ohjausteline		1	
13	Pyöränsydämen suojaus		4		14	Laturi		1	
15	Koriste		1		16	Puskuri		1	
17	Käyttöohjeet		1		18	Avain		2	


OSIEN KAAVIO

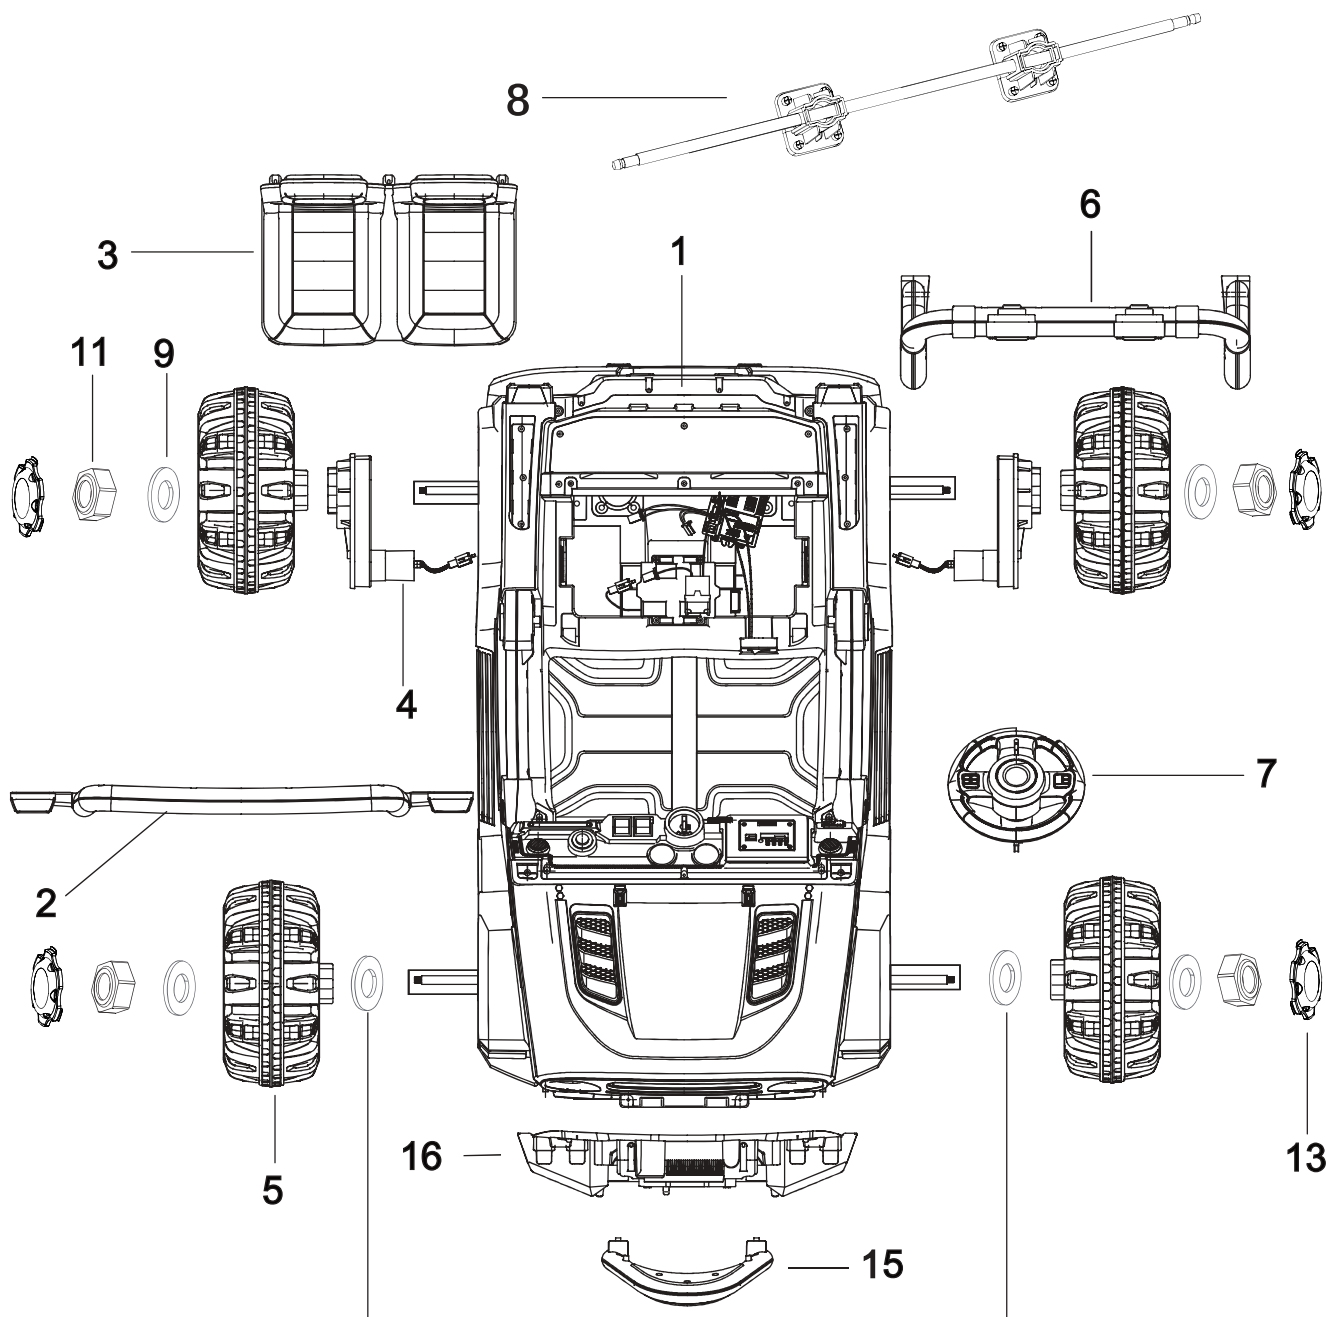


HUOMAUTUS: Tämä 2 aluslevyä on tarkoitettu kaksoistuotantoon.




10

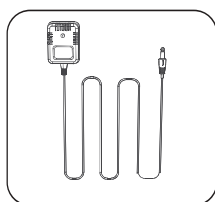

14

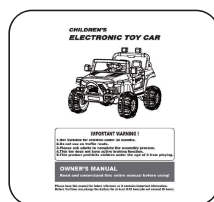


17

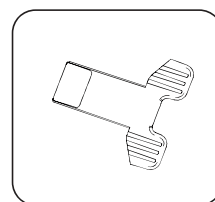

18



ASENNUSVAIHEET

Irrota kaksi moottorikaapelia ja irrota kaksi moottoria akkulokerosta.


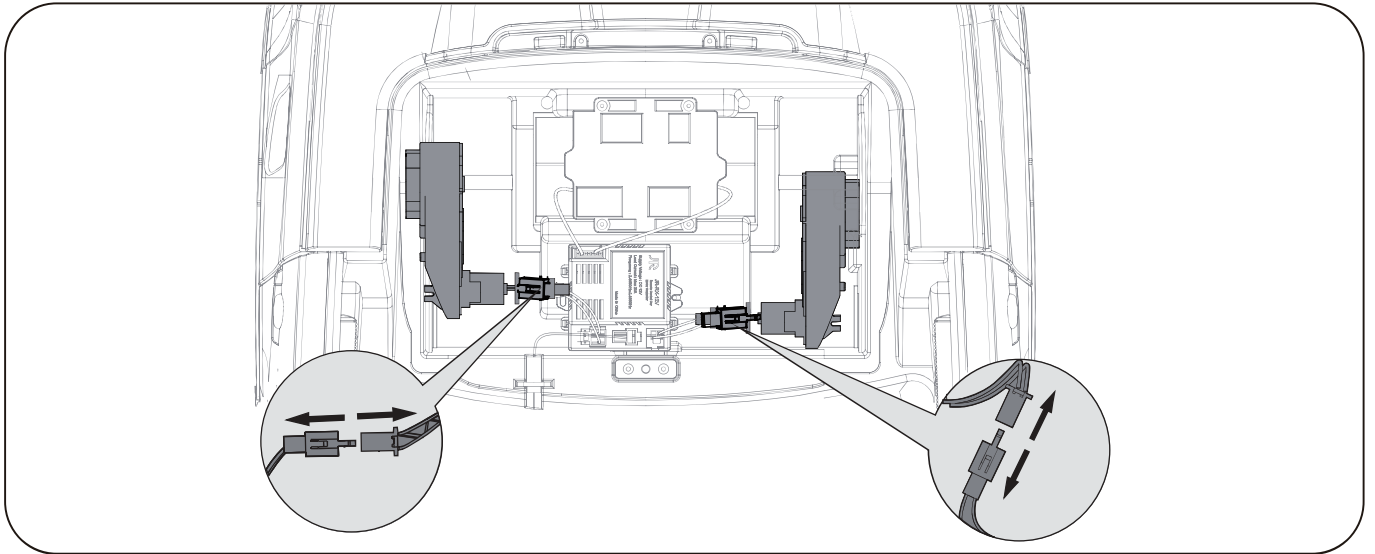


1. Asenna etupuskuri

- Asenna koriste puskuriin 2kpl M4x12mm ruuveilla.
- Asenna puskuri auton runkoon 6 kpl M4*12mm ruuveilla.

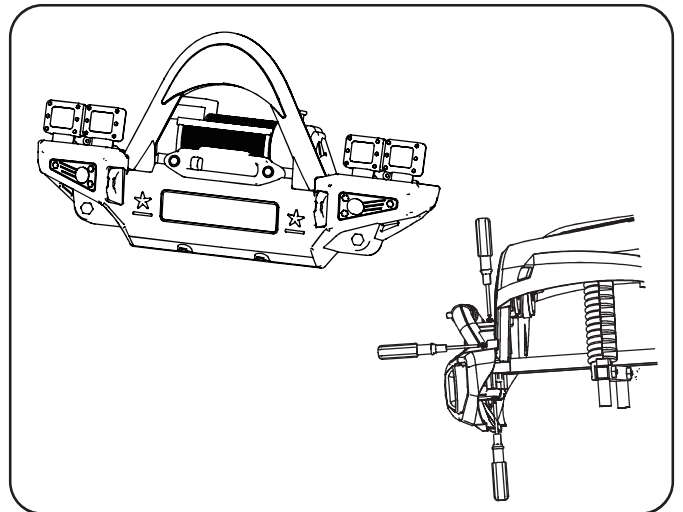
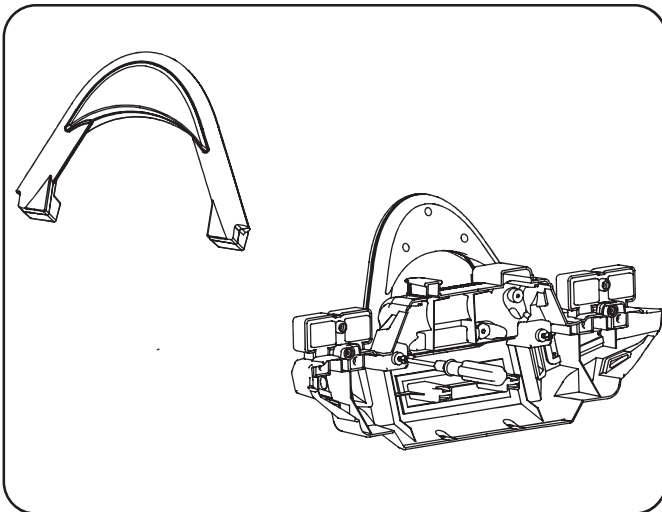


2. Asenna etuakseli ja etupyörä

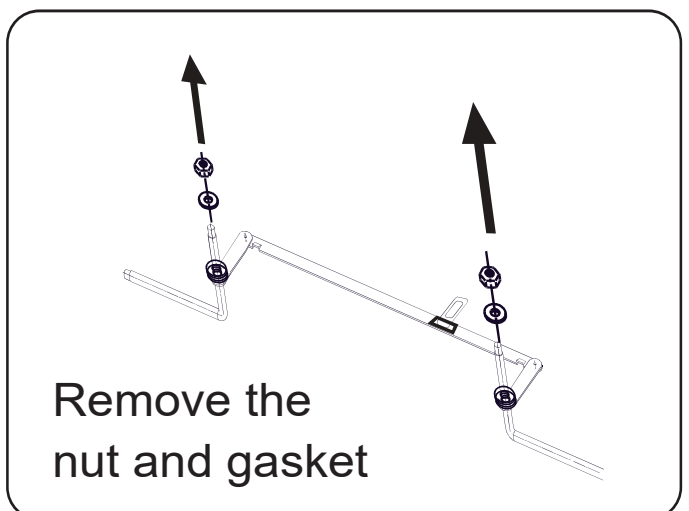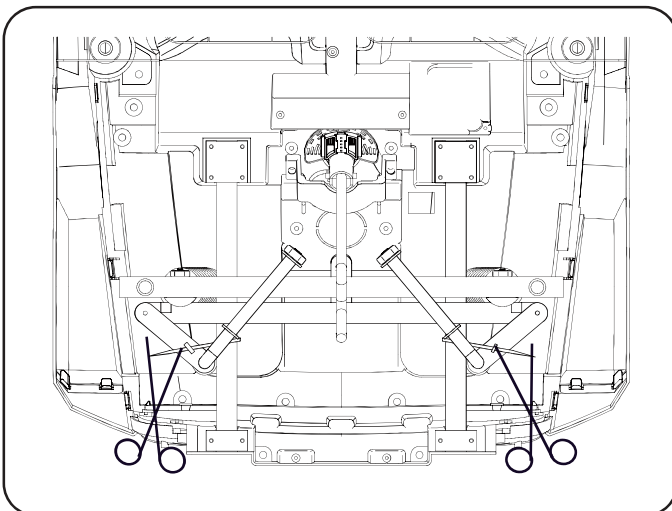


ASENNUSVAIHEET

- Asenna etuakseli auton runkoon ja kiinnitä se 2 kpl M8 aluslevyillä ja M8 muttereilla.
- Aseta M10- aluslevy ohjaustangon päähän ja kiinnitä se M8-mutterilla.

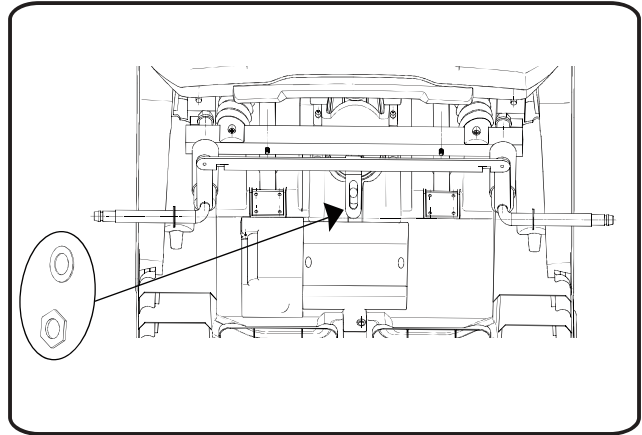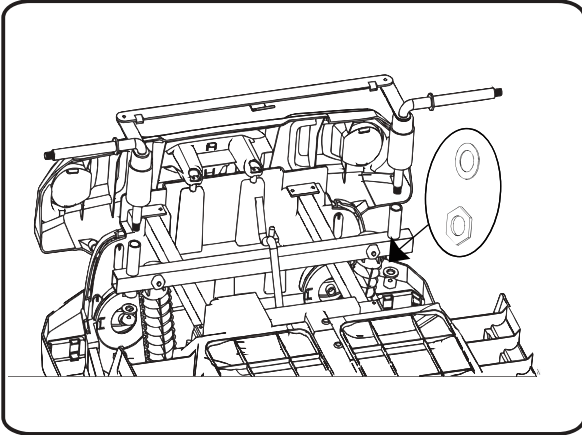


Etupyörät asennetaan kaksoiskäyttöisinä

- Laita yksi M12-aluslevy ja yksi etupyörä etuakselin kummallekin puolelle, laita sitten yksi M10-aluslevy ja kiinnitä se yhdellä M8-mutterilla, lopuksi kiinnitä pyöränsydämen suojus.

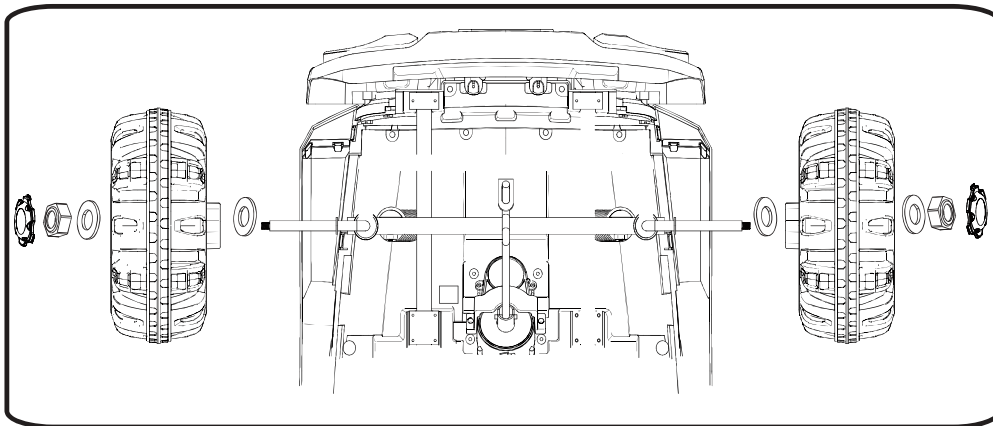


ASENNUSVAIHEET STEPS

3. Asenna takapyörä (Kiristä 8kpl ruuveilla)


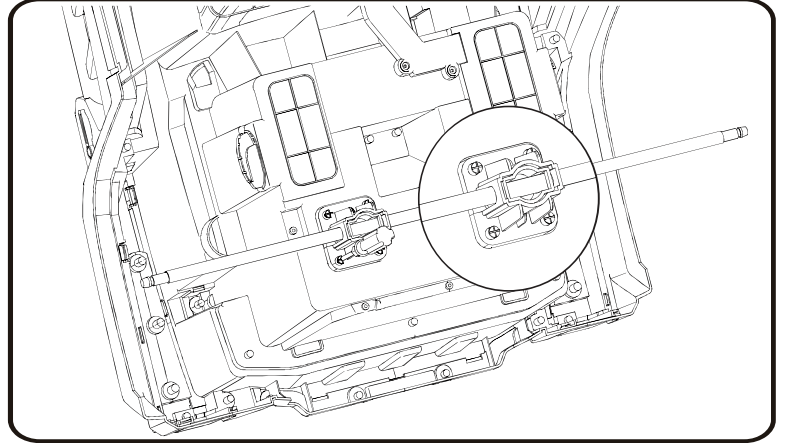


- Poista moottori paristokotelosta.
- Asenna taka-akseli ja pohja auton runkoon; kiinnitä se sitten 8 kpl M4*12mm ruuveilla.

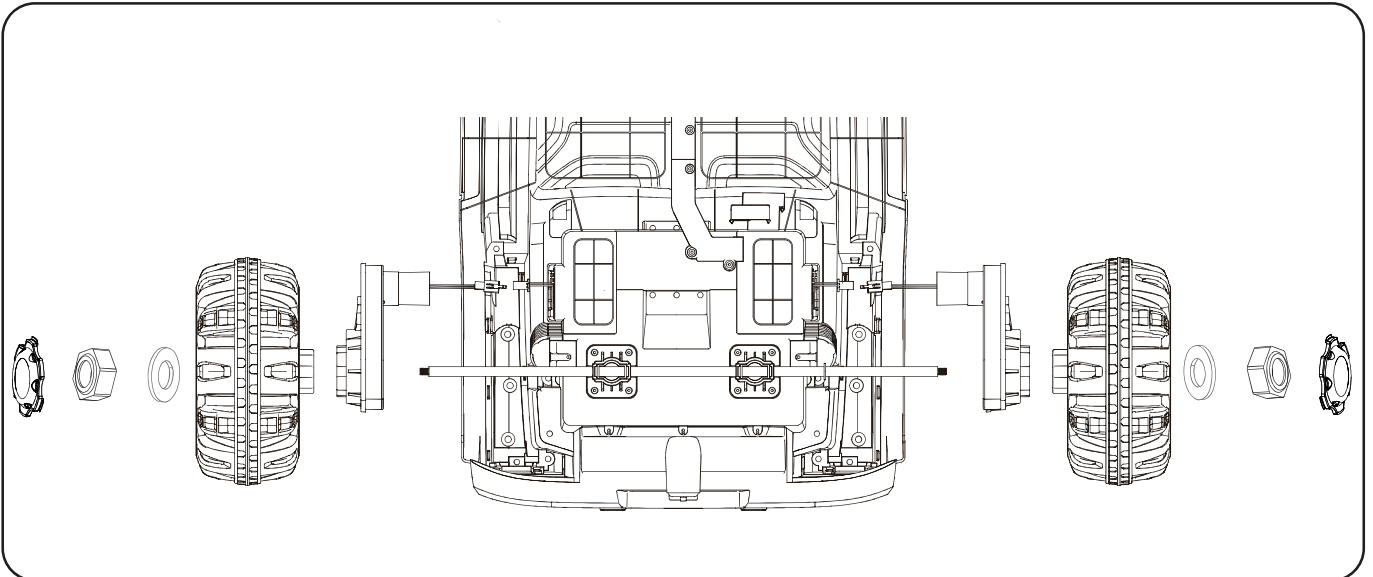

- Laita yksi ajomoottori ja yksi oikea pyörä taka-akselin kummallekin puolelle, laita sitten M10 aluslevy ja kiinnitä M8 mutteri, lopuksi kiinnitä pyöränsydämen kansi.


4. Asenna ohjauspyörä

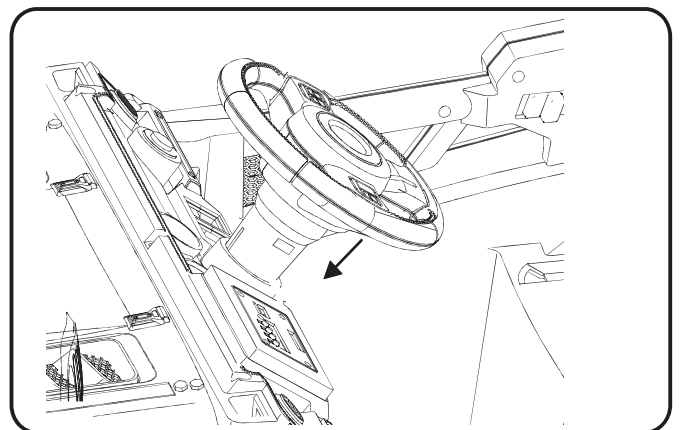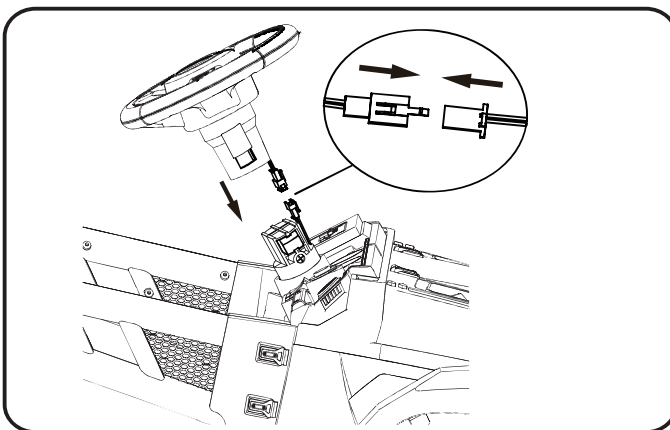

- Kytke ohjauspyörän ja rungon pistoke.
Aseta ohjauspyörä ohjausvipuun.



ASENNUSVAIHEET

5. Asenna tuulilasi

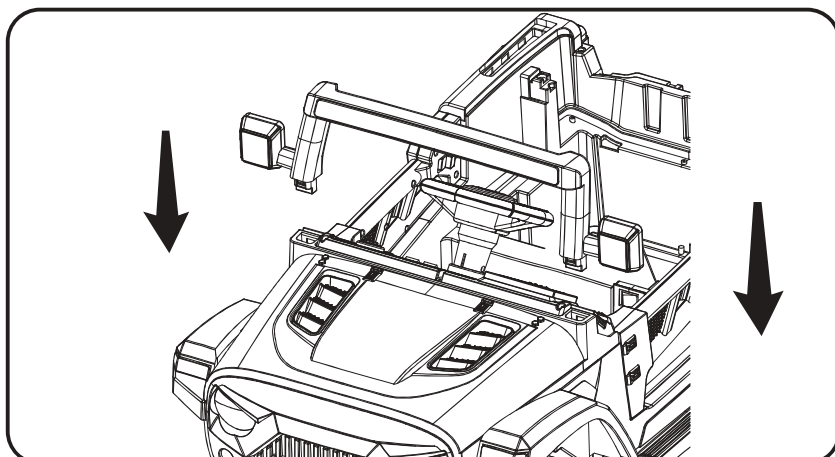


- -Asenna tuulilasi auton runkoon.

6. Kytke virtaliitin

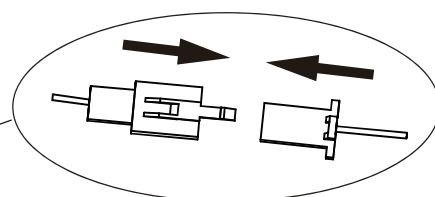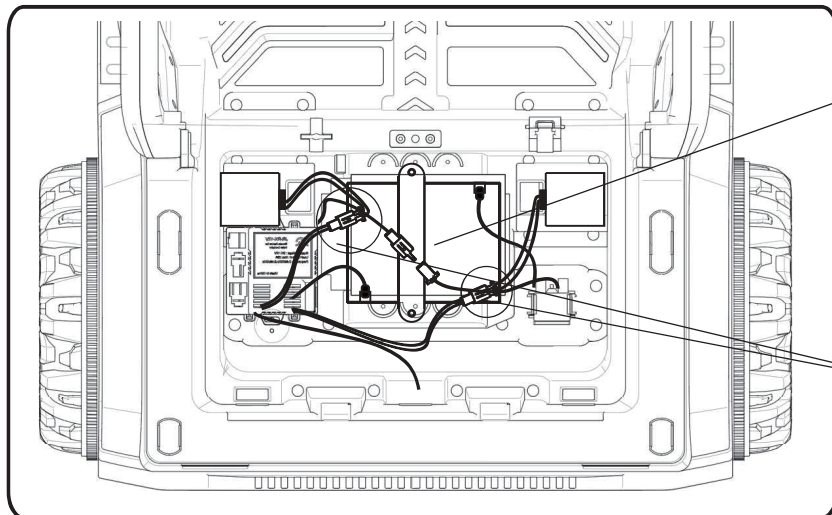


- Laita telakointipistoke paikalleen ennen istuimen asentamista.

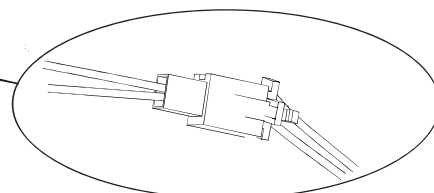

- Huomautus: Moottorin johdot on kytkettävä seuraavasti

7. Asenna työkalulaatikko ja istuin


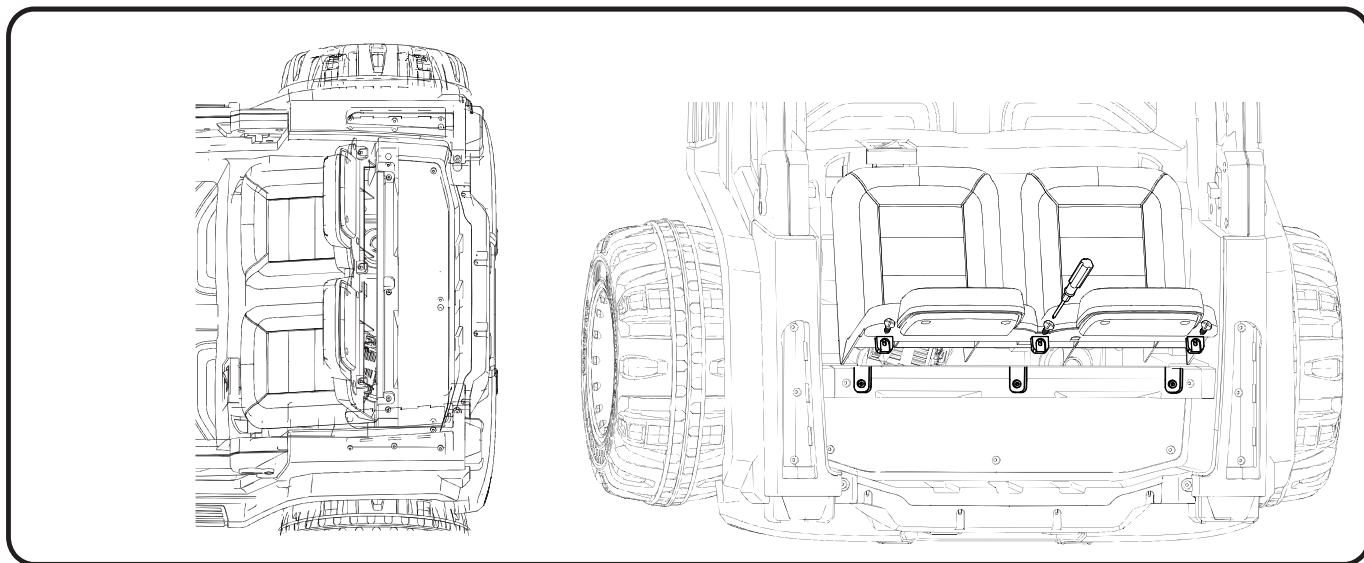


- Aseta istuimen eturaja autoon.
Kiinnitä istuin 3 kpl M4X12mm ruuveilla.

TOIMINTAMERKINTÄ


8. Asenna After-poppet

- Aseta After-poppet auton runkoon.

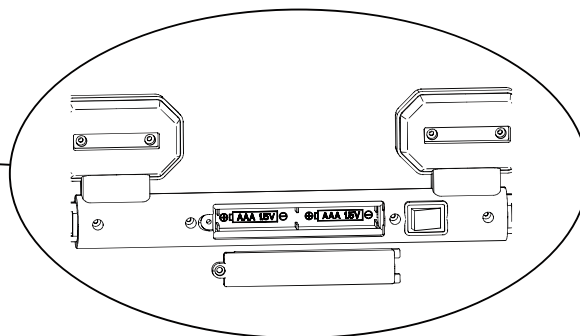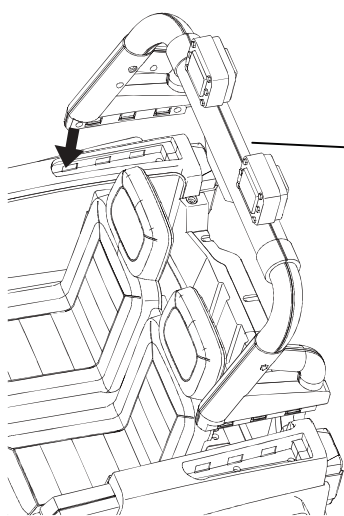

Avaa after-poppetin paristokotelon kansi ja aseta 2 kpl AA(1.5V) paristoja.


9. Kojelaudan näyttö

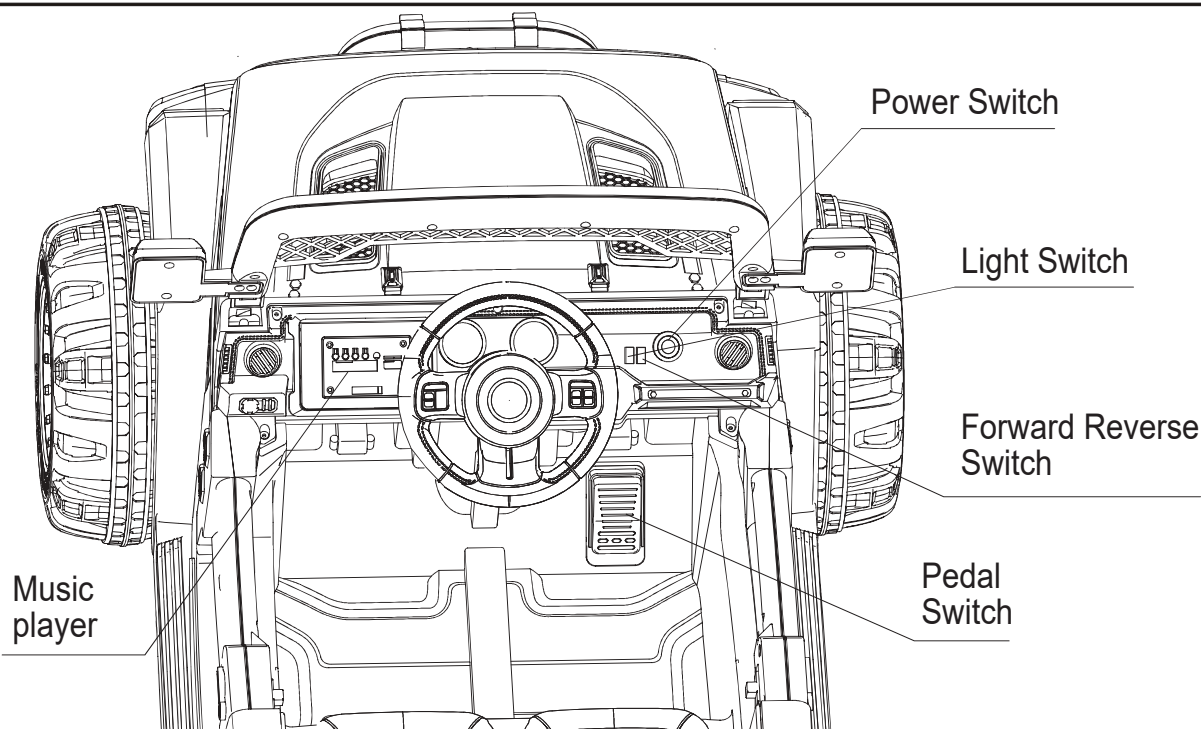

- a. Virtakytkin --- Kytke virtakytkin päälle, valo palaa kirkkaana ja moottorin ääni kuuluu.
- b. Kojelauta on varustettu musiikkitoiminnolla, ja se voidaan liittää matkapuhelimeen, säätää äänenvoimakkuutta, virtanäyttöä jne.
- c. Ohjauspyörä --- Ohjauspyörä on varustettu musiikilla ja torvella, jota lapset voivat säätää itse.
- d. Siirry eteenpäin/pysäytä/taaksepäin -kytkin --- kun ajetaan manuaalilassa, sitä voidaan ohjata siirtymään eteen- tai taaksepäin, kun astutaan hölmöpolkimelle.
- e. Valokytkin --- Valot voidaan kytkeä päälle ja pois päältä.
- f. Poljinkytkin --- Paina kytkintä, niin auto liikkuu. Kun se vapautetaan, auto pysähtyy hitaasti.


TOIMINTAMERKINTÄ

Musiikkisoittimen toimintojen esittely

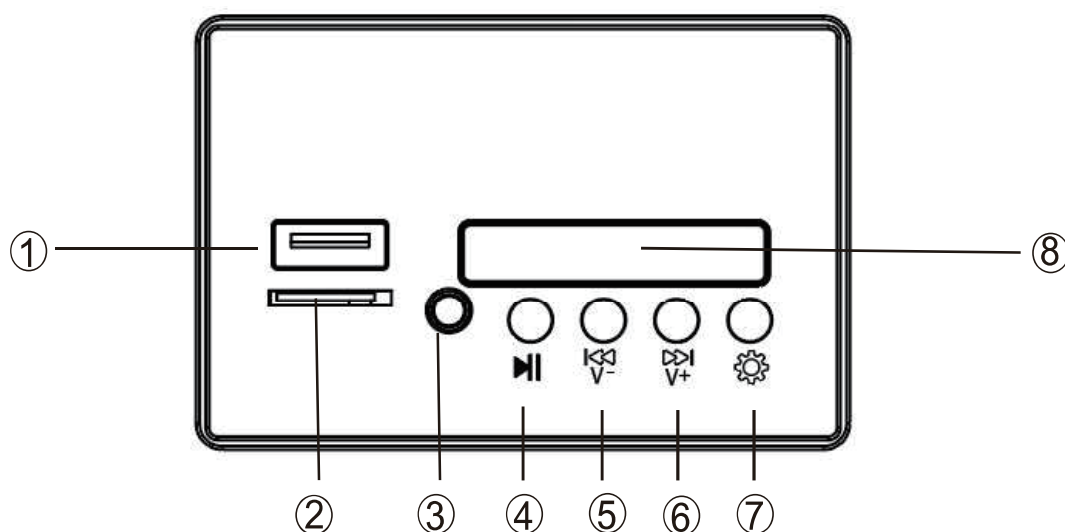

- ① USB-liitäntä: aseta USB-liitäntä, liitä äänilähde, voi toistaa ääntä;
- ② TF-korttiliitäntä: aseta TF-kortti, voi toistaa ääntä;
- ③ AUX-liitäntä: datajohdon kautta se voidaan liittää muihin laitteisiin äänen toistamiseksi;
- ④ Taukopainike: koskettamalla tätä painiketta voit keskeyttää äänentoiston;
- ⑤ Äänenvoimakkuus/musiikki edellinen: 'lyhyt painallus' toistaa edellisen musiikin, pitkä painallus' vähentää äänenvoimakkuutta;
- ⑥ Äänenvoimakkuus+/musiikki seuraavaksi: 'paina lyhyesti' soittaaksesi seuraavan musiikin, pitkä painallus' äänenvoimakkuuden lisäämiseksi;
- ⑦ Toimintopainike: Paina tätä painiketta, kun olet kytkenyt USB-aseman tai TF-kortin, valitaksesi laitteen, jolla lähde toistetaan.
- ⑧ Jännitteen näyttö: näytössä olevan arvon perusteella voidaan määrittää, tarvitseeko akku latausta vai ei.

Ohjauspyörätoiminnon käyttöönotto

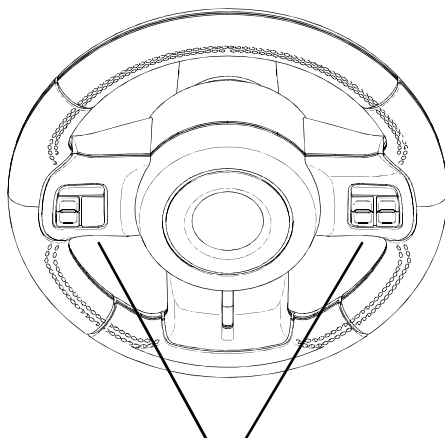

Torvi ja musiikkipainike

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

Kaukosäätimen ohjeet

(1) Syöttöjännite --- DC 3.0V, paristo 2 x 1.5V AAA (ei sisälly).

(2) Taajuus 2.407GHz-2.473Ghz (huipputeho: 5dBm).

(3) Ohjeet

- Ensimmäistä kertaa käytettäessä on sovittava koodi, tässä tuotteessa on muistitoiminto. Pariston vaihtamisen jälkeen ei tarvitse koodata uudelleen.
- Pidä "▲"&"▼"-näppäimiä alhaalla 3 sekunnin ajan aloittaaksesi koodin täsmäytyksen, ensimmäinen LED vilkkuu.
- Kytke auton korin virta nyt, ensimmäinen LED syttyy, koodi on sovitettu onnistuneesti.
- Kaukosäädin siirtyy valmiustilaan 10 sekunnin kuluttua, kun se ei ole käytössä, aktivoi se uudelleen painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Avainten kuvateksti: "▲" Eteenpäin, "▼" taaksepäin, "◀" vasemmalle, "▶" oikealle, "S" nopeus, "P" jarru.

Paina S-näppäintä nopeuden asettamiseksi,

1 led palaa, kun nopeus on alhainen,




2 lediä palaa keskinopeutta varten,

3 lediä valaistuna on suuri nopeus,

Kun peruutetaan, on vain yksi hidastusnopeus.

Pidä jarrua painamalla P-näppäintä, KAIKKI LEDit välkkyvät

※ Kaukosäädintä voi käyttää vain aikuisen opastuksella.

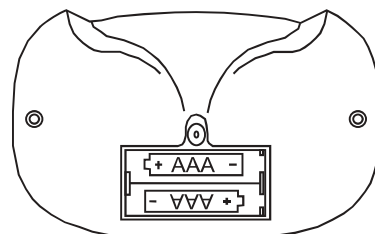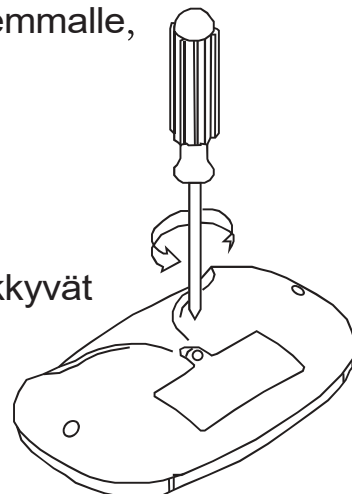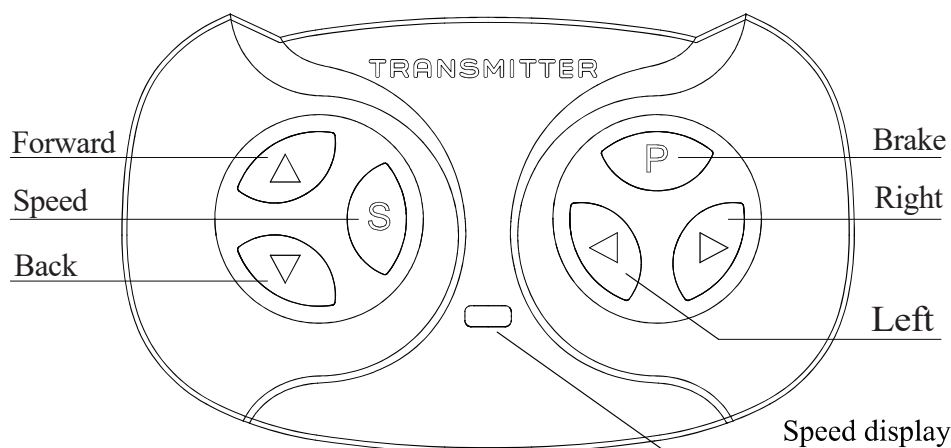


AKUN TURVAVAROITUS!

- Akut saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Erilaisia paristoja tai vanhoja ja uusia paristoja ei voi yhdistää.
- Paristo on asetettava oikean napaisuuden mukaan.
- Virtaliittimissä ei saa olla oikosulkua.
- Kuivaparistoja ei ole saatavilla.
- Ei ladattavia paristoja ei voi ladata.
- Ladattavan akun voi ladata vain aikuisen valvonnassa.

Kun kaukosäädintä käytetään, tuotteen poljinkytkin ei toimi;
kun kaukosäädin katkaistaan, poljinkytkintä voidaan käyttää.

LATAUSILMAISIN

Kun akun virta on vähissä, lataa se nopeasti. Etsi latauksen tulopistorasia ja kytke laturin portti tulopistorasiaan. Kytke laturin pistoke seinässä olevaan pistorasiaan. Akku alkaa latautua.

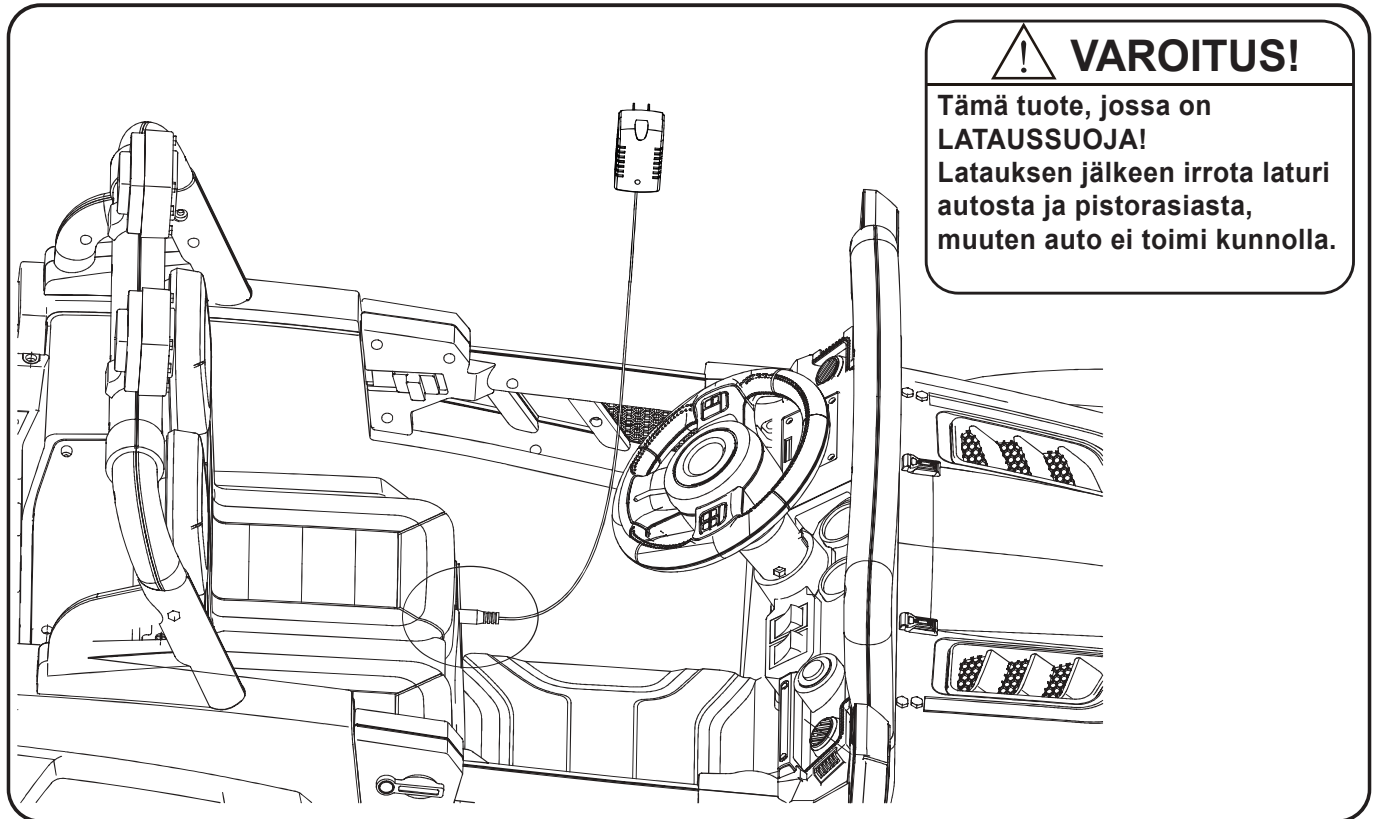

HUOMAUTUS:

Tämä lelu saa liittää vain laitteisiin, joissa on jompikumpi seuraavista symboleista.



OR



LATAUSTA KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Älä avaa laturia. Sisällä olevat paljastuneet johdot ja piirit voivat aiheuttaa sähköiskun.

Älä lataa akkua ylösalaisin.

Muista kiinnittää akku kiinnikkeellä.

Estääksesi akun putoamisen ja lasten loukkaantumisen ajoneuvon kaatuessa.

Vain aikuiset saavat käsitellä tai ladata akkua. Älä koskaan anna lapsen käsitellä tai ladata akkua. Akku on raskas ja sisältää lyijyhappoa (elektrolyyttiä).

Älä anna akun pudota, Saattaa aiheuttaa pysyviä vaurioita tai vakavia vammoja akulle.

Tarkista ennen akun lataamista, onko akku sekä laturi ja sen syöttöjohto ja liittimet kuluneet tai vahingoittuneet. Älä lataa akkua, jos osiin on tullut vaurioita.

Älä anna akun tyhjentyä kokonaan.

Lataa akku jokaisen käytön jälkeen tai kerran kuukaudessa, jos sitä ei käytetä säännöllisesti.

VIANMÄÄRITYSOPAS

■ ONGELMA: Ajoneuvo ei kulje.

Mahdollinen syy: Akun virta saattaa olla vähissä.

Litiumparisto on ladattava 2-3 tuntia kerran kuukaudessa, jotta se säilyy.

Mahdollinen syy: Pyöränmutterit ovat löysällä.

Jos mutterit eivät ole kireällä, pyörät eivät kytkeydy etuvaihteisiin. Kiristä mutterit mutteriavaimella.

Mahdollinen syy: Akun liitin tai johdot ovat löysällä.

Varmista, että akkujen liittimet ovat tiukasti kiinni toisissaan.

Mahdollinen syy: Akku on tyhjä.

Oletko huoltanut akun asianmukaisesti ohjeiden mukaisesti? Onko akku vanha? Akku on ehkä vaihdettava.

Mahdollinen syy: Sähköjärjestelmä on vaurioitunut.

Vesi on saattanut syöpyä järjestelmään, tai irtonainen lika, sora tai hiekka on saattanut jumittaa kytkimen.

Mahdollinen syy: Moottori on vaurioitunut.

Moottori on korjattava ammattilaisen toimesta.

■ ONGELMA: Akku ei lataudu.

Mahdollinen syy: Akun liitin tai sovittimen liitin on löysällä.

Varmista, että akun liitin ja sovittimen liitin on kytketty tiukasti yhteen.

Mahdollinen syy: Laturia ei ole kytketty.

Varmista, että laturi on kytketty pistorasiaan ja että pistorasian virta on päällä.

Mahdollinen syy: Laturi ei toimi.

Onko laturi lämmin latauksen aikana? Jos ei, laturi voi olla rikki ja se on ehkä vaihdettava.

VIANMÄÄRITYSOPAS

■ ONGELMA: Ajoneuvo ei kulje kovin pitkään.

Mahdollinen syy: Akku saattaa olla liian vähän ladattu.

Litiumparisto on ladattava 2-3 tuntia kerran kuukaudessa, jotta se säilyy.

Mahdollinen syy: Akku on vanha.

Akku menettää lopulta kykynsä pitää latauksen. Käytön määrästä ja vaihtelevista olosuhteista riippuen akun pitäisi toimia yhdestä kolmeen vuotta. Vaihda akku uuteen.

■ ONGELMA: Akku surisee tai kurisee latauksen aikana.

Tämä on normaalia eikä ole syytä huoleen. Se voi myös olla äänetön latauksen aikana, mikä on myös normaalia.

■ ONGELMA: Laturi tuntuu lämpimältä akkua ladattaessa.

Tämä on normaalia eikä aiheuta huolta.

Ajoneuvon ylläpito

- Vanhempien vastuulla on tarkastaa lelun tärkeimmät osat ennen käyttöä, on tutkittava säännöllisesti mahdollisten vaarojen varalta, kuten akku, lataus, kaapeli tai johto, pistoke, ruuvit ja muiden osien kiinnityskotelot, ja että tällaisten vaurioiden ilmetessä lelua ei saa käyttää ennen kuin vauriot on asianmukaisesti poistettu.
- Varmista, että ajoneuvon muoviosat eivät ole halkeilleet tai rikkoutuneet.
- Käytä toisinaan kevyttä öljyä liikkuvien osien, kuten pyörien, voiteluun.
- Pysäköi ajoneuvo sisätiloihin tai peitä se pressulla suojaamaan sitä märältä säältä.
- Pidä ajoneuvo kaukana lämmönlähteistä, kuten uuneista ja lämmittimistä. Muoviosat voivat sulaa.
- Lataa akku jokaisen käytön jälkeen. Vain aikuinen voi käsitellä akkua. Lataa akku vähintään kerran kuukaudessa, kun ajoneuvon kuljettajaa ei käytetä.
- Älä pese ajoneuvoa letkulla. Älä pese ajoneuvoa saippualla ja vedellä. Älä aja ajoneuvoa sateisella tai lumisella säällä. Vesi vahingoittaa moottoria, sähköjärjestelmää ja akkua.
- Puhdista ajoneuvo pehmeällä ja kuivalla liinalla. Voit palauttaa muoviosien kiillon käyttämällä vahatonta huonekalukiillotetta. Älä käytä autovahaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Älä aja ajoneuvolla irtolikaa, hiekkaa tai hienoa soraa, jotka voivat vahingoittaa liikkuvia osia, moottoreita tai sähköjärjestelmää.
- Kun ajoneuvo ei ole käytössä, kaikki sähkölähteet on kytkettävä pois päältä. Kytke virtakytkin pois päältä ja irrota akun liitäntä.

AKUN HÄVITTÄMINEN

AKUN HÄVITTÄMINEN



- Suljettu litiumparisto on kierrätettävä tai hävitettävä ympäristöä säästävällä tavalla.
- Älä hävitä litiumparistoa tuleen. Akku voi räjähtää tai vuotaa.
- Älä hävitä litiumparistoa tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laki kieltää suljettujen litiumparistojen polttamisen, kaatopaikalle sijoittamisen tai sekoittamisen kotitalousjätteen joukkoon.
- Palauta tyhjentyneet akku paikalliseen hyväksyttyyn lyijyakkujen kierrätykseen, kuten paikalliseen autojen akkujen myyjään.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi muita tietoja litiumparistojen ympäristöystävällisestä kierrätyksestä ja hävittämisestä.
- Akun saa ladata vain aikuinen. Lataa tuote ennen käyttöä!
- Lelua ei saa kytkeä liian suureen virtaan (yli tässä määritellyn määrän), eikä sitä saa käyttää latausprosessin aikana.
- Ladattavia akkuja saa ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Akkulaturin on säännöllisesti tarkistettava johdot, tulpat, kotelo ja muut osat vaurioiden varalta, ja havaitut vauriot on lopetettava ja palautettava.
- Avaa kaukosäätimen paristokotelon kansi ja aseta siihen kaksi paristoa kiinnittäen huomiota paristojen napaisuuteen. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja lukitse se ruuveilla (vaihda paristo edellä mainittujen vaiheiden mukaisesti ja aikuisen on tehtävä se).
- Kaikki paristot on asetettava oikean napaisuuden mukaisesti.
- Ei ladattavaa akkua ei saa ladata, poista tyhjentyneet akku lelusta.
- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä tai sekoita erityyppisiä paristoja.
- Lelun kanssa käytettävät akkulaturit on tutkittava säännöllisesti johdon, pistokkeen, kotelon ja muiden osien vaurioiden varalta, ja jos tällaisia vaurioita ilmenee, niitä ei saa käyttää ennen kuin vauriot on korjattu.

EXECUTION STANDARD: EN71 EN62115 ASTM F963 CPSIA

