

Contents

Om denne håndboken
Oversikt
Utseende
Skjerm
Feilmelding
Kom i gang
Slå på/av
Gi strøm til apparatene dine
Lad opp strømstasjonen din
Smart kontroll
Introduksjon til EcoFlow-appen
Metoder for nedlasting av appen
Produktkompatibilitet
Avanserte funksjoner
Lagring og vedlikehold
Sikkerhetsinstrukser og samsvar
Tekniske spesifikasjoner
Tillegg


Om denne håndboken

- Denne håndboken inneholder en introduksjon til denne strømstasjonen og detaljer om drift, administrasjon og vedlikehold. Vær oppmerksom på at denne håndboken kan oppdateres uten forvarsel.
- Tilgjengeligheten av visse typer tilbehør og funksjoner som er beskrevet i denne håndboken, kan variere avhengig av landet eller regionen du befinner deg i.
- Alle bildene som vises i denne håndboken, er kun for demonstrasjonsformål. Se det faktiske produktet som er mottatt. Følgende eksempler er basert på den amerikanske versjonen av EcoFlow DELTA 3 Max.
- Hvis du leser denne håndboken i PDF-format, må du være oppmerksom på at du kan få tilgang til den på nett på EcoFlow-støtte for en bedre opplevelse og de nyeste oppdateringene.

Oversikt

EcoFlow DELTA 3 Max (heretter kalt «DELTA 3 Max», eller «strømstasjonen») er en strømstasjon med et $LiFePO_4$-batteri og en kapasitet på 2048 Wh. Den har flere utganger, inkludert standard AC-porter, USB-A-porter, USB-C-porter og 12 V DC-porter for å støtte ulike apparater og enheter. Utvalget av ladealternativer lar deg enkelt bytte mellom forskjellige metoder basert på dine faktiske behov.

Utseende

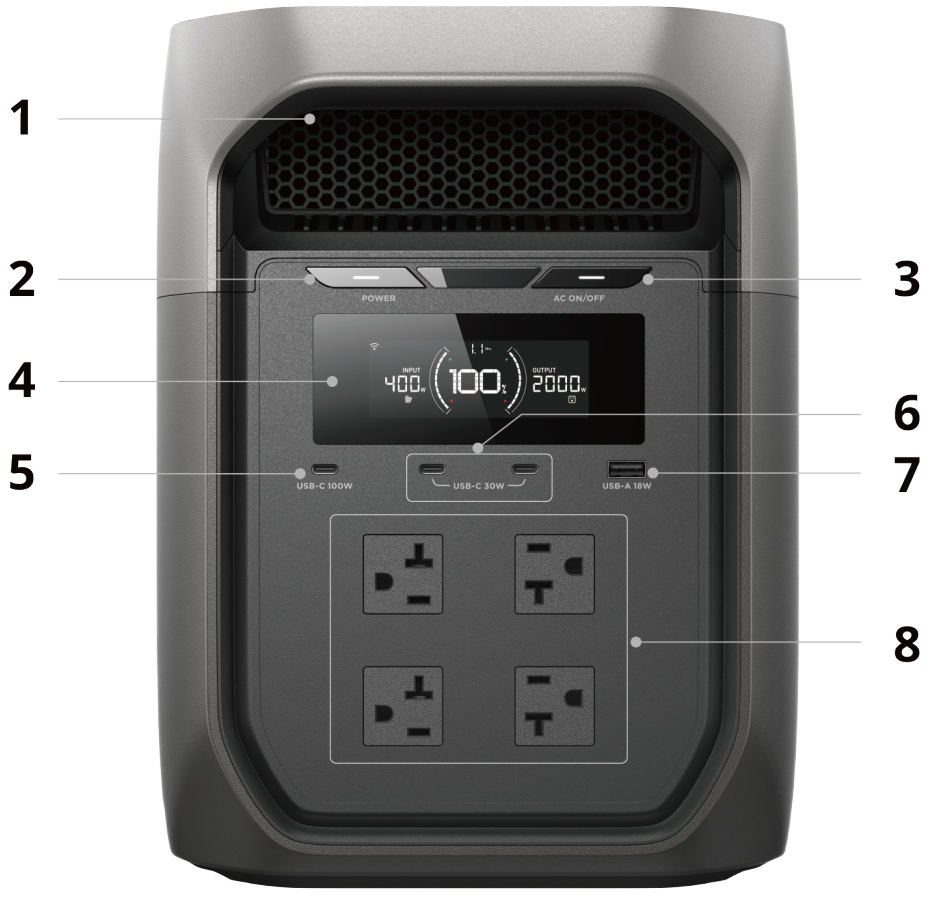

1 Varmeventil

Sprer den indre varmen.

2 Hovedstrømknapp

Strøm av/på
• Trykk på knappen én gang for å slå på strømstasjonen. Hold inne knappen i 2 sekunder for å slå den av.

Skjerm av/på
• Etter at strømstasjonen er slått på, trykker du én gang for å slå skjermen av eller på.

Tilbakestill IoT-tilkoblinger
• Mens strømstasjonen er slått av, holder du inne knappen til skjermen viser strømtilkoblingsanimasjonen to ganger for å tilbakestille Bluetooth- og wifi-tilkoblingene.

3 AC-utgangskontrollknapp

AC-utgang på/av
• Trykk på knappen én gang for å aktivere eller deaktivere de tilsvarende strømutgangene.

Endre AC-driftsfrekvensen
• Trykk på og hold inne knappen i 10 sekunder for å endre AC-utgangsfrekvensen.

4 Skjerm

Viser driftsstatus.

5 100 W USB-C-utgangsport

Leverer strøm for å lade telefoner, bærbare datamaskiner, spillkonsoller eller andre enheter.

6 30 W USB-C-utgangsport

Leverer strøm for å lade telefoner, bærbare datamaskiner, spillkonsoller eller andre enheter.

7 18 W USB-A-utgangsport

Leverer strøm for å lade telefoner, bærbare datamaskiner, spillkonsoller eller andre enheter.

8 AC-utgangskontakter

Leverer strøm til AC-laster (husholdningsapparater eller annet utstyr). Utseendet og spesifikasjonen til AC-utgangs- og -inngangsportene varierer i henhold til lokale standarder.



9 AC-inngangskontakt

Koble strømstasjonen til en AC-strømkilde (stikkontakt eller generator) for lading.

10 Bryter for ladehastighet

ADJUST
• Lad strømstasjonen på et tilpasset strømnivå som er definert i EcoFlow-appen.

FAST
• Lad strømstasjonen på maksimalt støttet strømnivå.

Note
• Justeringer av bryteren for ladehastighet fungerer bare når strømstasjonen lades via AC-inngangskontakten.

*11 Inngangsport for DC/solceller

Leverer strøm til 12 V DC-laster (bilkjøleskap eller andre enheter).

12 12 V DC-utgangsport (sigarettenner)

Leverer strøm til 12 V DC-laster (rutere, sikkerhetskameraer, effektpedaler

eller andre enheter).

13	12 V DC-utgangskontrollknapp

Aktiverer eller deaktiverer 12 V DC-utgangsportene.

14	Beskyttelsesdeksel

Beskyttelsesdeksel under langtidslagring.

Skjerm

> Ikoner kan oppdateres for å forbedre brukeropplevelsen. Se den faktiske skjermen.

Funksjonslinje



1	Wifi

På: ： Strømstasjonen er koblet til Internett via et trådløst nettverk.

Blinker: Strømstasjonen er koblet til et trådløst nettverk.

Av: Wifi frakoblet.

2	Bluetooth

På: Strømstasjonen er koblet til en Bluetooth-enhet.

Blinker: Strømstasjonen er i Bluetooth-paringsprosessen.

Av: Bluetooth er frakoblet.

3	Modus for planlagte oppgaver

**På: ** Strømstasjonen er i modus for planlagte oppgaver. Passer for dem som har en fluktuerende prisplan og regulære strømforbruksrutiner. I perioder uten planlagte oppgaver vil systemet være i selvdrevet modus.

Av: Avsluttet modus for planlagte oppgaver. Strømstasjonen vil være i selvdrevet modus

4	Selvdrevet modus/energistyringsmodus

På: Strømstasjonen er i selvdrevet modus/energistyringsmodus. I selvdrevet modus overvåker strømstasjonen strømforbruket til hjemmet ditt ved hjelp av smartmåleren og leverer akkurat den riktige mengden energi for å minimere nettbruken

Av: Avsluttet selvdrevet modus/energistyringsmodus.

5	TOU-modus (Time-of-Use)

**På: ** Strømstasjonen er i TOU-modus. TOU-modus (Time-of-use) er beregnet på å hjelpe deg med å spare penger på en fluktuerende prisplan. Den lader batteriet når strømprisen er lav og lader det ut når prisen er høy.

Av: Avsluttet TOU-modus.

6	Stormvernmodus

På: Stormvernmodus aktivert. Strømstasjonen vil lade opp til 100 % og vil ikke lades ut med mindre det er et strømbrudd.

Av: Avsluttet stormvernmodus. Strømstasjonen vil være i selvdrevet modus

7	Bypass-modus deaktivert

På: Bypass-modus er deaktivert.

** Av:** Bypass-modus er aktivert.

8	Viftestatus

På: Ventilasjonsviften går.

Blinker: Unormal viftestatus.

9	Utgangsportminne

På: Utgangsportminnet er aktivert. Når strømstasjonen slås av, får fastvaren oppgradert eller når utladingsnivået, lagrer den den gjeldende utgangstilstanden før den slår seg av. Når den slås på, fullfører fastvareoppdateringen eller overskrider utladingsnivået, gjenoppretter den automatisk alle utganger.

Merk: Strømstasjonen vil ikke gjenopprette en utgang hvis den utgangsporten slås av automatisk på grunn av standby-tiden, eller hvis den slås av manuelt ved å trykke på den tilsvarende kontrollknappen.

10	Justerbar ladehastighet

På: Ladehastighetsbryteren er satt til ADJUST. Strømstasjonen lades med den tilpassede hastigheten som er definert i EcoFlow-appen.

Detaljer om strømtilførsel/-utgang

Det registreres en feil i porten når et inn-/utgangsikon blinker. Sjekk instruksjonene for feilsøking i EcoFlow-appen.



1	**Total strømtilførsel** **På:** Viser total strømtilførsel.
2	**Tilførsel for bil** **På:** Porten er fysisk tilkoblet og har strømtilførsel. **Blinker:** Indikerer overspenning eller underspenning.
3	**PV-tilførsel / tilførsel for bil** **På:** Porten er fysisk tilkoblet og har strømtilførsel. **Blinker:** 1.Indikerer at beskyttelse ved svakt lys har blitt utløst. 2. Angir overspenning eller underspenning.
4	**AC-inngangskontakt** **På:** Kontakten er fysisk tilkoblet. **Blinker:** Feil på port.
5	**Inngangsikon** **På:** Viser detaljer om strømtilførsel.
6	**Utgangsikon** **På:** Viser detaljer om strømlevering.
7	**USB-C-utgang** **På:** Porten er fysisk tilkoblet og leverer strøm. **Blinker:** Feil på port.
8	**Automatisk strømkobling: Enhetsreserve** **På: Strømstasjonen er koblet til strømnettet og lades ut gjennom bypass-kretsen. Effektmålerne indikerer utladingskapasitet. **Av:** Ikonet forsvinner når strømnettet er på igjen.
9	**AC-inngangskontakt** **På:** Kontakten er fysisk tilkoblet.

Blinker: Feil på port.

10	Tilførsel for bil

På: Porten er fysisk tilkoblet og leverer strøm.

Blinker: Feil på porten.

Av: Porten er fysisk frakoblet og leverer ikke strøm.

11	AC-utgangskontakt

På: AC-utgangskontaktene er aktiverte.
Blinker: Feil på port.


12	Total utgangseffekt

På: Viser total utgangseffekt.

13	Frekvens

På: Viser driftsfrekvens.

Detaljer om batterinivå

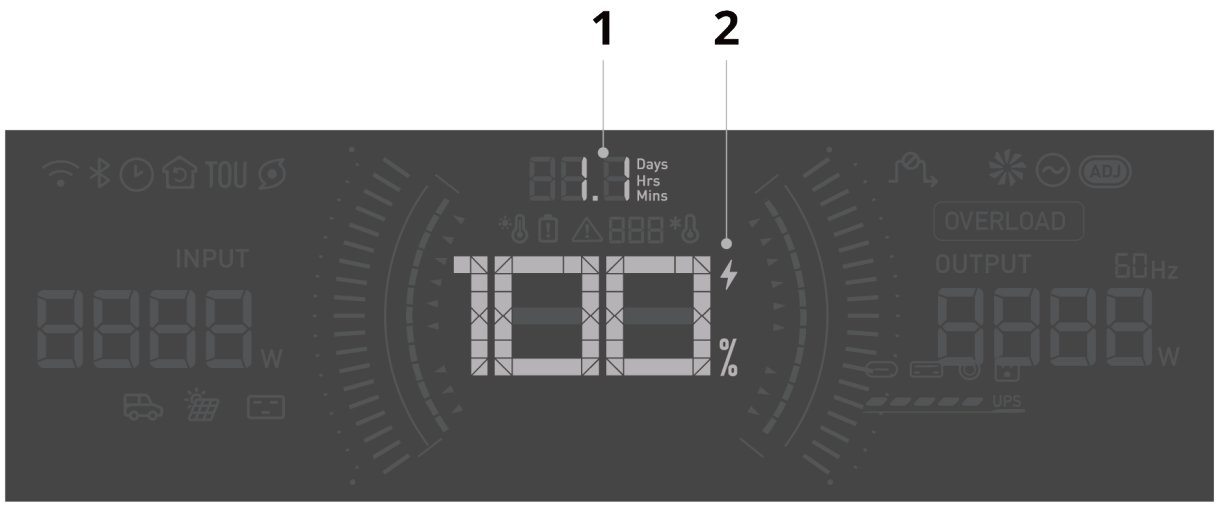

1	Gjenværende lade-/utladingstid

På: Viser gjenværende lade- eller utladingstid.


2	Batterinivå

På: Viser aktuelt batterinivå.

Feilmelding

Hvis feilmeldingen vedvarer etter feilsøking, må du slutte å bruke strømstasjonen umiddelbart. Ikke prøv å lade eller lade ut.

Feilikoner

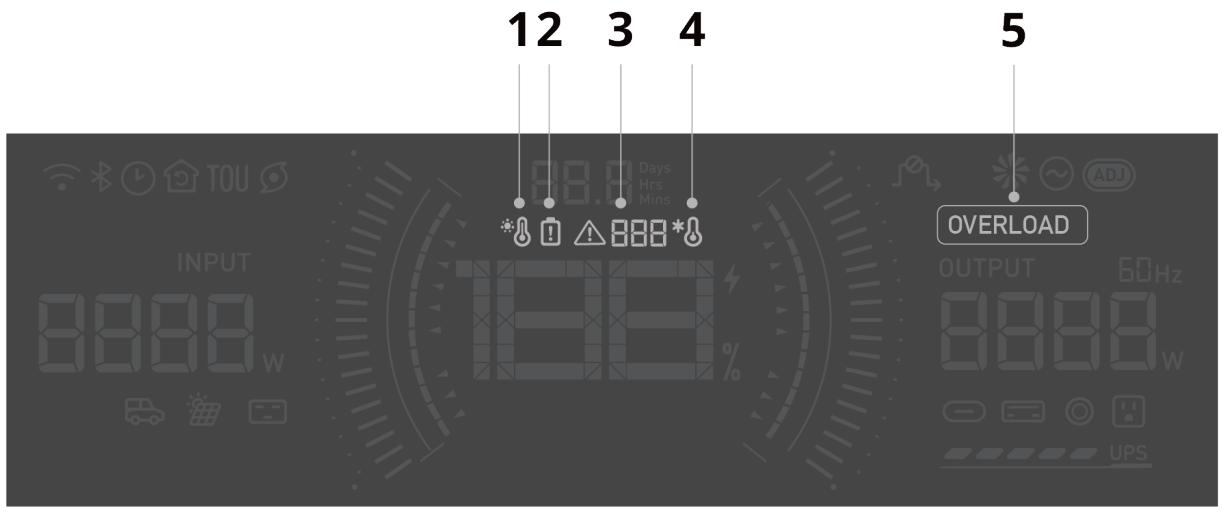

1	Advarsel om høy temperatur

**Blinker: ** Beskyttelse mot høy temperatur utløses. Stopp driften og plasser strømstasjonen på et sted borte fra varmekilder med god ventilasjon. Alarmen vil forsvinne når temperaturen til strømstasjonen går tilbake til normale driftsnivåer.

2	Batterifeil

Blinker: Det oppsto en feil. Sjekk instruksjonene for feilsøking i EcoFlow-appen.

3	Feilkode

På: Det har oppstått en feil. Sjekk instruksjonene for feilsøking i EcoFlow-appen.

4	Advarsel om lav temperatur

Blinker: Beskyttelse mot lav temperatur utløses. Flytt strømstasjonen til et varmere sted for å sikre bruk innenfor riktig temperaturområde. Advarselen vil forsvinne når temperaturen til strømstasjonen går tilbake til normale driftsnivåer.

5	Overbelastningsadvarsel

** Blinker: ** Overbelastningsvern utløses. Koble noen enheter fra strømstasjonen for å redusere den totale utgangseffekten. Advarselen vil forsvinne når utgangseffekten går tilbake til vanlig nivå.

Lydvarsel

Strømstasjonens varsellyd **fortsetter å varsle (pip tre ganger i sekundet)** når det oppdages en alvorlig feil i porten.

Slutt å bruke strømstasjonen umiddelbart, fjern alle tilførsels- eller utgangstilkoblinger og kontakt EcoFlow kundeservice for feilsøking.


Kom i gang

Slå på/av

- Strøm på

Trykk én gang på knappen for å slå på strømstasjonen.

- **Strøm av**
  Trykk på og hold knappen inne i 2 sekunder for å slå den av.
- **Skjerm av/på**
  Når strømstasjonen er slått på, trykker du én gang for å slå av eller på skjermen.

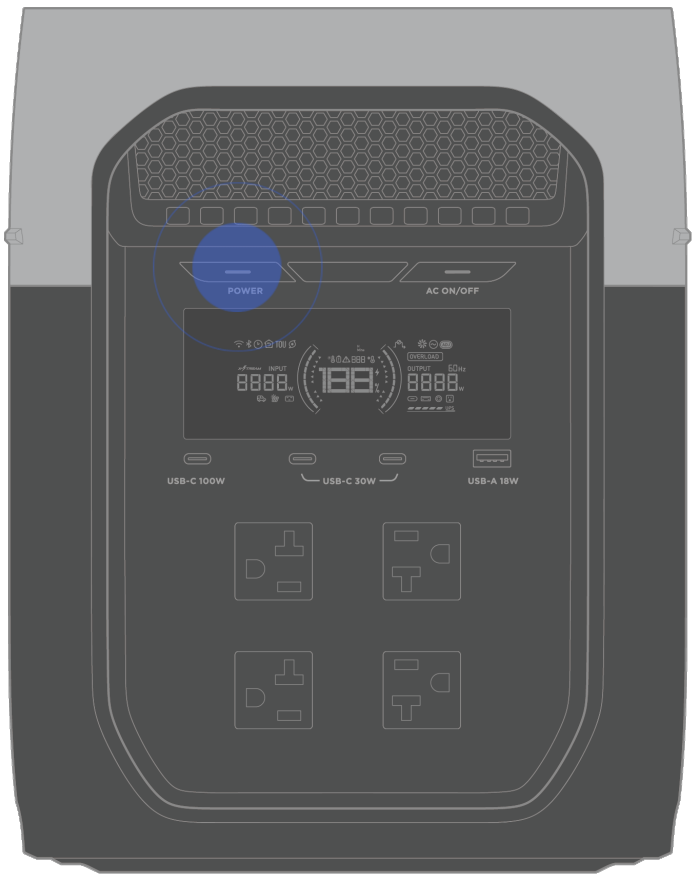

Strømstasjonen kan ikke slås av via hovedstrømknappen når den har ladetilførsel. Koble fra ladekabelen først.

Gi strøm til apparatene dine


Via USB-utgangsporter

Koble enhetene dine til de tilhørende portene.



Via 12 V DC-utgangsporter

1. Trykk på 12 V DC-utgangskontrollknappen én gang for å aktivere strømforsyningen.
2. Koble apparatene dine til de tilhørende portene.

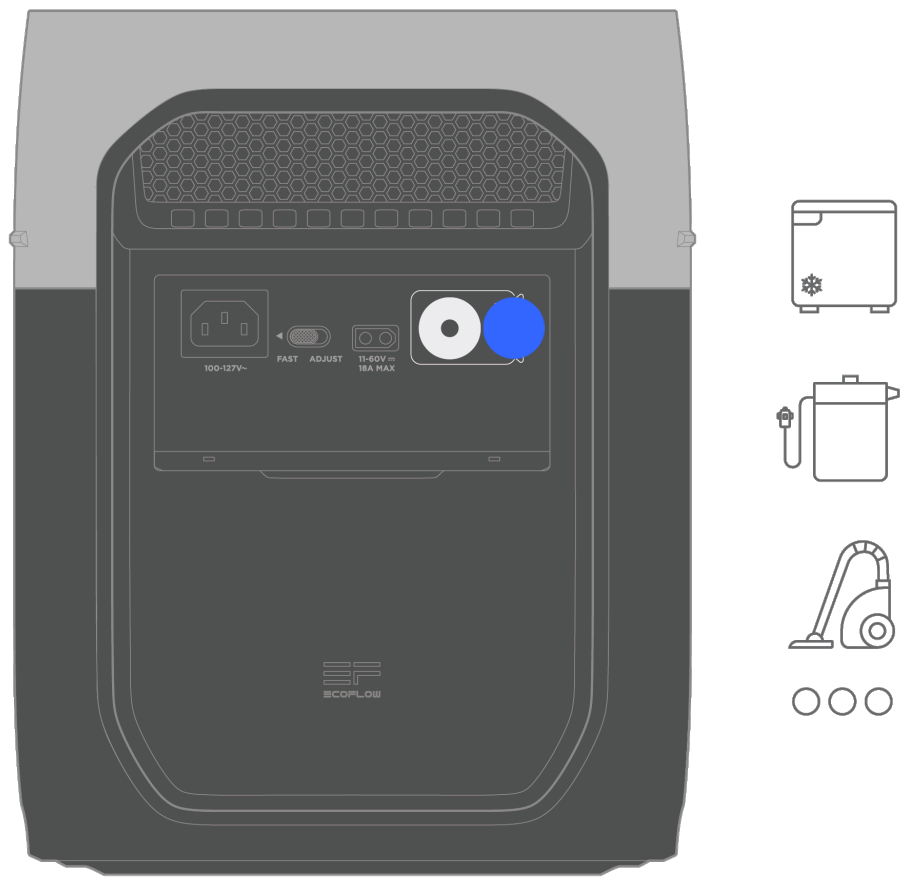

Via AC-utgangskontakter

1. Trykk på AC-utgangskontrollknappen én gang for å aktivere strømforsyningen.
2. Koble apparatene dine til de tilhørende portene.




1. AC-driftsfrekvens: Trykk og hold knappen inne i 10 sekunder for å endre AC-utgangsfrekvensen for praktiske bruksformål.
2. Tips om AC-tidsavbrudd: AC-utgangsporten på strømstasjonen slås automatisk av hvis porten er inaktiv i en viss periode. Når strømstasjonen er koblet til en periodisk last som kjøleskap eller klimaanlegg, kan denne funksjonen utløses. Hvis du vil sikre kontinuerlig strømforsyning til enheten, for eksempel ved lagring av medisiner, vaksiner eller andre verdifulle gjenstander i et kjøleskap, setter du strømstasjonens AC-tidsavbruddsintervall til «Aldri» i EcoFlow-appen. I tillegg må du kontrollere strømstasjonens batterinivå regelmessig.

Lad opp strømstasjonen din

Fra stikkontakten

Koble strømstasjonens AC-tilførselskontakt til en stikkontakt ved hjelp av den medfølgende AC-ladekabelen.

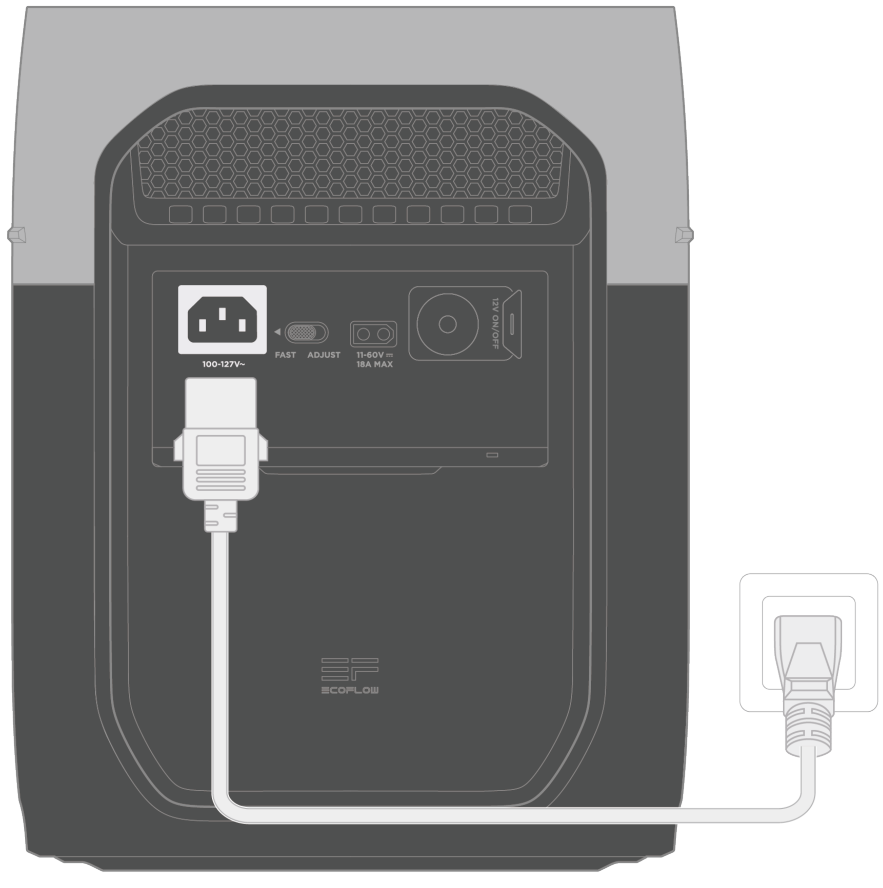


Fra solceller

Strømstasjonen har 1 stk. XT60i-inngangsport som støtter både solcellelading og billading. Her er et grunnleggende veiledende prinsipp som hjelper deg med å sjekke oppsettet når du kobler til solcellepanel(er) for å lade strømstasjonen:

1. Koble denne porten til solcellepanel(er) ved hjelp av en EcoFlow Solar til XT60i-ladekabel.

2. Kontroller total Voc (tomgangsspenning) til solpanelene er innenfor 60 V, og at total Isc (kortslutningsstrøm) er innenfor 18 A, for å unngå produktskade.

3. Mer informasjon om serie- eller parallellkobling finnes i solpanelets håndbok.

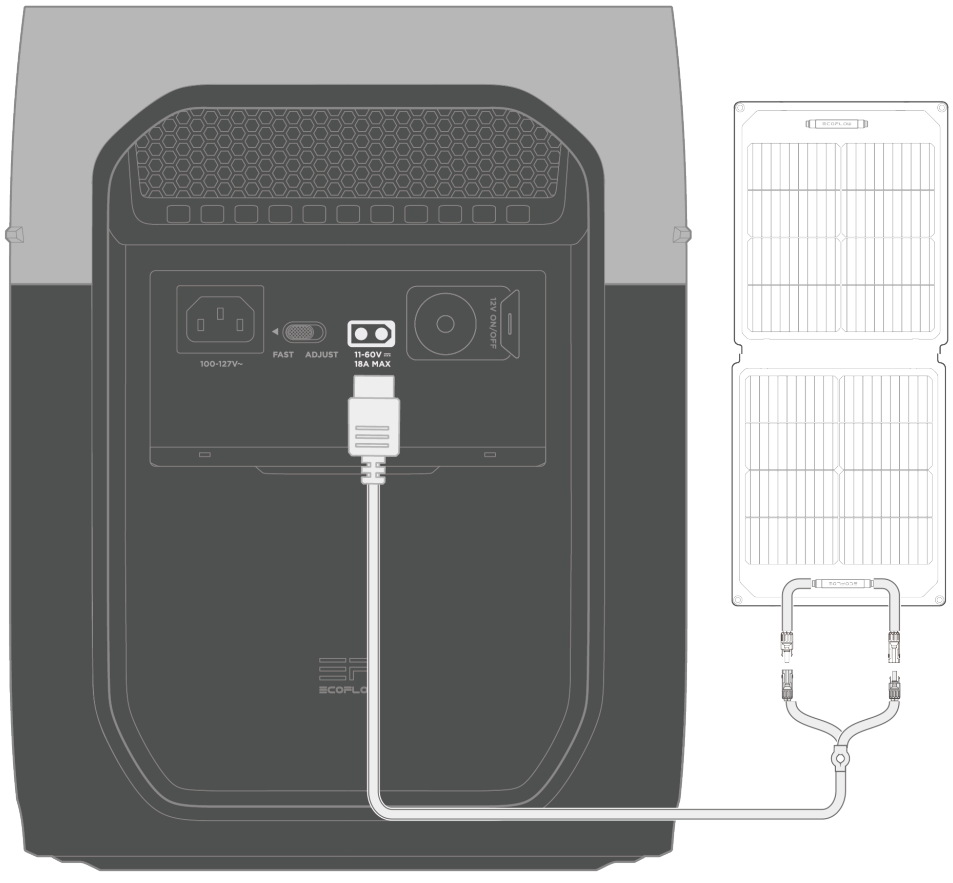


Fra bilen

Strømstasjonen har 1 stk. XT60i-inngangsport som støtter både solcellelading og billading.

Koble strømstasjonens inngangsport for billading til bilens sigarettennerkontakt ved hjelp av en ladekabel for bil (selges separat).


※ For å unngå startfeil på grunn av et utilstrekkelig bilbatteri må du koble til ladekabelen etter at bilen er startet. I tillegg må du sørge for at kabelen er ordentlig koblet til sigarettenneren.

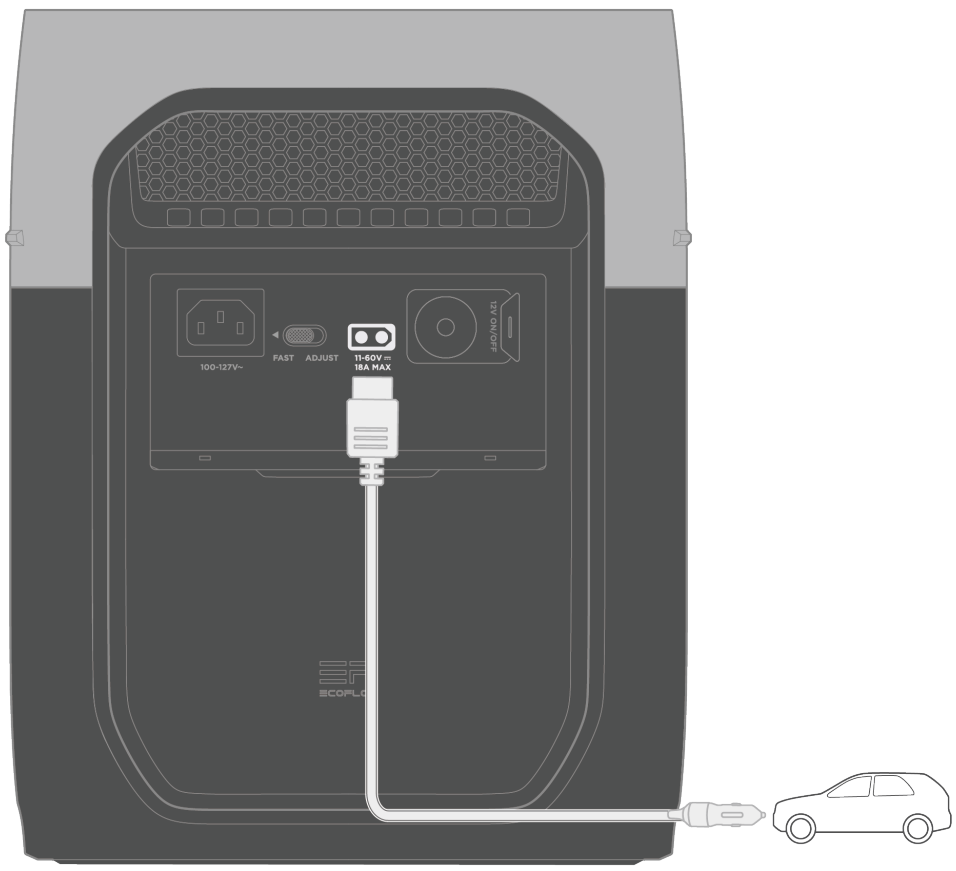

Fra generator

Metode 1: via AC-tilførselskontakten

Koble strømstasjonens AC-tilførselskontakt til en generator ved hjelp av den medfølgende AC-ladekabelen.

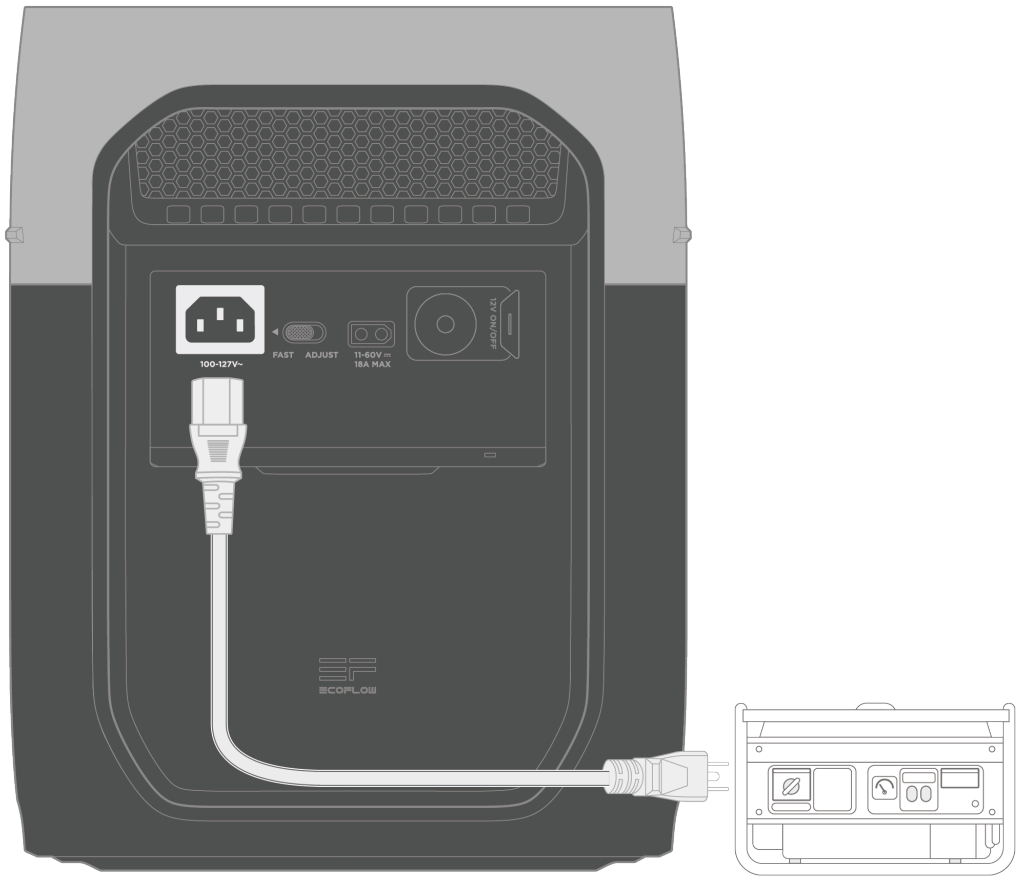

Fra EcoFlow mikroinverter

Koble strømstasjonen til mikroinverteren ved hjelp av **EcoFlow BKW-DELTA EB kabel** (selges separat).

Ved å legge til en strømstasjon i PowerStream-systemet kan du bruke solenergi dag og natt og redusere strømregningen.

Vis mer →

Fra EcoFlow lader med vekselstrømsgenerator

Koble strømstasjonen til den bærbare strømstasjonsporten på laderen med vekselstrømsgenerator ved hjelp av **XT150-utgangskabelen**.

Vis mer →

Smart kontroll

Introduksjon til EcoFlow-appen

EcoFlow tilbyr en app for administrasjon av enheter. Med denne mobilapplikasjonen kan du

- dra nytte av alt-i-ett-kontroll av EcoFlow-enhetene dine fra hvor som helst
- overvåke detaljer om strømforbruket sømløst med sanntidsoppdateringer
- tilpasse energioppsettet ditt med en rekke tilpassbare alternativer
- raskt utføre feilsøking og fastvareoppdateringer i appen

Metoder for nedlasting av appen

Scan the QR code or download it at:
https://download.ecoflow.com/app

- Metode 1: Skann QR-koden for å laste ned.
- Metode 2: Søk etter «EcoFlow» i iOS eller Android App Store.
- Metode 3: Besøk https://download.ecoflow.com/app for å laste ned.

EcoFlow-appen tilpasses kontinuerlig for å forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten. Skjermbildene i denne håndboken, er kun til demonstrasjonsformål. Det faktiske utseendet kan variere avhengig av appversjonen og operativsystemet. Denne håndboken dekker ikke alle detaljer i funksjonene til appen, og brukerne oppfordres til å utforske appen selv.

Registrer deg og logg på

Slik registrerer du en konto:

1. Åpne EcoFlow-appen, og trykk på Opprett ny konto.
2. Skriv inn den nødvendige registreringsinformasjonen, og trykk deretter på Registrer deg. E-postadressen du oppga, vil bli brukt som EcoFlow-kontoen din.

Slik logger du på

1. Åpne EcoFlow-appen, og trykk på Logg på.
2. Skriv inn den registrerte e-postadressen og passordet, og fortsett for å få tilgang til siden for enhetsadministrasjon.

Bind enheten, og konfigurer Internett

Når du konfigurerer en ny enhet for første gang, binder du den til EcoFlow-kontoen din for å sikre ekstern tilgang til enhetens innstillinger.

Slik binder du en ny EcoFlow-enhet/system:

1. Gå til EcoFlow-appen, og logg på EcoFlow-kontoen din.
2. Trykk på knappen Legg til enhet eller +-ikonet øverst til høyre for å søke etter nye EcoFlow-enheter.
3.Velg EcoFlow-enheten din og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre enhetsbinding og wifi-oppsett.

Åpne enhetsadministrasjon

Med EcoFlow-appen kan du administrere alle enheter du har bundet, via mobiltelefon. Strømstasjonen støtter wifi- og Bluetooth-tilkoblinger, og tilpasser seg ulike nettverksforhold for å sikre enkel tilgang til enhetsinnstillingene.


- Med Internett

Når wifi er stabilt, kan du få tilgang til enhetsinnstillingene via Internett. Denne metoden anbefales alltid for å sikre at EcoFlow-enheten din kan motta rettidige fastvareoppdateringer og pushvarsler.



- **Uten Internett**

Hvis wifi-tilkoblingen ikke er tilgjengelig, kan du administrere enheten lokalt via Bluetooth, men enkelte innstillinger kan være begrenset.

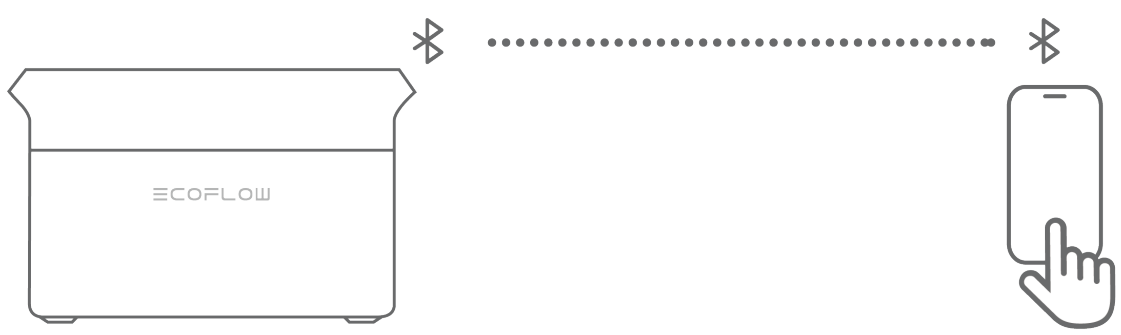

Nøkkelfunksjoner

Space

Under enhetbindingsprosessen kan du tilordne enheten til et nytt eller eksisterende Space. Space fungerer som startside som viser statusen til alle tildelte EcoFlow-enheter. Du kan tilpasse flere Spaces basert på enhetstypen eller bruksscenarioene.

- Slik administrerer du Space
  Trykk på Space-navnet øverst til venstre, og velg deretter Space-administrasjon for å legge til, redigere eller slette Space.

- Slik bytter du mellom Spaces
  Trykk på Space-navnet for å åpne rullegardinlisten, og velg deretter et Space for å bytte til startsidevisningen for det.

- Slik viser du Space-status
  Trykk på toppkomponenten for å vise de totale dataene for Space-siden, inkludert detaljer om inngang/utgang, driftstemperatur, batterinivå i sanntid og mer.

Produktkompatibilitet

Andre EcoFlow-produkter

- Klikk på produktnavnet for å vise den tilhørende brukerhåndboken.

Navn	Modell
EcoFlow WAVE 2 Portable Air Conditioner	EFKT210

EcoFlow PowerStream Microinverter	EFWN511, EFWN511B
EcoFlow 800W Alternator Charger	EF-FC-301-1
EcoFlow Smart Generator 3000 (Dual Fuel)	EF-SG-H03-1 (kun lading)
EcoFlow Smart Generator 4000 (Dual Fuel)	EF-SG-H01-1 (kun lading)
EcoFlow GLACIER Classic)	EF-GC-H-35/45/55
EcoFlow WAVE 3 Portable Air Conditioner)	EF-WA-H01-3

Avanserte funksjoner

X-Boost: Drift av apparatene med høy effekt

X-Boost er en innovativ teknologi som er eksklusiv for EcoFlow-strømstasjoner. Det gjør det mulig for strømstasjonen å støtte apparater med et høyere effektbehov enn den nominelle effekten.

Hvordan bruker jeg denne funksjonen?

X-Boost er aktivert som standard. Den kan justeres i enhetsinnstillingene for EcoFlow-appen.

Hva slags enheter støtter X-Boost?

- X-Boost er mer egnet for oppvarmingsenheter, for eksempel et elektrisk teppe, en varmtvannsbereder eller en varmepumpe.
- X-Boost støtter ikke enheter med spenningsvern (for eksempel presise instrumenter). Hvis slike enheter er tilkoblet, kan de slutte å fungere på grunn av lav spenning.

Merk:
X-Boost er ikke tilgjengelig når strømstasjonen lades via en AC-strømkilde (f.eks. når strømstasjonen er i bypass-modus).

Referanse: Effekt med X-Boost-funksjon

Versjoner	Nominell effekt	Effekt med X-Boost
US	2400 W	3400 W
JP	2200 W	2700 W
BR_LV	2400 W	3800 W
CN	2400 W	3200 W
KR	2400 W	3200 W
BR_HV	2400 W	3200 W
CH	2400 W	3200 W


AU	2400 W	3200 W
EU	2400 W	3200 W
UK	2400 W	3200 W
ZA	2400 W	3200 W
INT	2400 W	3200 W

Automatisk strømkobling: Enhetsreserve

Denne bærbare strømstasjonen er utstyrt med en funksjon som automatisk kobler strømforsyningen for tilkoblede enheter fra strømnettet til enheten under et strømbrudd, noe som bidrar til å minimere strømavbrudd.

Hvordan bruker jeg denne funksjonen?

1. Koble strømstasjonen til en stikkontakt for å få tilgang til nettstrøm.
2. Koble alle apparater til denne strømstasjonen slik at strømstasjonen kan gi dem strøm for å fungere under et strømbrudd.

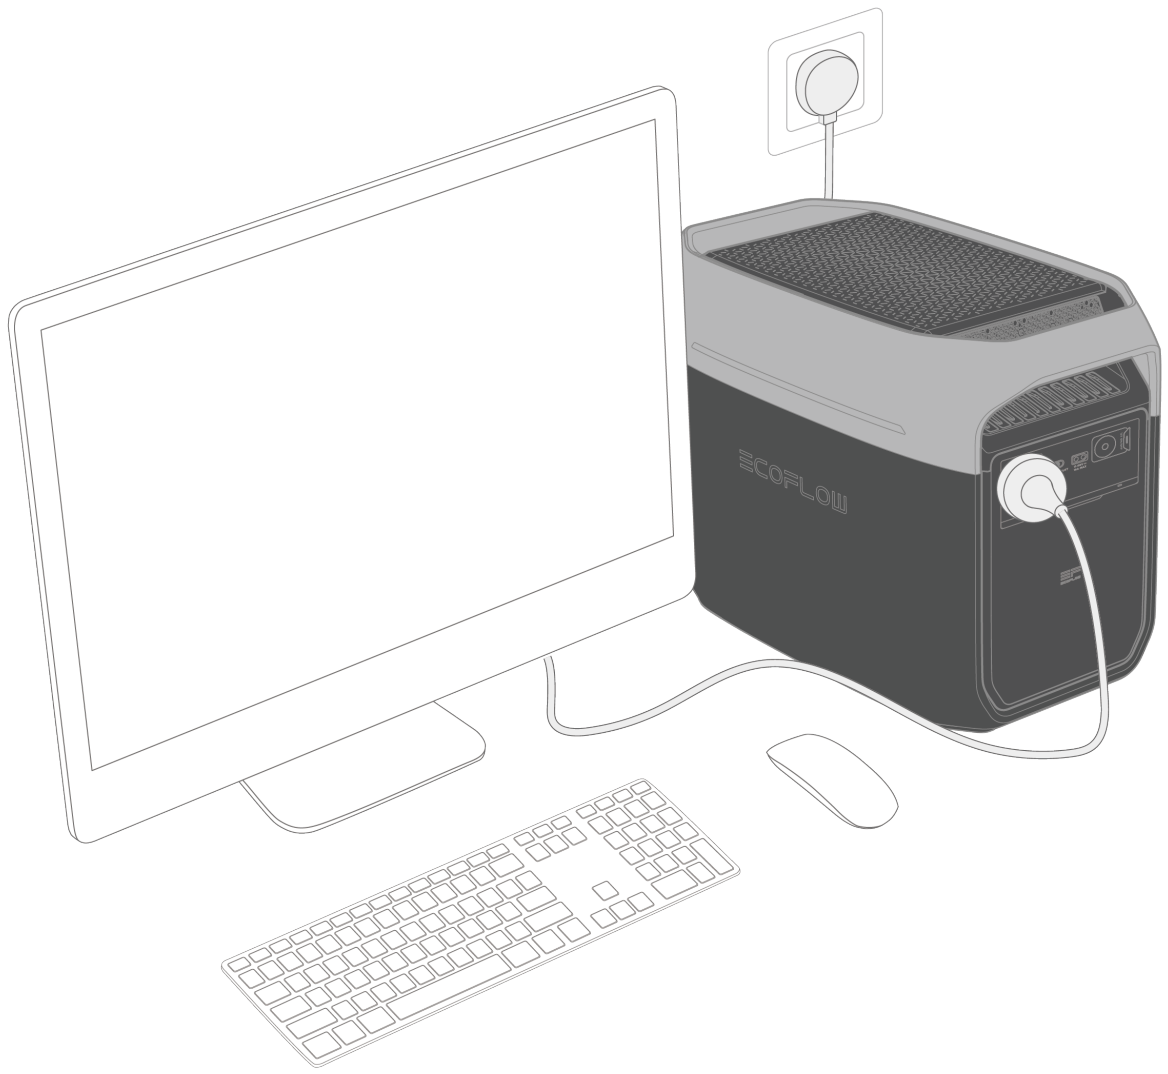

Merk

I dette oppsettet skal strømstasjonen trekke mer strøm fra nettet enn det leverer til tilkoblede laster. Overskuddsstrømmen brukes til å lade og opprettholde de interne batteriene. Hvis strømtilførselen ikke er tilstrekkelig, kan det hende at batteriene ikke lades ordentlig, og strømstasjonen vil kanskje ikke fungere pålitelig som en reservestrømkilde.

Lagring og vedlikehold

Oppbevaring

- For at batterihelsen skal opprettholdes, skal enheten oppbevares i omgivelser med temperatur på mellom –10 og 45 °C, med et anbefalt område på ca. 0 til 30 °C.
- Oppbevar produktet i et tørt, kjølig og godt ventilert område som er sikkert og med minimal fare for at det faller ned.
- Sørg for at enheten holdes unna vannkilder, varmekilder, sterke magnetfelt, omgivelser med korroderende gasser samt brennbare eller eksplosive stoffer.
- Ved langsiktig oppbevaring skal produktet lades opp og lades ut én gang hver 3. måned (lad helt opp, og lad deretter ut til 60 % for oppbevaring) for å opprettholde batterihelsen.
- Ikke la enheten være uladet eller ubrukt i mer enn 6 måneder. Ellers vil garantien bli ugyldig.

Rengjøring

Tørk av og rengjør produktet med en myk, tørr klut.

Opprettholde batteritilstanden

- Unngå å la produktet stå ubrukt over lengre tid.
- Lad opp og lad ut produktet hver 3. måned for å øke levetiden.

Sikkerhetsinstrukser og samsvar

Ansvarsfraskrivelse

Dette produktet inneholder viktig trykt dokumentasjon som kreves for oppsett og grunnleggende bruk. For detaljerte håndbøker, ressurser og den mest oppdaterte informasjonen om produktet kan du gå til https://www.ecoflow.com/support/download. Les og forstå hele produktdokumentasjonen før bruk. Feil bruk kan føre til alvorlig personskade, materiell skade eller tap av eiendom. Ved å bruke dette produktet godtar du alle vilkårene som er beskrevet i produktdokumentasjonen. EcoFlow er ikke ansvarlig for tap, materielle skader eller personskader forårsaket av feil bruk eller manglende overholdelse.

Drift

1. Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet selv. Kontakt EcoFlow-kundeservice for vedlikehold eller service.

2. Koble alltid produktet fra alle eksterne strømkilder før du utfører service

eller vedlikehold.

3. Hvis du vil redusere risikoen for skade på støpselet og ledningen, trekker du i støpselet i stedet for i ledningen når du kobler fra produktet.
4. Ikke stikk skarpe gjenstander i produktet.
5. Ikke stikk fingre eller hender inn i produktet.
6. For å forhindre kortslutning må du ikke stikke ledninger eller andre metallgjenstander inn i produktet.
7. Ikke blokker eller begrens varmeavledningssystemet til produktet under drift.
8. Ikke bruk uoffisielle eller ikke-anbefalte komponenter eller tilbehør. Kontakt EcoFlow for ytterligere assistanse ved eventuelle utskiftninger.
9. Ikke bruk dette produktet med en skadet ledning, støpsel eller utgangskabel.
10. Kontroller at kabellengden for hver DC-tilkobling til dette produktet er mindre enn 3 meter.
11. Ikke stable tunge gjenstander på produktet.
12. Plasser produktet på en stabil og flat overflate. Unngå skade på enheten eller personskade som følge av at produktet faller eller velter.
13. Tørk av og rengjør produktet med en myk, tørr klut.
14. Tips om AC-tidsavbrudd: AC-utgangsporten på strømstasjonen slås automatisk av hvis porten er inaktiv i en viss periode. Når strømstasjonen er koblet til periodiske laster som kjøleskap eller klimaanlegg, kan denne funksjonen utløses. Hvis du vil sikre kontinuerlig strømforsyning for kritiske bruksområder, for eksempel lagring av medisiner, vaksiner, ferskvarer eller andre verdifulle gjenstander i kjøleskap, setter du strømstasjonens AC-tidsavbruddsintervall til «Aldri» i EcoFlow-appen. I tillegg må du kontrollere strømstasjonens batterinivå regelmessig.
15. Grense for medisinsk utstyr: Produktet er ikke beregnet på å drive livsnødvendig medisinsk utstyr, inkludert, men ikke begrenset til, medisinske ventilatorer (CPAP for bruk på sykehus: Continuous Positive Airway Pressure – kontinuerlig positivt luftveistrykk) eller kunstige lunger (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation – ekstrakorporal membranoksygenering). Hvis du planlegger å bruke det til annet medisinsk utstyr, må du først konsultere utstyrsprodusenten for å sikre at det ikke er noen restriksjoner på bruk av en ekstern strømkilde med utstyret.
16. Forstyrrelser av medisinsk utstyr: Når strømforsyningsprodukter er i bruk, vil de generere elektromagnetiske felt, noe som sannsynligvis vil påvirke normal drift av medisinske implantater eller personlig medisinsk utstyr som pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv. Hvis disse typene medisinsk utstyr blir brukt, kontakter du produsenten for å spørre om eventuelle restriksjoner på bruk av slikt utstyr. Disse tiltakene er grunnleggende for å sikre en sikker avstand mellom de medisinske implantatene (for eksempel pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv.) og dette produktet mens det er i bruk.
17. Støpselet på ladekabelen som følger med i pakken, er en frakoblingsenhet,

og stikkontakten den er koblet til, må være lett tilgjengelig og godt jordet.

18. Elektriske apparater som er koblet til dette produktet, må oppfylle lokale sertifiseringskrav, og type C-porter er bare tillatt for apparater med brannsikre kapslinger.

19. Fare for elektrisk støt: Bruk aldri produktet til å drive verktøy for å kutte eller få tilgang til strømførende deler eller strømførende ledninger, eller materialer som kan inneholde strømførende deler eller strømførende ledninger, for eksempel bygningsvegger osv.

20. Bruk i reparasjonsanlegg: Ved bruk i et reparasjonsanlegg som et reparasjonssenter, et verksted eller et annet sted der reparasjoner utføres, må du ikke plassere produktet på gulvet eller i en høyde som er mindre enn 457 mm over gulvet.

21. JORDINGSINSTRUKSJONER: Dette produktet må være jordet. Hvis funksjonsfeil eller sammenbrudd skulle oppstå, gir jording minste motstands vei for elektrisk strøm for å redusere faren for elektrisk støt. For din egen sikkerhet leveres EcoFlow med en ledning med en jordingsleder og jordingsplugg. Støpselet må kobles til en stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale lover og forskrifter.
    ADVARSEL – Feil tilkobling av utstyrets jordingsleder kan føre til fare for elektrisk støt. Hvis du opplever følgende situasjoner, må du kontakte en kvalifisert elektriker i stedet for å endre støpselet som følger med produktet:

    - Du er usikker på om produktet er riktig jordet.
    - Du finner ut at støpselet som følger med produktet, ikke passer til stikkontakten.

22. For å hindre at produktet faller ned må du ikke løfte det med bare ett av sidehåndtakene.

Oppbevaring

1. Følg miljøtemperaturkravene angitt i produktspesifikasjonen for bruk eller oppbevaring av produktet. Unngå forringelse eller skade på produktet eller risiko for personlig sikkerhet på grunn av for høye eller lave temperaturer.
2. Ikke bruk produktet i nærheten av en varmekilde, for eksempel en brannkilde eller en varmeovn.
3. Ikke senk produktet ned i væske eller la det bli vått. Når du bruker produktet i våte miljøer som regnfulle områder eller steder i nærheten av vann, må du beskytte det med en vanntett pose.
4. Ikke bruk produktet i omgivelser med sterk statisk elektrisitet eller sterke magnetiske felt.
5. Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis produktet skal brukes i nærheten av barn, bør de overvåkes nøye.
6. Hold produktet borte fra røyk, damp og støv.
7. Oppbevar produktet på et ryddig, tørt og godt ventilert sted.
8. Ikke transporter produktet på et fly.
9. Ikke utsett produktet for kraftige støt, vibrasjoner eller fall.

I nødssituasjoner

1. I nødssituasjoner må du ta forholdsregler mot elektrisk støt før du berører produktet, for eksempel ved å bruke isolerende hansker.
2. Hvis produktet blir vått, må du slutte å bruke det umiddelbart og avstå fra ytterligere bruk eller å slå det på. Plasser produktet i et sikkert, vanntett og godt ventilert område, og kontakt deretter EcoFlow-kundeservice for å få hjelp.
3. Hvis produktet faller i vann, plasserer du det i et sikkert, vanntett og godt ventilert område og sikrer at ingen tar på det før det er helt tørt. Det tørkede produktet skal ikke brukes igjen og må kasseres på en forsvarlig måte i henhold til lokale lover og forskrifter.
4. Hvis produktet tar fyr, anbefaler vi at du bruker brannslukningsapparatene i følgende rekkefølge: vann eller vanntåke, sand, brannteppe, tørt pulver og til slutt et brannslukningsapparat med karbondioksid.
5. Hvis produktet har veltet og fått store skader, må du bruke isolerende hansker for å slå det av, og deretter plassere produktet i et åpent område langt fra brannfarlige materialer og mennesker, og kassere det i henhold til lokale lover og forskrifter.

Resirkulering og kassering

1. Hvis produktet har store skader, funksjonsfeil eller redusert batterilevetid, skal det kasseres på riktig måte eller resirkuleres.
2. Produktet inneholder batterier. Kasser produktet i henhold til lokale lover og forskrifter for avhending og resirkulering av batterier. For å unngå miljøforurensning og sikkerhetsfarer må du ikke kaste det sammen med husholdningsavfall.
3. Hvis det er mulig, må du sørge for at batteriet er helt utladet (til 0 % kapasitet) før du kasserer produktet. Hvis det ikke er mulig, må du ikke plassere batteriet direkte i en batteriresirkuleringsboks. Kontakt i stedet et profesjonelt batteriresirkuleringsselskap for riktig håndtering.

Samsvar med regelverk

FCC-samsvarserklæring

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.
Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår:
(1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser.
(2) Denne enheten må håndtere alle forstyrrelser som mottas, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.
Merk: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet av klasse A, i henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse når utstyret brukes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med bruksanvisningen, kan det forårsake skadelig forstyrrelse av radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis forårsake skadelig forstyrrelse, og i så fall vil brukeren bli pålagt å korrigere forstyrrelsen på egen regning.

Dette utstyret er i samsvar med FCC-grenseverdiene for stråling som er fastsatt for et ukontrollert miljø.
Dette utstyret skal installeres og brukes med en avstand på minst 20 cm mellom radiatoren og kroppen din.

INDUSTRY CANADA-SAMSVAR

Denne enheten er i samsvar med Industry Canadas lisensfritatt(e) RSS-standard(er). Bruk er underlagt følgende to vilkår:
(1) Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser.
(2) Denne enheten må håndtere alle forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten.
Dette digitale apparatet av klasse A er i samsvar med kanadiske ICES-003.
CAN ICES-003(A)

IC RF-erklæring

Når du bruker produktet, må du holde en avstand på 20 cm fra kroppen for å sikre at RF-eksponeringskravene overholdes.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
EU: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
DE: http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
FR: http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance
UK: http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance

WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.
For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:
https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

Modell	EF-DL-H02-3M
Netto Vekt	ca. 20,3 kg
Mål (B x D x H)	ca. 494 × 239 × 305 mm
Wifi (2,4 G)	Støttes
Bluetooth	Støttes
Driftshøyde	< 3000 m
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2
IP-klassifisering	IP20
Utgang	
AC-utgang (kun utlading)	**US：** 120 V~60 Hz 2400 W totalt, 20 A (x4) maks. per port **JP：** 100 V~60 Hz 2200 W totalt, 20 A (x4) maks. per port **BR_LV：** 127 V~60 Hz 2400 W totalt, 18 A (x4) maks. per port **CN：** 220 V~50 Hz 2400 W totalt, 10 A (x4) maks. per port **UK：** 230 V~50 Hz 2400 W totalt, 10 A (x4) maks. per port **EU：** 230 V~50 Hz 2400 W totalt, 10 A (x4) maks. per port **KR：** 220 V~60 Hz 2400 W totalt, 10 A (x4) maks. per port **BR_HV：** 220 V~60 Hz 2400 W totalt, 10 A (x4) maks. per port **AU：** 230 V~50 Hz 2400 W totalt, 10 A (x4) maks. per port **CH：** 230 V~50 Hz 2400 W totalt, 10 A (x4) maks. per port **ZA：** 230 V~50 Hz 2400 W totalt, 10 A (x2) maks. per port, 10 A (x2) maks. per port **INT：** 230 V~50 Hz 2400 W totalt, 10 A (x4) maks. per port
AC-utgang (bypass-modus)	**US：** 100–120 V~50/60 Hz 13 A totalt, 13 A (x4) maks. per port **JP：** 100–120 V~50/60 Hz 13 A totalt, 13 A (x4) maks. per port **BR_LV：** 100–127 V~50/60 Hz 9 A totalt, 9 A (x4) maks. per port **CN：** 220–240 V~50/60 Hz 8 A totalt, 8 A (x4) maks. per port **UK：** 220–240 V~50/60 Hz 8 A totalt, 8 A (x4) maks. per port **EU：** 220–240 V~50/60 Hz 8A totalt, 8 A (x4) maks. per port **KR：** 220–240 V~50/60 Hz 8 A totalt, 8 A (x4) maks. per port

	BR_HV： 220–240 V~50/60 Hz 8 A totalt, 8 A (x4) maks. per port **AU：** 220–240 V~50/60 Hz 8 A totalt, 8 A (x4) maks. per port **CH：** 220–240 V~50/60 Hz 8 A totalt, 8 A (x4) maks. per port **ZA：** 220–240 V~50/60 Hz 8 A totalt, 8 A (x4) maks. per port **INT：** 220–240 V~50/60 Hz 8 A totalt, 8 A (x4) maks. per port
USB-utgangsport	**USB-A (x1)：** 5 V⎓3 A / 9 V⎓2 A / 12 V⎓1,5 A, 18 W maks. **USB-C (x1)：** 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 12 V⎓3 A / 15 V⎓3 A / 20 V⎓5 A, 100 W maks. **USB-C (x2)：** 5 V⎓3 A / 9 V⎓3 A / 15 V⎓2 A, 30 W maks. per port, totalt 30 W
12 V DC-utgangsport	12,6 V⎓10 A, 126 W totalt
Tilførsel	
AC-inngang (kun lading)	**US：** 100–120 V~15 A 50/60 Hz **JP：** 100–120 V~15A 50/60 Hz **BR_LV：** 100–127 V~10 A 50/60 Hz **CN：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **UK：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **EU：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **KR：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **BR_HV：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **AU：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **CH：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **ZA：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **INT：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz
AC-inngang (bypass-modus)	**US：** 100–120 V~15 A (3 timer maks.), 12 A (kontinuerlig) 50/60 Hz **JP：** 100–120 V~15 A 50/60 Hz **BR_LV：** 100–127 V~10 A 50/60 Hz **CN：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **UK：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **EU：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **KR：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **BR_HV：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **AU：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **CH：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **ZA：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz **INT：** 220–240 V~10 A 50/60 Hz
Inngang for DC/solceller	Solceller: 11–60 V⎓13 A 500 W maks. DC: 12 V⎓8 A maks., 24 V⎓8 A maks., 48 V⎓10,4 A maks.
Batteriinformasjon	
Nominell kapasitet	2048 Wh 51,2 V⎓ 40 Ah
Cellekjemi	LFP (LiFePO4)

Beskyttelsestype	Overspenningsvern, overlastvern, beskyttelse mot overtemperatur, kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mot lav temperatur, beskyttelse mot lav spenning, overstrømsvern
Omgivelsestemperatur	
Optimal driftstemperatur	20–30 °C
Ladetemperatur	0–45 °C
Utladingstemperatur –10 til 45 °C	
Oppbevaringstemperatur	–10~45 °C (optimalt: 20~30°C)

Tillegg

Innhold i esken



1. EcoFlow DELTA 3 Max bærbar strømstasjon ×1
2. AC-ladekabel ×1
3. Håndbøker og garantikort

Hvis noen av artiklene er skadet eller mangler, må du kontakte EcoFlow-kundeservice for å få hjelp.

Tilbehørsliste

Vis mer →

Copyright © 2025 EcoFlow. All Rights Reserved.