



EcoFlow DELTA 3 Max

Thank you for choosing our product!

Contents

Om denne manual

Oversigt

Udseende

Display

Fejlmeddelelse

Kom godt i gang

Tænd/sluk

Tilfør strøm til dine apparater

Oplad din powerstation

Intelligent styring

Introduktion til EcoFlow-appen

Metoder til download af appen

Produktkompatibilitet

Avancerede funktioner

Opbevaring og vedligeholdelse

Sikkerhedsinstruktioner og overholdelse

Tekniske specifikationer

Bilag



FAQ



EcoFlow-app



Eftersalgspoli
tik



Fællesskab


Om denne manual

- Denne manual indeholder en introduktion til powerstationen og oplysninger om betjening, styring og vedligeholdelse. Bemærk, at manualen kan blive opdateret uden forudgående varsel.
- Tilgængeligheden af visse tilbehørsdele og funktioner, der er beskrevet i denne manual, kan variere afhængigt af dit land eller din region.
- Alle billeder, der vises i denne manual, er kun til demonstrationsformål. Referer til det reelle, modtagne produkt. De følgende eksempler er baseret på den amerikanske version af EcoFlow DELTA 3 Max.
- Hvis du læser manualen i PDF-format, skal du være opmærksom på, at du kan få adgang til den online på [EcoFlow Support] (<https://www.ecoflow.com/support/download/index>) for at få en bedre oplevelse og de seneste opdateringer.

Oversigt

EcoFlow DELTA 3 Max (herefter benævnt "DELTA 3 Max" eller "powerstationen") er en powerstation med et LiFePO₄-batteri og en kapacitet på 2048 Wh. Den har flere udgange, herunder standard AC-porte, USB-A-porte, USB-C-porte og 12 V DC-porte til understøttelse af forskellige apparater og enheder. De mange forskellige opladningsmuligheder betyder, at du nemt kan skifte mellem forskellige metoder baseret på dine faktiske behov.

Udseende

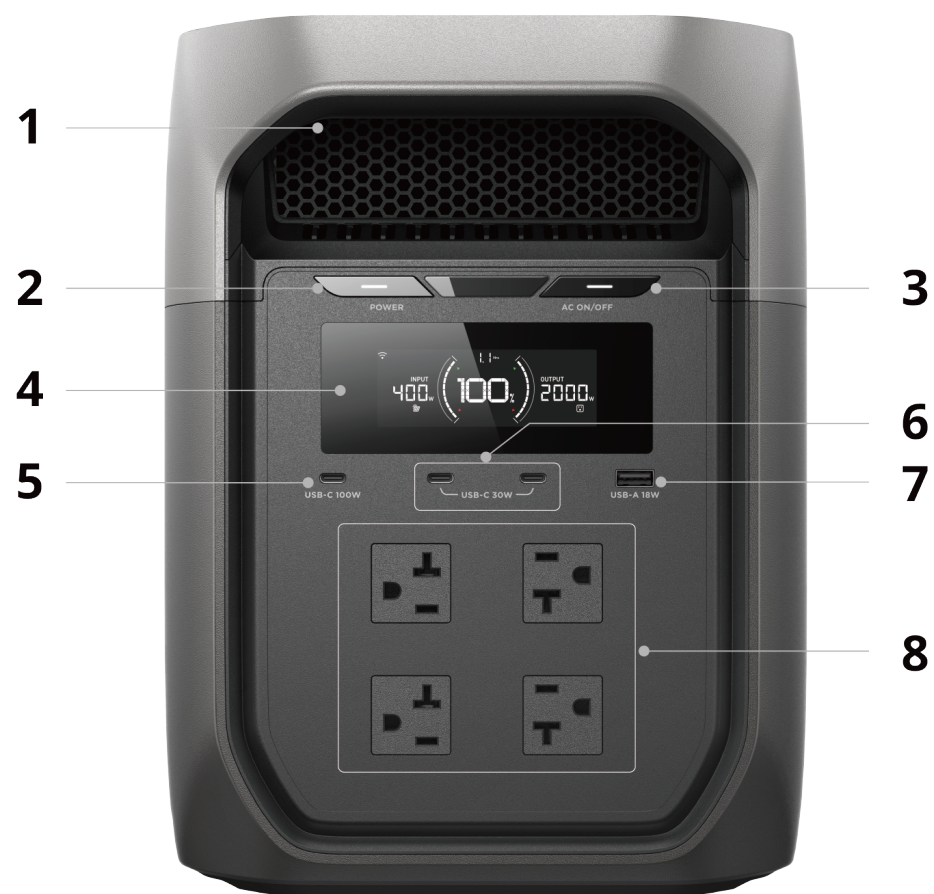

1 Varmeventilationsåbning

Afleder den indre varme.

2 Hovedstrømknapp

Tænd/sluk

- Tryk én gang på knappen for at tænde for powerstationen. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke den.

Skærm tænd/sluk

- Når powerstationen er tændt, skal du trykke én gang for at tænde eller slukke for displayet.

Nulstil IoT-forbindelser

- Mens powerstationen er slukket, skal du trykke og holde nede på knappen, indtil skærmen viser tændingsanimationen to gange for at nulstille Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelserne.

3 Styringsknapp til AC-udgang

AC-udgang tænd/sluk

- Tryk én gang på knappen for at aktivere eller deaktivere de relevante udgangseffekter.

Ændring af AC-driftsfrekvens

- Hold knappen nede i 10 sekunder for at ændre AC-udgangsfrekvensen.

4 Display

Viser driftsstatus.

5 100 W USB-C-udgangsporte

Forsyner telefoner, bærbare computere, spillekonsoller og andre enheder med strøm.

6 30 W USB-C-udgangsporte

Forsyner telefoner, bærbare computere, spillekonsoller og andre enheder med


strøm.

7 18 W USB-A-udgangsport

Forsyner telefoner, bærbare computere, spillekonsoller og andre enheder med strøm.

8 AC-udgangsstik

Forsyner AC-belastninger (husholdningsapparater eller andet udstyr) med strøm. Udseendet og specifikationen af portene til AC-udgang og -indgang varierer alt efter de lokale standarder.

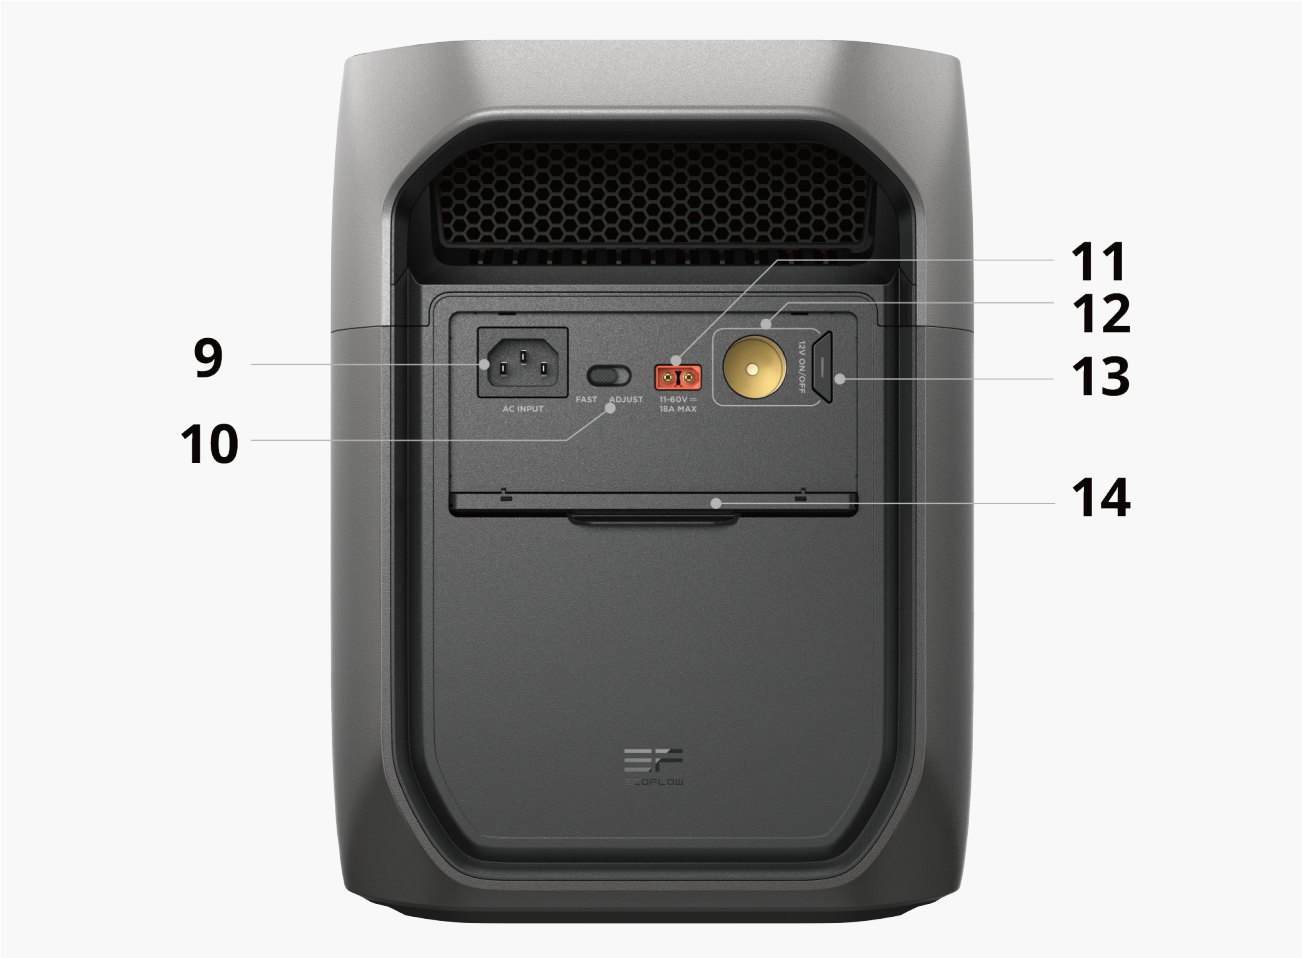

9 AC-indgangsstik

Tilslutter powerstationen til en AC-strømkilde (stikkontakt eller generator) til opladning.

10 Ladehastighedskontakt

ADJUST

- Oplad powerstationen med et brugerdefineret effektniveau, der er defineret i EcoFlow-appen.

FAST

- Oplad powerstationen med det maksimale understøttede strømniveau.

Bemærk

- Justeringer af kontakten til opladningshastighed er kun effektive, når powerstationen oplades via AC-indgangsstikket.

11 Indgangsport til DC/solcelle

Forsyner 12 V DC-belastninger (bilkøleskabe eller andre enheder) med strøm.

12 12 V DC-udgangsport (cigarettænder)

Forsyner 12 V DC-belastninger (routere, sikkerhedskameraer, effektpedaler

eller andre enheder) med strøm.

13 12 V-styringsknap til DC-udgang

Aktiverer eller deaktiverer 12 V DC-udgangsporte.

14 Beskyttende dæksel

Beskytter mod væsker og støv under langvarig opbevaring.

Display

i Ikoner kan blive opdateret for at forbedre brugeroplevelsen. Referer til det reelle display.

Funktionsbjælke



1 Wi-Fi

Tændt: : Powerstationen er forbundet til internettet via et trådløst netværk.

Blinker: Powerstationen er forbundet til et trådløst netværk.

Slukket: Wi-Fi-forbindelsen er afbrudt.

2 Bluetooth

Tændt: Powerstationen er forbundet til en Bluetooth-enhed.

Blinker: Powerstationen er i gang med Bluetooth-parring.

Slukket: Bluetooth er afbrudt.

3 Planlagt opgavetilstand

Tændt: Powerstationen kører i planlagt opgavetilstand. Velegnet til dem med en variabel prisplan og regelmæssige strømforbrugsrutiner. I perioder uden planlagte opgaver fungerer systemet i selvforsynende tilstand.

Slukket: Afsluttede tilstanden for planlagte opgaver. Powerstationen vil fungere i selvforsynende tilstand.

4 Selvforsynende tilstand/Energistyringstilstand

Tændt: Powerstationen kører i selvforsynende tilstand/energistyringstilstand. I selvforsynende tilstand overvåger powerstationen dit hjems elforbrug via den intelligente måler og leverer netop den mængde energi, der er nødvendig for at minimere brugen af elnettet

Slukket: Forladt selvforsynende tilstand/energistyringstilstand.

5 TOU-tilstand (Time-of-Use – brugstid)

Tændt: Powerstationen kører i TOU-tilstand. TOU-tilstanden (brugstid) er designet til at hjælpe dig med at spare penge på en variabel prisplan. Den oplader dit batteri, når elprisen er lav, og aflader det, når prisen er høj.

Slukket: TOU-tilstand er afsluttet.

6 Stormbeskyttelsestilstand

Tændt: Stormbeskyttelsestilstand aktiveret. Powerstationen oplader til 100 % og aflader ikke, medmindre der er strømafbrydelse.

Slukket: Stormbeskyttelsestilstand afsluttet. Powerstationen vil fungere i selvforsynende tilstand.

7 Bypass-tilstand deaktiveret

Tændt: Bypass-tilstand er deaktiveret.

Slukket: Bypass-tilstand er aktiveret.

8 Ventilatorstatus

Tændt: Ventilationsblæseren kører.

Blinker: Unormal ventilatorstatus.

9 Udgangsport-hukommelse

Tændt: Udgangsport-hukommelse er aktiveret. Når powerstationen slukkes, gennemgår en firmwareopgradering eller når afladningsniveauet, gemmer den den aktuelle udgangstilstand, inden den slukkes. Når den tændes, når firmwareopgraderingen er færdiggjort, eller når afladningsniveauet overskrides, gendanner den automatisk alle udgange.

Bemærk: Powerstationen gendanner ikke en udgang, hvis den pågældende udgangsport automatisk er slukket på grund af standbytiden, eller hvis den er slukket manuelt ved at trykke på den relevante kontrolknap.

10 Justerbar ladehastighed

Tændt: Kontakten til opladningshastighed er indstillet til ADJUST. Powerstationen oplades med den tilpassede hastighed, der er defineret i EcoFlow-appen.

Detaljer om indgangs-/udgangseffekt



Der er opdaget en portfejl, når et indgangs-/udgangsikon blinker. Se EcoFlow-appens instruktioner for fejlfinding.



1 Samlet indgangseffekt

Tændt: Viser den samlede indgangseffekt.

2 Bilindgang

Tændt: Porten er fysisk tilsluttet og har indgangseffekt.

Blinker: Angiver overspænding eller underspænding.

3 PV-indgang/bilindgang

Tændt: Porten er fysisk tilsluttet og har indgangseffekt.

Blinker:

- 1.Angiver, at svagt lys-beskyttelse blev udløst.
- 2. Angiver overspænding eller underspænding.

4 AC-indgangsstik

Tændt: Stikket er fysisk tilsluttet.

Blinker: Portfejl.

5 Indgangssikon

Tændt: Viser oplysninger om indgangseffekt.

6 Udgangssikon

Tændt: Viser oplysninger om udgangseffekt.

7 USB-C-udgang

Tændt: Porten er fysisk tilsluttet og har udgangseffekt.

Blinker: Portfejl.

8 Automatisk strømomkobling: Enhedsbackup

Tændt: Powerstationen er tilsluttet elnettet og aflader gennem bypass-kredsløbet. Strømbjælkerne angiver afladningskapaciteten.

Slukket: Ikonet forsvinder, når strømforsyningen er tilbage.

9 AC-indgangsstik

Tændt: Stikket er fysisk tilsluttet.

Blinker: Portfejl.

10 Biludgang

Tændt: Porten er fysisk tilsluttet og har strømudgang.

Blinker: Porten fungerer ikke korrekt.

Slukket: Porten er fysisk frakoblet og har ingen udgangseffekt.

11 AC-udgangsstik

Tændt: AC-udgangsstikkene er aktiveret.

Blinker: Portfejl.


12 Samlet udgangseffekt

Tændt: Viser den samlede udgangseffekt.

13 Frekvens

Tændt: Viser driftsfrekvensen.

Detaljer om batteriniveau

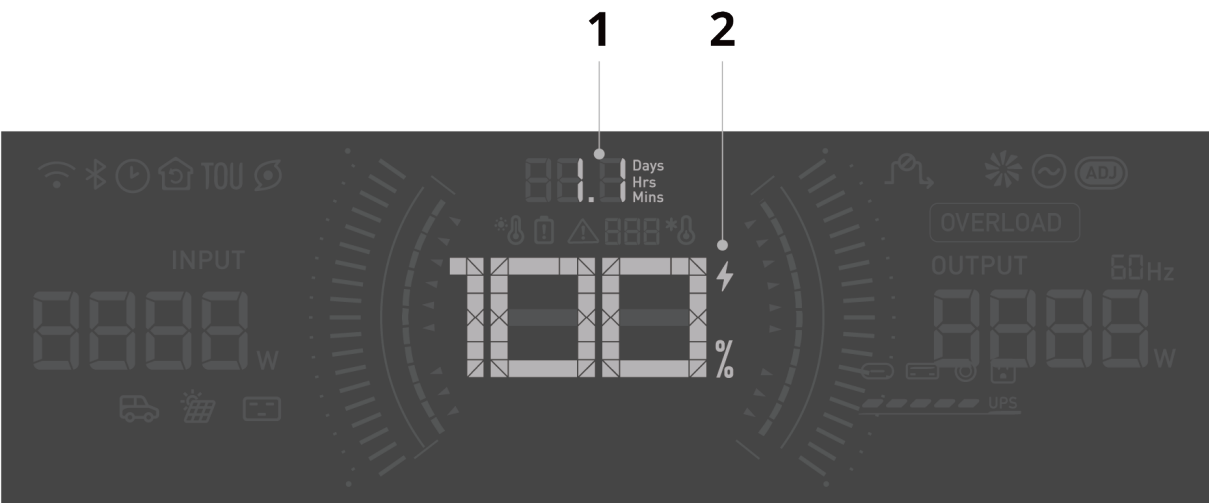

1 Resterende opladnings-/afladningstid

Tændt: Viser den resterende opladnings- eller afladningstid.

2 Batteriniveau


Tændt: Viser det aktuelle batteriniveau.

Fejlmeddelelse



Hvis fejlmeddelelsen fortsætter med at blive vist efter fejlfinding, skal du straks stoppe med at bruge powerstationen. Forsøg ikke at oplade eller aflade den.

Fejlikoner

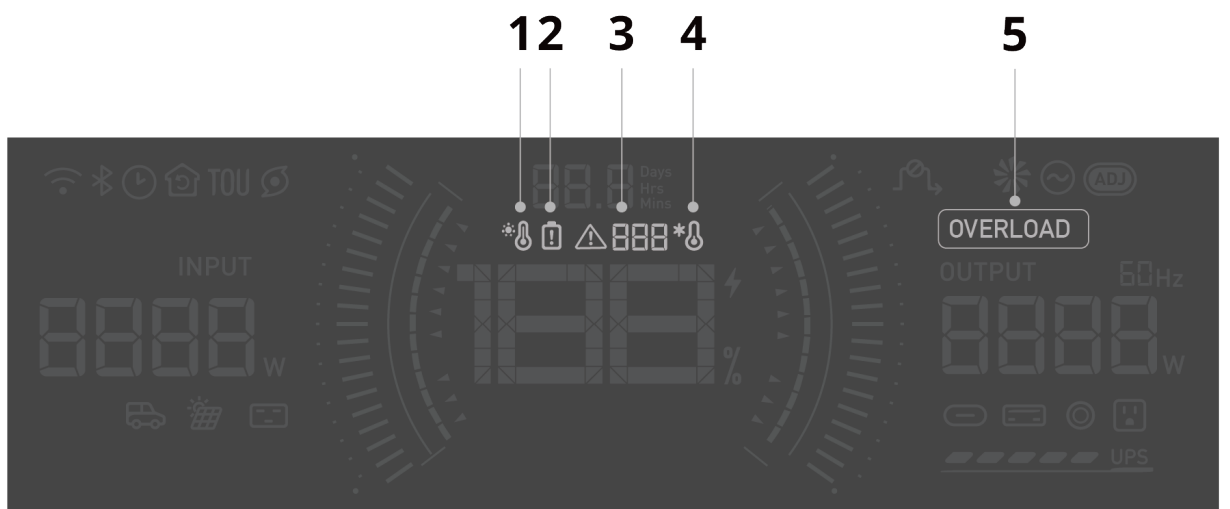

1 Advarsel om høj temperatur

Blinker: Beskyttelse mod høj temperatur er udløst. Stop driften og placer powerstationen et sted væk fra varmekilder og med god ventilation. Alarmen forsvinder, når temperaturen i powerstationen vender tilbage til det normale driftsniveau.

2 Batterifejl

Blinker: Der er opstået en fejl. Se EcoFlow-appens instruktioner for fejlfinding.

3 Fejlkode

Tændt: Der er opstået en fejl. Se EcoFlow-appens instruktioner for fejlfinding.

4 Advarsel om lav temperatur

Blinker: Beskyttelse mod lav temperatur er udløst. Flyt powerstationen til et varmere sted for at sikre, at den bruges inden for det korrekte temperaturområde. Advarslen forsvinder, når temperaturen i powerstationen vender tilbage til det normale driftsniveau.

5 Advarsel om overbelastning

Blinker: Overbelastningsbeskyttelsen er udløst. Frakobl nogle enheder fra powerstationen for at reducere den samlede udgangseffekt. Advarslen forsvinder, når udgangseffekten vender tilbage til det normale niveau.

Ringearrnat

Powerstationens ringearrnat** fortsætter med at alarmerer (bip tre gange i sekundet)**, når der opdages en alvorlig portfejl.

Stop straks med at bruge powerstationen, fjern alle indgangs- og udgangstilslutninger, og kontakt EcoFlow-kundeservice vedrørende fejlfinding.

Kom godt i gang

Tænd/sluk

- **Tænd**
Tryk én gang på knappen for at tænde for powerstationen.
- **Sluk**

Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke den.

- **Skærm tænd/sluk**

Når powerstationen er tændt, skal du trykke én gang for at tænde eller slukke displayet.



Powerstationen kan ikke slukkes via hovedstrømknappen, når den modtager opladningsindgangseffekt. Tag først ladekabel ud.

Tilfør strøm til dine apparater


Via USB-udgangsporte

Tilslut dine enheder til de relevante porte.



Via 12 V DC-udgangsporte

1. Tryk én gang på styringsknappen til 12 V DC-udgang for at aktivere strømforsyningen.
2. Tilslut dine apparater til de relevante porte.

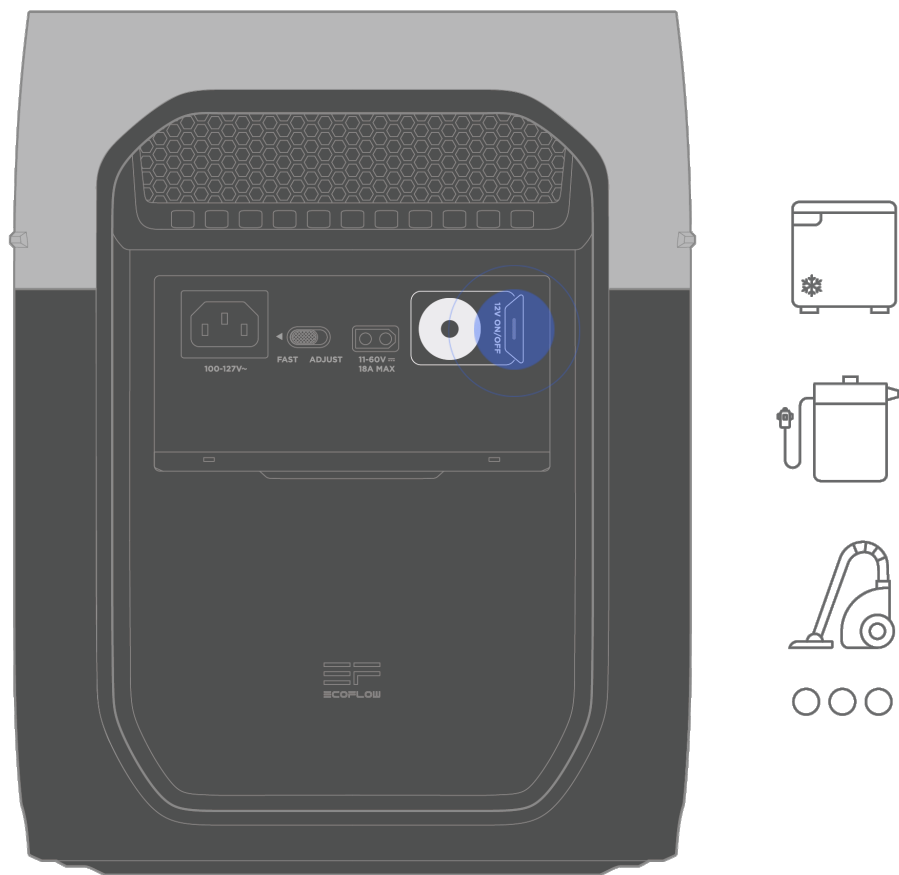

Via AC-udgangsstik

1. Tryk én gang på styringsknappen til AC-udgang for at aktivere strømforsyningen.
2. Tilslut dine apparater til de relevante porte.





1. AC-driftsfrekvens: Tryk og hold knappen nede i 10 sekunder for at ændre AC-udgangsfrekvensen til det praktiske formål.
2. Tip ved AC-timeout: Powerstationens AC-udgangsport slukker automatisk, hvis porten er inaktiv i en bestemt periode. Når powerstationen er tilsluttet et apparat med svingende belastning som et køleskab eller et klimaanlæg, kan denne funktion blive udløst. Hvis du hele tiden skal have strøm til din enhed, f.eks. når du opbevarer medicin, vacciner eller andre vigtige genstande i et køleskab, skal du indstille powerstationens interval for AC-timeout til "aldrig" i EcoFlow-appen. Tjek desuden regelmæssigt batteriniveauet på powerstationen.

Oplad din powerstation

Fra stikkontakten

Tilslut powerstationens AC-indgang til en stikkontakt via det medfølgende AC-opladningskabel.




Fra solceller

Strømstationen har 1 XT60i-indgangsport som understøtter både solcelleopladning og bilopladning. Her er et grundprincip, der kan hjælpe dig med at tjekke opsætningen, når du tilslutter dine solcellepaneler for at oplade powerstationen:

1. Tilslut denne port til solcellepanelerne med et EcoFlow solenergi til XT60i-opladningskabel.
2. Vær sikker på, at den samlede Voc (åbne kredsløbsspænding) for solcellepanelerne er inden for 60 V, og at den samlede Isc (kortslutningsstrøm)

er inden for 18 A for at undgå produktskader.

3. For serie- eller parallelforbindelse henvises til solcellepanelets manual at få flere oplysninger.

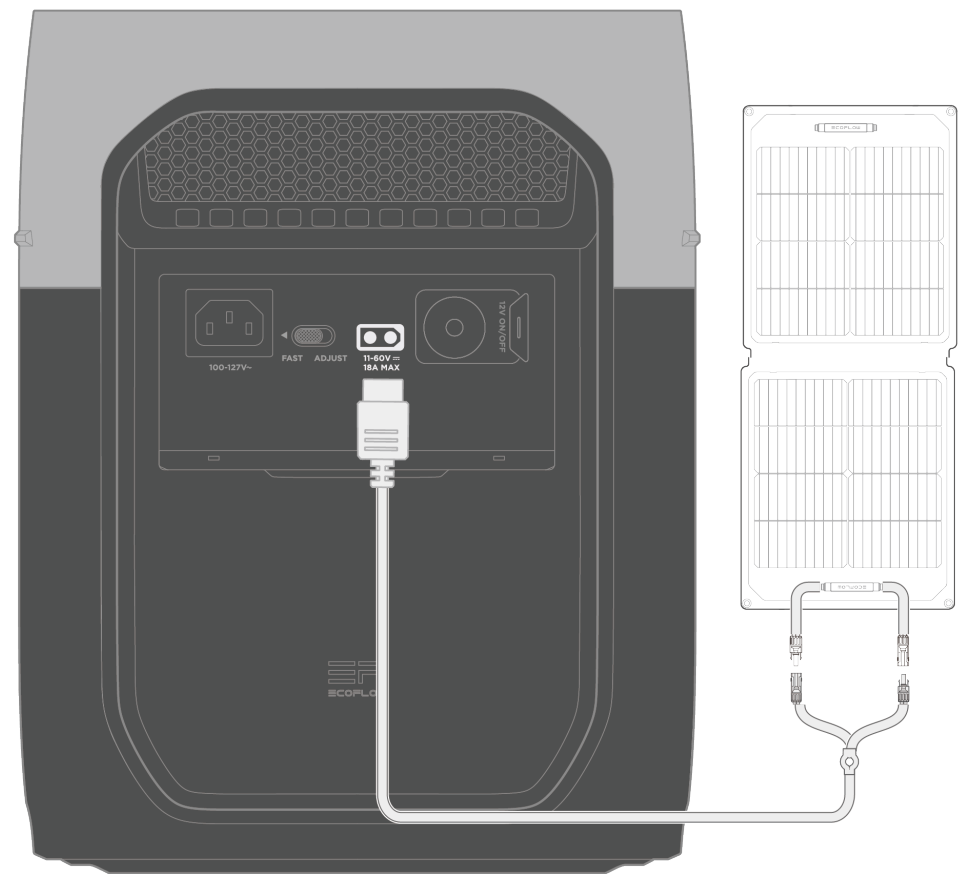


Fra bilen

Strømstationen har 1 XT60i-indgangsport som understøtter både solcelleopladning og bilopladning.

Tilslut strømstationens indgangsport til bilopladning til bilens cigarettænderstik via et bilopladningskabel.

※ Tilslut opladningskablet, efter at køretøjet er startet, for at undgå startfejl på grund af for lavt bilbatteriniveau. Vær desuden opmærksom på, at kablet er korrekt tilsluttet cigarettænderen.

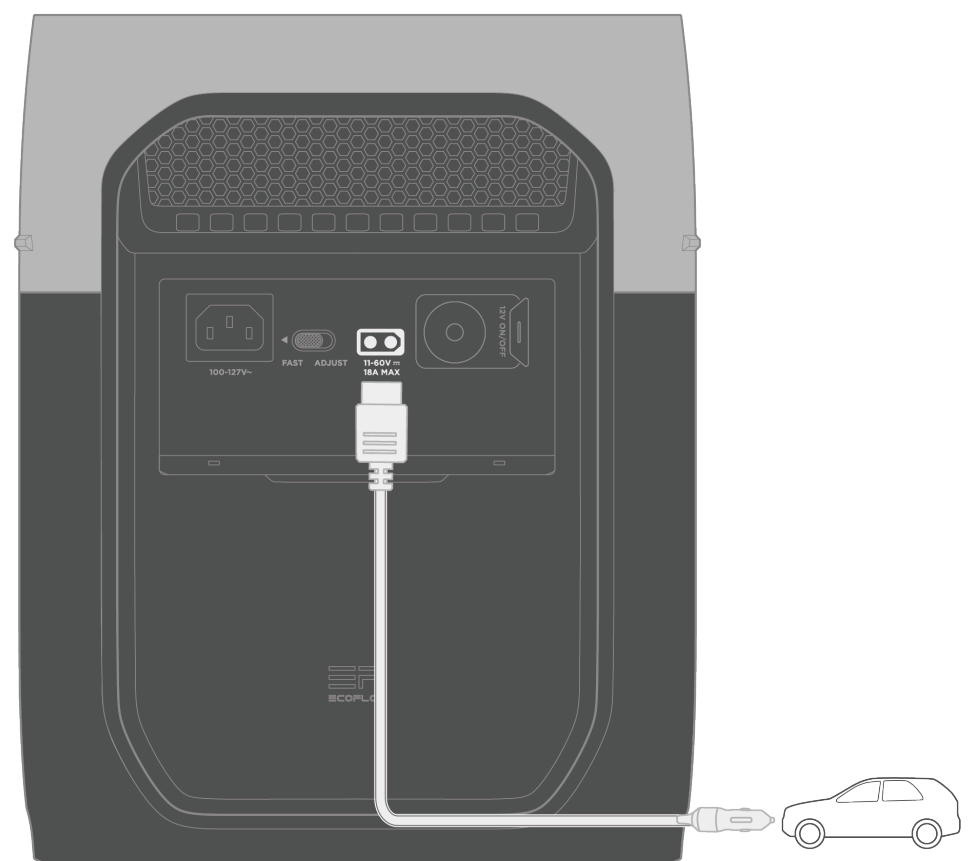

Fra en generator

Metode 1: via AC-indgangsstikket

Tilslut powerstationens AC-indgangsstik til en generator ved hjælp af det medfølgende AC-opladningskabel.



Fra EcoFlow-microinverter

Tilslut powerstationen til microinverteren med **EcoFlow BKW-DELTA EB-kablet** (sælges separat).

Ved at tilføje powerstationen til dit PowerStream-system kan du bruge solenergi døgnet rundt og spare på elregningen.

[Se mere →](#)

Fra EcoFlow-generatoroplader

Tilslut powerstationen til den bærbare powerstations port på generatoropladeren via **udgangskablet til XT150**.

[Se mere →](#)

Intelligent styring

Introduktion til EcoFlow-appen

EcoFlow tilbyder en tilhørende app til enhedsadministration. Med denne mobilapp kan du:

- Styre alle dine EcoFlow-enheder fra ét sted, uanset hvor du befinder dig.
- Nemt overvåge strømforbruget via opdateringer i realtid.
- Tilpasse dit energiprogram med en række tilpassede muligheder.
- Modtage fejlfinding og firmwareopdateringer i appen med det samme.

Metoder til download af appen



Scan the QR code or download it at:

<https://download.ecoflow.com/app>

- Metode 1: Scan QR-koden for at downloade.
- Metode 2: Søg efter "EcoFlow" i iOS- eller Android-appbutikken.
- Metode 3: Besøg <https://download.ecoflow.com/app> for at downloade den.



EcoFlow-appen tilpasses løbende for at forbedre oplevelsen for brugere og funktionaliteten. Skærmbillederne i denne vejledning er kun til demonstrationsformål. Det faktiske udseende kan variere afhængigt af appversionen og operativsystemet. Denne manual dækker ikke appens samtlige funktioner, og brugere opfordres til selv at udforske appen.

Registrer og log på

Sådan opretter du en konto:

1. Åbn EcoFlow-appen og tryk på Opret ny konto.
2. Indtast de nødvendige registreringsoplysninger, og tryk derefter på Tilmeld. Den e-mailadresse, du har indtastet, vil blive brugt som din EcoFlow-konto.

For at logge på

1. Åbn EcoFlow-appen og tryk på Log på.
2. Indtast din registrerede e-mailadresse og adgangskode, og fortsæt til siden for enhedsadministration.

Tilknyt enheden og konfigurer internettet

Når du først opsætter en ny enhed, skal du tilknytte den til din EcoFlow-konto for at sikre fjernadgang til enhedens indstillinger.

Sådan tilknyttes nye EcoFlow-enheder/systemer:

1. Besøg EcoFlow-appen og log på din EcoFlow-konto.
2. Tryk på knappen Tilføj enhed eller ikonet + i øverste højre hjørne for at søge efter nye EcoFlow-enheder.
3. Vælg din EcoFlow-enhed, og følg vejledningen i pop op-vinduet for at færdiggøre tilknytning af enheden og opsætningen af Wi-Fi.

Adgang til enhedsadministration

Med EcoFlow-appen kan du administrere alle dine tilknyttede enheder via din telefon. Powerstationen understøtter Wi-Fi- og Bluetooth-forbindelser og tilpasser sig forskellige netværksforhold for at give nem adgang til enhedens indstillinger.

- **Med internet**

Når Wi-Fi-forbindelsen er stabil, kan du få adgang til enhedens indstillinger via internettet. Denne metode anbefales altid for at sikre, at din EcoFlow-enhed kan modtage firmwareopdateringer og push-notifikationer i god tid.



- **Uden internet**

Hvis Wi-Fi-forbindelse ikke er tilgængelig, kan du administrere enheden lokalt via Bluetooth, men nogle indstillinger kan være begrænset.



Vigtige funktioner

Rum

Under enhedstilknytningsprocessen kan du tildele enheden et nyt eller eksisterende Rum. Rummet fungerer som startside, der viser status for alle tildelte EcoFlow-enheder. Du kan tilpasse flere Rum baseret på din enhedstype og brugsscenarie.

- **Sådan administrerer du Rum**
Tryk på navnet på Rummet i øverste venstre hjørne, og vælg derefter Rumstyring for at tilføje, redigere eller slette rum.
- **Sådan skifter du mellem Rum**
Tryk på navnet på Rummet for at åbne rullelisten, og vælg derefter et Rum for at skifte til dets startsidevisning.
- **Sådan får du vist status for Rum**
Tryk på den øverste komponent for at få en visning af de samlede data for siden Rum, herunder detaljer om indgangs-/udgangseffekt, driftstemperatur, batteriniveau i realtid og mere.

Produktkompatibilitet

Andre EcoFlow-produkter

- [Klik på produktnavnet for at se den relevante brugervejledning.](#)

Navn	Model
EcoFlow WAVE 2 bærbart klimaanlæg	EFKT210
EcoFlow PowerStream microinverter	EFWN511, EFWN511B
EcoFlow 800 W generatoroplader	EF-FC-301-1
EcoFlow smart generator 3000 (Dual Fuel)	EF-SG-H03-1 (kun opladning)
EcoFlow smart generator 4000 (Dual Fuel)	EF-SG-H01-1 (kun opladning)
EcoFlow GLACIER Classic)	EF-GC-H-35/45/55
EcoFlow WAVE 3 bærbart klimaanlæg	EF-WA-H01-3

Avancerede funktioner

X-Boost: Leverer strøm til apparater med høj Watt-effekt

X-Boost er en innovativ teknologi, der er eksklusiv for EcoFlow-powerstationer. Det tillader powerstationen at understøtte apparater med et højere effektbehov end dens nominelle udgangseffekt.

Hvordan bruger jeg denne funktion?

X-Boost er aktiveret som standard. Det kan justeres i enhedsindstillingerne i EcoFlow-appen.

Hvilke slags enheder understøtter X-Boost?

- X-Boost er bedre egnet til varmeapparater, såsom elektriske tæpper, vandvarmere eller varmepumper.
- X-Boost understøtter ikke enheder med spændingsbeskyttelse (f.eks. præcisionsinstrumenter). Hvis man tilslutter sådanne enheder, kan de stoppe med at fungere på grund af lav spænding.



Bemærk:
X-Boost er ikke tilgængelig, når powerstationen oplades via en AC-strømkilde (f.eks. når powerstationen er i bypass-tilstand).

Reference: Lever strøm med X-Boost-funktion

Versioner	Nominel effekt	Effekt med X-Boost
US	2400 W	3400 W
JP	2200 W	2700 W
BR_LV	2400 W	3800 W


CN	2400 W	3200 W
KR	2400 W	3200 W
BR_HV	2400 W	3200 W
CH	2400 W	3200 W
AU	2400 W	3200 W
EU	2400 W	3200 W
UK	2400 W	3200 W
ZA	2400 W	3200 W
INT	2400 W	3200 W

Automatisk strømomkobling: Enhedsbackup

Denne powerstation er udstyret med en funktion, der automatisk omkobler strømforsyningen til tilsluttede enheder fra elnettet til enheden under en strømafbrydelse, hvilket hjælper med at minimere besvær fra strømafbrydelser.

Hvordan bruger jeg denne funktion?

1. Tilslut powerstationen til en stikkontakt for at tilgå strøm fra elnettet.
2. Tilslut alle apparater til powerstationen, så powerstationen kan forsyne dem med strøm under en strømafbrydelse.

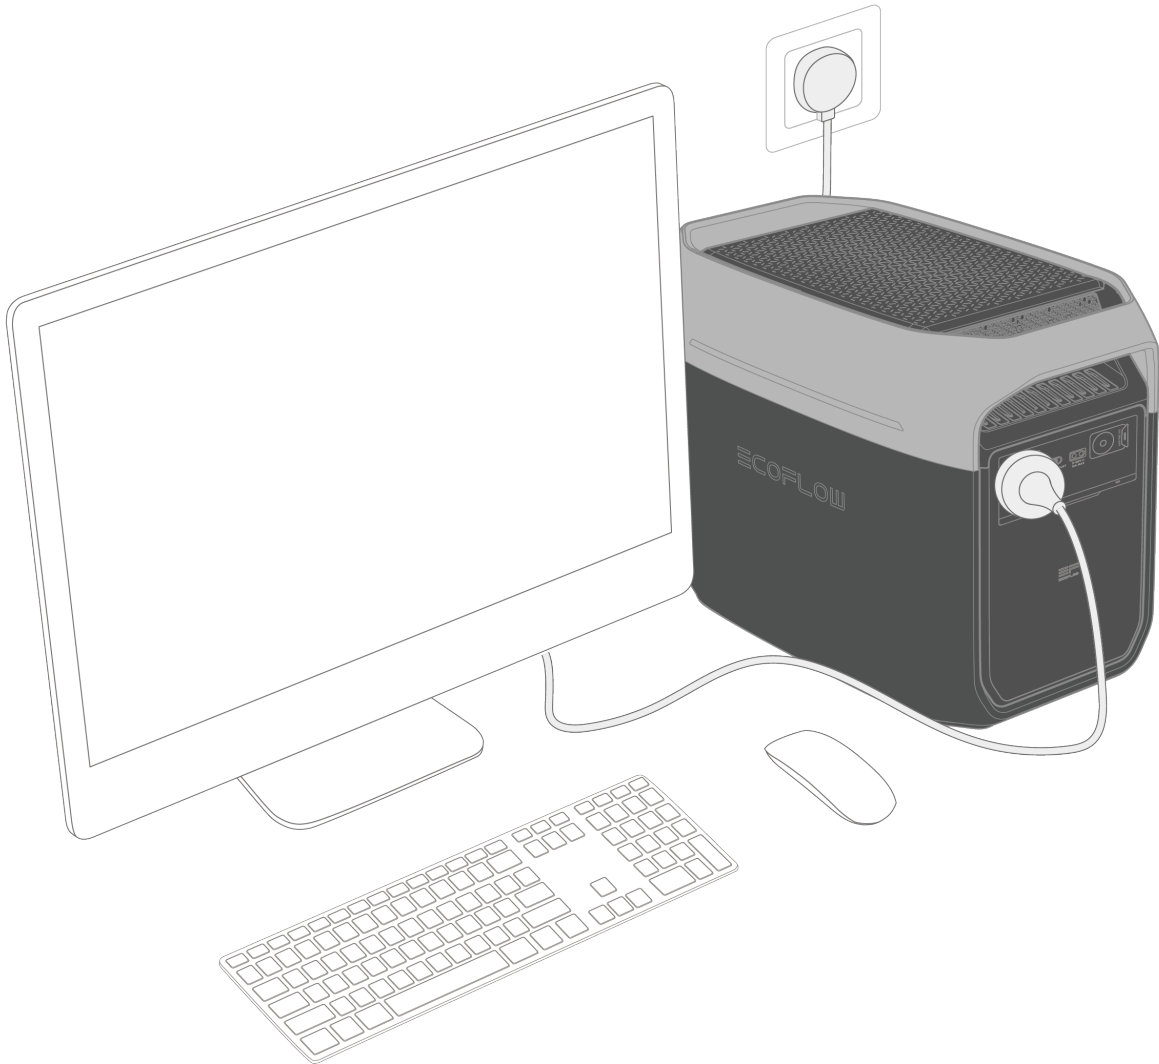



Bemærk

I denne opsætning skal powerstationen trække mere strøm fra nettet, end det leverer til tilsluttede belastninger. Den overskydende strøm bruges til at oplade og vedligeholde de interne batterier. Hvis indgangseffekten er utilstrækkelig, oplades batterierne muligvis ikke korrekt, og powerstationen fungerer muligvis ikke pålideligt som backup-strømkilde.

Opbevaring og vedligeholdelse

Opbevaring

- Opbevar enheden ved mellem -10 °C og 45 °C, med et anbefalet interval på mellem 0 °C og 30 °C med henblik på at vedligeholde batteriets tilstand.
- Opbevar produktet på et tørt, køligt og godt ventileret sted, som er sikkert og reducerer risikoen for fald.
- Sørg for, at enheden holdes væk fra vandkilder, varmekilder, stærke magnetfelter, områder med ætsende gasser og brændbare eller eksplosive stoffer.
- Ved længere tids opbevaring skal produktet oplades og aflades en gang hver 3. måned (oplad det helt, og aflad det derefter til 60 % inden opbevaring) for at vedligeholde batteriets funktionsdygtighed.
- Lad ikke enheden være uopladet eller ubrugt i mere end 6 måneder, da garantien i modsat fald ugyldiggøres.

Rengøring

Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet.

Vedligeholdelse af batteriets funktionsdygtighed

- Undgå at lade produktet stå ubenyttet hen i længere tid.
- Oplad og aflad produktet hver 3. måned for at forlænge dets levetid.

Sikkerhedsinstruktioner og overholdelse

Ansvarsfraskrivelse

Dette produkt indeholder vigtig trykt dokumentation, der er nødvendig for opsætning og grundlæggende brug. For at få detaljerede manualer, ressourcer og de seneste oplysninger om produktet skal du besøge <https://www.ecoflow.com/support/download>. Læs og forstå produktets dokumentation grundigt inden brug. Forkert brug kan medføre alvorlig personskade, skade eller tab af ejendom. Ved at bruge dette produkt accepterer du alle vilkår, der er beskrevet i produktets dokumentation.

EcoFlow er ikke ansvarlig for tab, skader eller personskader forårsaget af forkert brug eller manglende overholdelse.

Drift

1. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre dette produkt. Kontakt EcoFlows kundeservice vedrørende vedligeholdelse og service.
2. Tag altid produktet ud af stikkontakten, inden du foretager service og vedligeholdelse.
3. For at reducere risikoen for beskadigelse af stikket og ledningen skal du trække i stikket og ikke i ledningen, når du tager produktet ud af stikkontakten.
4. Undlad at stikke i produktet med skarpe genstande.
5. Undlad at komme fingre eller hænder ind i produktet.
6. Undlad at indsætte ledninger eller andre metalgenstande i produktet, så kortslutning undgås.
7. Undlad at blokere eller begrænse produktets system til varmeafledning under drift.
8. Undlad at bruge uofficielle eller ikke-anbefalede komponenter eller tilbehør. Angående reservedele bedes du kontakte EcoFlow for at få yderligere hjælp.
9. Brug ikke dette produkt med en beskadiget ledning eller stik eller et beskadiget udgangskabel.
10. Sørg for, at kabellængden for hver DC-tilslutning til dette produkt er mindre end 3 meter.
11. Undlad at stable tunge genstande på produktet.
12. Placer produktet på en stabil og plan overflade. Undgå skader på enheden eller personskader som følge af, at produktet falder eller vælter.
13. Brug en blød, tør klud til at rengøre produktet.
14. Tip ved AC-timeout: Powerstationens AC-udgangsport slukker automatisk, hvis porten er inaktiv i en bestemt periode. Når powerstationen er tilsluttet apparater med svingende belastninger som køleskabe eller klimaanlæg, kan denne funktion blive udløst. For at sikre kontinuerlig strømforsyning til meget vigtige formål, såsom opbevaring af medicin, vacciner, fødevarer, der let fordærves, eller andre vigtige genstande i et køleskab, skal du indstille powerstationens interval for AC-timeout til "aldrig" i EcoFlow-appen. Tjek desuden regelmæssigt batteriniveauet på powerstationen.
15. Begrænsninger for medicinsk udstyr: Produktet er ikke beregnet til at forsyne strøm til livreddende medicinsk udstyr, herunder bl.a. medicinske ventilatorer (CPAP af hospitalskvalitet: kontinuerligt positivt luftvejstryk) eller kunstige lunger (ECMO: ekstrakorporal membranoxygenisering). Hvis du har planer om at bruge den til andet medicinsk udstyr, skal du først rådføre dig med udstyrets producent for at sikre, at der ikke er nogen begrænsninger for brugen af en ekstern strømkilde til deres udstyr.
16. Interferens med medicinsk udstyr: Når strømforsyningsprodukter er i brug,

genererer de elektromagnetiske felter, som muligvis kan påvirke den normale funktion af medicinske implantater eller personligt medicinsk udstyr, som f.eks. pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv. Hvis denne type medicinsk udstyr benyttes, bedes du kontakte producenten for at høre om eventuelle begrænsninger med hensyn til brugen af sådant udstyr. Disse forholdsregler er afgørende for at sikre en sikker afstand mellem medicinske implantater (f.eks. pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv.) og dette produkt, når det er i brug.

17. Stikket på det medfølgende ladekabel er en afbryder, og stikkontakten, som det tilsluttes, skal være let tilgængelig og være godt jordforbundet.
18. De elektriske apparater, der tilsluttes dette produkt, skal overholde lokale certificeringskrav, og Type-C-porte er udelukkende tilladt til apparater med brandsikre beholdere.
19. Risiko for elektrisk stød: Du må aldrig anvende produktet til at forsyne elværktøj med strøm til at skære i eller tilgå strømførende dele, strømførende ledninger eller materialer, der kan have strømførende dele eller strømførende ledninger indeni, såsom vægge i bygninger og lign.
20. Anvendelse i reparationsværksted: Under brug i et reparationsværksted såsom et bilværksted, garage eller andet sted, hvor der udføres reparationer, må produktet ikke placeres på gulvet eller i en højde på mindre end 457 mm (18 tommer) over gulvet.
21. JORDINGSINSTRUKSER: Dette produkt skal jordforbindes. Hvis det ikke fungerer korrekt eller går i stykker, giver jordforbindelsen en vej med mindst mulig modstand for elektrisk strøm, så risikoen for elektrisk stød mindskes. Af hensyn til din sikkerhed leverer EcoFlow en ledning med en jordforbindelse og et jordstik. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er installeret korrekt og har jordforbindelse i henhold til alle lokale regler og bestemmelser.
ADVARSEL – Forkert tilslutning af udstyrets jordforbindelse kan medføre risiko for elektrisk stød. Hvis du oplever følgende situationer, skal du kontakte en autoriseret elektriker frem for at ændre det stik, der følger med produktet:
 - Hvis du er usikker på, om produktet har korrekt jordforbindelse.
 - Du finder ud af, at det medfølgende stik ikke passer til stikkontakten.
22. For at undgå, at produktet falder ned, må det ikke løftes ved kun at bruge det ene sidehåndtag.

Opbevaring

1. Følg de krav til omgivelsestemperatur, som er specificeret i produktspecifikationen, når du bruger eller opbevarer produktet. Undgå forringelse eller beskadigelse af produktet og for høj eller lav temperatur, hvilket kan udgøre en risiko for personsikkerheden.
2. Undlad at anvende produktet i nærheden af varmekilder såsom ild og varmeovne.
3. Undlad at gøre produktet vådt eller nedsænke det i væsker. Når du anvender produktet i våde omgivelser såsom regnfulde områder eller i nærheden af vand, skal du beskytte det med en vandtæt taske.

4. Undlad at bruge produktet i omgivelser med kraftig statisk elektricitet eller magnetiske felter.
5. Opbevar produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Hvis produktet skal anvendes nær børn, skal de være under nøje opsyn.
6. Hold produktet væk fra gasser, røg, damp og støv.
7. Opbevar produktet på et rent, tørt og godt ventileret sted.
8. Undlad at medbringe produktet på et fly.
9. Undlad at udsætte produktet for kraftige stød, vibrationer eller fald.

I nødstilfælde

1. I nødstilfælde skal du træffe foranstaltninger mod elektrisk stød, inden du rører ved produktet, f.eks. ved at bære isolerende handsker.
2. Hvis produktet bliver vådt, skal du straks ophøre med at bruge det og lade være med at bruge det eller tænde for det. Placer produktet på et sikkert, vandtæt og veludluftet sted, og kontakt derefter EcoFlows kundeservice for at få hjælp.
3. Hvis produktet falder i vand, skal det anbringes på et sikkert, vandtæt og veludluftet sted og ikke komme i kontakt med noget, før det er helt tørt. Det tørrede produkt skal ikke anvendes igen og skal bortskaffes korrekt i henhold til lokale love og regler.
4. Hvis produktet bryder i brand, anbefaler vi, at du bruger brandslukkere i følgende rækkefølge: vand eller vanddamp, sand, brandtæppe, tørt pulver og til sidst en brandslukker med kuldioxid.
5. Hvis produktet er væltet og alvorligt beskadiget, skal du være iført isolerende handsker for at slukke det og derefter placere produktet i et åbent område væk fra brandfarlige materialer og mennesker og bortskaffe det i henhold til lokale love og regler.

Genbrug og bortskaffelse

1. Produkter med alvorlige skader, funktionsfejl eller opbrugt batterilevetid skal bortskaffes eller genbruges på forsvarlig vis.
2. Produktet indeholder batterier. Bortskaf produktet i henhold til lokale love og regler for bortskaffelse og genbrug af batterier. Bortskaf det ikke sammen med husholdningsaffald, så du undgår miljøforurening og sikkerhedsrisici.
3. Hvis det er muligt, skal du sikre dig, at batteriet er helt afladet (til 0 % kapacitet), inden du bortskaffer produktet. Hvis ikke, skal du undlade at placere batteriet direkte i en genbrugsboks til batterier. Kontakt i stedet et professionelt firma, der specialiserer sig i genbrug af batterier, for at sikre korrekt behandling.

Overholdelse af lovgivningen

FCC-overensstemmelseserklæring

Ændringer eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan medføre, at brugerens tilladelse til at betjene udstyret bortfalder.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende

to betingelser:

- (1) enheden må ikke skabe skadelig interferens, og
- (2) enheden skal kunne acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse A i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er sat for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret anvendes i et kommercielt miljø. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, medføre skadelig interferens for radiokommunikation. Hvis dette udstyr anvendes i et boligområde, kan det forårsage skadelig interferens, og i så fald skal en bruger rette interferensen for egen regning.

Udstyret overholder FCC's grænseværdier for stråling i ikke-kontrollerede omgivelser.

Udstyret skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

OVERHOLDELSE AF CANADISKE INDUSTRISTANDARDER

Enheden er i overensstemmelse med Industry Canadas licensfrie RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) enheden må ikke skabe interferens, og
- (2) enheden skal kunne acceptere al interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift for enheden.

Dette digitale apparat i klasse A er i overensstemmelse med canadisk ICES-003.

CAN ICES-003(A)

IC RF-ERKLÆRING

Når du anvender produktet, skal du holde en afstand på 20 cm fra kroppen for at sikre overholdelse af kravene til RF-eksponering.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

DE: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

FR: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

UK: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:

<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Tekniske specifikationer

Generelt	
Model	EF-DL-H02-3M
Net. Vægt	Ca. 20,3 kg (44,8 pund)
Mål (L x B x H)	Ca. 494 × 239 × 305 mm (19,4 × 9,4 × 12,0 ")
Wi-Fi (2,4 G)	Understøttet
Bluetooth	Understøttet
Driftshøjde	< 3000 m
Overspændingskategori	II
Forureningsgrad	2
IP-vurdering	IP20
Udgangseffekt	

AC-udgangseffekt (kun afladning)	US: 120 V~60 Hz 2400 W samlet, 20 A (x4) maks. pr. port
	JP: 100 V~60 Hz 2200 W samlet, 20 A (x4) maks. pr. port
	BR_LV: 127 V~60 Hz 2400 W samlet, 18 A (x4) maks. pr. port
	CN: 220 V~50 Hz 2400 W samlet, 10 A (x4) maks. pr. port
	UK: 230 V~50 Hz 2400 W samlet, 10 A (x4) maks. pr. port
	EU: 230 V~50 Hz 2400 W samlet, 10 A (x4) maks. pr. port
	KR: 220 V~60 Hz 2400 W samlet, 10 A (x4) maks. pr. port
	BR_HV: 220 V~60 Hz 2400 W samlet, 10 A (x4) maks. pr. port
	AU: 230 V~50 Hz 2400 W samlet, 10 A (x4) maks. pr. port

	CH: 230 V~50 Hz 2400 W samlet, 10 A (x4) maks. pr. port ZA: 230 V~50 Hz 2400 W samlet, 10 A (x2) maks. pr. port, 10 A (x2) maks. pr. port INT: 230 V~50 Hz 2400 W samlet, 10 A (x4) maks. pr. port
AC-udgangseffekt (bypass-tilstand)	USA: 100-120 V~50/60 Hz 13 A samlet, 13 A (x4) maks. pr. port JP: 100-120 V~50/60 Hz 13 A samlet, 13 A (x4) maks. pr. port BR_LV: 100-127 V~50/60 Hz 9 A samlet, 9 A (x4) maks. pr. port CN: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port UK: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port EU: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port KR: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port BR_HV: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port AU: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port CH: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port ZA: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port INT: 220-240 V~50/60 Hz 8 A samlet, 8 A (x4) maks. pr. port
USB-udgangsporteffekt	USB-A (x1): 5 V=3 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A, maks. 18 W USB-C (x1): 5 V=3 A / 9 V=3 A / 12 V=3 A / 15 V=3 A / 20 V=5 A, 100 W maks. USB-C (x2): 5 V=3 A / 9 V=3 A / 15 V=2 A, 30 W maks. pr. port, samlet 30 W
12 V DC-udgangsporteffekt	12,6 V=10 A, 126 W samlet
Indgangseffekt	
AC-indgang (kun opladning)	USA: 100-120 V~15 A 50/60 Hz JP: 100-120 V~15 A 50/60 Hz BR_LV: 100-127 V~10 A 50/60 Hz CN: 220-240 V~10 A 50/60 Hz UK: 220-240 V~10 A 50/60 Hz EU: 220-240 V~10 A 50/60 Hz KR: 220-240 V~10 A 50/60 Hz BR_HV: 220-240 V~10 A 50/60 Hz AU: 220-240 V~10 A 50/60 Hz CH: 220-240 V~10 A 50/60 Hz ZA: 220-240 V~10 A 50/60 Hz INT: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	USA: 100-120 V~15 A (maks. 3 timer), 12 A

AC-indgangs (bypass-tilstand)	(kontinuerligt) 50/60 Hz
	JP: 100-120 V~15 A 50/60 Hz
	BR_LV: 100-127 V~10 A 50/60 Hz
	CN: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	UK: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	EU: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	KR: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	BR_HV: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	AU: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	CH: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	ZA: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
	INT: 220-240 V~10 A 50/60 Hz
Indgang til DC/solcelle	Solcelle: 11 V-60 V=13 A 500 W maks. DC: 12 V=8 A maks., 24 V=8 A maks., 48 V=10,4 A maks.

Batterioplysninger

Nominel kapacitet	2048 Wh 51,2 V= 40 Ah
Cellekemi	LFP (LiFePO4)
Beskyttelsestype	Overspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, overophedningsbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mod lav temperatur, lavspændingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse

Omgivelsestemperatur

Optimal driftstemperatur	20 °C til 30 °C (68 °F til 86 °F)
Opladningstemperatur	0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F)
Afladningstemperatur	-10 °C til 45 °C (14 °F til 113 °F)
Opbevaringstemperatur	-10 °C ~ 45 °C (optimal: 20 °C ~ 30 °C) 14 °F ~ 113 °F (optimal: 68 °F til 86 °F)

Bilag

Hvad er der i æsken?



1. EcoFlow DELTA 3 Max bærbar powerstation ×1
2. AC-opladningskabel ×1
3. Manualer og garantibevis



Hvis et produkt er beskadiget eller mangler, skal du kontakte EcoFlows kundeservice for at få hjælp.

Tilbehørsliste

[Se mere →](#)