



CHRISTMAS TREE

OPERATING INSTRUCTIONS - Original instructions

SV JULGRAN
BRUKSANVISNING
Översättning av originalinstruktioner

DE WEIHNACHTSBAUM
BEDIENUNGSANLEITUNG
Übersetzung der Originalanleitung

NO JULETRE
BETJENINGSANVISNINGER
Oversættelse av originalinstruksjonene

FI JOULUKUUSI
KÄYTTÖOHJE
Alkuperäisten ohjeiden käännös

DA JULETRÆ
BETJENINGSVEJLEDNING
Oversættelse af den originale vejledning

FR SAPIN DE NOËL
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Traduction des instructions d'origine

PL CHOINKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przekład instrukcji oryginalnej

NL KERSTBOOM
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Vertaling van de originele instructies

Jula AB förbehåller sig rätten att göra ändringar på produkten. Jula AB innehar upphovsrätten till denna dokumentation. Det är inte tillåtet att modifiera eller ändra denna dokumentation på något sätt och bruksanvisningen ska skrivas ut och användas som den är i förhållande till produkten. Se Julas webbplats för den senaste versionen av bruksanvisningen.

Jula AB forbeholder seg retten til å endre produktet. Jula AB innehar opphavsretten til denne dokumentasjonen. Det er ikke tillatt å modifisere eller endre denne dokumentasjonen på noen som helst måte, og håndboken skal trykkes og brukes som den er i forhold til produktet. For siste versjon av betjeningsanvisningene, se Julas nettsider.

Jula AB forbeholder sig retten til at ændre produktet. Jula AB har ophavsretten til denne dokumentation. Det er ikke tilladt at modificere eller ændre denne dokumentation på nogen måde, og manualen skal printes og bruges som den er i forhold til produktet. For den seneste version af betjeningsvejledningen, se Julas hjemmeside.

Jula AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie. Jula AB zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszej dokumentacji. Dokumentacji nie wolno w żaden sposób modyfikować ani zmieniać, a instrukcję należy drukować i używać ją w odniesieniu do produktu w stanie niezmienionym. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej Jula.

Jula AB reserves the right to make changes to the product. Jula AB claims copyright on this documentation. It is not allowed to modify or alter this documentation in any way and the manual shall be printed and used as it is in relation to the product. For the latest version of operating instructions, refer to the Jula website.

Jula AB behält sich das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Jula AB beansprucht die Urheberrechte an dieser Dokumentation. Es ist nicht zulässig, diese Dokumentation in irgendeiner Weise zu verändern oder umzugestalten. Die Anleitung muss gedruckt und so verwendet werden, wie sie in Bezug zum Produkt steht. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf der Website von Jula.

Jula AB pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia. Jula AB:llä on tämän dokumentaation tekijänoikeus. Tätä dokumentaatiota ei saa muuttaa millään tavalla ja käyttöopas on tulostettava ja sitä on käytettävä sellaisena kuin se on tämän tuotteen kanssa. Käyttöohjeiden uusi versio löytyy Julan verkkosivustolta.

Jula AB se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Jula AB revendique les droits d'auteur sur cette documentation. Il est interdit de modifier ou d'altérer cette documentation de quelque manière que ce soit et le manuel doit être imprimé et utilisé tel quel en relation avec le produit. Pour obtenir la dernière version des instructions d'utilisation, consultez le site Web de Jula.

Jula AB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product aan te brengen. Jula AB claimt het copyright op deze documentatie. Het is niet toegestaan om deze documentatie op welke manier dan ook te wijzigen of te veranderen. De handleiding moet worden afgedrukt en gebruikt zoals deze in relatie tot het product staat. Raadpleeg de Jula-website voor de laatste versie van de bedieningsinstructies.

WWW.JULA.COM

© JULA AB 2026-06-18


**JULA AB
BOX 363, 532 24 SKARA, SWEDEN**

A



1X

B

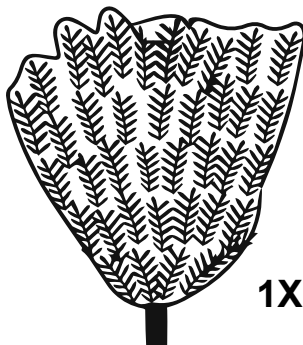


1X

D





1X


E

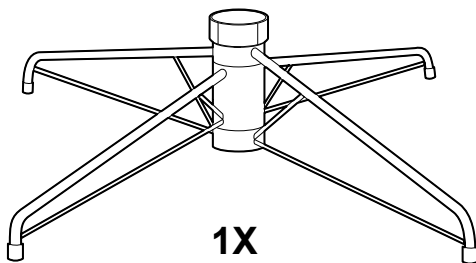


1X

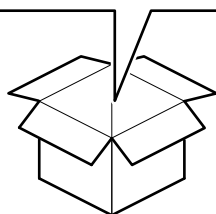

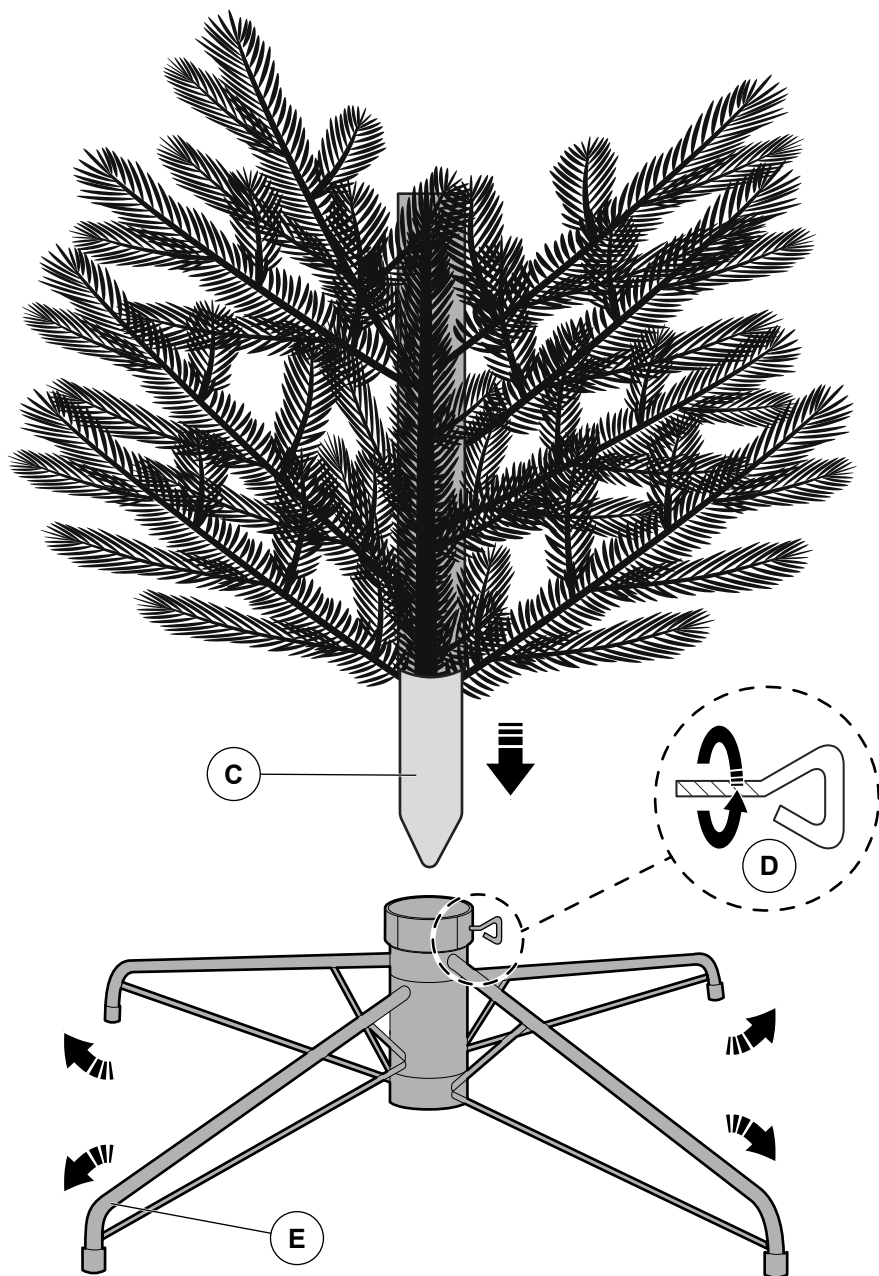

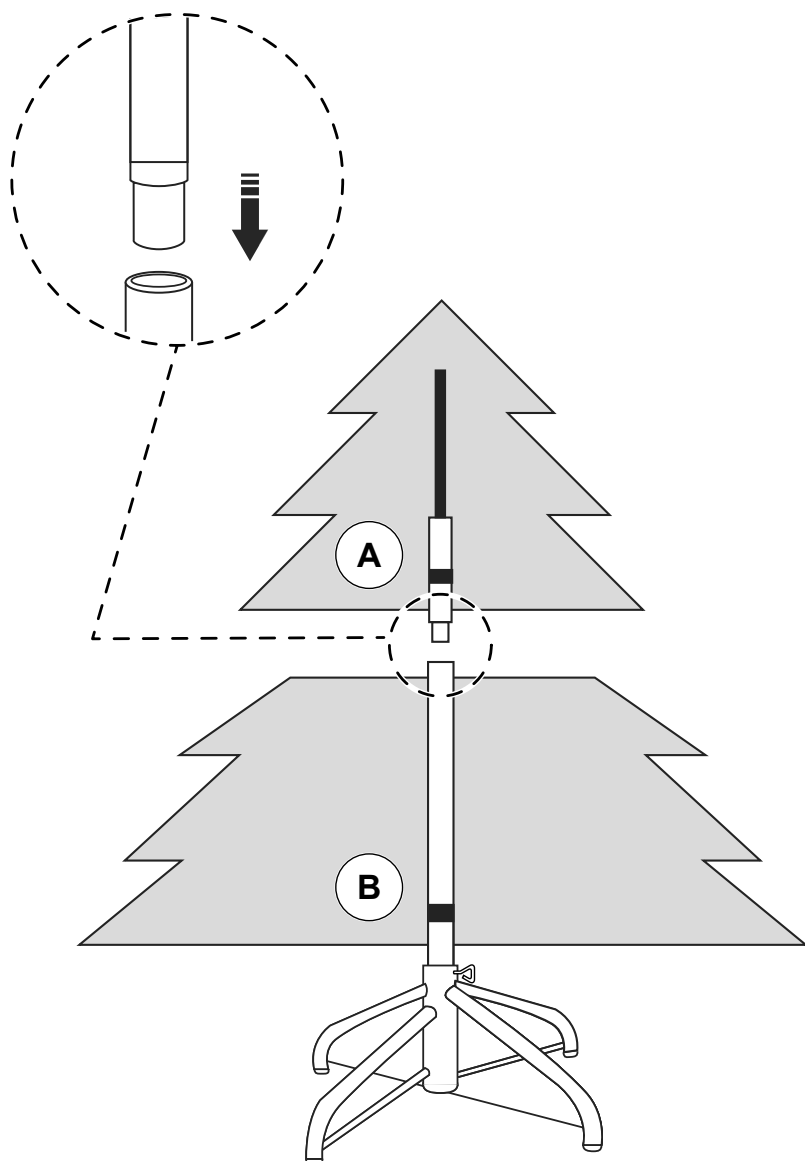

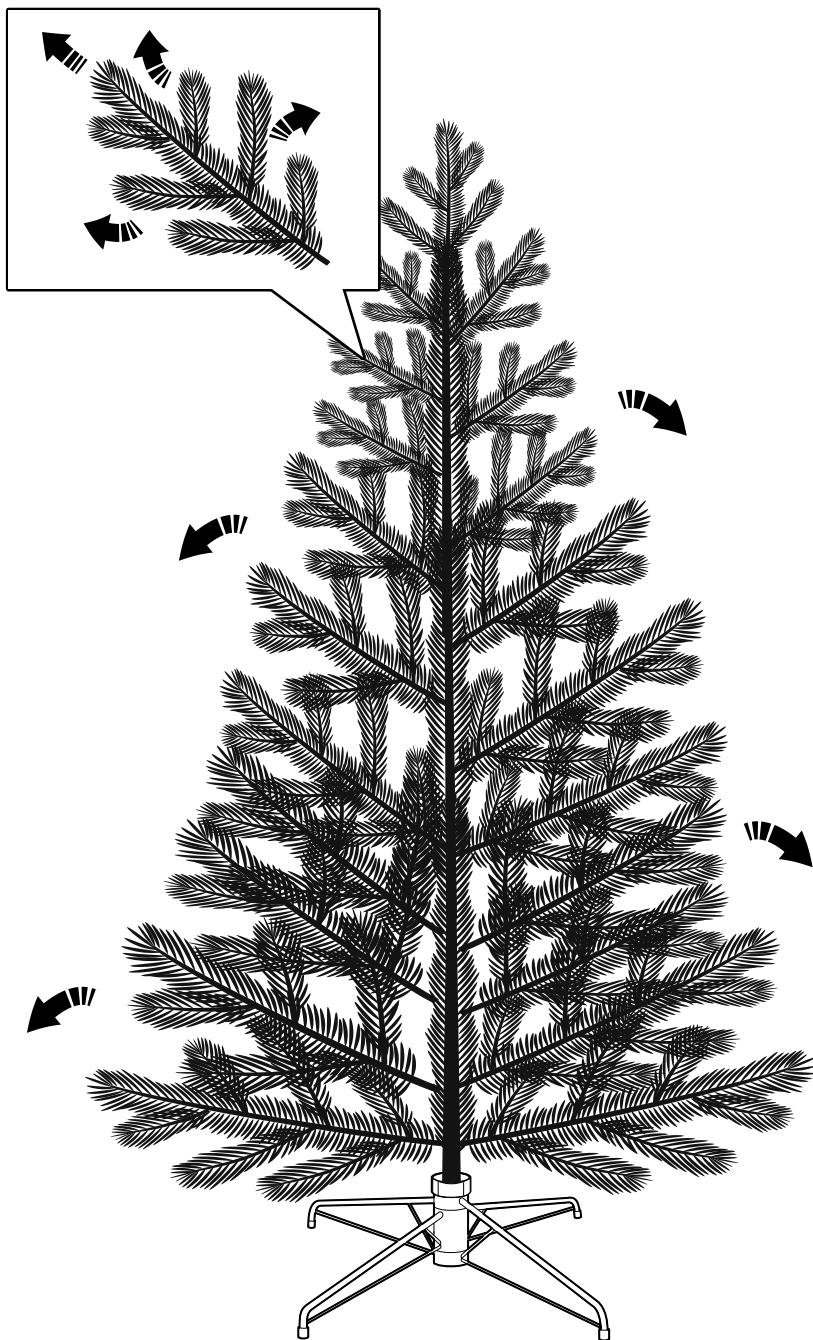

1 Introduction

1.1 The product

The product is a decorative Christmas tree.

1.2 Symbols

	Read the operating instructions carefully and make sure that you understand the instructions before you use the product. Save the instructions for future reference.
	Discarded product must be recycled according to current regulations.

2 Safety

2.1 Safety definitions

⚠ WARNING! If you do not obey these instructions, there is a risk of death or injury.

⚠ CAUTION! If you do not obey these instructions, there is a risk of damage to the product, other materials or the adjacent area.

NOTE! Information that is necessary in a given situation.

2.2 Safety instructions for operation

- Read and obey the warning instructions before operation.
- The product must be assembled by an adult.
- The product is not a toy. Keep out of reach from children.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not make changes to the product.

3 Assembly

3.1 To assemble the product

⚠ CAUTION! Do not use sharp or pointed objects when you assemble the product.

⚠ CAUTION! Assemble the product on a level and stable surface.

- 1 Extend the legs of the stand (E) so that they form an X shape. (Figure 1)
- 2 Put the bottom section (B) into the stand. (Figure 1)

NOTE! Make sure that the tube of the bottom section is fully installed into the stand.

- 3 Tighten the eye-bolt (D). (Figure 1)
- 4 Install the top section (A). (Figure 2)
- 5 Let the branches fall into position. Bend the branches and twigs from the bottom to the top. (Figure 3)

NOTE! Bend and arrange branches and tips to get a good shape. Adjust the branches if there are any gaps.

3.2 To disassemble the product

- 1 Remove all decorations.
- 2 Remove the top and the middle section.
- 3 Loosen the eye-bolt and remove the base section from the stand.
- 4 Fold the branches against the trunk.
- 5 Put all the parts into the box.

4 Storage

- If the product is not going to be used for a long period of time, disassemble the product and keep it in a clean and dry area, where children and pets do not have access to it.

5 Maintenance

- Clean the product with a moist cloth when necessary.

6 Discard

- Make sure that you follow local regulations when you discard the product. Do not burn the product.

7 Technical data

Specification	Value
Dimensions (HxØ)	150 x Ø130 cm
Weight	4.9 kg

1 Inledning

1.1 Produkten

Produkten är en dekorativ julgran.

1.2 Symboler

	Läs bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
	Kasserad produkt måste återvinnas i enlighet med gällande förordningar.

2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsdefinitioner

⚠ VARNING! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för personskada eller dödsfall.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Om du inte följer dessa instruktioner finns det risk för att du skadar produkten, andra material eller det närliggande området.

OBS! Information som är nödvändig i en specifik situation.

2.2 Säkerhetsinstruktioner för användning

- Läs och följ varningsinstruktionerna innan användning.
- Produkten måste monteras av en vuxen.
- Produkten är inte en leksak. Håll utom räckhåll för barn.
- Använd inte produkten om den är skadad.
- Gör inga ändringar på produkten.

3 Montering

3.1 Att montera produkten

⚠ FÖRSIKTIGHET! Använd inte vassa eller spetsiga föremål när du monterar produkten.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Montera produkten på ett plant och stabilt underlag.

- 1 Fäll ut benen på stativet (E) så att de bildar ett X. (Bild 1)
- 2 Sätt in nederdelen (B) i stativet. (Bild 1)

OBS! Se till att nederdelens rör är ordentligt installerat i stativet.

- 3 Dra åt öglebulten (D). (Bild 1)
- 4 Installera toppdelen (A). (Bild 2)
- 5 Låt grenarna falla på plats. Forma grenarna och kvistarna nedifrån och upp. (Bild 3)

OBS! Forma och arrangera grenar och grenspetsar för att få en fin form. Justera grenarna om det finns några mellanrum.

3.2 Att demontera produkten

- 1 Ta bort alla dekorationer.
- 2 Ta bort topp- och mellandelen.
- 3 Lossa öglebulten och ta bort nederdelen från stativet.
- 4 Vik in grenarna mot stammen.
- 5 Placera alla delar i lådan.

4 Förvaring

- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den demonteras och förvaras på en ren och torr plats, utom räckhåll för barn och husdjur.

5 Underhåll

- Rengör produkten med en fuktig trasa, vid behov.

6 Kassering

- Se till att du följer lokala bestämmelser när du kasserar produkten. Elda inte upp produkten.

7 Tekniska data

Specifikation	Värde
Mått (H x Ø)	150 x Ø130 cm
Vikt	4,9 kg

1 Introduksjon

1.1 Produktet

Produktet er et dekorativt juletre.

1.2 Symboler

	Les bruksanvisningen nøye og sørg for at du forstår instruksjonene før du bruker produktet. Ta vare på bruksanvisningen til senere bruk.
	Kassert produkt må gjenvinnes i henhold til gjeldende lover og regler.

2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsspesifikasjoner

⚠ ADVARSEL! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for død eller personskaade.

⚠ FORSIKTIG! Hvis du ikke følger disse instruksjonene, er det fare for skade på produktet, annet materiell eller på omgivelsene.

MERK! Informasjon som er nødvendig i en gitt situasjon.

2.2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruk

- Les og følg advarselsinstruksjonene før bruk.
- Produktet må monteres av en voksen person.
- Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet.
- Ikke gjør endringer på produktet.

3 Montering

3.1 Montering av produktet

⚠ FORSIKTIG! Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander når du monterer produktet.

⚠ FORSIKTIG! Legg produktet på en flat og stabil overflate.

- 1 Strekk ut bena på stativet (E) slik at de danner en X-form. (Figur 1)
- 2 Sett den nederste delen (B) inn i stativet. (Figur 1)

MERK! Sørg for at røret på bunnseksjonen er helt montert inn i stativet.

- 3 Stram øyebolten (D). (Figur 1)
- 4 Monter den øvre delen (A). (Figur 2)
- 5 La grenene falle på plass. Form grenene og kvistene fra bunnen og opp. (Figur 3)

MERK! Bøy og ordne grener og spisser for å få en god form. Juster grenene hvis det er noen hull.

3.2 Demontere produktet

- 1 Fjern all pynt.
- 2 Fjern toppen og den midterste delen.
- 3 Løsne øyebolten og fjern underdelen fra stativet.
- 4 Brett grenene inn mot stammen.
- 5 Legg alle delene i esken.

4 Oppbevaring

- Dersom produktet ikke skal brukes over en lengre periode, rengjør produktet og oppbevar det på et rent og tørt sted utilgjengelig for barn og kjæledyr.

5 Vedlikehold

- Rengjør produktet med en fuktig klut når det er nødvendig.

6 Avhending

- Sørg for at du følger lokale forskrifter når du avhender produktet. Produktet må ikke brennes.

7 Tekniske data

Spesifikasjon	Verdi
Dimensjoner (HxØ)	150xØ130 cm
Vekt	4,9 kg

EN

SV

NO

DA

PL

DE

FI

FR

NL

1 Indledning

1.1 Produktet

Produktet er et dekorativt juletræ.

1.2 Symboler

	Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og vær sikker på, du forstår den, før du tager produktet i brug. Gem betjeningsvejledningen til senere brug.
	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsdefinitioner

⚠ ADVARSEL! Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre død eller personskade.

⚠ FORSIGTIG! Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område.

BEMÆRK! Information, der er nødvendig i bestemte situationer.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for brug

- Læs og følg advarslerne før brug.
- Produktet skal samles af en voksen.
- Produktet er ikke et stykke legetøj. Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.
- Foretag ikke ændringer på produktet.

3 Samlevejledning

3.1 Sådan samles produktet

⚠ FORSIGTIG! Brug ikke skarpe eller spidse genstande, når du samler produktet.

⚠ FORSIGTIG! Saml produktet på en plan og stabil overflade.

- 1 Stræk benene på stativet (E) ud, så de danner en X-form. (Figur 1)
- 2 Sæt den nederste sektion (B) ind i stativet. (Figur 1)

BEMÆRK! Sørg for, at røret i den nederste sektion er sat helt ind i stativet.

- 3 Spænd øjebolten (D). (Figur 1)
- 4 Monter den øverste sektion (A). (Figur 2)
- 5 Lad grenene falde på plads. Bøj grene og kviste fra bund til top. (Figur 3)

BEMÆRK! Bøj og arranger grene og spidser for at få en god form. Juster grenene, hvis der er for store mellemrum.

3.2 Sådan skilles produktet ad

- 1 Fjern al pynt.
- 2 Fjern toppen og den midterste sektion.
- 3 Løsn øjebolten, og fjern bundsektionen fra stativet.
- 4 Fold grenene ind mod stammen.
- 5 Læg alle delene i kassen.

4 Opbevaring

- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal det skilles ad og opbevares et rent og tørt sted utilgængeligt for børn og dyr.

5 Vedligeholdelse

- Rengør produktet med en fugtig klud efter behov.

6 Bortskaffelse

- Følg de lokale regler ved bortskaffelse af produktet. Brænd ikke produktet.

7 Tekniske data

Specifikation	Værdi
Mål (H x Ø)	150 x Ø130 cm
Vægt	4,9 kg

1 Wprowadzenie

1.1 Produkt

To jest ozdobna choinka bożonarodzeniowa.

1.2 Symbole

	Przed użyciem produktu należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać tę instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.
	W przypadku utylizacji produkt należy przekazać do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Definicje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko śmierci lub obrażeń ciała.

⚠ PRZESTROGA! W razie niestosowania się do niniejszej instrukcji zachodzi ryzyko uszkodzenia produktu lub innych przedmiotów w jego pobliżu.

UWAGA! Informacje dotyczące postępowania w określonych sytuacjach.

2.2 Instrukcja bezpiecznej obsługi

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji, a następnie stosuj się do nich podczas używania.
- Produkt musi zostać zmontowany przez osobę dorosłą.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie modyfikuj produktu.

3 Montaż

3.1 Sposób montażu

⚠ PRZESTROGA! Do montażu produktu nie używaj ostrych ani spiczastych przedmiotów.

⚠ PRZESTROGA! Umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.

- 1 Rozłóż nogi podstawy (E) tak, aby tworzyły kształt litery X. (Rysunek 1)

- 2 Włóż część dolną (B) do podstawy. (Rysunek 1)

UWAGA! Upewnij się, że rura części dolnej jest w pełni osadzona w podstawie.

- 3 Dokręć śrubę oczkową (D). (Rysunek 1)
- 4 Zamontuj część górną (A). (Rysunek 2)
- 5 Pozwól gałęziom opaść na swoje miejsce. Wyginaj gałęzie i gałązki od dołu ku górze. (Rysunek 3)

UWAGA! Wyginaj i układaj gałęzie oraz końcówki, aby uzyskać ładny kształt. Dopasuj gałęzie, jeśli są jakieś prześwity.

3.2 Demontaż produktu

- 1 Usuń wszystkie ozdoby.
- 2 Zdejmij części górną i środkową.
- 3 Poluzuj śrubę oczkową i wyjmij część dolną z podstawy.
- 4 Złóż gałęzie wzdłuż pnia.
- 5 Włóż wszystkie części do pudełka.

4 Przechowywanie

- Jeśli produkt nie będzie używany przez długi czas, rozmontuj go i odłóż do przechowania w czystym i suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

5 Konserwacja

- W razie potrzeby wyczyść produkt wilgotną ściereczką.

6 Utylizacja

- Pamiętaj, aby postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie spalaj produktu.

7 Dane techniczne

Specyfikacja	Wartość
Wymiary (wys. x Ø)	150 x Ø130 cm
Masa	4,9 kg

EN

SV

NO

DA

PL

DE

FI

FR

NL

1 Einführung

1.1 Das Produkt

Das Produkt ist ein dekorativer Weihnachtsbaum.

1.2 Symbole

	Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.
	Zur Entsorgung muss das Produkt gemäß den geltenden Vorschriften recycelt werden.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht Lebens- und Verletzungsgefahr.

⚠️ ACHTUNG! Wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen, besteht die Gefahr, dass das Produkt, andere Materialien oder der angrenzende Bereich beschädigt werden.

HINWEIS! Informationen, die in einer bestimmten Situation notwendig sind.

2.2 Sicherheitshinweise für die Bedienung

- Lesen und beachten Sie die Warnhinweise vor der Verwendung.
- Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es defekt ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem Produkt vor.

3 Montage

3.1 So montieren Sie das Produkt

⚠️ ACHTUNG! Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, wenn Sie das Produkt zusammenbauen.

⚠️ ACHTUNG! Bauen Sie das Produkt auf einer ebenen und stabilen Fläche zusammen.

1 Ziehen Sie die Beine des Ständers (E) so aus, dass sie eine X-Form bilden. (Abbildung 1)

2 Setzen Sie das Unterteil (B) in den Ständer ein. (Abbildung 1)

HINWEIS! Stellen Sie sicher, dass das Rohr des Unterteils vollständig in den Ständer eingesetzt ist.

3 Ziehen Sie die Ringschraube (D) fest. (Abbildung 1)

4 Bringen Sie das Oberteil (A) an. (Abbildung 2)

5 Lassen Sie die Äste in ihre Position fallen. Formen Sie die Äste von unten nach oben. (Abbildung 3)

HINWEIS! Biegen und arrangieren Sie Äste und Spitzen, um eine gute Form zu erhalten. Passen Sie die Äste an, falls es Lücken gibt.

3.2 So zerlegen Sie das Produkt

1 Entfernen Sie alle Dekorationen.

2 Entfernen Sie den oberen und den mittleren Teil.

3 Lösen Sie die Ringschraube und nehmen Sie das Basisteil vom Ständer ab.

4 Klappen Sie die Zweige gegen den Stamm.

5 Legen Sie alle Teile in die Schachtel.

4 Aufbewahrung

- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, bauen Sie es auseinander und bewahren Sie es an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem Kinder und Haustiere keinen Zugang haben.

5 Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt, wenn nötig, mit einem feuchten Tuch.

6 Entsorgung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die örtlichen Vorschriften befolgen, wenn Sie das Produkt entsorgen. Produkt nicht verbrennen.

7 Technische Daten

Spezifikation	Wert
Abmessungen (H x Ø)	150 x Ø130 cm
Gewicht	4,9 kg

Johdanto

1.1 Tuote

Tuote on koristejouluukuusi.

1.2 Symbolit

	Lue käyttöohjeet huolellisesti ja varmista ennen tuotteen käytön aloittamista, että olet ymmärtänyt ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.
	Kierrätä käytöstä poistettu tuote voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Turvallisuus

2.1 Turvallisuusmääräykset

VAROITUS! Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla kuoleman tai vamman vaara.

HUOMIO! Jos näitä ohjeita ei noudateta, tuote, muut materiaalit tai ympäröivä alue voivat vahingoittua.

HUOM. Tilannekohtaiset välttämättömät tiedot.

2.2 Käytön turvaohjeet

- Lue varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata niitä.
- Tuotteen saa koota vain aikuinen.
- Tuote ei ole lelu. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia.

Kokoaminen

3.1 Tuotteen kokoaminen

VAROITUS! Älä käytä tuotetta kootessasi teräviä tai teräväkärkisiä esineitä.

VAROITUS! Kokoa tuote tasaisella ja vakaalla alustalla.

- Levitä jalustan (E) jalat X-kirjaimen muotoon. (Kuva 1)
- Aseta alaosa (B) jalustaan. (Kuva 1)

HUOM.! Varmista, että alaosan putki on asetettu kokonaan jalustaan.

- Kiristä silmäruuvi (D). (Kuva 1)

- Asenna yläosa (A). (Kuva 2)

- Anna oksien pudota paikoilleen. Taivuta oksia alaspäin. (Kuva 3)

HUOM.! Taivuttele ja järjestele oksia ja latvoja, kunnes niiden muoto on kaunis. Taivuta oksia, jos kuusessa on aukkoja.

3.2 Tuotteen purkaminen

- Poista kaikki koristeet.
- Irrota ylä- ja keskiosa.
- Löysää silmäruuvi ja irrota alaosa jalustasta.
- Taita oksat runkoa vasten.
- Laita kaikki osat laatikkoon.

Säilyttäminen

- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, pura se ja säilytä sitä puhtaassa ja kuivassa paikassa, lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

Huoltotoimet

- Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla.

Hävittäminen

- Varmista, että hävität tuotteen paikallisten määräysten mukaisesti. Älä polta tuotetta.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Mitat (K x Ø)	150 x Ø 130 cm
Paino	4,9 kg

1 Introduction

1.1 Le produit

Le produit est un arbre de Noël décoratif.

1.2 Symboles

	Lisez attentivement le mode d'emploi et veillez à bien en comprendre les instructions avant d'utiliser le produit. Conservez le mode d'emploi pour toute référence ultérieure.
	Les produits mis au rebut doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

2 Sécurité

2.1 Définitions relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces instructions fait courir un risque de mort ou de blessure.

⚠ ATTENTION ! Le non-respect des présentes instructions crée un risque d'endommagement du produit, de tout autre matériel ou de la zone adjacente.

REMARQUE ! Informations nécessaires dans une situation donnée.

2.2 Consignes de sécurité pour le fonctionnement

- Veuillez lire et respecter les instructions d'avertissement avant l'utilisation.
- Le produit doit être assemblé par un adulte.
- Le produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- N'apportez aucune modification au produit.

3 Montage

3.1 Pour monter le produit

⚠ ATTENTION ! N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants lorsque vous assemblez le produit.

⚠ ATTENTION ! Montez le produit sur une surface plane et stable.

- 1 Allongez les pieds du support (E) de manière à ce qu'ils forment un X. (Figure 1)

- 2 Placez la partie inférieure (B) dans le support. (Figure 1)

REMARQUE ! Assurez-vous que le tube de la section inférieure est complètement installé dans le support.

- 3 Serrez le boulon à œil (D). (Figure 1)
- 4 Installez la partie supérieure (A). (Figure 2)
- 5 Laissez les branches se mettre en place. Déployez les branches et les brindilles de bas en haut. (Figure 3)

REMARQUE ! Pliez et arrangez les branches et les pointes pour obtenir une bonne forme. Ajustez les branches s'il y a des lacunes.

3.2 Démontage du produit

- 1 Retirez toutes les décorations.
- 2 Retirez la partie supérieure et la partie centrale.
- 3 Desserrez le boulon à œil et retirez la section de la base du support.
- 4 Pliez les branches contre le tronc.
- 5 Mettez toutes les pièces dans la boîte.

4 Entreposage

- Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

5 Maintenance

- Si nécessaire, nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec.

6 Mise au rebut

- Veillez à respecter la réglementation locale quand vous mettez le produit au rebut. N'incinerez pas le produit.

7 Données techniques

Spécifications	Valeur
Dimensions (HxØ)	150 x Ø130 cm
Poids	4,9 kg

1 Inleiding

1.1 Het product

Het product is een decoratieve kerstboom.

1.2 Symbolen

	Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en zorg ervoor dat u de instructies begrijpt voordat u het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
	Een afgedankt product moet worden gerecycled volgens de geldende normen.

2 Veiligheid

2.1 Definities van veiligheid

⚠ WAARSCHUWING! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot (dodelijk) letsel.

⚠ VOORZICHTIG! Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat leiden tot schade aan het product, overige materialen of de nabije omgeving.

LET OP! Informatie die in bepaalde situaties noodzakelijk is.

2.2 Veiligheidsvoorschriften voor gebruik

- Lees de waarschuwingsinstructies voor gebruik en volg deze.
- Het product moet door een volwassene in elkaar worden gezet.
- Het product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Breng geen wijzigingen aan in het product.

3 Montage

3.1 Het product in elkaar zetten

⚠ VOORZICHTIG! Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen wanneer u het product in elkaar zet.

⚠ VOORZICHTIG! Zet het product op een vlak en stabiel oppervlak in elkaar.

- 1 Trek de poten van de standaard (E) uit, zodat deze een X-vorm vormen. (Afbeelding 1)

- 2 Plaats het onderste gedeelte (B) in de standaard. (Afbeelding 1)

LET OP! Zorg ervoor dat de buis van het onderste gedeelte volledig in de standaard is geïnstalleerd.

- 3 Draai de oogbout (D) vast. (Afbeelding 1)
- 4 Installeer het bovenste gedeelte (A). (Afbeelding 2)
- 5 Laat de takken op hun plaats vallen. Buig de takken en twijgen van onder naar boven. (Afbeelding 3)

LET OP! Buig en rangschik takken en uiteinden voor de juiste vorm. Stel de takken bij als er openingen zijn.

3.2 Het product uit elkaar halen

- 1 Verwijder alle versieringen.
- 2 Verwijder het bovenste en middelste gedeelte.
- 3 Draai de oogbout los en verwijder het basisgedeelte van de standaard.
- 4 Vouw de takken tegen de stam.
- 5 Doe alle onderdelen in de doos.

4 Opbergen

- Als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, haalt u het uit elkaar en bewaart u het op een schone en droge plaats waar kinderen en huisdieren geen toegang hebben.

5 Onderhoud

- Reinig het product indien nodig met een vochtige doek.

6 Afvoeren

- Volg de lokale voorschriften wanneer u het product afvoert. Verbrand het product niet.

7 Technische gegevens

Specificaties	Waarde
Afmetingen (HxØ)	150 x Ø130 cm
Gewicht	4,9 kg



www.jula.com