

# HAMRON



- SE** Bruksanvisning för laptopladdare
- NO** Bruksanvisning for lader til bærbar PC
- PL** Instrukcja obsługi ładowarka do laptopa
- EN** User instructions for laptop charger

- SE** - Bruksanvisning i original
- NO** - Bruksanvisning i original
- PL** - Instrukcja obsługi w oryginale
- EN** - Operating instructions in original

Date of production: 2014-10-09

© Jula AB

<b>SVENSKA</b> .....	<b>4</b>
SÄKERHETSANVISNINGAR .....	4
TEKNISKA DATA .....	4
HANDHAVANDE .....	4
UNDERHÅLL .....	5
<b>NORSK</b> .....	<b>7</b>
SIKKERHETSANVISNINGER .....	7
TEKNISKE DATA .....	7
BRUK .....	7
VEDLIKEHOLD .....	8
<b>POLSKI</b> .....	<b>10</b>
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .....	10
DANE TECHNICZNE .....	10
OBŚŁUGA .....	10
KONSERWACJA .....	11
<b>ENGLISH</b> .....	<b>13</b>
SAFETY INSTRUCTIONS .....	13
TECHNICAL DATA .....	13
OPERATION .....	13
MAINTENANCE .....	14

## SÄKERHETSANVISNINGAR

---

### Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Spara den för framtida behov.

- För inomhusbruk.
- Se till att välja rätt spänning för den bärbara datorn.
- Ändra aldrig spänningen när den bärbara datorn är ansluten.
- Se till att använda korrekt kontakt.
- Modifiera inte produkten och anslut inte någon förlängningskabel.

## TEKNISKA DATA

---

Ingång	11–14 VDC, max 9 A
Utgång	12/15/16/18/19/20 VDC, 4,5 A–24 VDC, 3,75 A
Säkring för överbelastningsskydd	10 A

## HANDHAVANDE

---

Se listan över kompatibla produkter i slutet av bruksanvisningen.

1. Kontrollera spänningskraven för den bärbara datorn.
2. Sätt i laddarkontakten i cigarettändaruttaget och kontrollera att spänningsväljardisplayen lyser.
3. Välj utspänning med hjälp av knappen på spänningsväljaren.
4. (Observera att utspänning endast kan väljas i 30 sekunder efter att laddaren anslutits till uttaget. Om annan spänning ska väljas, ta ut laddaren och sätt i den i cigarettändaruttaget igen.
5. Välj rätt kontakt till den bärbara datorn.
6. Anslut laddaren till den bärbara datorn. Se till att startspänningen är på lägsta nivå när laddaren ansluts till den bärbara datorn. Välj sedan steg för steg den utspänning som den bärbara datorn kräver.

Kontakterna är tillverkade så att det endast finns ett sätt att ansluta dem och så att de ger centerpositiv polaritet. Kontrollera att detta är korrekt polaritet för den bärbara datorn innan produkten används och kontakta en tekniker om du är osäker.

## UNDERHÅLL

---

### Byte av säkring

Kontrollera säkringen genom att skruva loss locket. Om säkringen har gått sönder ska den bytas mot en ny säkring på 10 A.

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0511-34 20 00  
Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA  
[www.jula.se](http://www.jula.se)



### Värna om miljön!

Får ej slängas bland hushållssopor!

Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas.

Lämna produkten för återvinning på anvisad plats, till exempel kommunens återvinningsstation.

## SIKKERHETSANVISNINGER

---

### Les bruksanvisningen nøye før bruk!

Ta vare på den for fremtidig bruk.

- Til innendørs bruk.
- Pass på å velge riktig spenning for den bærbare datamaskinen.
- Endre aldri spenningen når den bærbare datamaskinen er koblet til.
- Pass på bruke riktig kontakt.
- Produktet må ikke modifiseres, og må ikke kobles til skjøteledning.

## TEKNISKE DATA

---

Inngang	11–14 VDC, maks. 9 A
Utgang	12/15/16/18/19/20 VDC, 4,5 A–24 VDC, 3,75 A
Sikring for overbelastningsvern	10 A

---

## BRUK

---

Se listen over kompatible produkter innen utgangen av bruksanvisningen.

1. Kontroller strømkravene for den bærbare datamaskinen.
2. Sett ladekabelen i sigaretteneren og kontroller at spenningsvelgerdisplayet lyser.
3. Velg utgangsspenning med knappen på spenningsvelgeren.
4. (Merk at utgangsspenningen bare kan velges i 30 sekunder etter at laderen er koblet til stikkkontakten. Hvis en annen spenning skal velges, tar du ut laderen og satt den i sigaretteneren igjen.
5. Velg riktig kontakt til den bærbare datamaskinen.
6. Koble laderen til den bærbare datamaskinen. Pass på at startspenningen er på laveste nivå når laderen kobles til den bærbare datamaskinen. Velg så trinnvis den utgangsspenningen som den bærbare datamaskinen krever.

Kontaktene er produsert slik at de kun kan kobles på én måte, og slik at de gir senterpositiv polaritet. Sjekk at dette er riktig polaritet for den bærbare datamaskinen før produktet brukes, og kontakt en tekniker dersom du er usikker.

## VEDLIKEHOLD

---

### Skifte sikring

Kontroller sikringen ved å skru løs lokket. Hvis sikringen har gått, skal den byttes med en ny sikring på 10 A.

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG

[www.jula.no](http://www.jula.no)

	<p><b>Verne om miljøet!</b> Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet! Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes. Lever produkt till gjenvinning på anvist sted, f.eks. kommunens miljøstasjon.</p>
---	---

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

---

### Przed użyciem uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję!

Zachowaj ją w celu wykorzystania w przyszłości.

- Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Zadbaj o wybór właściwego napięcia dla laptopa.
- Nigdy nie zmieniaj napięcia, gdy laptop jest podłączony do sieci.
- Sprawdź, czy używasz właściwej wtyczki.
- Nie modyfikuj produktu i nie podłączaj do niego przedłużacza.

## DANE TECHNICZNE

---

Wejście	11–14 V DC, maks. 9 A
Wyjście	12/15/16/18/19/20 V DC, 4,5 A–24 V DC, 3,75 A
Bezpiecznik do zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego	10 A

## OBŚŁUGA

---

Zobacz listę kompatybilnych produktów do końca instrukcji.

1. Sprawdź wymagane napięcie laptopa.
2. Włóż wtyczkę ładowarki do gniazda zapalniczki i sprawdź, czy zaświecił się ekran wyboru napięcia.
3. Za pomocą przelącznika napięcia wybierz właściwe napięcie wyjściowe.
4. (Weź pod uwagę, że napięcie wyjściowe można wybrać tylko w ciągu 30 sekund po podłączeniu ładowarki do gniazda. Jeżeli chcesz wybrać inne napięcie, odłącz ładowarkę od gniazda zapalniczki i podłącz ją ponownie.
5. Wybierz odpowiednią wtyczkę pasującą do laptopa.
6. Podłącz ładowarkę do laptopa. Dopilnuj, aby w momencie podłączenia ładowarki do laptopa, napięcie początkowe było na najniższym poziomie. Następnie krok po kroku wybierz wymagane dla laptopa napięcie wyjściowe.

Wtyczki są tak wykonane, aby można było je podłączyć tylko w jeden sposób, a napięcie dodatnie doprowadzane jest w środku. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu sprawdź, czy taka polaryzacja jest odpowiednia dla danego laptopa – w razie wątpliwości skonsultuj się z fachowcem.

## KONSERWACJA

### Wymiana bezpiecznika

Sprawdź bezpiecznik, odkręcając pokrywę. Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, w jego miejsce należy zamontować nowy bezpiecznik 10 A.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: 22 338 88 88.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska  
[www.jula.pl](http://www.jula.pl)



### **DBAJ O ŚRODOWISKO!**

Nie wyrzucaj zużytego produktu wraz z odpadami komunalnymi!

Produkt zawiera elektryczne lub elektroniczne komponenty mogące być zagrożeniem dla środowiska.

Produkt należy oddać do odpowiedniego punktu składowania lub przynieść go do jednego ze sklepów gdzie przy zakupie nowego sprzętu bezpłatnie przyjmujemy stary tego samego rodzaju i w tej samej ilości.

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

### Read the operating instructions carefully before use!

Please retain for future reference.

- For indoor use.
- Ensure that you select the the right voltage for the laptop.
- Never change the voltage when the laptop is plugged in.
- Ensure that you use the correct plug.
- Do not modify the product and do not use an extension cable.

## TECHNICAL DATA

---

Input	11–14 VDC, max. 9 A
Output	12/15/16/18/19/20 VDC, 4.5 A–24 VDC, 3.75 A
Fuse for overload protection	10 A

---

## OPERATION

---

See the list of compatible products by the end of the manual.

1. Check the voltage requirements for the laptop.
2. Insert the charger plug in the cigarette lighter and check that the voltage selector display is lit.
3. Select output voltage using the button on the voltage selector.
4. (Note that output voltage can only be selected for 30 seconds after the charger has been plugged in. If another voltage is to be selected, remove the charger and insert it into the cigarette lighter again.
5. Select the right plug for the laptop.
6. Plug the charger into the laptop. Make sure that the starting voltage is set at the lowest level when the charger is plugged into the laptop. Then step by step select the output voltage that the laptop requires.

The plugs are manufactured so that there is only one way of connecting them and so that they produce centre positive polarity. Check that this is the correct polarity for the laptop before using the product, and contact a technician if you are unsure.


## MAINTENANCE

---

### Replacing the fuse

Check the fuse by unscrewing the cover. If the fuse has tripped it should be replaced with a new one of 10 A.

Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.  
[www.jula.com](http://www.jula.com)

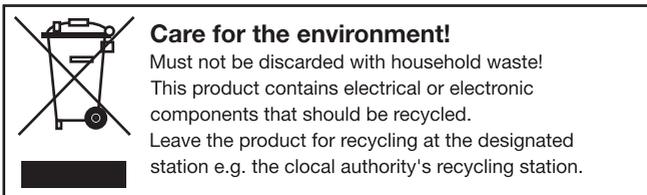

Acer	Aspire 1200 Tablet TMC104TCI, TMC110TCi, TMC110Ti, Travelmate TM220, TM230, TM260, TM270, TM279, TM280, TM290, TM350, TM360, TM370, TM520, TM530, TM610, TM620, TM630, TM660, TM100%, TM740, TM800	5,5x1,7	Rosa/ różowy/ pink
	AcerNote 390, 367D, 367T, Anywhere 1100LX, 1120LX, Extensa 365, 390, 393, 900, 366D, 367D, 368D, 390C, Ess3-391T Extensa 515, TravelMate 512DX, 512T, AcerNote 352 series, AcerNote 358 series, AcerNote 361 series, Light 356 series, Light 358 series, Light 371 series, Light 382 series, TI Extensa 350 series, TI Extensa 360 series, TI Extensa 392 series, TI Extensa 394 series, TI Extensa 395 series, TI Extensa 550 series, TravelMate 200 series, TravelMate 201 series, TravelMate 202 series, TravelMate 210 series, TravelMate 212 series, TravelMate 220 series, TravelMate 270 series, TravelMate 330 series, TravelMate 333 series, TravelMate 340 series, TravelMate 341 series, TravelMate 342 series, TravelMate 343 series, TravelMate 345 T, TravelMate 350 series, TravelMate 351 series, TravelMate 360 series, TravelMate 508 series, TravelMate 510 series, TravelMate 512 series, TravelMate 513 series, TravelMate 514 series, TravelMate 515 series, TravelMate 517 series, TravelMate 520 series, TravelMate 521 series, TravelMate 524 series, TravelMate 525 series, TravelMate 600 series, TravelMate 602 series, TravelMate 603 series, TravelMate 630 series, TravelMate 720 series, TravelMate 721 series, TravelMate 722 series, TravelMate 723 series, TravelMate 730 series, TravelMate 732 series, TravelMate 734 series, TravelMate 735 series, TravelMate 736 series, TravelMate 737 series, TravelMate 738 series, TravelMate 739 series TF6720 TF6760 FT8850	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white

Acer	AcerNote 350, 355, 356, 374, 370C, 850C AcerNoteLight 350, 360, 370, 372, 373, 380, 370C, 370P, 370PC, 373+, P100 Extensa 355, 500, 600. 610, 501DX, 501T, 502D, 503DX, 505DX, 506DX, 610CD, 610CDT TravelMate 505DX, 506T, 507DX, 507T, 524TX 524TXV	5,5x2,1	Blå/ niebieski/ Blue
AMS Tech	Rodeo 7000, 7620, 1000CT, 1000CX, 1010CT, 1010CX, 1010CXNT, 7030ECX, 7630ECXDNT, 7640XL TravelPro 180, 1900	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
Averate	3120V, 3150P, 3150H, 3150HS, 3150HX, 5100, 5110H	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
	Armada 100, 1100, 1120, 1125, 1130, 4120, 4130, 4131, 4220; LTE 5000, 5150, 5250, 5300, 5380, 5400, 5480, 6000	5,5x2,1	Blå/ niebieski/ Blue
	Armada 110, E500 Series, E500s, M300, M700, V300; Armada 100/100S, Armada 110/110S, Armada 2940, Armada 3100, Armada 4100, Armada 4110/4110D/4110T, Armada 4120/4120T, Armada 4125/4125D, Armada 4130/4130T, Armada 4131/4131T, Armada 4150/4150T, Armada 4160/4160T, Armada 4200, Armada 4210/4210T, Armada E300, Armada E700, Armada M2453, Armada M500, Armada M702 Evo N110, N150, N200, N400c, N410c, N600c, N610c, N620c, N800c, N800v, Evo N115, N160, N180; Presario 300, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2827, 2828, 2830, 2832, 2835, 2838, 2840, 2845, 2853, 2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 286.3, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2887, 2888, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907,	4,75x1,7	Vit/hvit/biały/ white

Compaq	Prosignia 170, 190; Tablet TC1000, NC4000, NC6000, NC8000, NX7000, Evo N115, N160, N180; Presario 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 100%, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 800, 801, 802, 803, 850, 1010, 1020, 1030, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1207, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1242, 1244, 1245, 1246, 1247, 1250, 1252, 1255, 1256, 1257, 1260, 1262, 1266, 1267, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1279, 1400, 1450, 1600, 1610, 1611, 1621, 1622, 1625, 1626, 1645, 1655, 1670, 1680, 1681, 1682, 1685, 1687, 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1800, 2700, 2701, 2702, 2710, 2711, 2712, Prosignia 150	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
Dell	Inspiron 3000, 3200, 3500, 7000,3004	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
Fujitsu	LifeBook A1010, C2010, C2110, C2111, C2210, E4010, E4010D, E-6624, E-6634, E-6644, E-6654, E-6664, E7010, E7110,	5,5x2,5	Svart/czarny/ black

Fujutsi	LifeBook 200, 270Dx, 280Dx, 400, 420Dx, 435Dx, 500, 531T, 535T, 555Tx, 565Tx, 585Tx, 585Tx1, 600, 635T, 635Tx, 635Tx1 655Tx, 656Tx, 656Tx1, 675Tx, 690Tx, 700, 735Dx, 755TX, 756Dx, 765Tx, 770Tx, 790Tx, 900, 985Tx, 990Tx2, A4170, B2, B112, B142, B2130, B2131, B-2545, B-2562, B-2566, 2610, 2620, 2630, C340, C350, C352, C353, C360, C-4120, C-4235, C-5130, C-5235, C-6177, C-6320, C-6330, C-6525, C-6535, C-6537, C-6547, C-6556, C-6557, C-6577, C-6581, C-6591, C-6611, C-6631, C-6651, C-7631, C-7651, C-7661, Celsius Mobile H, E330, E340, E342, E350, E351, E360, E362, E370, E380, E-2010, E-5140, E-5320, E-5520, E-6150, E-6520, E-6530, E-6540, E-6541, E-6550, E-6555, E-6556, E-6557, E-6570, E-6571, E-6575, E-6595, L440, L470, P-1000, P-1032, P-1035, P-1120, P-2000, P-2040, P-2046, P-2110, P-2120, P-5010, P-5010D, S-2010, S-4510, S-4542, S-5582, S6010, S6110, S6120,	6x1	Svart/czarny/ black
Gateway	400SD4, 400VTX, 450SX4, 450ROG, 600YG2, 600YGR, M305, M500, Solo 1100, 1150, 1200, 1400, 1450, 2150, 2500, 2550, 3100, 3150, 5150, 5300, 5350, 9100, 9150, 9300 Series, 9500, 9550,2100,2200,2300,5100	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
HP	Pavilion ZT3010	4,75x1,7	Gul/ żółty/ yellow
	Omnibook 300, 425, 430, 500 510, 530, 600c, 600ct, 900, 900b, xt1000, zt1000, xt1500, 2000, 2100, 2103, 2105, 3000, 3100, 3101, 4000, 4100, xe4100 4101, 4103, 4105, 4150, xe4200, xe4400, xe4500, 5000, 5500, 5700, 6000, xt6050, 6100, vt6200, xt6200, 7100, 7103, 7150, 7103, 7150, VT Series, XE Series, XT Series, XE2 Series, XE3 S i N3100 N3200 N3300 N5000 N5100	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white

HP	Pavilion 2105, 3101, 4101, 4103, 4105, 5159, N3110, N3150, N3190, N3210, N3215, N3220, N3250, N3270, N3290, N3295, N3310, N3330, N3350, N3370, N3390, N3402, N3410, N3438, N3478, N3490, N5124, N5125, N5130, 5135, 5140, 5150, N5159, N5170, N5190, N5195, N5210, N5221, N5240, N5241, N5250, N5261, N5270, N5271, N5290, N5295, N5310, N5311, N5340, N5341, N5350, N5351, N5371, N5381, N5390, N5402, N5412, N5415, N5420, N5421, N5422, N5425, N5430, N5435, N5440, N5441, N5442, N5444, N5445, N5450, N5452, N5454, N 5455, N5461, N5462, N5470, N5472, N5474, N5475, N5481, N5482, N5484, N5490, N5491, N5495, N6190, N6195, N6395, N6396, N6397, N6398, N6399, N6400, N6401, N6402, N6403, N6404, N6490, xf125, xf145, xf235, xf255, xf315, xf325, xf328, xf335, xh136, XH156, xh156, xh176, xh215, xh216, xh226, xh355, xh365, xh455, xh485, xh535, xh545, xh555, xh575, xh675, xt115, xt118, xt125, xt128, xt155, xt178, xt183, xt188, xt236, xt276, xt345, xt375, xt395, xt412, xt512, xt537, xt545, xt555, xt565, xt575, xt585, xt595, xu155, xz133, xz148, xz163, xz168, xz185, xz275, xz295, xz335, xz355, ze1000, ze1110, ze1115, ze1145, ze1201, ze1202, ze1210, ze1230, ze1250, ze1260, ze4101, ze4102, ze4103, ze4105, ze4111, ze4115, ze4120, ze4123, ze4125, ze4130, ze4133, ze4140, ze4145, ze4200, ze4201, ze4202, ze4204, ze4206, ze4207, ze4208, ze4209, ze4210, ze4211,	5,5x2,5	Vit/hvit/biely/ white
----	--	---------	--------------------------

HP	ze4214, ze4218, ze4219, ze4220, ze4221, ze4222, ze4224, ze4228, ze4229, ze4230, ze4231, ze4232, ze4234, ze4236, ze4239, ze4240, ze4241, ze4251, ze4258, ze4261, ze4268, ze4271, ze4274, ze4278, ze4281, ze4282, ze4284, ze4288, ze4292, ze4294, ze4298, ze4301, ze4305, ze4307, ze4308, ze4310, ze4311, ze4312, ze4313, ze4314, ze4315, ze4316, ze4317, ze4318, ze4319, ze4320, ze4321, ze4323, ze4325, ze4330, ze4332, ze4333, ze4334, ze4335, ze4336, ze4345, ze4347, ze4348, ze4349, ze4351, ze4352, ze4353, ze4354, ze4355, ze4356, ze4357, ze4360, ze4365, ze4367, ze4375, ze4384, ze4385, ze4386, zt1114, zt1120, zt1121, zt1122, zt1125, zt1130, zt1131, zt1132, zt1135, zt1141, zt1142, zt1145, zt1150, zt1151, zt1152, zt1155, zt1161, zt1162, zt1170, zt1171, zt1172, zt1175, zt1180, zt1182, zt1185, zt1190, zt1192, zt1201, zt1210, zt1211, zt1213, zt1230, zt1233, zt1235, zt1243, zt1250, zt1260, zt1261, zt1270, zt1271, zt1290, zt1331, zt3010, zu1155, zu1175	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
IBM	ThinkPad 240, 240X, 290, 365, 365XD, 380, 380D, 380E, 380ED, 380XD, 380Z, 385, 385D, 385ED, 385XD, 390, 390E, 390X, 560, 560E, 560X, 560Z, 570, 600, 600E, 600X, 701, 770, 770E, 770ED, 770X, 770Z, A20, A21, A22, A31, i1200, i1300, i1400-2621, i1500-2621. i1720, i1721, R30, R31, R32, R40, T20, T21, T22, T23, T30, T40, T41, TransNote, X20, X21, X22, X23, X31,1410i,1411i,1412i,1434i,1435i,1436i,1450i,1451i,1452i,1470i,1471i,1472i, 1500i ThinkPad 310, 310D, 310E, 310ED 1400-2611, 1500-2611	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
		5,5x2,1	Blå/blue/ niebieski

<p>NEC</p>	<p>LaVie C LC500/4D, LC700/4D, LC700/6D, LC700/7D, LC900/7D, PC-LC3001A, PCLC3002D, PC-LC5001D, PC-LC5002D, PC-LC5003D, PC-LC5004D, PC-LC5005D, PC-LC5503DW, PC-LC7001D, PC-LC7003D, PC-LC7004D, PC-LC7005D, PCLC9001D, PC-LC9002D, PC-LC9003E, PC-LC9004D, PC-LC9005D, PC-LC9503E, PC-LC9504E, LC900/4D Series, LC950/4D Series; LaVie F PC-LF5504D, PCLF5505D, PC-LF7507D, LF550/4D Series; LaVie G PC-LG10JLFEA, PCLG10JLFEB, PC-LG10JLFJA, PC-LG10JLFB, PC-LG10JSFEA, PC-LG10JSFEA, PC-LG10NRXEA, PC-LG10RRXEB, PC-LG10RRXJB, PC-LG11NRXEB, PCLG11NRXJB, PC-LG14NFXEC, PC-LG14NRXEC, PC-LG14NRXJC, PCLG14SSFEB, PC-LG14SSFJB, PC-LG14SSGEB, PC-LG14SSGJB, PC-LG15HLXEC, PC-LG15HLXJC, PC-LG15SEFEC, PC-LG15SEFJC, PC-LG15SSFEC, PCLG15SSFJC, PC-LG15SSGEC, PC-LG15SSGJC, PC-LG16HEVED, PC-LG16HEVJD, PC-LG16HLFED, PC-LG16HLFJD, PC-LG16HLVED, PC-LG16HLVJD, PCLG16NFXED, PC-LG16NRXED, PC-LG16NRXJD, PC-LG16SLFED, PCLG16SLFJD, PC-LG16SLVED, PC-LG16SLVJD, PC-LG16SSUJB, PC-LG18SEFEC, PC-LG18SEFJC, PC-LG18SEVED, PC-LG18SEVJD, PC-LG18SSFED, PCLG18SSFJD, PC-LG18SSGED, PC-LG18SSGED, PC-LG18SSGJD, PC-LG18SSUJC, PC-LG18SSUJB, PC-LG18SSUJC, PC-LG19NRXEC, PC-LG19NRXJC, PCLG20NRXED, PC-LG20NRXJD, PC-LG20SEGEC, PC-LC20SEGED, PCLC20SEGJC, PC-LG20SEGJD, PC-LG20SSUJC, PC-LG20SSUJD, PC-LG20SSUED, PC-LG20SSUJC, PC-LG20SSUJD, C=LG90RRXEA, PC-LG90RRXJA; LaVie J LJ700/7E, LJ500/4D Series, LJ700/4F Series; LaVie L LL500/6D, LL530/7A, LL550/6D, LL550/7D, LL700/6D, LL700/7D, LL750/7D, LL770/6DT, LL770/7DT, LL900/6D, LL900/7D,</p>	<p>5,5x2,5</p>	<p>Vit/hvit/biatty/ white</p>
------------	--	----------------	-----------------------------------

NEC	LL950/6D, PC-LL3001A, PC-LL3004F, PC-LL5001D, PC-LL5002D, PC-LL5003D, PC-LL5004D, PC-LL5005D, PC-LL5503D, PC-LL5504D, PC-LL5505D, PCLL7001D, PC-LL7002D, PC-LL7003D, PC-LL7004D, PC-LL7005D, PC-LL100%5D, PC-LL7502D, PC-LL7503D, PC-LL7504DW, PC-LL9001D, PC-LL9005D, PCLL9305D, PC-LL9507D, LL300/4F Series, LL500/4D Series, LL550/4D Series, LL700/4D Series, LL750/4D Series, LL750/4D Series; LaVie M LM500/4E, LM500/7D, LM700/7E; LaVie ME LE500/7D Series; LaVie N LN500/6D, LN500/7D, LN570/7DT; LaVie Pro PC-LH3002A, PC-LH3003F, PC-LH7002D, PC-LH7003E; LaVie T LT500/6D, PC-LT3005D, PC-LT5004D, PC-LT5005D, PC-LT7004D,	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
Panasonic	Toughbook CF01, CF11, CF17, CF170, CF25, CF27, CF270, CF28, CF33, CF34, CF35, CF37, CF370, CF380, CF41, CF45, CF47, CF61, CF62, CF63, CF71, CF-M34, CFV25, CF-V41	6x1	Svart/czarny/ black
	Toughbook CF50, CF73, W2	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
	Toughbook CF-V21, CF-V21P	6x1	Svart/czarny/ black
Sharp	AV18, AV18P, MC22, MV10W, MV12W, MV14	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
	MM10, MM20, TN10W, UM10M, UM20, UM30W, UM32W	3,5x1,3	Röd/red/ czerwony
Sony	Picturebook C1X; VAIO C1MHP, GR100, GR100K, GR114EK, GR114MK, GR114SK, GR150K, GR170K, GR200, GR200K, GR200P, GR214CP, GR214EP, GR214MP, GP215MP, GR215SP, GR250, GR250K, GR250P, GR270, GR270K, GR270P, GR290, GR290K, GR290P, GR300, GR314MP, GR315MP, GR370, GR390, GR414SP, SR1K, SR5K, SR7K, SR9G, SR11K, SR17, SR17K, SR21K, SRX41P, SRX51P, SRX51PA, SRX51PA, SRX51PB, TR1A, TR1AP, TR2A, TR2AP1, TR2AP3, V505A, V505AC, V505B, V505BC, V505BX, V505BXP,	6x1	Svart/czarny/ black

Sony	<p>V505D, V505DC1, V505DC11, V505DC1P7, V505DX, V505DXP, VX71P, Z1, Z1A, Z1A1, Z1AP1, Z1AP2, Z1AP3, Z1M, Z1RA, Z1RAP1, Z1RAP2, Z1RAP3, Z1R5P, Z1SP, Z1VA, Z1VAP1, Z1VAP2, Z1ZAP1, Z505AX, Z505AXP, VAIO PCG-700 series, VAIO PCG-FX880K, VAIO PCG-XG, VAIO 81, 705, 707, 717, 719, 729, 731, 735, 748, 800, 808, 812, 818, 838, C1XW, FSeries, F150, F160, F180, F190, F250, F270, F280, F290, F304, F305, F309, F340, F350, F360, F370, F390, F400, F400LT, F403, F409, F420, F430, F450, F480, F480K, F490K, F520, F540, F540K, F560, F560K, F580, F580K, F590, F590K, F630, F660, F670, F680, F690, F701, F707, F709, 709K, F801, F801A, F807, F807K, F808K, F809K, FR102, FR105, FR130, , FX Series, FX101, FX103, FX105K, FX108K, FX109K, FX120, FX140, FX150, FX170, FX190, FX200, FX201, FX203, FX203K, FX205K, FX209K, FX270, FX 301, FX401, FX405, FX501, FX502, FX505, FX601, FX602, FX604, FX605, FX701, FX702, FX705, FX770K, FX800, FX801, FX802, FX804, FX805, FX880K, FX902P, FX905P, FXA32, FXA33, FXA36, GRS100, GRS150, GRX500, GRS515M, GRS515R, GRS515SP, GR614MP, GRS700, GRX316SP, GRX416SP, GRX516SP, GRX500, GRX520, GRX520/B, GRX550, GRX560, GRX570, GRX580, GRX590, GRX600, GRX650, GRX670, GRX690, GRX700, NV100, NV105, NV109M, NV170, NV190, NV200, NV209, NV309, NVR23, PG32, QR10, QR20, R500, R505CT, R505D, R505DS, R505DSK, R505DT, R505J, R505T, R505TE, R505TEK, R505TS, R600HEK, R600HEP, R600HFPD, R600HMPD, R600MX, X18, X29, X9, XE17, XE7, XG18, XG19, XG28, XG28K,</p>	6x1	Svart/czarny/ black
Sotec	3120X, 3123XS	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white

Toshiba	Satellite 1000, 1005, 1100, 1200, 1605, 1625, 1675, 1695, 1715, 1100%, 1735, 1750, 1755, 3000, 3005,1730	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
	Dynabook Satellite 1800, 1850, 1860, 1870, 2140; Dynabook Satellite Pro 440, 460, 480, 490; Dynabook Satellite SS 4000, 3500 Series, S Series, S8 Series; Libretto 60, L Series; Portege R100, M100, M200, 2000, 2010, 3500 Tablet, 3505 Tablet, 4000, 4005, 4010; Satellite A10, A15, M20, M30, M35, 1400, 1405, 1410, 1415, 1555, 1800, 1805, 2060, 2065, 2100, 2105, 2140, 2210, 2250, 2400, 2405, 2410, 2415, 2500, 2505, 2510, 2515, 2530, 2535, 2540, 2545, 2590, 2595, 2615, 2655, 2675, 2695, 2715, 2755, 2775, 2800, 2805, 4000, 4005, 4010, 4020, 4025, 4030, 4060, 4080, 4085, 4090, 4100, 5005, 5105, 5200, 5205; SatellitePro M10, M15, 4200, 4600, 6000, 6100; Tecra A1, M1, M2, S1, Dynabook G8 Series, P7 Series, P8 Series, T6 Series, V8 Series; Dynabook Satellite 2210, 2250, 2270, 4260, 4320, 4340, 4360, 4380, 4600, 6000; Dynabook SS 3000, 3010, 3020, 3300, 3330, 3380, 3410, 3430, 3440, 3480; Libretto 50, 70, 100, 110; Libretto FF 1050, 1100; Libretto SS 1000, 1010; Portege 3010, 3015, 3020, 3025, 3110,	6,3x3	Grön/ grøn/ zielony/ green
Winbook	Winbook J1, N, Si, Si2, X1, X2, X4, XL, XLi, XP, Z, Winbook X1i, Winbook XL2, Winbook XL3, Winbook XP5, Winbook Z1	5,5x2,5	Vit/hvit/biały/ white
	Winbook FX, XP5 Pro	5,5x2,1	Blå/blue/ niebieski
	DYNABOOK G8 SERIES ,P7 SERIES,P8,SERIES t6	4,0x1,7	Orange/ poma- rańczowy- pomarańczowy pomarańczowy