anslut™

025869

SMART

SV FJÄRRSTRÖMBRYTARE MED ENERGIMÄTARE
Bruksanvisning i original

NO FJERNSTRØMBRYTER MED ENERGIMÅLER
Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning)

DA TRÅDLØS AFBRYDER MED ENERGIMÅLER
Betjeningsvejledning (Oversættelse af den originale vejledning)

PL PRZEŁĄCZNIK ZDALNIE STEROWANY Z MIERNIKIEM ENERGII
Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

EN PLUG WITH ENERGY METER
Operating instructions (Translation of the original instructions)

DE STECKDOSEN MIT FERNBEDIENUNG MIT ENERGIEMESSGERÄT
Gebrauchsanweisung (Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)

FI ENERGIAMITTARILLA VARUSTETTU KAUKOKYTKIN
Käyttöohje (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)

FR PRISE TÉLÉCOMMANDÉE AVEC COMPTEUR D'ÉNERGIE
Mode d'emploi (Traduction du mode d'emploi original)

NL AFSTANDSSCHAKELAAR MET ENERGIEMETER
Gebruiksaanwijzing (Vertaling van originele gebruiksaanwijzing)

Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara den för framtida behov. Rätten till ändringar förbehålles. För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com

Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk. Med forbehold om endringer. Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.com

Vigtigt! Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt før brug. Gem den til senere brug. Ret til ændringer forbeholdes. Den seneste version af betjeningsvejledningen findes på www.jula.com

Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!. Zachowaj ją na przyszłość. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com

Important! Read the user instructions carefully before use. Save them for future reference. Jula reserves the right to make changes. For latest version of operating instructions, see www.jula.com

Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen. Für die zukünftige Verwendung aufbewahren. Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com

Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com

Important ! Lisez attentivement le mode d'emploi avant la mise en service. Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.com

Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wijzigingen voorbehouden. Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.com

© Jula AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA 2025-10-23

JULA

CE

EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSERKLÆRING / EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING

Jula Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Varenummer / Numer artykułu / Artikelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer

025869

Model no.: 52153X36

anslut™

Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten./ Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under producentens eneansvar./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabriquant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant./

SMART PLUG EN / SMART UTTAG SE / SMART UTTAK NO/ SMART STIKKONTAKT DA / SMARTE STECKDOSE DE / SMART PISTORASIA FI

Conforms to the following directives, regulations and standards./ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder./ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder./ Overholder følgende direktiver, forordninger og standarder./ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacje i normami./ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen./ Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen./ Conforme aux directives, réglements et normes suivants./ Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:

Directive/Regulation	Harmonised standard
RED 2014/53/EU	3.1a) EN IEC 62311:2020 3.1b) ETSI EN 301489-1 V2.2.3, ETSI EN 301489-17 V3.2.4 3.2) EN 300 328 V2.2.2 EN IEC 61058-1:2018, EN 61058-1-1:2016 IEC 60884-1:2002+A1+A2, IEC 60884-2-5:2017, SFS 5610:2015+A11, NEK 502:2016+A1, SS 436083K:2013+T1, EN 62311:2020
RoHS 2011/65/EU + 2015/863	EN 50581:2012

This product was CE marked in year:/ Produkten CE-märktes år:/ Dette produktet ble CE-merket dette året:/ Produktet blev CE-mærket i år :/ Wyrób oznakowany znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr:/ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna:/ Ce produit a reçu le marquage CE en:/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -23

Signed for and on behalf of:/ Undertecknat för och på uppdrag av:/ Signert for og på vegne av:/ Underskrevet for og på vegne af:/ Podpisano w imieniu i na rzecz:/ Unterzeichnet für und im Auftrag von:/ Allekirjoitettu puolesta ja puolesta:/ Signé pour et au nom de:/ Ondertekend voor en namens:

Skara 2023-03-03

Fredrik Bohman
BUSINESS AREA MANAGER

DoC-EN-SE-NO-DA-PL-DE-FI-IT-FR-NL

1

2

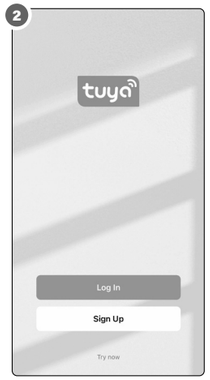

3

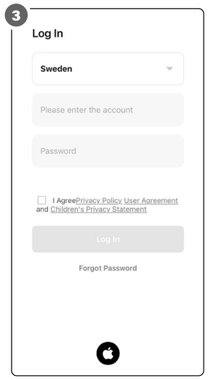

4

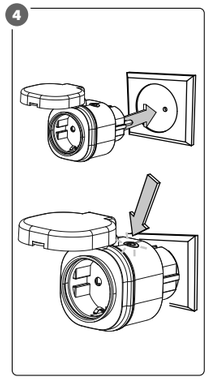

5

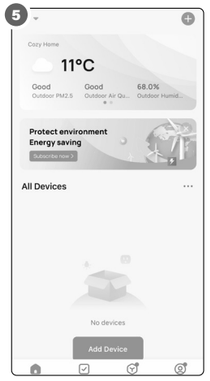

6

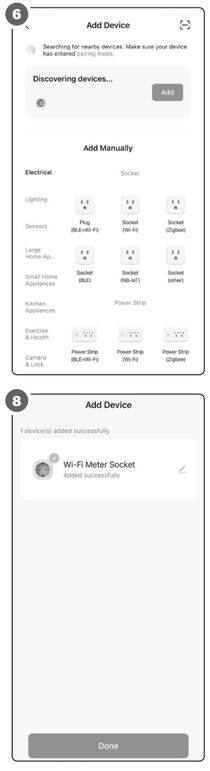

7

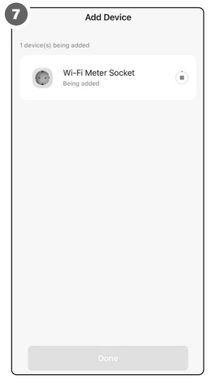

8

9

SV

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Sätt inte i flera WiFi-styrenheter efter varandra i samma nätuttag.
- WiFi-styrenheten får endast anslutas till korrekt jordat nätuttag.
- WiFi-styrenheten får inte anslutas via förlängningssladd och får inte belastas med mer än 3680 W.
- Öppna inte WiFi-styrenheten. Risk för brand och/eller elolycksfall.
- Undvik hög luftfuktighet, extrem temperatur, vibration eller stötar.
- För aldrig in mejslar, metallsprintar, spikar eller andra metallföremål i nätuttag.
- WiFi-styrenhetens räckvidd påverkas kraftigt av byggnadens strukturella egenskaper (till exmpel armerad betong) samt av elektriska och elektromagentiska fält från till exempel lysrörsarmaturer, sladdlösa telefoner och sladdlösa hörlurar, TV-apparater, bildskärmar och elkablar. Sådana störningskällor kan behöva flyttas eller WiFi-styrenheten anslutas till ett annat nätuttag.
- WiFi-styrenheten är spänningslös endast när den tagits ut ur nätuttaget.

WiFi-styrenheten får INTE anslutas till nedan angiven utrustning eller användas på nedan angivna sätt:

- Utrustning som i något avseende överskrider WiFi-styrenhetens tekniska data.
- Utrustning med motorkondensatorer (t. ex. kylskåp).
- TV-apparater och bildskärmar med katodstrålebildrör.
- På ställen där WiFi-styrenheten inte snabbt kan tas ut ur nätuttaget vid fara eller tillbud.
- Oövervakad användning – risk för brand (om till exempel ett strykjärn är anslutet) eller annan egendomsskada.

VARNING!
Placera aldrig WiFi-styrenheten på eller nära en värmekälla.

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen.
	Kan användas utomhus.
CE	Godkänd enligt gällande direktiv/förordningar.
	Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.

TEKNISKA DATA

Märkspänning	230 VAC, 50 Hz
Belastningsbegränsning	3680 W (16 A)
Effektförbrukning i vänteläge	≤ 1 W
WiFi-standard	IEEE 802,11 b/g/n
Kapslingsklass	IP44
Kompatibel med	Amazon Alexa och Google home
Maximal utgångseffekt WIFI-sändare	14 dBm

BESKRIVNING

Fjärrströmbrytare med WiFi- (2,4GHz) och BLE-modul som är enkel att ansluta. Har energimätningfunktion som mäter energiförbrukningen i realtid alternativt hur mkt ström som har förbrukats. Kan användas utomhus.

Detta är en SMART produkt som kan anslutas till befintligt WiiFi och styras via appen Smart Life eller med hjälp av en röstassistent. Kräver inte separat hub/ router. I appen kan du styra alla SMARTA produkter och använda funktioner som timerstyrning, schemaläggning och automatiserade event.

SYSTEMKRAV

Kontrollera att smarttelefonen är ansluten till WiFi-nätverk 2,4 GHz och tänd lampan. WiFi-router. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller högre) eller Android (5.0 eller högre). Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.

HANDHAVANDE

INSTALLERA APP

1. Skanna QR-koden för att ladda ner Smart Life-appen. Eller sök på App Store eller Google Play.
   BILD 1
2. Registrera konto med mobiltelefonnummer eller e-postadress. En verifieringskod skickas med SMS eller e-post. Skriv in koden i appen och välj ett lösenord. Om du redan har ett konto, logga in med mobiltelefonnummer eller e-postadress samt lösenord.
   BILD 2
   BILD 3
3. Innan en WiFi-enhet kan läggas till måste Bluetooth- och GPS-spårningsfunktionerna aktiveras. I annat fall kan tilläggsoperationen misslyckas. Sätt i fjärrströmbrytaren i ett nätuttag och håll knappen intryckt tills indikeringslampan visar blinkande blått sken. Detta visar att fjärrströmbrytaren har gått in i hopparningsläge.
   BILD 4
4. Klicka på + i startskärmbildens övre högra hörn och klicka sedan på "Add Device" (lägg till enhet) för att lägga till fjärrströmbrytaren.
   BILD 5
5. Ange WiFi-lösenord Klicka på "Next" (nästa) och följ instruktionerna på skärmen.
   BILD 6
   BILD 7
   BILD 8
6. Här kan WiFi-styrenheten slås till/från och dess timer och nedräkningstimer styras.
7. Klicka i övre högra hörnet för att visa detaljinformation om enheten, ändra enhetsnamnet, uppgradera inbyggd programvara, ta bort enheten etc.
8. WiFi-styrenheten kan röststyras med hjälp av Google Home eller Amazon Alexa.
   BILD 9

UNDERHÅLL

Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel. Dränk inte i vatten eller annan vätska.

NO

SIKKERHETSANVISNINGER

- Ikke sett flere WiFi-styreenheter etter hverandre i samme stikkontakt.
- WiFi-styreenheten må kun tilsluttes en korrekt jordet stikkontakt.
- WiFi-styreenheten skal ikke kobles til via skjøteledning, og skal ikke belastes med mer enn 3680 W.
- WiFi-styreenheten skal ikke åpnes. Fare for brann og/eller el-ulykker.
- Unngå høy luftfuktighet, ekstreme temperaturer, vibrasjoner og støt.
- Stikk aldri skrujern, metallsplinter, spiker eller andre metallgjenstander inn i en stikkontakt.
- WiFi-styreenhetens rekkevidde påvirkes kraftig av bygningens strukturelle egenskaper (f.eks. armert betong) og av elektriske og elektromagnetiske felter fra f.eks. lysrørsarmaturer, trådløse telefoner og trådløse hodetelefoner, TV-apparater, bildeskjermer og strømledninger. Det kan være nødvendig å flytte slike forstyrrelseskilder, eller å koble WiFi-styreenheten til en annen stikkontakt.
- WiFi-styreenheten er kun spenningsløs når den er tatt ut av stikkontakten.

WiFi-styreenheten skal IKKE kobles til utstyret som er nevnt nedenfor, eller kobles til som beskrevet nedenfor:

- Utstyr som på noe vis overskrider WiFi-styreenhetens tekniske data.
- Utstyrt med motorkondensatorer (f.eks. kjøleskap).
- TV-apparater og skjermer med katodestrålerør (bilderør).
- På steder der WiFi-styreenheten ikke raskt kan tas ut av stikkontakten ved fare eller ulykker.
- Uovervåket bruk – fare for brann (dersom f.eks. et strykejern er tilkoblet) eller annen eiendomsskade.

ADVARSEL!
Ikke plasser WiFi-styreenheten på eller i nærheten av en varmekilde.

SYMBOLER

	Les bruksanvisningen.
	Kan brukes utendørs.
CE	Godkjent i henhold til gjeldende direktiver/forskrifter.
	Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende forskrifter.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	230 V AC, 50 Hz
Belastningsbegrensning	3680 W (16 A)
Effektforbruk i ventemodus	≤ 1 W
WiFi-standard	IEEE 802.11 b/g/n
IP-klasse	IP44
Kompatibel med	Amazon Alexa og Google Home
Maksimal utgangseffekt WIFI-sender	14 dBm

BESKRIVELSE

Fjernstrømbryter med WiFi- (2,4GHz) og BLE-modul som er enkel å koble til og kompatibel med 5G-rutere. Har energimålingsfunksjon som måler energiforbruket i sanntid, eller hvor mye strøm som er brukt. Kan brukes utendørs.

Dette er et SMART-produkt som kan kobles til eksisterende WiFi og styres via appen Smart Life eller ved hjelp av en stemmeassistent. Krever ikke separat hub/router. I appen kan du styre alle SMARTE produkter og bruke funksjoner som tidsurstyring, skjemaplanlegging og automatiserte hendelser.

SYSTEMKRAV

Kontroller at smarttelefonen er koblet til et WiFi-nettverk på 2,4 GHz og tenn lampen. Wi-Fi-ruter. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller nyere) eller Android (5.0 eller nyere). Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.

BRUK

INSTALLERE APP

1. Scan QR-koden for å laste ned Smart Life-appen. Eller søk på App Store eller Google Play.
   BILDE 1
2. Registrer konto med mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Det blir sendt en verifiseringskode til deg via SMS eller e-post. Skriv inn koden i appen og velg et passord. Hvis du allerede har en konto, logg på med mobiltelefonnummer eller e-postadresse og passord.
   BILDE 2
   BILDE 3
3. Før en WiFi-enhet kan legges til, må Bluetooth- og GPS-sporingsfunksjonene aktiveres. Ellers kan tilleggsoperasjonen bli mislykket. Sett fjernstrømbryteren i en stikkontakt og hold knappen inne til indikatorlampen viser et blinkende blått lys. Dette viser at fjernstrømbryteren har gått i sammenkoblingsmodus.
   BILDE 4
4. Klikk på + i startskjermbildets øvre høyre hjørne og klikk deretter på «Add Device» (legg til enhet) for å legge til fjernstrømbryteren.
   BILDE 5
5. Angi WiFi-passord. Klikk på «Next» (neste) og følg instruksjonene på skjermen.
   BILDE 6
   BILDE 7
   BILDE 8
6. Her kan WiFi-styreenheten slås på/av, og tidsur- og nedtellingstidsur kan styres.
7. Klikk i det øverste høyre hjørnet for å vise detaljinformasjon om enheten, endre enhetsnavnet, oppgradere innebygd programvare, fjerne enheten osv.
8. WiFi-styreenheten kan stemmestyres med Google Home eller Amazon Alexa.
   BILDE 9

VEDLIKEHOLD

Rengjør med en myk, fuktig klut. Ikke bruk rengjøringsmiddel eller løsemiddel. Ikke senk i vann eller annen væske.

DA

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Sæt ikke flere WiFi-styreenheder efter hinanden i samme stikkontakt.
- WiFi-styreenheden må kun tilsluttes en korrekt jordet stikkontakt.
- WiFi-styreenheden må ikke tilsluttes via et forlængerkabel og må ikke belastes med mere end 3680 W.
- Du må ikke åbne WiFi-styreenheden. Risiko for brand og/eller elektrisk stød.
- Undgå høj luftfugtighed, ekstreme temperaturer, vibrationer eller stød.
- Sæt aldrig mejsler, metalstifter, søm eller andre metalgenstande i stikkontakterne.
- WiFi-styreenhedens rækkevidde er stærkt påvirket af bygningens strukturelle egenskaber (f.eks. armeret beton) samt af elektriske og elektromagnetiske felter fra f.eks. lysstofrør, trådløse telefoner og headsets, tv'er, skærme og strømkabler. Sådanne interferenskilder skal muligvis flyttes, eller WiFi-styreenheden skal tilsluttes en anden stikkontakt.
- WiFi-styreenheden er kun strømløs, når den tages ud af stikkontakten.

WiFi må IKKE tilsluttes nedenstående udstyr eller bruges på nedenstående måder:

- Udstyr, der på nogen måde overskrider WiFi-styreenhedens tekniske data.
- Udstyr med motoriserede kondensatorer (f.eks. køleskabe).
- TV og skærme med katodestrålebilledrør.
- På steder, hvor WiFi-styreenheden ikke hurtigt kan tages ud af stikkontakten i tilfælde af fare eller hændelse.
- Brug uden opsyn – risiko for brand (hvis f.eks. et strygejern er tilsluttet) eller andre materielle skader.

ADVARSEL!
Placer aldrig WiFi-styreenheden på eller i nærheden af en varmekilde.

SYMBOLER

	Læs betjeningsvejledningen.
	Kan bruges udendørs.
CE	Godkendt i henhold til gældende direktiver/forordninger.
	Produktet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

TEKNISKE DATA

Mærkespænding	230 VAC / 50 Hz
Belastningsbegrænsning	3680 W (16 A)
Strømforbrug i standbytilstand	≤ 1 W
WiFi-standard	IEEE 802.11 b/g/n
Kapslingsklasse	IP44
Kompatibel med	Amazon Alexa og Google home
Maksimal udgangseffekt WiFi-sender	14 dBm

BESKRIVELSE

Fjernbetjent stikkontakt med WiFi (2,4 GHz) og BLE-modul, der er nemt at tilslutte. Har en energimålefunktion, der måler energiforbruget i realtid, eller hvor meget strøm der er brugt. Kan bruges udendørs.

Dette er et SMART-produkt, som kan tilsluttes eksisterende WiiFi og styres via Smart Life-appen eller med en stemmeassistent. Kræver ikke separat hub/router. I appen kan du styre alle SMARTE produkter og bruge funktioner som timerstyring, planlægning og automatiserede begivenheder.

SYSTEMKRAV

Kontroller, at din smartphone er forbundet til 2,4 GHz WiFi-netværket, og tænd lampen. Wi-Fi-router. iPhone, iPad (IOS 11.0 eller nyere) eller Android (5.0 eller nyere). Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa m.fl.

HÅNDTERING

INSTALLER APP

1. Scan QR-koden for at downloade Smart Life-appen. Eller søg i App Store eller Google Play.
   FIGUR 1
2. Registrer konto med mobiltelefonnummer eller e-mailadresse. En bekræftelseskode sendes via SMS eller e-mail. Indtast koden i appen, og vælg en adgangskode. Hvis du allerede har en konto, skal du logge ind med dit mobiltelefonnummer eller din e-mailadresse og din adgangskode.
   FIGUR 2
   FIGUR 3
3. Før en WiFi-enhed kan tilføjes, skal Bluetooth- og GPS-sporingsfunktionerne være aktiveret. Ellers kan den ekstra handling muligvis ikke fuldføres. Sæt den fjernbetjente stikkontakt i et strømudtag, og tryk på knappen, og hold den nede, indtil indikatorlampen blinker blå. Dette indikerer, at den fjernbetjente stikkontakt er gået i parringstilstand.
   FIGUR 4
4. Klik på + i øverste højre hjørne af startskærmen, og klik derefter på "Add device" (tilføj enhed) for at tilføje den fjernbetjente stikkontakt.
   FIGUR 5
5. Indtast WiFi-adgangskoden. Klik på "Next" (næste), og følg instruktionerne på skærmen.
   FIGUR 6
   FIGUR 7
   FIGUR 8
6. Her kan WiFi-styreenheden tændes/slukkes og dens timer og nedtællingsur styres.
7. Klik i øverste højre hjørne for at se detaljerede oplysninger om enheden, ændre enhedens navn, opgradere firmware, fjerne enheden osv.
8. WiFi-styreenheden kan stemmestyres ved hjælp af Google Home eller Amazon Alexa.
   FIGUR 9

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør med en blød, fugtig klud. Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Nedsænk aldrig i vand eller andre væsker.

PL

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wkładaj kilku przełączników Wi-Fi jednego za drugim do tego samego gniazda sieciowego.
- Przełącznik Wi-Fi można podłączać wyłącznie do właściwie uziemionego gniazda sieciowego.
- Przełącznika Wi-Fi nie wolno podłączać za pomocą przedłużacza, a jego maksymalne obciążenie wynosi 3680 W.
- Nie otwieraj przełącznika Wi-Fi. Ryzyko pożaru i/lub porażenia prądem.
- Unikaj dużej wilgotności, ekstremalnych temperatur, drgań lub wstrząsów.
- Nigdy nie wkładaj do gniazd sieciowych wkrętaków, zawleczek, gwoździ ani innych metalowych przedmiotów.
- Na zasięg przełącznika Wi-Fi w dużym stopniu wpływają właściwości konstrukcyjne budynku (np. zbrojony beton) oraz pola elektryczne i elektromagnetyczne pochodzące np. z opraw świetlówkowych, telefonów i słuchawek bezprzewodowych, telewizorów, monitorów i przewodów elektrycznych. Takie źródła zakłóceń mogą wymagać przeniesienia lub podłączenia przełącznika Wi-Fi do innego gniazda sieciowego.
- Przełącznik Wi-Fi przestaje być pod napięciem dopiero po wyjęciu z gniazda sieciowego.

Przełącznika Wi-Fi NIE można podłączać do sprzętu wymienionego poniżej ani używać w wymieniony sposób:

- Sprzęt, który pod jakimkolwiek względem przekracza parametry techniczne przełącznika Wi-Fi.
- Sprzęt z kondensatorami silnikowymi (np. lodówki).
- Telewizory i monitory z kineskopami.
- W miejscach, gdzie przełącznika Wi-Fi nie można szybko wyjąć z gniazda sieciowego w przypadku zagrożenia lub sytuacji awaryjnej.
- Użytkowanie bez nadzoru – ryzyko pożaru (jeśli np. podłączone jest żelazko) lub inne szkody materialne.

OSTRZEŻENIE!
Nigdy nie umieszczaj przełącznika Wi-Fi na źródle ciepła ani w jego pobliżu.

SYMBOLE

	Przeczytaj instrukcję obsługi.
	Nadaje się do użytku na zewnątrz pomieszczeń.
CE	Zatwierdzona zgodność z obowiązującymi dyrektywami/ rozporządzeniami.
	Zużyty produkt należy oddać do utylizacji, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 Hz
Obciążenie maksymalne	3680 W (16 A)
Zużycie energii w stanie czuwania	≤ 1 W
Standard Wi-Fi	IEEE 802,11 b/g/n
Stopień ochrony obudowy	IP44
Kompatybilność	z systemami Amazon Alexa i Google Home
Maksymalna moc wyjściowa nadajnika WIFI	14 dBm

OPIS

Przełącznik zdalnie sterowany z modułami Wi-Fi (2,4GHz) i BLE, który odznacza się łatwością podłączania. Jest wyposażony w funkcję pomiaru zużytej energii w czasie rzeczywistym. Nadaje się do użytku na zewnątrz pomieszczeń.

To inteligentny produkt, który można podłączyć do sieci Wi-Fi oraz kontrolować za pomocą aplikacji Smart Life lub asystenta głosowego. Nie wymaga osobnego huba ani routera. W aplikacji można sterować wszystkimi produktami SMART i korzystać z takich funkcji, jak sterowanie wyłącznikiem czasowym, tworzenie harmonogramu i automatyczne zdarzenia.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Sprawdź, czy telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz i włącz lampę. Ruter Wi-Fi. iPhone, iPad (iOS 11.0 i późniejsze) lub Android (5.0 i późniejsze). Kompatybilność z systemami Google Assistant, Amazon Alexa itp.

OBSŁUGA

INSTALACJA APLIKACJI

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Smart Life. Możesz także wyszukać ją w App Store lub Google Play.
   RYS. 1
2. Załóż konto, podając numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Kod weryfikacyjny zostaje przesyłany SMS-em lub e-mailem. Wprowadź kod w aplikacji i wybierz hasło. Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się podając swój numer telefonu lub adres e-mail oraz hasło.
   RYS. 2
   RYS. 3
3. Przed dodaniem urządzenia Wi-Fi należy aktywować funkcje Bluetooth i śledzenia GPS. W przeciwnym razie proces dodawania może się nie udać. Włóż przełącznik do gniazda sieciowego i przytrzymaj wciśnięty przycisk, aż lampka kontrolna zacznie migać niebieskim światłem. Oznacza to, że przełącznik przeszedł do trybu parowania.
   RYS. 4
4. Aby dodać przełącznik, naciśnij przycisk „+" w prawym górnym rogu ekranu startowego, po czym naciśnij „Add Device" (dodaj urządzenie).
   RYS. 5
5. Wprowadź hasło Wi-Fi. Kliknij „Next" (dalej) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   RYS. 6
   RYS. 7
   RYS. 8
6. Można tu włączać/wyłączać przełącznik Wi-Fi i zarządzać jego wyłącznikiem czasowym oraz minutnikiem.
7. Kliknij w prawy górny róg, aby wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu, zmienić nazwę urządzenia, zaktualizować wbudowane oprogramowanie, usunąć urządzenie itd.
8. Przełącznikiem Wi-Fi można sterować głosowo za pomocą systemów Google Home lub Amazon Alexa.
   RYS. 9

KONSERWACJA

Czyść miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników. Nie zanurzaj w wodzie ani innych cieczach.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not plug multiple WiFi control devices into the same power socket.
- The WiFi control device must only be connected to a correctly earthed power socket.
- The WiFi control device must not be connected via an extension cord. The maximum load is 3680 W.
- Do not open the WiFi control device. Risk of fire and/or electric shock.
- Avoid high humidity, extreme temperatures, vibration and knocks.
- Never insert screwdrivers, metal pins, nails or other metal objects into the power socket.
- The range of the WiFi control device is affected by the structural properties of the building (e.g. reinforced concrete) and by electric and electromagnetic fields from strip lights, wireless phones, wireless headphones, TVs, screens, electric cables etc. It may be necessary to move these sources of interference, or connect the WiFi control device to another power socket.
- The WiFi control device is unpowered only when it has been removed from the power socket.

The WiFi control device must NOT be connected to the following equipment or be used in the following ways:

- Equipment that exceeds the technical data of the WiFi device in any way.
- Equipment with run capacitors (e. g. refrigerators).
- Televisions and screens with cathode ray tubes.
- In places where the WiFi device cannot be quickly removed from the power socket should a hazard or an incident occur.
- Unsupervised use – fire risk (if, for example, an iron is connected) or other damage to property.

WARNING!

Never place the WiFi device on or near a source of heat.

SYMBOLS

	Read the instructions.
	Can be used outdoors.
CE	Approved in accordance with the relevant directives.
	Recycle discarded product in accordance with local regulations.

TECHNICAL DATA

Rated voltage	230 VAC, 50 Hz
Maximum load	3680 W (16 A)
Power consumption in standby mode	≤ 1 W
WiFi standard	IEEE 802.11 b/g/n
Protection rating	IP44
Works with	Amazon Alexa and Google Home
Maximum output power WIFI transmitter	14 dBm

DESCRIPTION

Plug with WiFi (2.4GHz) and BLE module that is easy to connect. The energy monitoring feature measures energy usage in real time or how much electricity has been used. Can be used outdoors.

This is a SMART product that can be connected to existing WiFi and controlled via the app Smart Life, or with a voice assistant. Does not require a separate hub/router. You can control all SMART products in the app and use functions such as timer control, scheduling and automatised events.

SYSTEM REQUIREMENTS

Check that the smartphone is connected to the 2.4 GHz WiFi network and switch on the light. WiFi router. iPhone, iPad (IOS 11.0 or higher) or Android (5.0 or higher). Compatible with Google Assistant, Amazon Alexa etc.

USE

INSTALL APP

1. Scan the QR code to download the Smart Life app. Or search at App Store or Google Play.
   FIG. 1
2. Register account with mobile phone number or email address. A verification code is sent with SMS or email. Enter the code in the app and choose a password. If you already have an account, log in using your mobile phone number or email address and password.
   FIG. 2
   FIG. 3
3. Bluetooth and GPS tracking must be enabled before a WiFi device can be added. Otherwise, device connection may fail. Insert the plug into a power socket and hold the button down until the status light is flashing blue. This indicates that the plug is in pairing mode.
   FIG. 4
4. Click on + in the top right-hand corner of the home screen, then click on "Add Device" to add the plug.
   FIG. 5
5. Enter the WiFi password Click on "NEXT" and follow the instructions on the screen.
   FIG. 6
   FIG. 7
   FIG. 8
6. The WiFi control device can be switched on/off here and the timer and countdown timer can be set.
7. Click in the top right corner to show detailed information on the unit, to change the unit name, upgrade software, remove the unit, etc.
8. The WiFi control device can be voice controlled via Google Home or Amazon Alexa.
   FIG. 9

MAINTENANCE

Clean with a soft, damp cloth. Do not use detergents or solvents. Do not immerse it in water or any other liquid.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

- Stecken Sie nicht mehrere WLAN-Controller nacheinander in dieselbe Steckdose.
- Der WLAN-Controller darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Der WLAN-Controller darf nicht über ein Verlängerungskabel angeschlossen werden und darf 3.680 W nicht überschreiten.
- Öffnen Sie den WLAN-Controller nicht. Brand- und/oder Stromschlaggefahr.
- Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit, extreme Temperaturen, Vibrationen oder Stöße.
- Stecken Sie niemals Bits, Metallstifte, Nägel oder andere Metallgegenstände in Steckdosen.
- Die Reichweite des WLAN-Controllers wird stark durch die baulichen Eigenschaften des Gebäudes (z. B. Stahlbeton) und elektrische und elektromagnetische Felder wie Leuchtstoffröhren, schnurlose Telefone und schnurlose Kopfhörer, Fernseher, Monitore und Stromkabel beeinflusst. Derartige Störquellen müssen möglicherweise anderweitig positioniert werden, oder der WLAN-Controller wird an eine andere Steckdose angeschlossen.
- Der WLAN-Controller wird nur deaktiviert, wenn er von der Stromversorgung getrennt wird.

Der WLAN-Controller darf NICHT an die nachfolgend aufgeführten Geräte angeschlossen oder wie folgt betrieben werden:

- Geräte, die in irgendeiner Hinsicht die technischen Daten des WLAN-Controllers übersteigen.
- Geräte mit Motorkondensatoren (z. B. Kühlschränke).
- Fernsehgeräte und Monitore mit Kathodenstrahlröhre.
- An Orten, an denen der WLAN-Controller im Falle einer Gefahr oder eines Zwischenfalls nicht schnell aus der Steckdose entfernt werden kann.
- Im unbeaufsichtigten Betrieb – Brandgefahr (z. B. wenn ein Bügeleisen eingesteckt ist) oder Gefahr sonstiger Sachschäden.

WARNUNG!

Stellen Sie den WLAN-Controller niemals auf oder in der Nähe einer Wärmequelle auf.

SYMBOLE

	Die Gebrauchsanweisung lesen.
	Für die Verwendung außer Haus geeignet.
CE	Zulassung gemäß geltender Verordnung.
	Das Altprodukt ist gemäß den geltenden Bestimmungen dem Recycling zuzuführen.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V AC, 50 Hz
Belastungsgrenze	3680 W (16 A)
Stromverbrauch im Standby	1 W
Wi-Fi-Standard	IEEE 802,11 b/g/n
Schutzart	IP44
Kompatibel mit	Amazon Alexa und Google Home
Maximale Ausgangsleistung WIFI-Sender	14 dBm

BESCHREIBUNG

Steckdose mit Fernbedienung mit einfach anzuschließendem WLAN- (2,4GHz) und BLE-Modul. Verfügt über eine Energiemessfunktion, die den Energieverbrauch in Echtzeit oder den erfolgten Energieverbrauch misst. Kann im Außenbereich verwendet werden.

Dies ist ein SMART-Produkt, das mit einem vorhandenen WLAN verbunden und über die App „Smart Life" oder mit Hilfe eines Sprachassistenten gesteuert werden kann. Erfordert keinen separaten Hub/Router. In der App können Sie alle SMART-Produkte steuern und Funktionen wie Timersteuerung, Zeitplanung und automatisierte Events nutzen.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Überprüfen Sie, ob das Smartphone mit dem 2,4 Ghz-WLAN verbunden ist und die Anzeige am WLAN-Router leuchtet. iPhone, iPad (IOS 11.0 oder höher) oder Android (5.0 oder höher). Kompatibel mit Google Assistant, Amazon Alexa usw.

BEDIENUNG

INSTALLIEREN DER APP

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App „Smart Life" herunterzuladen, oder suchen Sie danach im App Store oder bei Google Play.
   ABB. 1
2. Registrieren Sie ein Konto mit Ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse. Sie erhalten dann einen Verifizierungscode per SMS oder E-Mail. Geben Sie den Code in die App ein und wählen Sie dann ein Passwort. Wenn Sie bereits ein Konto besitzen, melden Sie sich mit Ihrer Mobiltelefonnnummer oder E-Mail-Adresse und dem Passwort an.
   ABB. 2
   ABB. 3
3. Bevor ein WLAN-Gerät hinzugefügt werden kann, müssen die Bluetooth- und GPS-Tracking-Funktionen aktiviert werden. Andernfalls kann ein Fehler beim Hinzufügen auftreten. Stecken Sie die Steckdose mit Fernbedienung in eine Steckdose und halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeigeleuchte blau blinkt. Dies zeigt an, dass die Steckdose mit Fernbedienung in den Kopplungsmodus gewechselt ist.
   ABB. 4
4. Klicken Sie auf + in der oberen rechten Ecke des Startbildschirms und dann auf „Add Device" (Gerät hinzufügen), um die Steckdose mit Fernbedienung hinzuzufügen.
   ABB. 5
5. Geben Sie das WLAN-Passwort ein, klicken Sie auf „Weiter" und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
   ABB. 6
   ABB. 7
   ABB. 8
6. Hier kann der WLAN-Controller ein- und ausgeschaltet, und auch der Timer und der Countdown-Timer können hierüber gesteuert werden.
7. Oben rechts tippen, um ausführliche Informationen zum Gerät anzuzeigen, den Gerätenamen zu ändern, die integrierte Software zu aktualisieren, Geräte zu entfernen usw.
8. Der WLAN-Controller kann über Google Home oder Amazon Alexa per Sprache gesteuert werden.
   ABB. 9

PFLEGE

Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

FI

TURVALLISUUSOHJEET

- Älä kytke useita WiFi-ohjausyksiköitä peräkkäin samaan pistorasiaan.
- WiFi-ohjausyksiköt on kytkettävä oikein maadoitettuun pistorasiaan.
- WiFi-ohjausyksikköä ei saa kytkeä jatkojohdolla, eikä sitä saa kuormittaa yli 3680 W:lla.
- Älä avaa WiFi-ohjausyksikköä. Tulipalon ja/tai sähkötapaturman vaara.
- Vältä korkeaa kosteutta, äärimmäisiä lämpötiloja, tärinää tai iskuja.
- Älä koskaan työnnä taittoja, metallitappeja, nauloja tai muita metalliesineitä pistorasioihin.
- WiFi-ohjausyksikön kantamaan vaikuttavat voimakkaasti rakennuksen rakenteelliset ominaisuudet (esim. teräsbetoni) sekä sähkö- ja sähkömagneettiset kentät, jotka tulevat esimerkiksi loisteputkivalaisimista, langattomista puhelimista ja kuulokkeista, televisioista, näytöistä ja sähkökaapeleista. Tällaiset häiriölähteet on ehkä siirrettävä muualle tai WiFi-ohjausyksikkö on liitettävä toiseen pistorasiaan.
- WiFi-ohjausyksikkö on jännitteetön vain, kun se on irrotettu pistorasiasta.

WiFi-ohjausyksikköä EI saa liittää alla lueteltuihin laitteisiin tai käyttää alla luetelluilla tavoilla:

- Laitteet, jotka jossakin suhteessa ylittävät WiFi-ohjausyksikön tekniset tiedot.
- Laitteet, joissa on moottorikondensaattoreita (esim. jääkaapit).
- Katodisädeputkilla varustetut televisiot ja näytöt.
- Paikoissa, joissa WiFi-ohjausyksikköä ei voi irrottaa nopeasti vaaran tai vaaratilanteen sattuessa.
- Valvomaton käyttö - tulipalon (esim. jos silitysrauta on kytketty) tai muun omaisuusvahingon vaara.

VAROITUS!

Älä koskaan aseta WiFi-ohjausyksikköä lämmönlähteelle tai sen lähelle.

SYMBOLIT

	Lue käyttöohjeet.
	Sopii ulkokäyttöön.
CE	Hyväksytty voimassa olevien direktiivien/säädösten mukaisesti.
	Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	230 VAC, 50 Hz
Kuormitusrajoitus	3680 W (16 A)
Virrankulutus valmiustilassa	≤ 1 W
WiFi-standardi	IEEE 802,11 b/g/n
Kotelointiluokka	IP44
Yhteensopiva	Amazon Alexan ja Google Home Assistantin kanssa
Suurin lähtöteho WIFI-lähetin	14 dBm

KUVAUS

Etäkytkin, jossa on WiFi- (2,4GHz) ja BLE-moduuli, joka on helppo liittää. Energiamittaustoiminto, joka mittaa energiankulutusta reaaliajassa tai kulutetun tehon määrää. Sopii ulkokäyttöön.

Tämä on SMART-tuote, joka voidaan yhdistää WLAN-verkkoon ja jota voidaan ohjata Smart Life -sovelluksella tai ääniohjauksella. Ei vaadi erillistä keskitintä/reititintä. Sovelluksessa voit ohjata kaikkia SMART-tuotteita ja käyttää toimintoja, kuten ajastinohjaus, ohjelmointi ja automatisoidut tapahtumat.

JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Varmista, että älypuhelin on yhdistetty 2,4 GHz:n WLAN-verkkoon, ja kytke valo päälle. WLAN-reititin. iPhone, iPad (IOS 11.0 tai uudempi) tai Android (5.0 tai uudempi). Yhteensopiva Google Assistantin, Amazon Alexan kanssa jne.

KÄYTTÖ

ASENNA SOVELLUS

1. Skannaa QR-koodi ladataksesi Smart Life -sovelluksen. Tai etsi se AppStoresta tai Google Playstä.
   KUVA 1
2. Rekisteröidy matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi. Vahvistuskoodi lähetetään tekstiviestillä tai sähköpostilla. Syötä koodi sovellukseen ja valitse salasana. Jos sinulla on jo tili, kirjaudu sisään matkapuhelinnumerollasi tai sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.
   KUVA 2
   KUVA 3
3. Ennen kuin WiFi-laite voidaan lisätä, Bluetooth- ja GPS-seurantatoiminnot on aktivoitava. Muussa tapauksessa lisäys saattaa epäonnistua. Aseta etäkytkin pistorasiaan ja pidä painiketta painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä. Tämä ilmaisee, että etäkytkin on siirtynyt pariliitostilaan.
   KUVA 4
4. Napsauta aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa +-merkkiä ja lisää etäkytkin napsauttamalla "Add Device" (Lisää laite).
   KUVA 5
5. Anna WiFi-salasana. Napsauta "Next" (Seuraava) ja seuraa näytön ohjeita.
   KUVA 6
   KUVA 7
   KUVA 8
6. Täällä WiFi-ohjausyksikkö voidaan kytkeä päälle/pois ja hallita sen ajastinta.
7. Napsauta oikeasta yläkulmasta näyttääksesi laitteen tiedot, muuttaaksesi laitteen nimeä, päivittääksesi sisäänrakennetun ohjelmiston, poistaaksesi laitteen jne.
8. WiFi-ohjausyksikköä voidaan ohjata ääniohjauksella Google Homen tai Amazon Alexan avulla.
   KUVA 9

HUOLTO

Puhdista pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä pesuaineita tai liuottimia. Älä upota veteen tai muihin nesteisiin.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne branchez pas plusieurs modules de commande WiFi à la même prise réseau.
- Le module de commande WiFi doit uniquement être raccordé à une prise correctement mise à la terre.
- Le module de commande WiFi ne doit pas être branché avec une rallonge et ne doit pas être chargé avec plus de 3680 W.
- N'ouvrez pas le module de commande WiFi. Risque d'incendie et/ou d'accidents électriques..
- Évitez les taux d'humidité élevés, les températures extrêmes, les vibrations ou les chocs.
- N'insérez jamais de tournevis, goupille, clou ou autre objet métallique dans la prise.
- La portée du module de commande WiFi dépend fortement des caractéristiques structurelles du bâtiment (par ex. béton armé) ainsi que les champs électriques et électromagnétiques dus aux dispositifs d'éclairage, aux téléphones et aux casques sans fil, aux téléviseurs, aux écrans et aux câbles électriques. Il se peut que ces sources de perturbations doivent être déplacées ou que le module WiFi doive être branchée à une autre prise.
- Le module de commande WiFi est sous tension tant qu'il n'est pas débranché de la prise électrique.

Le module de commande WiFi NE DOIT PAS être branché aux équipements suivants ou utilisé de la manière suivante :

- L'équipement ne doit en aucun cas excéder les caractéristiques techniques du module de commande WiFi.
- Équipement avec condensateur à moteur (par ex. réfrigérateur).
- Téléviseurs et écrans avec tube cathodique.
- À des emplacements où le module de commande WiFi ne peut être rapidement débranchée en cas de danger ou d'incident.
- Utilisation sans surveillance. Risque d'incendie (en cas de branchement d'un fer à repasser, par exemple) ou autre dommage matériel.

ATTENTION !

Ne jamais installer le module de commande WiFi sur ou près d'une source de chaleur.

PICTOGRAMMES

	Lisez le mode d'emploi.
	Peut être utilisée à l'extérieur.
CE	Homologué conformément aux directives/règlements en vigueur.
	Le produit en fin de vie doit être recyclé conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	230 V CA, 50 Hz
Limite de charge	3680 W (16 A)
Consommation électrique en mode de veille	≤ 1 W
Norme WiFi	IEEE 802,11 b/g/n
Indice de protection	IP44
Compatible avec	Amazon Alexa et Google home
Puissance de sortie maximale WIFI	14 dBm

DESCRIPTION

Interrupteur distant avec module WiFi (2,4GHz) et BLE, facile à raccorder. Possède une fonction de mesure de l'énergie qui mesure la consommation en temps réel ou la quantité d'électricité qui a été consommée. Peut être utilisée à l'extérieur.

Il s'agit d'un produit SMART qui peut être connecté au réseau WiFi existant et contrôlé via l'application Smart Life ou à l'aide d'un assistant vocal. Ne nécessite pas de hub/routeur séparé. L'application permet de contrôler tous les produits SMART et d'utiliser des fonctions telles que la minuterie, la programmation et les événements automatisés.

CONFIGURATION MINIMALE

Vérifiez que le smartphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et allumez l'ampoule. Routeur Wi-Fi. iPhone, iPad (IOS 11.0 ou postérieur) ou Android (5.0 ou postérieur). Compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, etc.

UTILISATION

INSTALLER L'APPLICATION

1. Scannez le QR code pour télécharger l'application Smart Life. Ou recherchez dans App Store ou Google Play.
   FIG. 1
2. Créez un compte avec un numéro de téléphone mobile ou une adresse mail. Un code de vérification est envoyé par SMS ou e-mail. Inscrivez le code dans l'appli ainsi qu'un mot de passe de votre choix. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous avec votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse mail et votre mot de passe.
   FIG. 2
   FIG. 3
3. Avant d'ajouter un appareil WiFi, les fonctions de suivi Bluetooth et GPS doivent être activées. Autrement, l'opération d'ajout risquerait d'échouer. Branchez l'interrupteur à distance à une prise réseau et maintenez l'appui sur le bouton jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu. Cela indique que l'interrupteur distant est passé en mode d'appairage.
   FIG. 4
4. Cliquez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil, puis cliquez sur « Add device » (ajouter appareil) pour ajouter l'interrupteur à distance.
   FIG. 5
5. Entrez le mot de passe du WiFi, puis cliquez sur « Next » (suivant) et suivez les instructions à l'écran.
   FIG. 6
   FIG. 7
   FIG. 8
6. Le module de commande WiFi peut alors être allumé/éteint et son programmateur horaire et sa minuterie de compte à rebours peuvent être pilotés.
7. Cliquez dans le coin supérieur droit pour afficher des informations détaillées sur l'appareil, modifier son nom, mettre à niveau le logiciel intégré, supprimer l'appareil, etc.
8. Le module de commande WiFi peut être contrôlé par commande vocale via Google Home ou Amazon Alexa.
   FIG. 9

ENTRETIEN

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solutions ou de produits de nettoyage. N'immergez pas dans l'eau ou tout autre liquide.

NL

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Plaats niet meerdere wifi-besturingseenheden na elkaar in hetzelfde stopcontact.
- De wifi-besturingseenheid mag alleen op een correct geaard stopcontact worden aangesloten.
- De wifi-besturingseenheid mag niet worden aangesloten via een verlengsnoer en mag niet zwaarder worden belast dan 3680 W.
- Open de wifi-besturingseenheid niet. Gevaar voor brand en/of elektrische schokken.
- Vermijd hoge luchtvochtigheid, extreme temperatuur, trillingen of stoten.
- Steek nooit schroevendraaiers, metalen pennen, spijkers of andere metalen voorwerpen in stopcontacten.
- Het bereik van de wifi-besturingseenheid wordt sterk beïnvloed door de structurele eigenschappen van het gebouw (bijvoorbeeld gewapend beton) en door elektrische en elektromagnetische velden van bijvoorbeeld tl-armaturen, draadloze telefoons, draadloze koptelefoons, tv-toestellen, beeldschermen en elektriciteitskabels. Dergelijke bronnen van interferentie moeten mogelijk worden verplaatst of de wifi-besturingseenheid moet op een ander stopcontact worden aangesloten.
- De wifi-besturingseenheid is alleen spanningsloos als deze uit het stopcontact is gehaald.

De wifi-besturingseenheid mag NIET worden aangesloten op de hieronder aangegeven apparatuur of worden gebruikt op de hieronder aangegeven manieren:

- Apparatuur die in enig opzicht de technische gegevens van de wifi-besturingseenheid overschrijdt.
- Uitrusting met motorcondensatoren (bijv. koelkasten).
- Tv-toestellen en beeldschermen met kathodestraalbuis.
- Op plekken waar de wifi-besturingseenheid niet snel uit het stopcontact kan worden getrokken bij gevaar of mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik zonder toezicht – brandgevaar (als bijvoorbeeld een strijkijzer is aangesloten) of overig gevaar voor materiële schade.

WAARSCHUWING!

Plaats de wifi-besturingseenheid nooit op of nabij een warmtebron.

SYMBOLEN

	Lees de gebruiksaanwijzing.
	Voor gebruik buitenshuis.
CE	Goedgekeurd overeenkomstig de toepasselijke richtlijnen/verordeningen.
	Afgedankte producten moeten worden gerecycled volgens de toepasselijke regelgeving.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	230 VAC, 50 Hz
Belastingsbeperking	3680 W (16 A)
Stroomverbruik in ruststand	≤ 1 W
Wifi-standaard	IEEE 802,11 b/g/n
Beschermingsklasse	IP44
Compatibel met	Amazon Alexa en Google Assistant
Maximaal uitgangsvermogen WIFI-zender	14 dBm

BESCHRIJVING

Afstandsschakelaar met wifi- (2,4GHz) en BLE-module die gemakkelijk te verbinden is. Met energiemeetfunctie die het energieverbruik meet in realtime of hoeveel stroom verbruikt is. Kan ook buitenshuis worden gebruikt.

Dit is een SMART-product dat kan worden aangesloten op een bestaand wifi-systeem en kan worden bediend via de Smart Life-app of door middel van spraakherkenning. Vereist geen afzonderlijke hub/router. Met de app kunt u alle SMART-producten bedienen en functies gebruiken zoals timerregeling, planning en geautomatiseerde gebeurtenissen.

SYSTEEMEISEN

Controleer of uw smartphone is verbonden met een wifinetwerk van 2,4 GHz en zet de lamp aan. Wifirouter. iPhone, iPad (IOS 11.0 of hoger) of Android (5.0 of hoger). Compatibel met Google Assistent, Amazon Alexa enz.

AANWENDING

DE APP INSTALLEREN

1. Scan de QR-code om de Smart Life-app te downloaden. Of zoek in de App Store of Google Play.
   AFB. 1
2. Registreer het account met een mobiel telefoonnummer of e-mailadres. U ontvangt een verificatiecode via sms of e-mail. Voer de code in de app in en kies een wachtwoord. Als u al een account hebt, logt u in met uw mobiel telefoonnummer of e-mailadres en het wachtwoord.
   AFB. 2
   AFB. 3
3. Voordat een wifi-apparaat kan worden toegevoegd moeten de Bluetooth- en GPS-zoekfuncties worden geactiveerd. Anders kan het toevoegen mislukken. Steek de afstandsschakelaar in een stopcontact en houd de toets ingedrukt totdat het indicatielampje blauw gaat knipperen. Hiermee wordt aangegeven dat de afstandsschakelaar in de koppelmodus staat.
   AFB. 4
4. Klik op + in de rechter bovenhoek van het startscherm en klik vervolgens op "Add Device" (apparaat toevoegen) om de afstandsschakelaar toe te voegen.
   AFB. 5
5. Geef het wifi-wachtwoord op en klik op "Next" (Volgende) en volg de instructie op het scherm.
   AFB. 6
   AFB. 7
   AFB. 8
6. Hier kan de wifi-besturingseenheid worden in- en uitgeschakeld en kunnen de timer en afteltimer worden bediend.
7. Klik rechtsboven om apparaatdetails te bekijken, de apparaatnaam te wijzigen, firmware te upgraden, het apparaat te verwijderen, enz.
8. De wifi-besturingseenheid kan met de stem worden bediend met behulp van Google Home of Amazon Alexa.
   AFB. 9

ONDERHOUD

Schoonmaken met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.