


Räkna ut ditt värmebehov

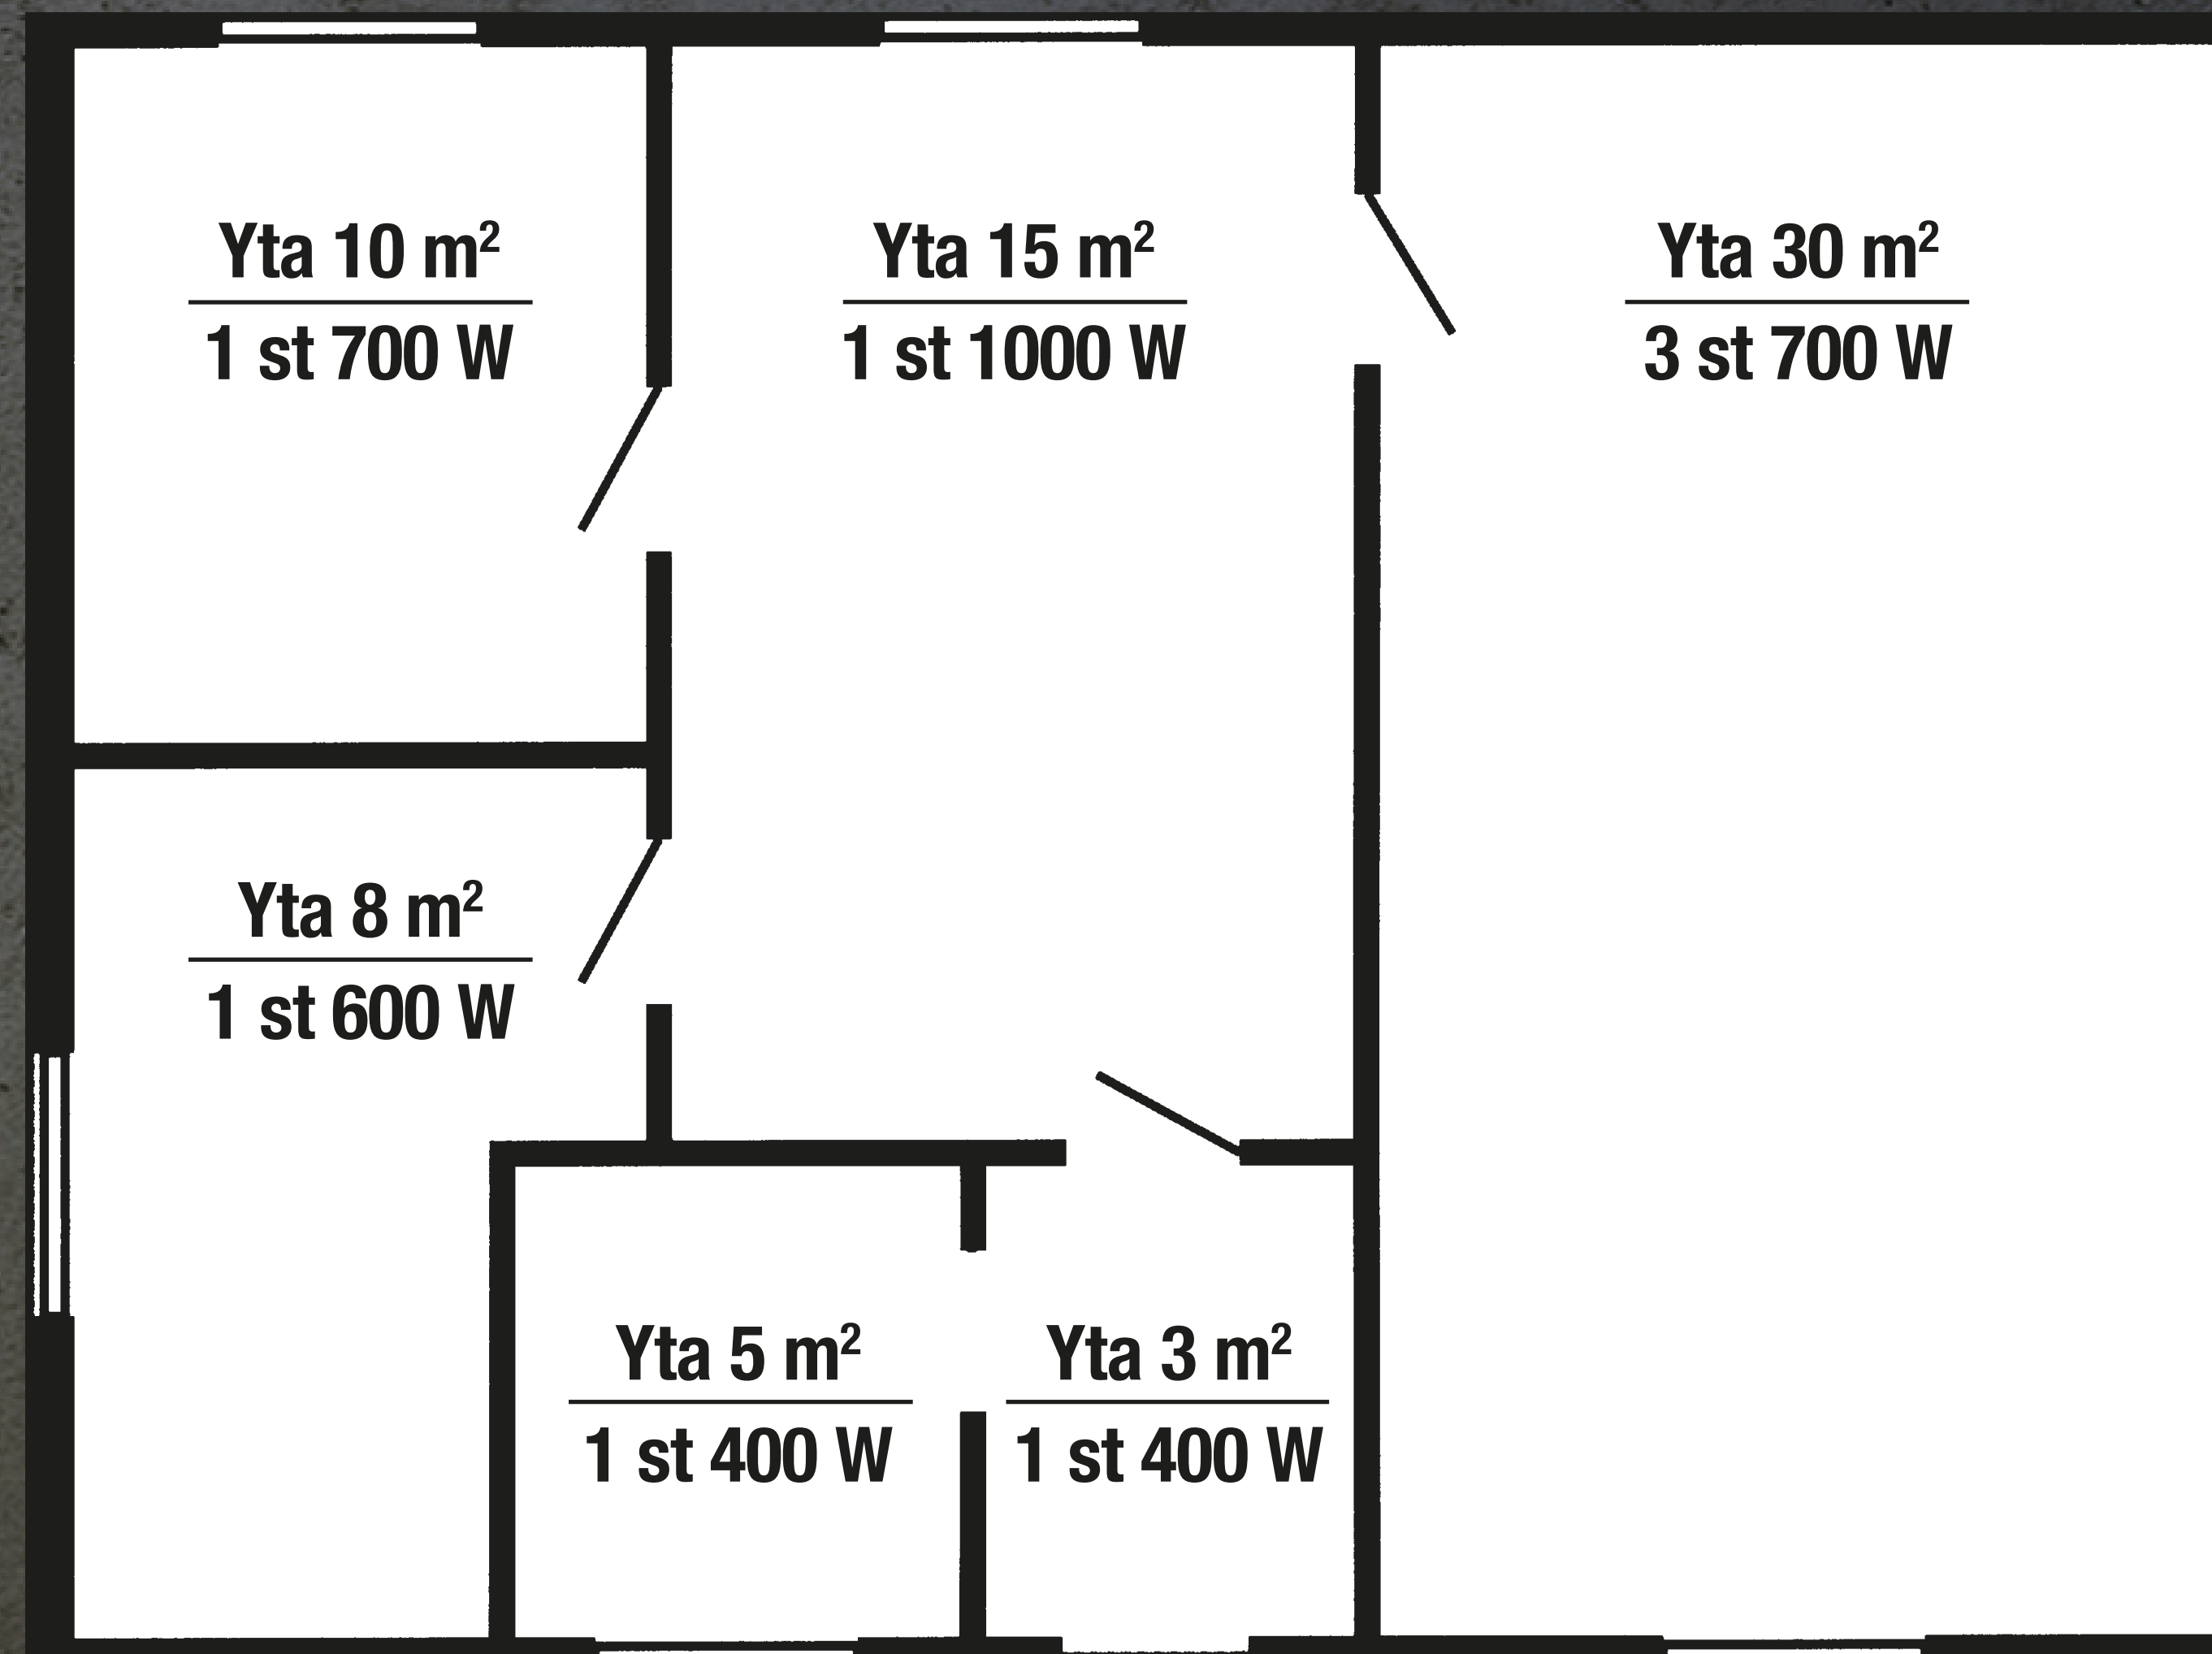

- 1 Mät upp rummets kvadratmeteryta.
- 2 Tumregel för värmebehov i normalisolerat utrymme 60-70 W per m² alternativt 25-30W per m³. Effekten räknas per rumsyta (t.ex. 60W x 42 m² = 2.520 W) att fördelas under alla fönster så att längden stämmer i stort med fönstrets bredd.
- 3 Välj den eller de radiatorer som krävs för att täcka ditt behov.
- 4 Mät om radiatorn skall vara 30 cm eller 60 cm hög.