



# Decking Tool+

För dolt skruvmontage av trall



## Decking Tool+

### Heco Decking Tool+ för dolt skruvmontage av trall


Med hjälp av Decking Tool+ monteras skruven i sidan av trallbrädan och ger ett dolt montage. Decking Tool+ låga profil och tyngdpunkt ger stabilitet vid montage. Decking Tool+ är avsedd för 28 mm trall och är steglöst omställbar för trallbrädsbredder mellan 95-150 mm. Decking Tool+ är försedd med distanser som ger ett avstånd på 2 mm mellan trallbrädorna vid montage.

Decking Tool+ används tillsammans med ett speciellt långt bits samt Heco Trallskruv Invisible.



### Så här använder du Heco Decking Tool+

1. Ställ in Decking Tool+ för din aktuella trallbredd (Decking Tool+ är vid leverans inställd för 120 mm trall)
2. Placera Decking Tool+ på trallbrädan, centrerat över regeln, genom att pressa ihop de fjädrande handtagen.
3. Sätt specialskruvarna i de hylsförsedda skruvhålen.
4. Använd det avsedda långa bitset och skruva tills bitset har bottnat i skruvhålet. Börja alltid med yttersta skruven [A]. För bästa resultat - håll tryck på skruven under montering.
5. Montaget är klart och Decking Tool+ kan flyttas för vidare montage.

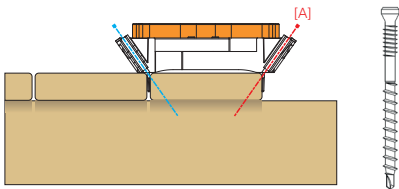

## Åtgångstabell

| Virkets bredd | Regelavstånd | Ca. antal skruv/m <sup>2</sup> |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| 95 mm         | 600 mm       | 35                             |
| 120 mm        | 600 mm       | 30                             |
| 145 mm        | 600 mm       | 25                             |

## OBS!

Tänk på att tryckt virke ofta är väldigt blött vid leverans. Det innebär att mellanrummet mellan brädorna ökar när brädan torkar och ju blötare virket är, desto större avstånd. En torrare bräda bibehåller det mindre avståndet mellan brädorna. Decking Tool+ ger ett mellanrum på 2 mm mellan trallbrädorna vid montering.

## Trallskruv Heco Invisible

Decking Tool+ används med en specialskruv som finns i längden 4,2x60 mm och i två utföranden; med ytbehandling Protect4 (korrosivitetsklass C4) samt rostfritt syrafast A4 stål (korrosivitetsklass C5). Montagebits köps separat.

| Artikelnr     | Dimension | Virkestjocklek | Antal/fp |
|---------------|-----------|----------------|----------|
| 327042060584  | 4,2x60    | 28 mm          | 200      |
| 327042060044  | 4,2x60    | 28 mm          | 200      |
| Artikelnr     | Dimension | Längd          | Antal/fp |
| 9020053159002 | Bits T15  | 81 mm          | 2        |


## Så här ändrar du Heco Decking Tool+ för olika virkesbredder

Genom att flytta handtagen till olika positioner kan Decking Tool+ anpassas för olika virkesbredder. Decking Tool+ är inställd för 120 mm trall vid leverans.

Virkesbredd 120 mm



Virkesbredd 145 mm

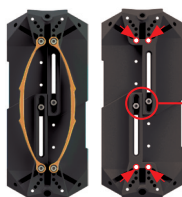

Vid virkesbredd 145 mm används endast 2 ställskruvar.

## Svenskt Träs nya rekommendationer för läggning av trall

***Felaktig montering av trall kan leda till många olika problem. Nu har branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med tillverkare av trall och fästdon, tagit fram nya rekommendationer för hur olika sorters trall ska monteras för att undvika framtida bekymmer.***

Utan tydliga instruktioner kan slutresultatet bli felaktigt med konsekvensen att problem förr eller senare uppstår. Felaktig montering kan bland annat leda till att skruvar går av eller att virket deformeras och spricker.

För att undvika de problem som kan uppstå har Svenskt Trä tagit fram nya tydliga rekommendationer och anvisningar som omfattar dels anvisningar för val av trall och fästdon, dels anvisningar gällande utförandet för att trall och fästdon ska hålla lång tid framöver.

De nya rekommendationerna hittar du på:

<https://www.byggbeskrivningar.se/trall>

## Så här skarvar du trallbrädor med Decking Tool+:

1. Fäst spikreglar på var sin sida om golvbjälken.
2. Placera trallbrädorna så att skarven är mitt över golvbjälken.
3. Placera Deck tool trallbrädan, centrerad över spikregeln (67,5 mm från trallbrädans kant) och skruva i skruvarna och gör sedan samma sak på den andra trallbrädan.

