





BRUKERHÅNDBOK

S100101/S100201



Besøk Bestway YouTube-kanalen

INNHOOLD

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER	s. 002
FORHÅNDSOPPSETT	s. 012
INSTALLASJON	s. 015
BRUKE SPAET	s. 015
VEDLIKEHOLD	s. 017
DEMONTERING OG OPPBEVARING	s. 017
FEILSØKING	s. 018
FEILKODER	s. 020

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE.

Les, forstå og følg all informasjon i denne brukerhåndboken nøye før du installerer og bruker spaet. Disse advarslene, anvisningene og retningslinjene for sikkerhet gjelder vanlige risikoer ved lek med vann, men de kan ikke dekke alle risikoer og farer i alle tilfeller. Bruk alltid forsiktighet, sunn fornuft og god dømmekraft når du driver vannaktivitet. Oppbevar denne informasjonen for framtidig bruk. I tillegg kan følgende informasjon leveres avhengig av spa-typen.

Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Hvis instruksjoner mangler, kontakt produsenten eller søk på nettstedet www.bestwaycorp.com.

ADVARSLER – SIKKERHETSINSTALLASJON

- Spaet må forsynes gjennom en isolasjonstransformator eller forsynes gjennom en reststrømsenhet (RCD) som har en nominell reststrøm som ikke overstiger 30mA.
 - Spaet må forsynes av en jordet strømkilde.
 - Strømkilden på bygningsveggen bør være mer enn 4m unna bassenget.
 - Spaet må kobles til en jordet stikkontakt med en strømledning utstyrt med en plugg og PRCD med en utløsningsstrøm på 10mA.
 - SPA-en må kun kobles direkte til en jordet stikkontakt på den faste ledningen.
 - Det er nødvendig å ha pluggen tilgjengelig etter installasjon av massasjebadet.
 - Elektriske installasjoner bør følge nasjonale ledningsregler, kontakt en kvalifisert elektriker hvis du har spørsmål.
 - Ikke begrav ledningen. Finn ledningen for å minimere misbruk fra gressklippere, hekksakser og annet utstyr
- MERK:** For å unngå farer på grunn av utilsiktet tilbakestilling av den termiske sikkerhetsbryteren må ikke dette apparatet strømforsynes gjennom en ekstern bryter som en timer eller koblet til en krets som blir slått av og på med jevne mellomrom.
- Les instruksjonene før bruk av apparatet og installasjon eller remontering hver gang.

ADVARSLER- RISIKO FOR ELEKTRISK STØT FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT SKAL DU IKKE BRUKE SPAET NÅR DET REGNER ELLER LYNER.

- Ikke bruk skjøteledning for å koble enheten til strømforsyningen; sørg for et riktig plassert uttak.
- Ikke koble til eller koble fra apparatet hvis hånden din er våt.
- Bruk aldri elektriske apparater når du er i spaet eller når kroppen er våt. Plasser aldri elektriske apparater, slik som lys, telefon, radio eller TV, innenfor 2 meter fra massasjebadet.
- Installer minst 2 meter fra alle metalloverflater.

- Ingen del av apparatet skal plasseres over badekaret under bruk.
- Deler som inneholder strømførende deler, unntatt deler som leveres med ekstra lav sikkerhetsspenning som ikke overstiger 12 V, må være utilgjengelige for en person i boblebadet; Deler som inneholder elektriske komponenter, unntatt fjernkontroller, må plasseres eller festes slik at de ikke kan falle ned i boblebadet.
- For elektrisk sikkerhet er en PRCD integrert i strømledningen. Hvis strøml lekkasjen oppdages mer enn 10mA, vil enheten fungere og kutte strømforsyningen. I slike tilfeller må du koble fra og slutte å bruke spaet med en gang. Ikke reparer produktet selv. Besøk vår nettside www.bestwaycorp.com for å få nødvendig informasjon.
- Hvis apparatkabelen er skadet skal den skiftes av produsenten, produsentens serviceleverandør eller tilsvarende kvalifisert person, for å unngå at faresituasjoner oppstår.
- For å redusere risikoen for elektrisk støt, bruk ikke skjøteledning for å koble enheten til strømforsyningen; sørg for et riktig plassert uttak.

ADVARSLER – FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR SKADE

- Vannet i et spa bør aldri overstige 40 °C (104 °F).
Vanntemperatur mellom 38 °C (100 °F) og 40 °C (104 °F) anses som trygt og behagelig for en sunn voksen.
Lavere vanntemperaturer er anbefalt for unge barn og når spa-badet overstiger 10 minutter.
- Siden for høye vanntemperaturer har et høyt potensiale for å forårsake fosterskade i de første månedene av svangerskapet, bør gravide eller muligens gravide kvinner begrense spavanntemperaturen til 38 °C (100 °F). Begrens bruken til 10 minutter av gangen.
- Hvis du føler at vannet er for varmt, før du går inn i et spa, bør brukeren måle vanntemperaturen med et nøyaktig termometer. Hvis vanntemperaturen er over 45 °C (113 °F), stopp bruken av spaet til temperaturen er redusert til under 40 °C (104 °F). Når du bruker et eksternt termometer, kan temperaturen som vises

på kontrollpanelet og det eksterne termometeret være forskjellig. Forskjellen skal være rundt 3 grader. Denne situasjonen er normal på grunn av den forskjellige plasseringen der de to instrumentene leser temperaturen.

- Bruk av alkohol, narkotika eller medisiner før eller under bruk av spaet kan føre til bevisstløshet med mulighet for drukning.
- Overvektige personer og personer med tidligere hjertesykdom, lavt eller høyt blodtrykk, problemer med sirkulasjonssystemet eller diabetes bør konsultere en lege før du bruker et spa.
- Personer som bruker medisiner bør konsultere en lege før de bruker et spa, siden noen medisiner kan indusere døsighet mens andre medisiner kan påvirke hjerterefrekvens, blodtrykk og sirkulasjon.
- Unngå å legge hodet under vannet til enhver tid.
- Unngå å svelge spavann.
- Tenk på at det behagelige temperaturområdet under bruk kan være lavere enn den maksimale sikre temperaturen.
- Bruk aldri massasjebadet hvis innløps-/utløpsrørene er ødelagte eller mangler. Forsøk aldri å erstatte innløps-/utløpsrørene. Besøk vår nettside www.bestwaycorp.com for å få nødvendig informasjon.
- Hell aldri vann med en temperatur høyere enn 40 °C (104 °F) direkte i boblebadet.
- Ikke bruk spaet alene.
- Personer med infeksjonssykdommer bør ikke bruke et spa.
- Ikke bruk spaet umiddelbart etter anstrengende trening.
- Forlat spaet umiddelbart hvis du føler deg ukomfortabel eller trøtt.
- Gå alltid inn og ut av spaet sakte og forsiktig. Våte overflater er glatte.
- Pumpen må testes før hver bruk. For å teste, følg instruksjonene til pumpen.
- Hold alltid pluggen tørr, plugg inn med våt plugg er definitivt forbudt.
- Koble alltid fra enheten:
 - Før rengjøring eller annet vedlikehold.
 - Hvis du lar den være uten tilsyn på helligdager.

- Bruk aldri kontaktlinsene når du er i spaet.

FARE - Fare for skade. Sugekoblingene i dette spaet er dimensjonert for å matche den spesifikke vannstrømmen som skapes av pumpen. Hvis det skulle oppstå behov for å skifte ut sugekoblingene eller pumpen, sørg for at strømningshastighetene er compatible. Bruk aldri spaet hvis sugekoblingene er ødelagte eller mangler. Bytt aldri en sugekobling med en som er klassifisert mindre enn strømningshastigheten merket på den originale sugekoblingen.

MERK: Etter å ha brukt spaet i 3-5 år, for å sikre sikkerheten og ytelsen til spaet, må hovedkomponentene, som varmeelementet, luftblåsermotoren og tilbakeslagsventilene kontrolleres av en profesjonell elektriker. Hvis elektrikeren finner problemer under inspeksjonen, besøk vår hjemmeside www.bestwaycorp.com for å få nødvendig informasjon.

ADVARSLER – SIKKERHET FOR IKKE-SVØMMERE

- Kontinuerlig, aktiv og årvåken tilsyn av svake svømmere og ikke-svømmere, spesielt i treningsspa, er nødvendig av en kompetent voksen til enhver tid (husk at barn under fem år har størst risiko for å drukne).
- Utpek en kompetent voksen til å overvåke spaet hver gang det brukes.
- Svake svømmere eller ikke-svømmere bør bruke personlig verneutstyr, spesielt når de bruker treningsspaet.
- Når massasjebadet ikke er i bruk eller uten tilsyn, fjern alle leker fra spaet og området rundt for å unngå å tiltrekke barn til spaet.

ADVARSLER – SIKKERHETSENHETER OG UTSTYR

- Det skal brukes et sikkerhetsdeksel eller annen sikkerhetsbeskyttelse, eller alle dører og vinduer (der det er aktuelt) skal sikres for å forhindre uautorisert tilgang til massasjebadet.
- Barrierer, deksler, alarmer eller lignende

sikkerhetsinnretninger er nyttige hjelpemidler, men de erstatter ikke kontinuerlig og kompetent voksenoppsyn.

- Det anbefales å oppbevare redningsutstyr (f.eks. en ringbøye) ved spaet (hvis aktuelt).
- Ha en fungerende telefon og en liste over nødtelefonnumre i nærheten av spaet.
- Det anbefales å konsultere eksperter og/eller lokale myndigheter for å anvende lokale eller nasjonale lover/forskrifter knyttet til barnesikre gjerder, sikkerhetsbarrierer, belysning og andre sikkerhetskrav.

ADVARSLER – SIKKER BRUK AV SPAET

- Oppmuntre alle brukere, spesielt barn, til å lære å svømme.
- Lær grunnleggende livsstøtte (hjerte-lungeredning - HLR) og oppdater denne kunnskapen regelmessig. Dette kan utgjøre en livreddende forskjell i tilfelle av en bassengulykke.
- Instruer alle spa-brukere, inkludert barn, hva de skal gjøre i nødstilfeller.
- Dykk aldri ned i grunne vann. Dett kan føre til alvorlig personskade eller død.
- Ikke bruk massasjebadet når du bruker alkohol eller medisiner som kan svekke den badendes evne til trygt å bruke spaet.
- Når deksler brukes, fjern dem helt fra vannoverflaten før du går inn i massasjebadet.
- Beskytt spa-brukere mot vannrelaterte sykdommer ved å råde dem til å holde vannet behandlet og praktisere god hygiene. Se retningslinjene for vannbehandling i brukerhåndboken.
- Oppbevar kjemikalier utilgjengelig for barn.
- Bruk skiltingen på spaet eller innen 2 meter fra spaet på en fremtredende synlig plass.
- Avtakbare stiger, når de fjernes, skal oppbevares trygt der barn ikke kan klatre på den.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn og gis veiledning eller instruksjoner angående broken av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 - Vann tiltrekker barn; fest alltid et spadeksel etter hver bruk.
- FARE** – Risiko for utilsiktet drukning (spesielt barn under 5 år). Det skal utvises forsiktighet for å forhindre uautorisert tilgang til spaet for barn. Dette kan nås av en voksen tilsynsmann som sikrer tilgangsmidlene eller installerer en sikkerhetsbeskyttelse til massasjebadet. For å unngå ulykker under bruk av spaet, sørg for at barn holdes under konstant tilsyn av voksne.

ADVARSLER - SIKKER VEDLIKEHOLD AV VANN OG KJEMISK BRUK

- Tilsett aldri vann til kjemikalier. Tilsett alltid kjemikalier i vann for å unngå sterke damper eller voldsomme reaksjoner som kan resultere i farlig kjemisk sprut.
- Angående informasjon om rengjøring, vedlikehold av vann og avhending av vann, se avsnittet "VEDLIKEHOLD".
- Ikke bruk spaet under kjemisk vedlikehold.
- Eventuell manuell dosering av kjemikalier skal ikke utføres mens badende er tilstede i spaet.
- Rådfør deg med lokale myndigheter for vannforskrifter knyttet til praktisk vannforsyning for å fylle massasjebadet.

ADVARSLER - SIKKERT OPPSETT OG OPPBEVARING

- Vi anbefaler på det sterkeste å ikke folde ut og blåse opp spaet hvis omgivelsestemperaturen er under 15 °C (59 °F). Vi foreslår at du blåser opp spaet innendørs, og deretter fortsetter oppsettet utendørs. Hvis utetemperaturen er lavere enn 6 °C (42,8 °F), må spavarmen alltid være på. I denne modusen kan Freeze Shield™-systemet holde den

indre temperaturen mellom 6 °C (42,8 °F) og 10 °C (50 °F) for å forhindre skade, som for eksempel at vann fryser i rørene eller sirkulasjonssystemet.

MERK: Hvis alarmer dukker opp på spaet, vil Freeze Shield™-systemet slutte å fungere. Sørg for å sjekke statusen til spaet hvis utetemperaturen er under 6 °C (42,8 °F). Ved langvarig fravær hjemmefra når det er fare for at temperaturen faller under 6 °C (42,8 °F), anbefaler vi på det sterkeste å demontere massasjebadet og lagre det i henhold til lagringsprosedyren.

- Når apparatet ikke skal brukes på lang tid, for eksempel om vinteren, bør spa- eller bassengsettet demonteres og oppbevares innendørs.
- Ikke plasser massasjebadet på en glatt overflate og sørg for at overflaten er fri for skarpe gjenstander før installasjon.
- For å unngå skade på pumpen, må spaet aldri brukes med mindre spaet er fylt med vann.
- Av sikkerhetsgrunner, bruk kun tilbehøret som er levert eller godkjent av spaprodusenten.
- Angående informasjonen knyttet til installasjonen, se følgende avsnitt i håndboken.
- Hver gang massasjebadet tømmes, bør filteret rengjøres (og tømmes/tørkes, der det er aktuelt).
- Undersøk utstyret før bruk. Varsle Bestway på kundeserviceadressen i denne brukerhåndboken om eventuelle produksjonsfeil eller manglende deler ved kjøpstidspunktet. Bekreft at utstyrskomponentene representerer modellen du har tenkt å kjøpe.
- Dette produktet er ikke ment for kommersiell bruk.
- Ha alltid spadekselet på for å minimere varmetapet under oppvarming av spaet mellom bruk (men ikke mens det er i bruk). Sørg for at dekselet er tett på plass i henhold til instruksjonene for å maksimere isolasjonen. Det skal anbefales at dekselet, når det ikke er i bruk, holdes borte fra bakken for å beholde rensligheten (spesielt overflaten i umiddelbar nærhet til vannbadets vannoverflate). Dekselet bør oppbevares på et egnet sted der det ikke kan skades eller forårsake skade.

- Kontroller den innstilte vanntemperaturen og vurder å senke den for tidene når massasjebadet vanligvis ikke vil være i bruk.
- Avhengig av ytre forhold, vurder å slå av varmeren helt hvis du ikke bruker massasjebadet over en lengre periode (der spaet tilbyr dette alternativet, men fortsatt opprettholder gjenværende desinfeksjons-/pH-verdier).
- Det anbefales å bruke en isolerende jordklut under massasjebadet for å minimere varmetapet gjennom bunnen av massasjebadet.
- Oppretthold rene filtre for å opprettholde passende arbeidsforhold for pumpen og unngå unødvendig vannskifting og gjenoppvarming.
- Hold massasjebadet unna hvileområdet for å minimere støyforstyrrelser.
- Ikke legg dekselet på bakken eller annen skitten overflate når det ikke er på plass på spaet.
- Når massasjebadet er i bruk, bør dekselet plasseres på et rent, tørt område, ellers kan det trekke opp smuss og bakterier. Deksler bør ikke settes på trebord eller treterrasse på grunn av risikoen for å bleke treverket. En dekselløfter, eller lignende innretning, er nyttig for å sikre at dekselet ikke kommer i kontakt med bakken. En dekselløfter anbefales sterkt for spa i utleiemiljøer.
- Det anbefales å spørre en kvalifisert entreprenør eller en bygningsingeniør om å verifisere om støttematerialet er sterkt nok til å tåle den maksimale designbelastningen til spaet, spavannet og badende. Les den utfylte vektinformasjonen på pakken.

ADVARSLER – KUN FOR SPA UTSTYRT MED Wi-Fi

- Senderens arbeidsfrekvens: 2412~2472 MHz
- Senderens maksimale utgangseffekt: 19 dBm

ADVARSLER - PRCD

- Før du setter støpselet inn i et strømuttak, sørg for at strømhastigheten på strømuttaket passer for pumpen.

- Spaet er et elektrisk apparat av klasse I og må kobles direkte til en jordet stikkontakt. Det anbefales kun å bruke en stikkontakt som er motstandsdyktig mot fuktighet og som kan belastes med høy effekt. Sjekk kontakten regelmessig og stikkontakten for tegn på skade før du bruker spaet - ikke bruk spaet hvis støpselet eller stikkontakten er skadet. Hvis du er usikker på strømforsyningens kvalitet, rådfør deg med en kvalifisert tekniker før bruk.
- PRCD-pluggen må testes før hver bruk for å unngå fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk pumpen hvis denne testen feiler. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

KASSERING



Elektriske produkter skal kasseres i husholdningsavfallet. Resirkuler hvis anlegg for dette eksisterer. Sjekk med din lokale myndighet eller forhandler for råd om gjenvinning.

FORHÅNDSOPPSETT

SJEKKLISTE

For å sjekke delene som er trykt på pakken, bekreft at utstyrskomponentene representerer modellen du hadde tenkt å kjøpe. I tilfelle skadet eller manglende deler ved kjøpstidspunktet, besøk nettstedet vårt bestwaycorp.com/support.

VELG KORREKT STED

Innendørs og utendørs og over bakken og bærbare ledninger og bærbart spa.

Kun for spa utstyrt med Wi-Fi:

For å velge riktig plassering for spaet utstyrt med Wi-Fi, les instruksjonsbrosjyren for spa-Wi-Fi som er inkludert i pakken og følgende instruksjoner.

For alle spa:

Overflaten som velges for å installere bassenget må respektere følgende tekniske egenskaper.

- På grunn av den kombinerte vekten av vannet inne i massasjebadet og brukerne, er det ekstremt viktig at overflaten som velges for å installere massasjebadet er i stand til å bære den totale vekten jevnt under hele tiden spaet er installert.
- Et tilstrekkelig dreneringssystem må leveres for å håndtere overløpsvann for både innendørs og utendørs installasjoner. Under fylling, drenering eller når det er i bruk, kan vann søles ut av spa-badet.
- Overflaten må være flat og glatt. Hvis overflaten er skrånende eller ujevn, kan det skape en ubalansert belastning på strukturen til massasjebadet. Denne situasjonen kan skade sveisepunktet.
- Den valgte overflaten må være fri for alle typer gjenstander. På grunn av vekten av vannet kan enhver gjenstand under massasjebadet skade eller perforere bunnen av massasjebadet.
- Det valgte stedet må ikke ha luftledninger eller trær. Pass på

at stedet ikke inneholder underjordiske nytterør, ledninger eller kabler av noe slag.

- Den valgte posisjonen må være langt fra inngangen til huset. Ikke plasser utstyr eller andre møbler rundt massasjebadet. Vannet som kommer ut av spaet under bruk eller på grunn av et defekt produkt kan skade møblene inne i huset eller rundt bassenget.
- Ikke installer massasjebadet på tepper eller andre gulvmaterialer (f.eks. ubehandlet kork, tømmer eller andre porøse materialer) som fremmer eller inneholder fuktighet og bakterier, eller som kan bli påvirket av vannbehandlingskjemikalier som brukes i spaet.
- Rådfør deg med lokale myndigheter for installasjonsforskrifter.

Foreslåtte oppsettflater: gress, bakke, betong og alle andre overflater som respekterer ovennevnte oppstillingsforhold.

Ikke foreslåtte overflater: gjørme, sand, grus, dekk, balkong, innkjørsel, plattform, myk/øs jord eller annen overflate som ikke oppfyller ovennevnte oppstillingsforhold.

Innendørs montering:

Vær klar over spesielle krav hvis du monterer spa-et innendørs.

- Fuktighet er en naturlig bivirkning ved installasjon av Lay-Z-Spa. Avklar effekten av luftbåren fuktighet på tre, papir osv. på den tenkte plasseringen. For å minimere disse effektene, anbefales det på det sterkeste å sørge for rikelig med ventilasjon til det valgte området. Rådfør deg med en ekspert for å finne ut om mer ventilasjon er nødvendig.
- Hold egnet luftbehandling innendørs (ventilasjon og avfukting) regelmessig for å bevare de badendes sikkerhet og komfort.
- Tøm massasjebadet før du fjerner det fra innendørsstedet eller bygningen.

Utendørs montering:

- Den valgte overflaten må være fri for aggressive planter og ugressarter. Disse typer sterk vegetasjon kan vokse gjennom

foringen og skape vann- eller luftlekkasje. Gresset eller annen vegetasjon som kan føre til at lukt eller slim utvikler seg, må fjernes fra oppstillingsstedet.

- Ikke la massasjebadets overflate utsettes for direkte sollys over lengre perioder. Vi anbefaler å beskytte massasjebadet mot direkte sollys med et deksel når det ikke er i bruk.
- Følg de viktige instruksjonene ovenfor for å velge riktig overflate og plassering for å sette opp spaet. Skadede deler av massasjebadet, på grunn av at oppsettsoverflaten og plasseringen ikke samsvarer med instruksjonene, vil ikke anses som produksjonsfeil og vil unngå garantien og eventuelle servicekrav. Det er eierens ansvar å sikre at tomta til enhver tid oppfyller kravene.
- Rådfør deg med lokale profesjonelle installatører for miljøforhold, som grunnvann og risiko for frost.
- Anbefalt for å beskytte massasjebadet mot direkte sollys med et deksel når det ikke er i bruk.

SPA VARMER EKVIPOTENSIELL BINDINGSTERMINAL

- Det anbefales å sørge for at en kvalifisert elektriker kobler spapumpen til en potensialutjevningsterminal med en minimum 2,5 mm² solid kobberleder.

INSTALLASJON

For installasjonsinstruksjoner, følg tegningene som er trykt på pakken. Tegninger er kun for illustrasjonsformål. De viser ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i målestokk.


ANBEFALINGER UNDER INSTALLASJONEN

- Bruk av en skjøteledning eller multi-pluggadapter med spa-varmeren er farlig og kan føre til at støpselet overopphetes og skade utstyret og de omkringliggende gjenstandene.
- Hold massasjebadet unna hvileområdet for å minimere støystyrrelser.
- Hold minst 1 m klaring rundt massasjebadet.
- Vi anbefaler ikke å bruke sjøvann til å fylle bassenget. Sjøvann kan korrodere de interne metallkomponentene på grunn av den høye konsentrasjonen av salt.
- Filtreringssystemet til massasjebadet er designet for kun å brukes med filterpatronen. Enhver annen komponent som legges til inne i filtersettet kan forårsake skade på filtreringssystemet til massasjebadet. Dette vil ikke dekkes av kundeservice.

INFLASJONSINFORMASJON

Kun for oppblåsbar spa-inner eller oppblåsbart deksel:

- Ved oppblåsing vil du legge merke til at luft vil bli utstøtt fra området der luftslangen kobles til pumpen, dette er normalt for tekniske krav.
- Ikke dekk til hullene på bunnen av oppblåsingsslangen, oppblåsingsslangen er laget for å blåse opp massasjebadet til riktig trykk. Denne operasjonen vil overopplåse foringen og skade strukturen.
- Ikke bruk en luftkompressor til å blåse opp massasjebadet.
- Ikke dra bassenget på ulendt underlag da dette kan forårsake skade på massasjebadet. Oppblåsingstid kun som referanse.

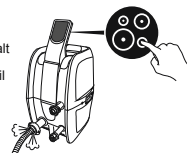

HÅNDPUMPE-TRYKKMÅLER

Kun for Fortifiber Spa:

- Lufttrykkmåleren til håndpumpen viser kun lufttrykket høyere enn 5 psi, som er normalt. Når lufttrykket i produktet er lavere enn 5 psi, vil ikke lufttrykkmåleren vise en verdi.

KONTROLL AV LUFTVENTIL

Kun for Fortifiber Spa:

- Hvis luftventilen er løs, bruk den medfølgende skiftenøkkelen for å feste luftventilen ved å følge disse trinnene: Med en hånd holder du baksiden av luftventilen fra innsiden av spaet og dreier nøkkelen med urviserne.
- Ikke juster luftventilkoblingen når massasjebadet er i bruk.

BRUKE SPAET

KONTROLLPANEL

AIRJET



AIRJET MED WI-FI



LÅS/LÅS OPP-KNAPP: Pumpen har en 5-minutters auto-lås, dette lyset vil tennes. For å låse eller låse opp pumpen, trykk på lås/lås opp-knappen i 2 sekunder.



STRØMSPARINGSTIMERKNAPP: Designet for å hjelpe deg med å unngå å bruke unødvendige strøm ved å stille inn tiden og varigheten for oppvarmingscyklussen for spaet. Følg disse trinnene for å aktivere STRØMSPARING-funksjonen.

Trykk på -knappen og -LED-en begynner å blinke.

Trykk på - eller -knappen for å justere oppvarmingsvarigheten (fra 1-999 timer).

Trykk på -knappen igjen for å bekrefte oppvarmingsvarigheten.

Etter innstilling av oppvarmingsvarigheten begynner -LED å blinke.

Trykk på - eller -knappen for å stille inn tiden (fra 0-999 timer). Denne innstillingen definerer ventetidene for aktivering av varmeknappen. Hvis timeren er satt til 0 time, vil varmesystemet aktiveres umiddelbart.

Trykk på -knappen igjen eller berør ingenting i 10 sekunder for å bekrefte innstillingen. -LED-en vil lyse jevnt, og nedtellingen til varmeoppskriften vil begynne. Skjermen blinker gjeldende temperatur og tid vekselvis.

Slik endrer du timerinnstillingene: Trykk på -knappen og bruk - eller -knappen for å justere.

Avbryt innstillingen: Trykk på -knappen i 2 sekunder.

Når strømsparingsfunksjonen er aktivert, kan alle andre funksjoner (massasje, filtrering) unntatt oppvarming brukes.

STRØMSPARING-funksjonen er ikke en automatisk funksjon: etter en fullstendig syklus (ventetid pluss varmeknappen), må denne funksjonen stilles inn igjen.



OPPVARMINGSKNAPP: Trykk på -knappen for å aktivere varmesystemet. Når lyset på -knappen lyser rødt, aktiveres varmesystemet.

Når lyset lyser grønt, nådde vannet den innstilte temperaturen.

Hvis varmesystemet er aktivert, vil filtreringssystemet starte automatisk.

Etter at varmesystemet er slått av, vil filtreringssystemet fortsette å fungere.



MELDINGSSYSTEMKNAPP: Trykk på -knappen for å aktivere massasjesystemet, som har en 30-minutters automatisk avstengingsfunksjon. Lampen på knappen blir rød når den aktiveres.

Ikke kjør massasjesystemet når dekslet er festet, luft kan samle seg inne i massasjebadet og forårsake uopprettelig skade på dekslet. Varme- og massasjesystem kan aktiveres samtidig.

KUN FOR SPA UTSTYRT MED WI-FI

2-NIVÅS MASSASJEREGULERING: Trykk én gang for full effekt-massasje; displayet vil vise L1. Skyv den igjen for en massasje med

lavere effekt; displayet vil vise L2. Trykk den en tredje gang for å slå av massasjefunksjonen.

Når du blåser opp spa-foringen, sørg for at massasjefunksjonen kjører på full kraft.



TEMPERATURJUSTERINGSKNAPPER: Ved å trykke på eller -knappen begynner displayet å blinke og viser den innstilte temperaturen i 3 sekunder, etter det vil den vise igjen til den virkelige vanntemperaturen. Når den blinker kan du justere temperaturen ved å bruke eller -knappen.



Standardtemperaturen er 35°C (95°F).
Temperaturjusteringen varierer fra 20 °C (68 °F) til 40 °C (104 °F).



PÅ/AV-KNAPP: Etter å ha aktivert PRCD, trykk og hold -knappen i 2 sekunder -knappen blir grønn og kontrollpanelet aktiveres. Trykk og hold -knappen i 2 sekunder for å slå av alle aktiverte funksjoner.



CELSIUS/FAHRENHEIT-BRYTER: Temperaturen kan vises enten i Celsius eller Fahrenheit.



VANNFILTERKNAPP: -knappen slår filterpumpen på og av. -knappen blir rød når den aktiveres.



KUN FOR SPA UTSTYRT MED WI-FI
WI-FI-AKTIVERING: For bruksanvisning for Wi-Fi, les instruksjonsheftet for spa-Wi-Fi som følger med i pakken.

VANNVARMERENS rate kan endres seg under følgende forhold:

- Når utetemperaturen er under 15 °C (59 °F).
- Hvis dekslet ikke er på plass. Ha alltid spadeknekket ikke er i bruk; det unngår at støv forurenser vannet og det minimerer varmetapet.
- Vanntemperaturen som vises på displayet er kanskje ikke korrekt hvis filtreringssystemet ikke er aktivert. For å lese riktig vanntemperatur på displayet, kjør filtreringssystemet i minst ett minutt.
- Vanntemperaturen testet av et eksternt termometer kan variere fra temperaturen som vises på spa-panelet med så mye som ca. 2 °C (35,6 °F).



INSTRUKSJONER FOR VINTERBRUK

Det er viktig å følge disse forslagene hvis du setter opp spaet i vinterperioden. Dette vil forhindre skade på spa-varmeren og materialet i foringen, og forlenge produktets levetid drastisk.


- Hvis utetemperaturen er under 10 °C (50 °F), for å unngå skade på spa-innlegget, hold pakken innendørs der temperaturen er over 15 °C (59 °F). Dette vil gjøre spaforingen mer fleksibel og enklere å sette opp.
- Åpne pakken og blås opp spa-innlegget ved hjelp av spa-varmeren i et rom der temperaturen er over 15 °C (59 °F).
- Plasser spa-innlegget utendørs i ønsket posisjon, koble deretter til spa-varmeren og fyll på med vann. Vanntemperaturen som brukes til å fylle massasjebadet må være over 6 °C (42,8 °F), ellers vil E03-alarmen vises når du begynner å bruke spavarmen.
- Du kan holde massasjebadet på om vinteren når temperaturen er lavere enn 6 °C (42,8 °F). Freeze Shield™-systemet holder automatisk vanntemperaturen mellom 6 °C (42,8 °F) og 10 °C (50 °F), og det vil forhindre at vannet fryser.
- Hvis vanntemperaturen er under 6 °C (42,8 °F), må spavarmen alltid være på. I denne modusen kan Freeze Shield™-systemet holde den indre temperaturen mellom 6 °C (42,8 °F) og 10 °C (50 °F) for å forhindre skade, for eksempel vann som fryser i rørene eller sirkulasjonssystemet.
- Hvis noen alarmer vises på skjermen, fungerer ikke Freeze Shield™-systemet. Sørg for å sjekke statusen til spaet hvis utetemperaturen er under 6 °C (42,8 °F). Ved langvarig fravær hjemmefra når det er fare for at temperaturen faller under 6 °C (42,8 °F), anbefaler vi på det sterkeste å demontere massasjebadet og lagre det i henhold til lagringsprosedyren.
- Eventuelle skader som følge av bruk av spaet under disse forholdene er kundens ansvar. Ikke bruk massasjebadet når omgivelsestemperaturen når -10 °C (14 °F).

OPPVARMINGSTID

- For å nå 40 °C (104 °F), er oppvarmingsvarigheten som kreves basert på startvanntemperaturen og omgivelsestemperaturen, dataene nedenfor er kun for referanse. For å vise den gjeldende vanntemperaturen må du kjøre filtersystemet i minst ett minutt.

Omgivelsestemperatur	Vanntemperatur	Innstilt temperatur	Oppvarmingstid
10°C (50°F)	10°C (50°F)	40°C (104°F)	16-24 timer
15°C (59°F)	15°C (59°F)	40°C (104°F)	12-20 timer
20°C (68°F)	20°C (68°F)	40°C (104°F)	10-18 timer
25°C (77°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)	8-12 timer
30°C (86°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)	5-8 timer

- Pass på at du dekker til spaet med spa-dekslet når oppvarmingsfunksjonen er aktivert. Hvis du lar spa-et være utildekket vil det øke oppvarmingstiden. Når massasjebadet er satt sammen med vann, må du ikke slå av spavarmen hvis temperaturen er lavere enn 6 °C (42,8 °F).

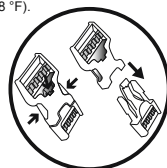

SPA-VARMESPEKIFIKASJON

Nominell effekt	Massasjeslangens effekt	Oppvarmingselementets effekt	Vannpumpekraft
220-240 V AC, 50 Hz, enkeltfase 2050 W ved 20 °C	800W	2000 W ved 20 °C	50W

VEDLIKEHOLD

MERK: Du må sikre at pumpen er koplet fra før du begynner spavedlikehold for å unngå skaderisiko eller død.

FORING

- Det er normalt at spa-foringen kan se ut som om det mister luft. Endringer i omgivelsestemperaturen kan endre det indre lufttrykket i foringen.
- Når du kobler pumpen fra foringen, for å unngå at vann kommer ut av rørene, blokker luftrøret ved å skru på hetten og installere stopperne på rusk skjermene.

DEKSEL

- Dekselet skal rengjøres innvendig og utvendig med jevne mellomrom med et skånsomt rengjøringsmiddel for PVC-materialet.

FILTERPATRON

- For å optimere ytelsen til filteringsystemet, kontroller og rengjør filterpatronen hver dag.
- Vi anbefaler at du skifter filterpatronen hver uke eller skifter den ut hvis filterpatronen forblir skitten og misfarget etter vask.

VANN

Mange miljøgifter i vannet legger seg på overflater under vannlinjen. Disse forurensningene kan forårsake bakterie-, alge- eller soppevekst. Det anbefales at spaene rengjøres så regelmessig som nødvendig. Etter en tid kan det utvikle seg iverdige flekker eller biofilmer på de tilgjengelige overflatene under vannlinjen, eller høye konsentrasjoner av salter eller uønskede biprodukter fra reaksjonen kan også forekomme. Avhengig av hygienisk tilstand, renslighet, sikt, lukt, rusk og flekker, anbefales det å skifte vannet fullstendig og rengjøre/desinfisere spaet. Når du tømmer spaet, skal forskriftene og instruksjonene for tapping av vannet følges.

- Det er nødvendig å holde spavannet rent og kjemisk balansert. Bare å rengjøre filterpatronen er ikke nok for riktig vedlikehold, vi anbefaler å bruke bassengkjemikalier for å opprettholde vannkjemien og klor- eller bromtabletter (ikke bruk granulat) med kjemikaliedispenseren.
- Vannkvaliteten vil være direkte relatert til bruksfrekvens, antall brukere og generell vedlikehold av spaet. Vannet skal skiftes hver 3. dag hvis det ikke utføres kjemisk behandling med vannet. Det anbefales sterkt å bruke vann fra springen til å fylle spaet for å minimere påvirkningen av uønsket innhold, som mineraler.
- Vi anbefaler at du tar en dusj før du bruker ditt Lay-Z-Spa, siden kosmetiske produkter, kremer og andre rester på huden raskt kan forringe vannkvaliteten.
- Ikke kast kjemiske produkter direkte i vannet; kjemikallet vil avsettes på bunnen av massasjebadet og skade materialet og misfarge PVC-en.

Kjemiske tabletter (ikke inkludert):

- Fjern kjemikalieholderen fra massasjebadet når det er i bruk.
- Etter å ha utført kjemisk vedlikehold og før bruk av spaet, bruk et testsett (ikke inkludert) for å teste vannkjemien. Vi anbefaler å opprettholde den kjemiske vannbalansen som følger:

- Skader på massasjebadet som følge av feil bruk av kjemikalier og feilbehandling av spavann dekkes ikke av garantien.
- Bassengkjemikalier er potensielt giftige og bør håndteres med forsiktighet. Det er alvorlig helseisiko forbundet med kjemisk damp og feil merking og oppbevaring av kjemiske beholdere.
- Ta kontakt med din lokale basseng- eller kjemikalieforsyningsforhandler for mer informasjon om kjemikalievedlikehold. Vær oppmerksom på kjemikalieproduktens anvisninger.
- Overdreven bruk av kjemikalier vil misfarge utskriften og alle punkter på spa-materialet; i verste fall vil det skade strukturen til spa-innlegget.

pH	Total alkalitet	Fritt klor
7.4-7.6	80-120 ppm	2-4 ppm

DEMONTERING OG OPPBEVARING

TØMMING

- For å tømme massasjebadet, følg tegningene i håndboken. Tegninger er kun for illustrasjonsformål. De viser ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i målestokk.

TØRKING

- Etter at spaet er tørt, er det igjen litt vann inne i spapumpen, foringskammeret, massasjekjeden og det oppblåsbare dekelet. Sørg for at alle delene av spaet ovenfor er helt tørre. Dette er viktig for å forlenge levetiden til spaet og for å unngå dannelse av mugg.
- Vannet inne i foringskammeret og det oppblåsbare dekelet kommer fra fuktigheten i luften som ble brukt til å blåse dem opp. Vannmengden kan variere avhengig av fuktighetsprosenten i ditt område.
- Følg tegningene i håndboken for å tørke de forskjellige delene av spaet. Tegninger er kun for illustrasjonsformål. De viser ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i målestokk.

RENGJØRING

- Rester av vaskemiddel og oppløste faste stoffer fra badedrakter og kjemikalier kan bygge seg opp på spa-veggene. Bruk såpe og vann for rengjøring av veggene og skyll grundig. Ikke bruk harde børster eller skurende rengjøringsmidler.

DEFLASJON

Kun for oppblåsbare spa:

- Spaet ditt er utstyrt med en deflasjonsfunksjon for å fjerne all luften fra innsiden av kammeret for å gjøre det enklere å pakke og lagre.
- For å tømme massasjebadet, følg tegningene i håndboken. Tegninger er kun for illustrasjonsformål. De viser ikke nødvendigvis det faktiske produktet. Ikke i målestokk.

REPARASJON

For PVC-materiale:

Hvis massasjebadet er revet eller punktert, bruk det medfølgende PVC-reparasjonsplasteret og følg trinnene nedenfor:

- Rengjør området som skal repareres. Ta lappen forsiktig av.
- Trykk lappen over området som skal repareres.
- Vent 30 sekunder før oppblåsing.

For Duraplus™ PVC-materiale:

Hvis massasjebadet er revet eller punktert, bruk det medfølgende PVC-plasteret og limet (ikke inkludert) og følg trinnene nedenfor:

- Rengjør og tørk området som skal repareres.
- Klipp den medfølgende PVC-lappen til passende størrelse.
- Bruk lim (ikke inkludert) for å belegge den ene siden av den nyklippede lappen. Sørg for at limet er jevnt fordelt. Vent i 30 sekunder og plasser deretter den tilskjærte lappen med lim over det skadede området.
- Glatt ut eventuelle luftbobler som kan være fanget under, og trykk godt i to minutter.
- Vent 30 minutter før oppblåsing.

LAGRING

- Fjern all tilbehør og sørg for at spa-innlegg, oppblåsbart deksel, pumpe og tilbehør er helt rene og tørre før oppbevaring. Hvis massasjebadet ikke er helt tørt, kan det oppstå mugg som vil skade spa-innlegget under lagringsperioden.
- Brett spa-innlegget bare hvis omgivelsestemperaturen er over 10 °C / 50 °F. Hvis massasjebadet ikke er helt tørt, kan det oppstå mugg og skade bassenget.
- Oppbevar spaet på et tørt sted med en moderat temperatur mellom 10 °C (50 °F) og 38 °C (100 °F).
- Vi anbefaler på det sterkeste å plassere spa-foringen og det oppblåsbare dekelet inne i en kartong for å bedre beskytte PVC-materialet i vintermånedene.

Problemer	Sannsynlige årsaker	Løsninger
Pumpen virker ikke	- Strømfeil - Strømkretser er brutt	- Kontroller strømkilden - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com
Pumpen varmes ikke varm opp skikkelig med lokk	- Temperaturen er satt for lavt - Skitten filterpatron - Spaet er ikke dekket med lokk - Varmeelementet sviktet	- Still inn spaet til en høyere temperatur; se avsnittet om pumpedrift - Rengjør / bytt ut filterpatronen; se avsnittet Rengjøring og utskifting av filterpatroner - Fest dekkelet - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com
Massasjesystemet virker ikke	- Luftpumpen overopphetes - Massasjen stopper automatisk etter 30 minutter - Luftpumpen er ødelagt	- Trekk ut pluggen til pumpen og vent to timer til pumpen har kjølnet. Sett inn støpselet og trykk på massasjesystemetsternknappen - Trykk på Massasje S-systemknappen for å aktivere på nytt - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com
Pumpeadaptere er ikke i nivå med spaets adaptere	- Et kjennetegn ved materialet er at det endrer form, som er normalt	- Hev pumpen med treverk eller et annet isolerende materiale for å løfte pumpens adapternivå på spa-ets adaptere
Spabasseng-luftlekkasje	- Spaet er revnet eller punktert - Luftventilen er løs	- Bruk medfølgende reparasjonsplaster - Bruk såpevann, dekk til luftventilen for å sjekke om det lekker luft, i så fall, 1. Skruventil; fest luftventilen ved å stille inn ventilen med klokken. 2. For Fortifiber SPA: Tøm spaet. Med en hånd holder du baksiden av luftventilen fra innsiden av spaet og dreier nøkkelen med urviserne.
Vannet er ikke rent	- Utilstrekkelig filtreringstid - Skitten filterpatron - Feil vannvedlikehold	- Øk filtreringstiden - Rengjør / skift ut filterpatronen (se avsnittet Rengjøring og utskifting av filterpatron) - Se instruksjonene til kjemikalieprodusenten

KUN FOR SPA UTSTYRT MED Wi-Fi





Problemer	Sannsynlige årsaker	Løsninger
Wi-Fi-oppsattet er ikke vellykket	Pumpen er koblet til feil bånd	Hvis ruten pumpen din er koblet til, er dobbeltbånd og for øyeblikket ikke kobler til et 2,4 GHz-nettverk, kan du bytte til et annet bånd av den samme ruten (2,4 GHz) og prøve å koble til pumpen igjen. 5GHz-nettverk støttes ikke.
	Spapumpens plassering er for langt fra ruten	Sjekk med mobiltelefonen din for å se om det er fullt Wi-Fi-signal. Hvis styrken på signalet på telefonen din er for lav, sjekk hvor styrken til Wi-Fi-signalet er fullt og plasser spaet i den posisjonen.
	Konfigurer med feil nettverksnavn	Start tilkoblingsprosedyrene igjen, og sørg for at nettverksnavnet er skrevet riktig.
	Wi-Fi-passordet som ble brukt under tilkoblingen er feil	Start tilkoblingsprosedyrene igjen, og sørg for at passordet er korrekt.
	Styrken på Wi-Fi-signalet er ikke stabil	1. Sjekk at ruten fungerer som den skal. 2. Gå nær spaet og sjekk signalet på telefonen. Hvis signalstyrken ikke er stabil, sjekk ruten din. Hvis signalstyrken er full, gjenta operasjonen for å koble massasjebadet til nettverket.
	Det er et apparat i nærheten av spa-pumpen eller ruten som skaper signalforstyrrelser	Wi-Fi-tilkoblingen kan avbrytes av elektromagnetiske eller andre forstyrrelser. Hold apparatet unna andre elektroniske enheter som kan forårsake forstyrrelser.
	Telefonen din kan ikke kobles til Wi-Fi-nettverket under registreringen	Sjekk om mobilenheten er i flymodus. Forsikre deg om at flymodus er deaktivert når du kobler til Wi-Fi-nettverket.
	APP-tilbakemelding	Se hjelpedelen i appen for ekstensive og oppdaterte feilsøkingstips.






Wi-Fi LED-status

Indikatorlyset blinker sakte	Venter på å koble til ruten	Pumpen kan nå kobles til telefonen din
Indikatorlyset er på	Koblet til ruten	Pumpen er koblet til telefonen din
Indikatorlyset blinker raskt	Tapt Wi-Fi-signal	Sjekk statusen til ruten din. Spaet tapte Wi-Fi-signalet.
Indikatorlyset er av	Lyset er skadet, og Wi-Fi-modulen har problemer	For mer informasjon, besøk støttedelen på nettstedet vårt, www.bestwaycorp.com .

FEILKODER

ÅRSAKER	GRUNNER	LØSNINGER
Vannstrømssensorene fungerer uten å trykke på filter- eller varme- knappen. 	- Vannstrømssensorlagene falt ikke tilbake i riktig posisjon. - Vannstrømssensorene er ødelagte.	- Trekk støpselet forsiktig ut, slå på siden av pumpen, men ikke voldsomt, og sett den inn igjen. - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com.
Etter start eller under funksjonene til filtrering og/eller oppvarming, gjør vannstrømssensorene det ikke opptage vannstrømmen. 	- Du glemte å fjerne de to stopphettene fra innsiden av bassenget. - Filterpatronene er skitne. - Aktiver filteret eller varmesystemet og legg hånden foran utløpsrøret inne i bassenget for å sjekke om du kan kjenne at vann renner ut. - Hvis det ikke renner ut vann, er vannpumpen ødelagt. - Vann renner ut, men alarmen vises , vannstrømssensorene er ødelagte. - Filterblokkering - Boydre rør eller dårlig vannfylt gjennom plastørrene på foringen - Avfallsskjermer er blokkert: Avfallsskjermer kan bli blokkert av hardt vann på grunn av kalsiumoppbygging. - Tapte skiver Skivene i spa-koblingene kan ha bli forringet eller slitte.	- Fjern de to stopphettene før oppvarming. Se avsnittet om montering i brukerhåndboken. - Ta ut filtersettet fra innsiden av bassenget og trykk på filter- eller oppvarmingsknappen. Hvis ingen alarm vises, rengjør eller bytt filterpatronene som er installert inne i bassenget. - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com. - Rengjør filteret og sjekk for skader. Bytt ut eller installer på nytt om nødvendig. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com. - Sjekk gjennom spatlilkingen for å se om rørene bøyes. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com. - Tøm spaet og plasser en hageslange inne i rørene for å vaske rusk. For å være sikker på at alt rusk er fjernet, utfør operasjonen fra utsiden og innsiden av massasjebadet. Bruk en tannbørste for å fjerne gjenstridig rusk. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com. - Kontroller skivene i koblingen for skader. Skru av koblingene og fjern skiven for videre inspeksjon. For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com.
Pumpens termometer viser vanntemperaturen under 4 °C (40 °F). 	- Vanntemperaturen er lavere enn 4 °C (40°F). - Hvis vanntemperaturen er høyere enn 7 °C (44,6 °F), er pumpens termometer ødelagt.	- Spa-et er ikke designet for å fungere med vanntemperaturer som er lavere enn 4 °C (40 °F). Koble fra pumpen og start pumpen på nytt når vanntemperaturen når 6 °C (43 °F). - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com.
Pumpens termometer leser vanntemperatur over 50 °C (122 °F). 	- Vanntemperaturen er høyere enn 50 °C (122 °F). - Omgivelsestemperaturen er høyere enn 40 °C (104 °F) eller spaet er utsatt for direkte sollys i en lengre periode. - Hvis vanntemperaturen er lavere enn 45 °C (113 °F), er pumpens termometer ødelagt.	- Spa-et er ikke designet for å fungere med vanntemperaturer som er høyere enn 40 °C (104 °F). Trekk ut pluggen for pumpen og start opp pumpen igjen når vanntemperaturen når 38°C (100°F) eller lavere. - Koble fra støpselet, ta av pumpen og tøm spaet. Etter 15 minutter, sett pumpen på igjen, koble til pluggen og start oppvarmingsfunksjonen på nytt. Hvis alarmen vises igjen, bør du vurdere å flytte spaet til et annet sted uten direkte sollys. - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com.
Pumpens termometer- tilkobling har problemer. 	Forbindelsen mellom temperatursensoren og PCB kan ha et problem.	- Trekk ut støpselet til spaet, vent 5 minutter, og koble det deretter til igjen mens du slår på pumpen. - Hvis alarmen vises igjen, kan du gå til støttedelen på nettsiden vår, www.bestwaycorp.com.
Pumpens termometer viser at vanntemperaturen er over 52°C (125,6°F). 	- Vanntemperaturen er høyere enn 52°C (125,6°F). - Omgivelsestemperaturen er høyere enn 40 °C (104 °F) eller spaet utsettes for direkte sollys i lengre tid periode. - Hvis vanntemperaturen er lavere enn 45 °C (113 °F), vil pumpens termometer ødelegges.	- Spaet er ikke designet for å fungere med vanntemperaturer over 40 °C (104 °F). Koble fra pumpen og start pumpen på nytt når vanntemperaturen når 38 °C (100 °F) eller lavere. - Koble fra støpselet, ta av pumpen og tøm spaet. Fest igjen etter 15 minutter pumpen, koble til støpselet igjen og start oppvarmingsfunksjonen på nytt. Hvis alarmen vises igjen, vurder å flytte massasjebadet til et annet sted uten direkte sollys. - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår, www.bestwaycorp.com.
Wi-Fi-modultilkobling mislyktes. 	Wi-Fi-modulen er skadet	For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com. MERK: Trykk på en hvilken som helst knapp for å fjerne alarmen og fortsette å bruke spaet.
Oppdaget elektrisk strøm fra jordledning 	- Pumpen har detektert elektrisk gjennom jordledningen. Et apparat i hjemmet ditt har en elektrisk lekkasje. - Pumpen har et problem.	- Ring en elektriker umiddelbart for å forstå om det flyter strøm inne i jordforbindelsen. Hvis problemet vedvarer, for å bruke massasjebadet på en sikker måte, anbefaler vi på det sterkeste å koble spapluggen til en stikkontakt med uavhengig jording. - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com.
Jordforbindelse mislyktes. 	- Bakken systemet i stikkontakten der spaet er tilkoblet har et problem. - Pumpen har et problem.	- Koble spapluggen til en stikkontakt eller ring en elektriker for å sjekke veggkontakten. Hvis problemet vedvarer, foreslår vi å opprette en uavhengig jording i forbindelse med stikkontakten. - For assistanse, besøk støttedelen på nettsiden vår: www.bestwaycorp.com.

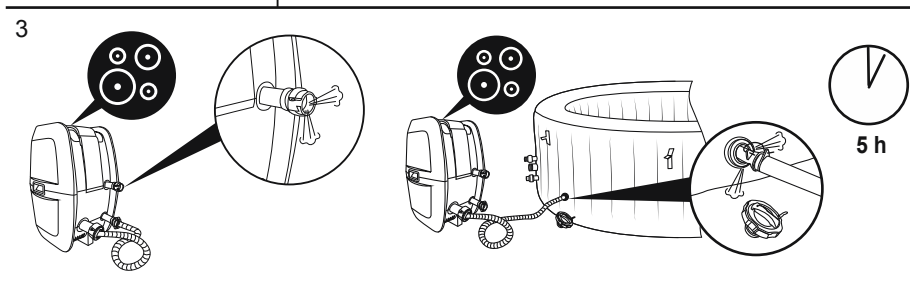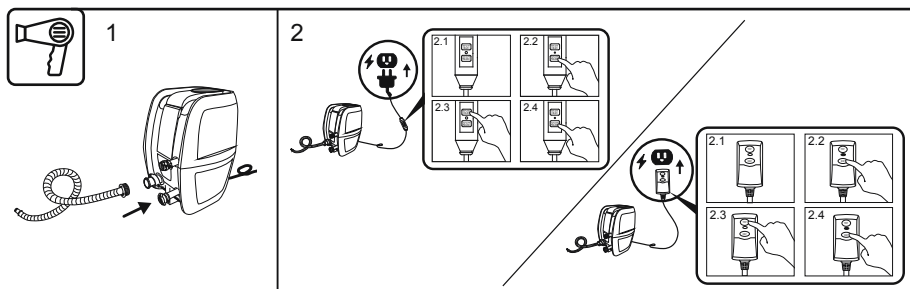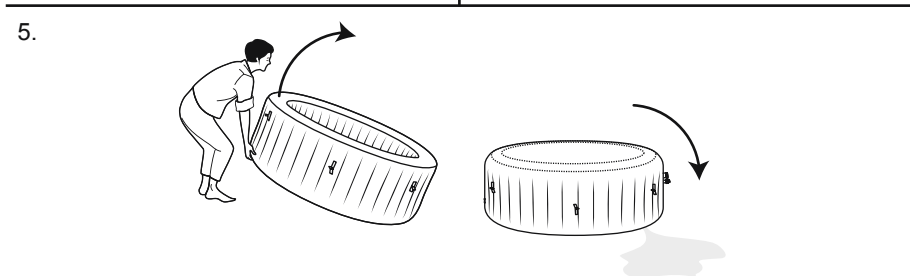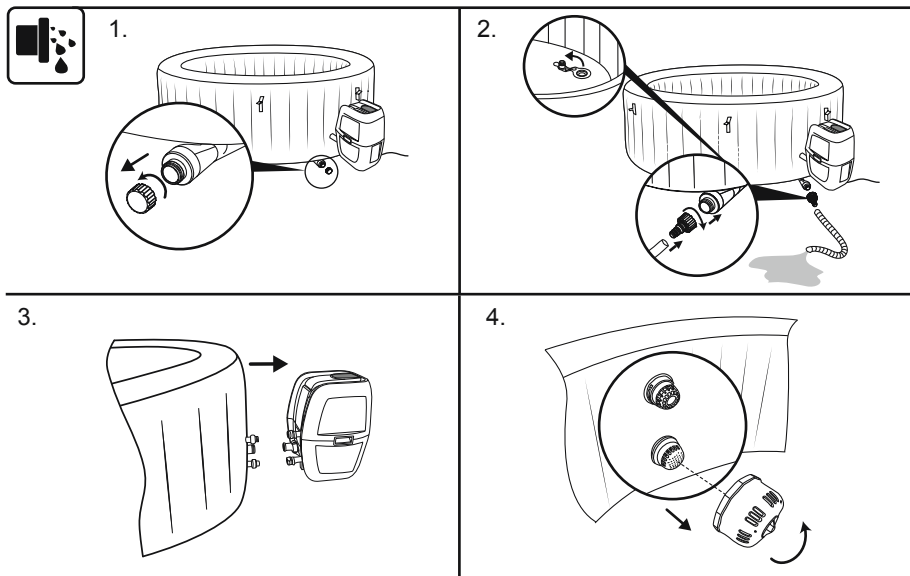

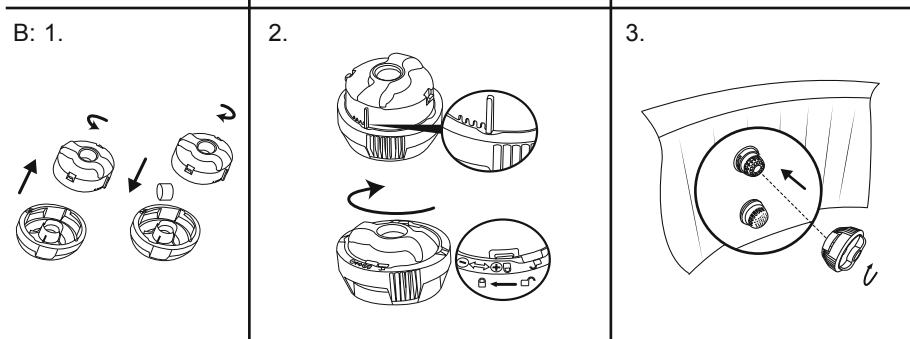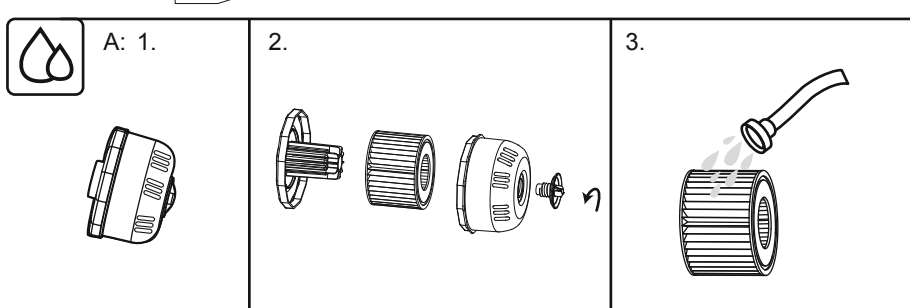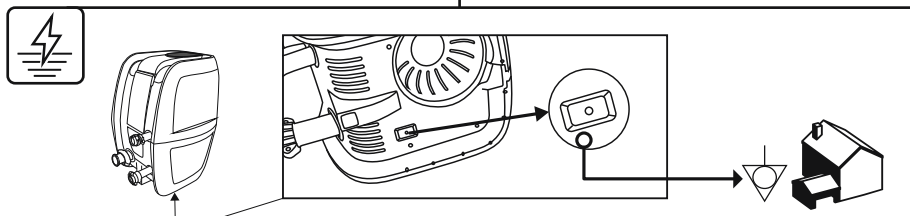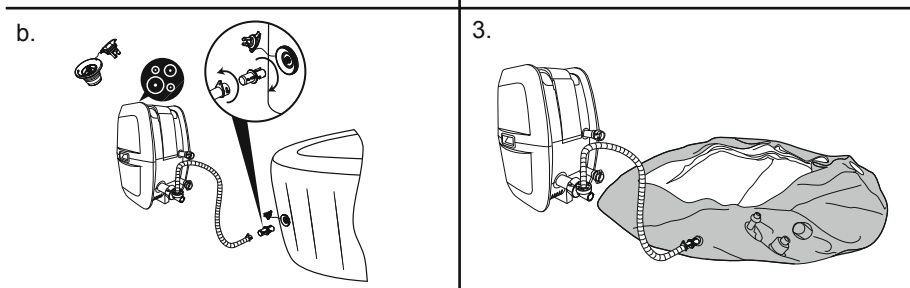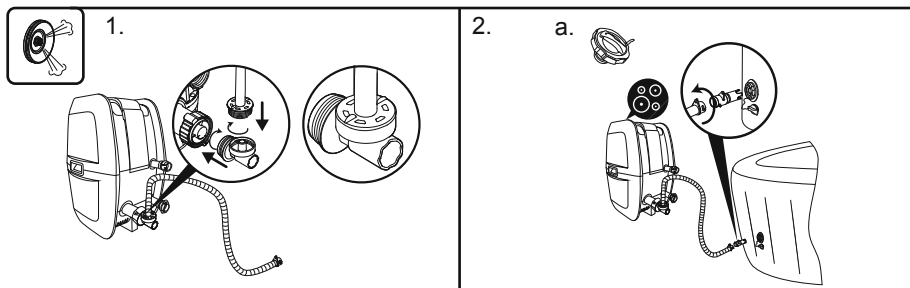



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support

©2023 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: +61 2 9037 1388; New Zealand: +0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com