


# ***ELEKTRONICZNY SAMOCHODZIK DLA DZIECI***

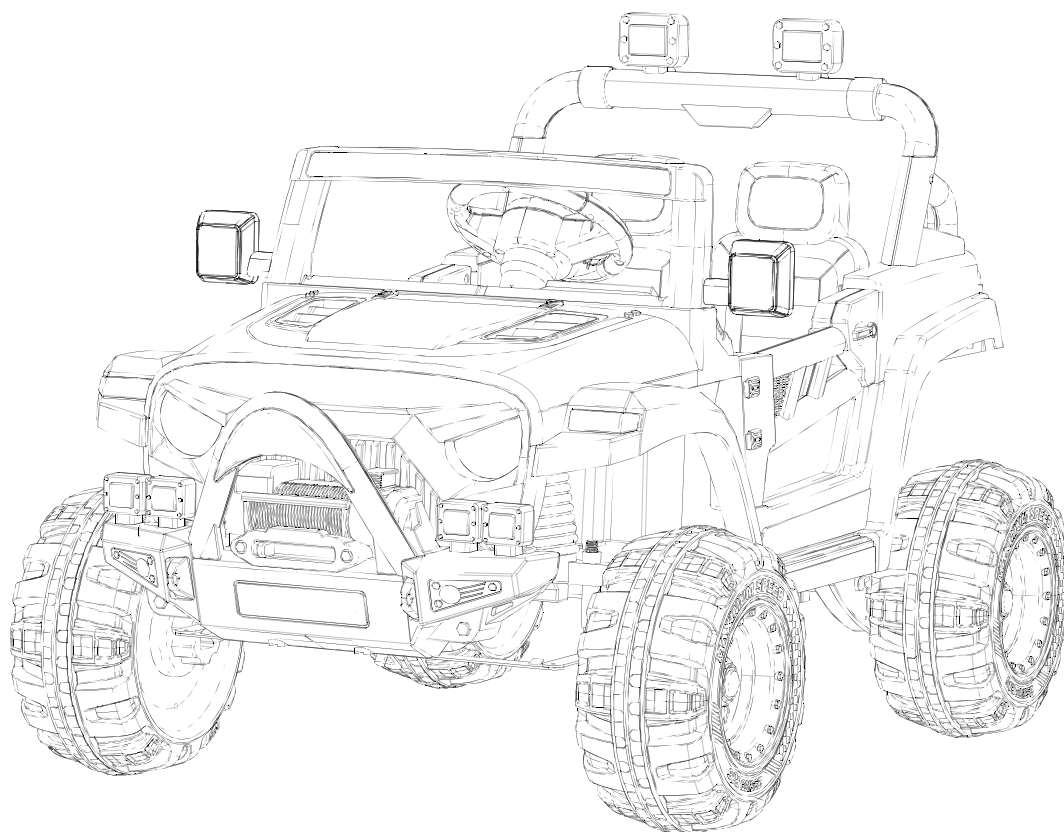

## **OSTRZEŻENIE!**

- 1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy**
- 2. nigdy nie używać na drogach.**
- 3. należy poprosić osoby dorosłe o dokończenie procesu montażu.**
- 4. ta zabawka nie ma funkcji aktywnego hamowania.**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Przed użyciem należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję!**

**Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.  
Przed użyciem należy ładować baterię litową przez 2-3 godziny.**

# KATALOG

---

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| PARAMETR PRODUKTU                    | PAGE 1     |
| PRZYPOMNIENIE PRZED UŻYCIEM          | PAGE 2     |
| LISTA CZĘŚCI                         | PAGE 3     |
| SCHEMAT CZĘŚCI                       | PAGE 4     |
| ETAPY MONTAŻU                        | PAGE 5-8   |
| WSKAZANIE DZIAŁANIA                  | PAGE 9-10  |
| DZIAŁANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA | PAGE 11    |
| WSKAŹNIK ŁADOWANIA                   | PAGE 12    |
| INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW   | PAGE 13-14 |
| UTYLIZACJA BATERII                   | LAST PAGE  |

## PARAMETR PRODUKTU

|                  |                                                      |                                       |                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Odpowiedni wiek  | 3+ lat                                               | Bateria litowa                        | 12V4500mAh                                       |
| Maks. obciążenie | 30KGS                                                | Silnik                                | 12V 550 * 2 (napęd)<br>12V 390 * 1 (obróć)       |
| Rozmiar produktu | 110X72X72CM                                          | load capacity                         | 30KGS                                            |
| Materiał         | PP                                                   | Bateria pilota<br>zdalnego sterowania | Dwie sztuki AAA 1.5V                             |
| Ładowarka        | Wejście: AC 100-240V<br>50/60Hz<br>Wyjście: DC 12,6V | Czas pracy                            | Ładowanie 2-3 godziny<br>użytkowanie 60-80 minut |

# **PRZYPOMNIENIE PRZED UŻYCIEM**

---



## **OSTRZEŻENIE!**

**Montaż lub instalacja muszą być wykonane przez osobę dorosłą. Zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na maksymalną prędkość.**

**Małe przedmioty. Niebezpieczeństwo uduszenia.**

**Należy nosić sprzęt ochronny."**

**Należy używać pod nadzorem osoby dorosłej.**

**Nigdy nie używaj go na drogach publicznych lub w pobliżu niebezpiecznych miejsc, takich jak schody, nierówne podłoże, woda itp. W przeciwnym razie może to spowodować wypadek drogowy lub niebezpieczeństwo utonięcia podczas korzystania z zabawki.**

**Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, wymagany jest nadzór osoby dorosłej.**

**Z zabawki należy korzystać ostrożnie, ponieważ aby uniknąć upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich, wymagane są odpowiednie umiejętności.**













**Zabawka zawiera baterie, których nie można wymienić.**



## **BATTERY SAFETY WARNING!**


- Batteries can only be recharged under adult supervision.
- Different types of batteries or old and new batteries can not be combined. The battery should be placed in the correct polarity.
- Power terminals must not short -circuit.
- Dry batteries are not available.
- Non-recharge batteries are not be recharged.
- The rechargeable battery can only be charged under the supervision of the adult.

# LISTA CZĘŚCI
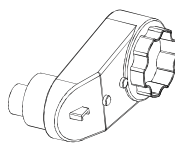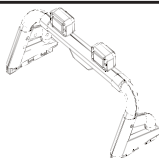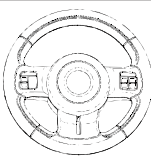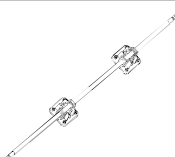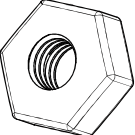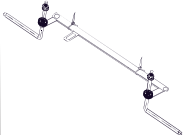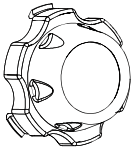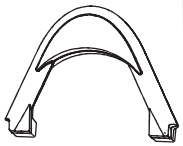
| Nr części | NAZWA CZĘŚCI                           | ZDJĘCIE                                                                             | Ilość (szt.) | UWAGI                                 | Nr części | NAZWA CZĘŚCI              | ZDJĘCIE                                                                               | Ilość (szt.) | UWAGI |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1         | Nadwozie pojazdu                       |    | 1            |                                       | 2         | Przednia szyba            |    | 1            |       |
| 3         | Siedzenie                              |    | 1            |                                       | 4         | Skrzynia biegów           |    | 2            |       |
| 5         | Koło                                   |    | 4            | Koła są takie same                    | 6         | After-poppet              |    | 1            |       |
| 7         | Kierownica (umieszczona na kierownicy) |   | 1            |                                       | 8         | oś tylna                  |   | 1            |       |
| 9         | Spryskiwacz                            |  | 9 or 7       | umieszczony na tylnej i przedniej osi | 10        | Pilot zdalnego sterowania |  | 1            |       |
| 11        | Nakrętka M8                            |  | 7            | umieszczony na tylnej i przedniej osi | 12        | wspornik kierownicy       |  | 1            |       |
| 13        | Ośłona rdzenia koła                    |  | 4            |                                       | 14        | Ładowarka                 |  | 1            |       |
| 15        | Dekoracja                              |  | 1            |                                       | 16        | Zderzak                   |  | 1            |       |
| 17        | Instrukcja obsługi                     |  | 1            |                                       | 18        | Klucz                     |  | 2            |       |
|           |                                        |                                                                                     |              |                                       |           |                           |                                                                                       |              |       |




# SCHEMAT CZĘŚCI

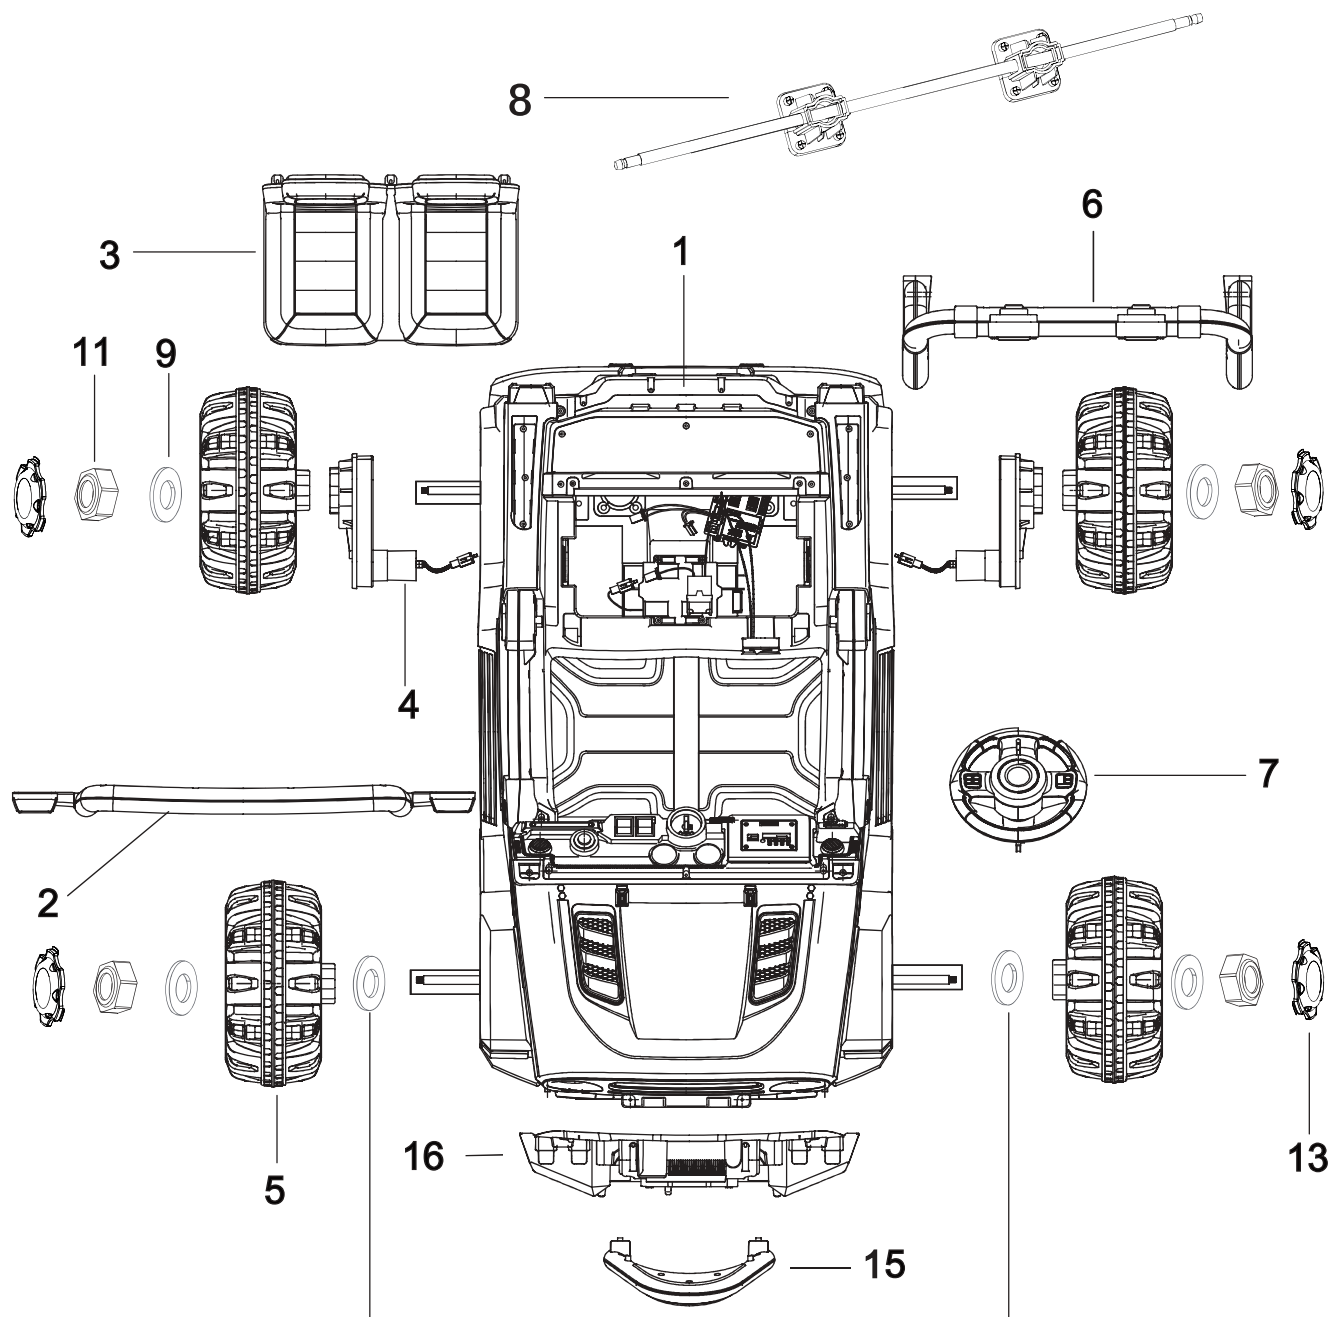


UWAGA: Te 2 podkładki są przeznaczone do produkcji napędów duali.




10

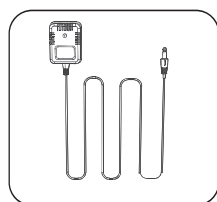

14

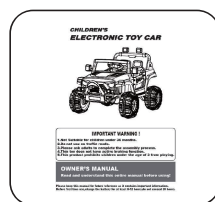


17

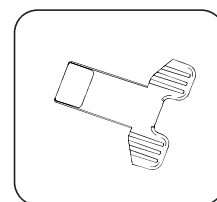

18



# KROKI MONTAŻU

Odłącz dwa kable silnika i wyjmij dwa silniki z komory akumulatora.


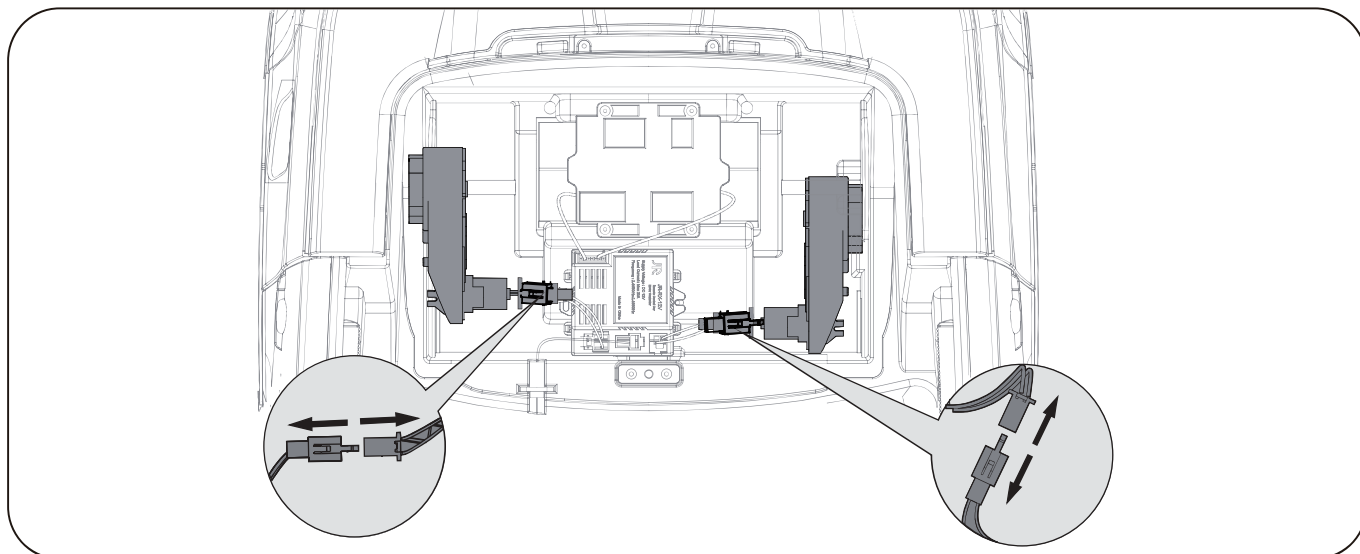


## 1. Install front bumper

- Install decoration on the bumper with 2pcs M4x12mm screws.
- Zamontuj zderzak na karoserii samochodu za pomocą 6 sztuk śrub M4 \* 12 mm.

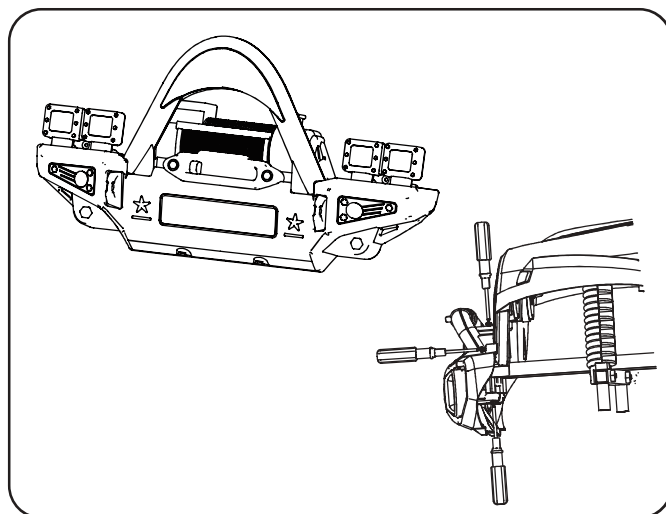
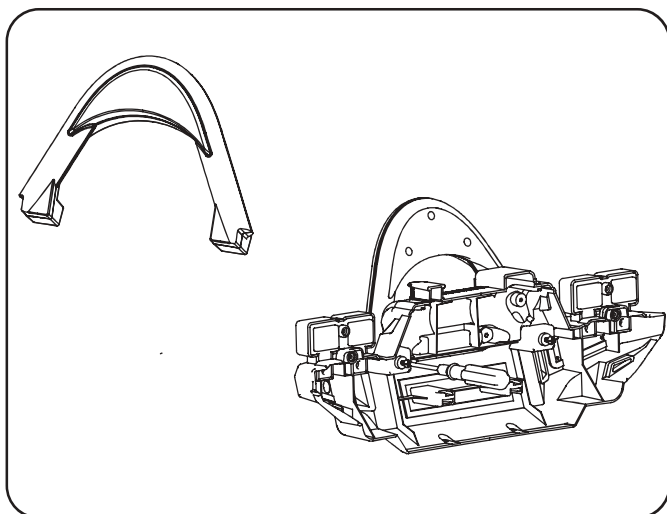


## 2. Zamontuj przednią oś i przednie koło

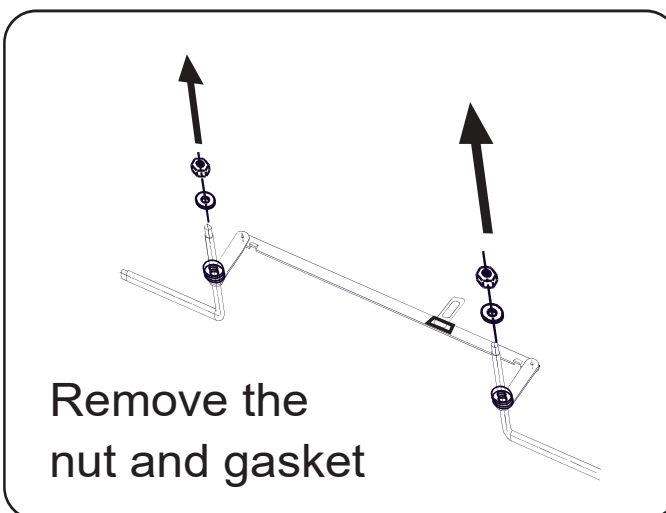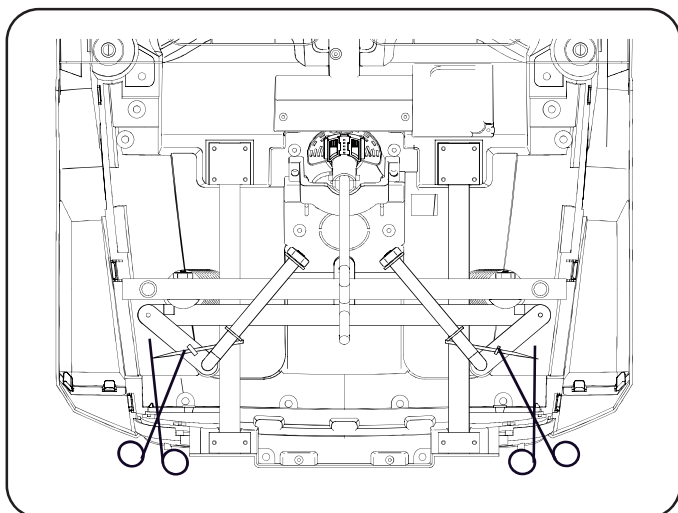


# KROKI MONTAŻU

- Zamontuj przednią oś na nadwoziu samochodu i przymocuj ją za pomocą 2 podkładek M8 i nakrętek M8.
- Umieść podkładkę M10 na końcu drążka kierowniczego i przymocuj go nakrętką M8.

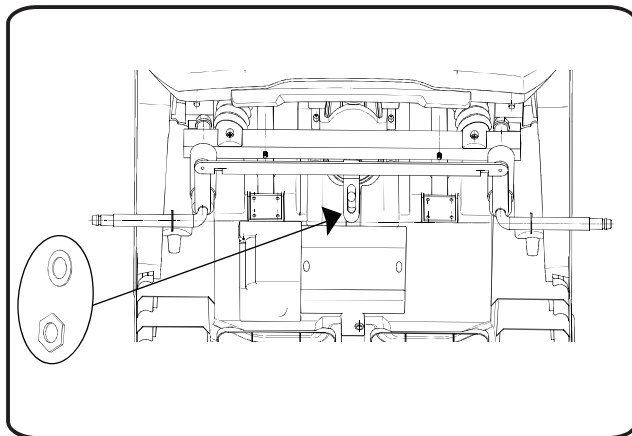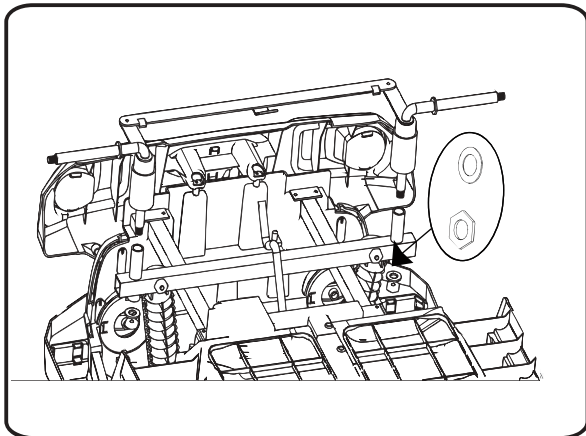


## Montaż przednich kół z podwójnym napędem

- Umieść jedną podkładkę M12 i jedno przednie koło po każdej stronie przedniej osi, następnie umieść jedną podkładkę M10 i przymocuj jedną nakrętką M8, a na koniec zaciśnij pokrywę rdzenia koła.

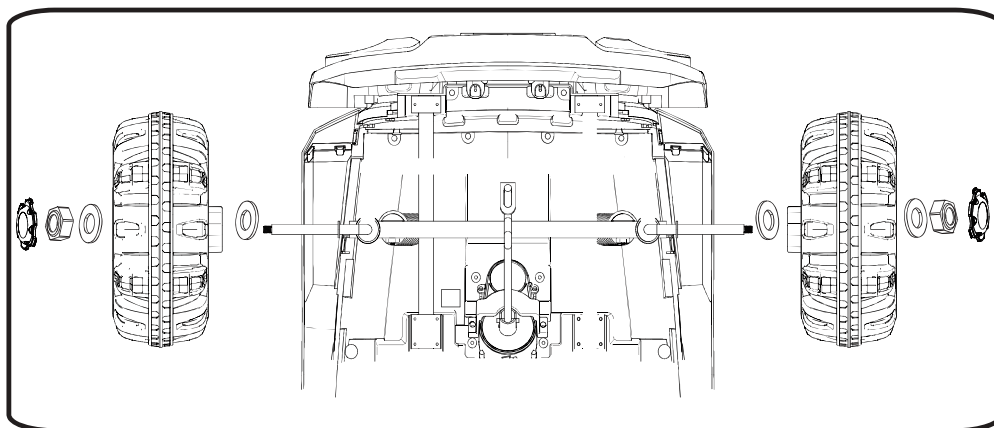


# KROKI MONTAŻU

## 3. Zamontować tylne koło (Dokręcić 8 śrubami)


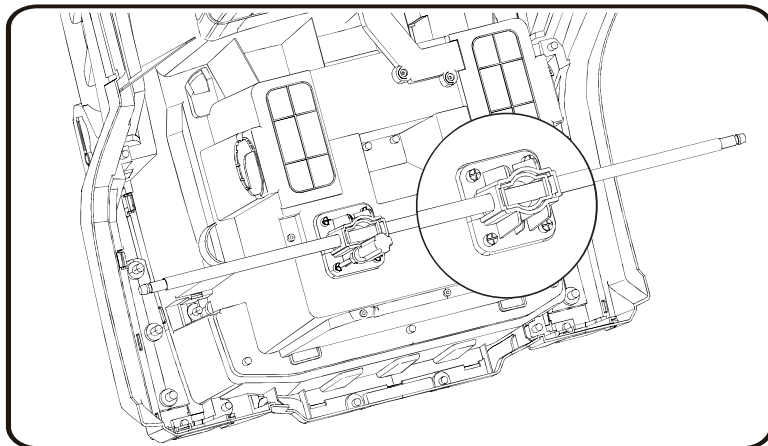


- Wyjmij silnik z komory akumulatora.
- Zamontuj tylną oś i podstawę na karoserii samochodu; następnie przymocuj ją 8 śrubami M4 \* 12 mm.

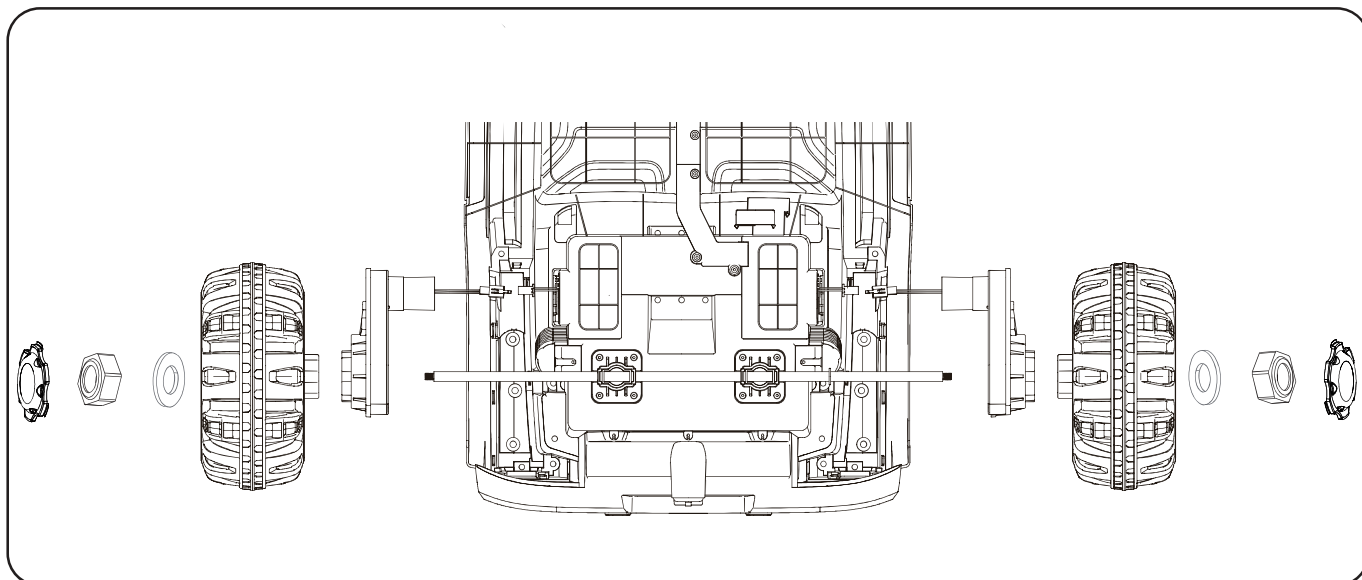

- Umieść jeden silnik kierowcy i jedno prawdziwe koło po każdej stronie tylnej osi, następnie umieść podkładkę M10 i zamocuj nakrętkę M8, a na koniec zaciśnij pokrywę rdzenia koła


## 4. Zamontuj kierownicę

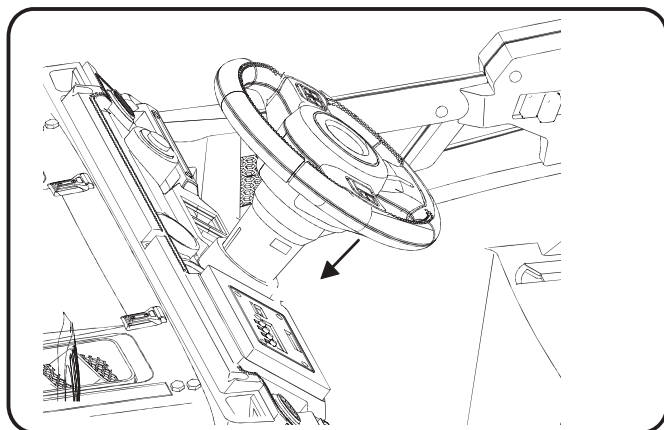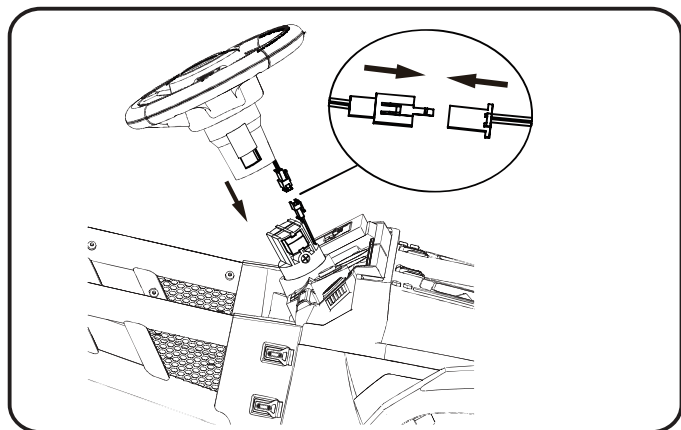

- Podłącz wtyczkę kierownicy do korpusu. Włóż kierownicę do dźwigni kierownicy.



# KROKI MONTAŻU

## 5. Zamontować przednią szybę

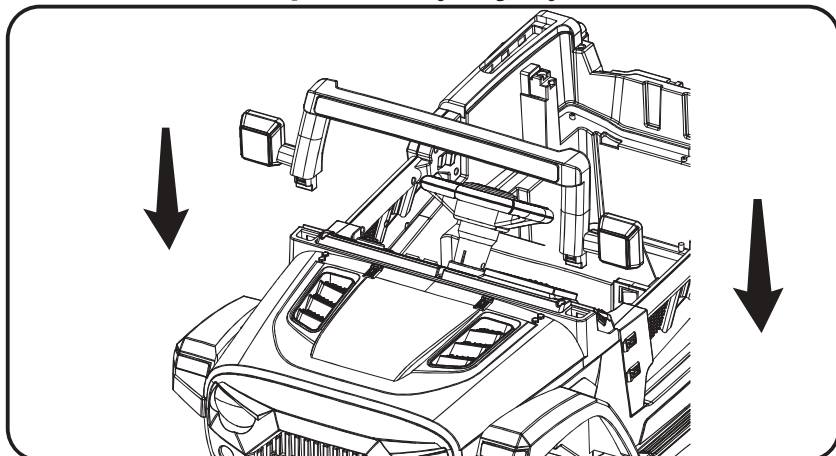


- Zamontuj przednią szybę w nadwoziu samochodu.

## 6. Podłącz wtyczkę zasilania

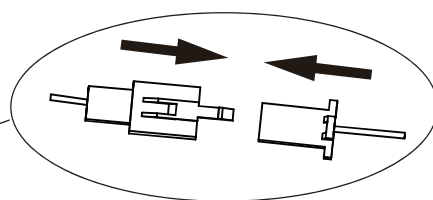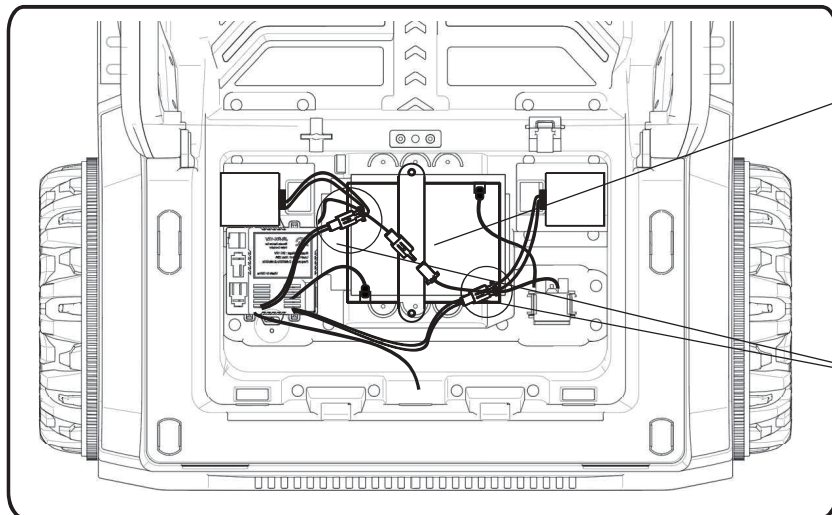


- Zadokuj wtyczkę dokującą przed zainstalowaniem fotela.

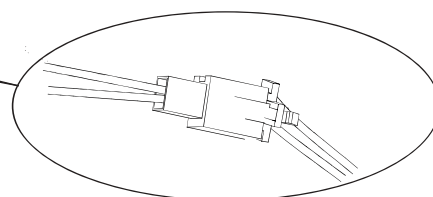

## 7. Zainstaluj skrzynkę narzędziową i fotel

- Uwaga: Przewody silnika muszą być połączone

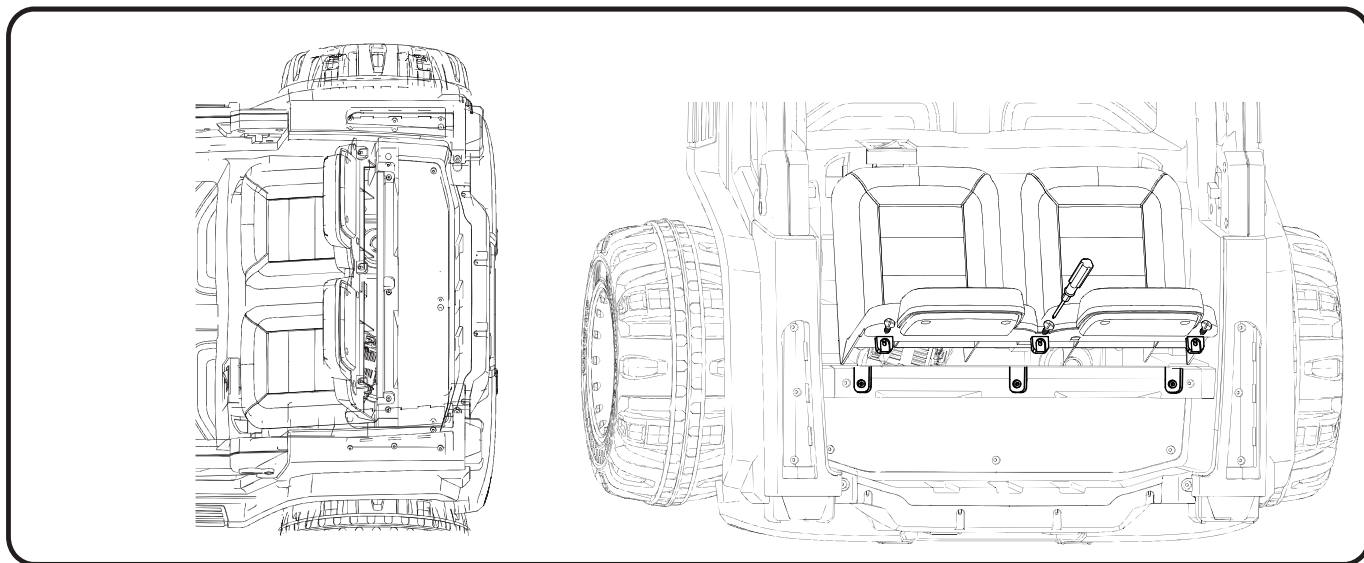



- Włóż przednią krawędź fotelika do samochodu.  
Przymocować siedzisko za pomocą 3 śrub M4X12mm.



# WSKAZANIE DZIAŁANIA


## 8. Zainstaluj After-poppet

- Włóż After-poppet do nadwozia samochodu.

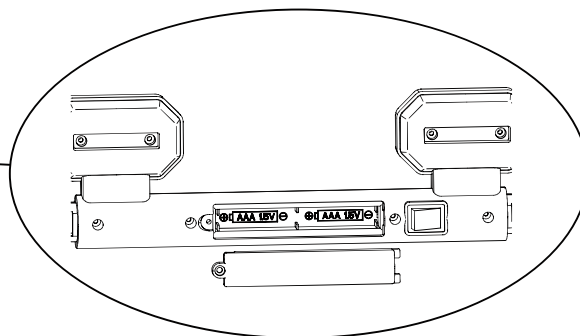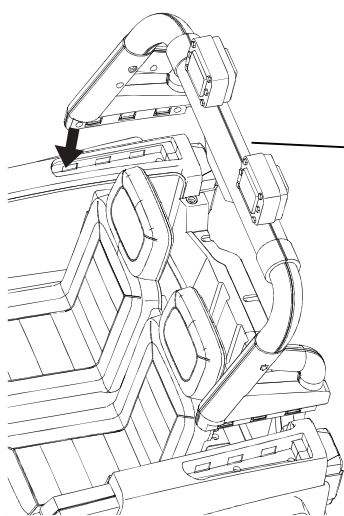

Otwórz pokrywę baterii i włóż 2 baterie AA (1,5 V).


## 9. Wskazanie na desce rozdzielczej

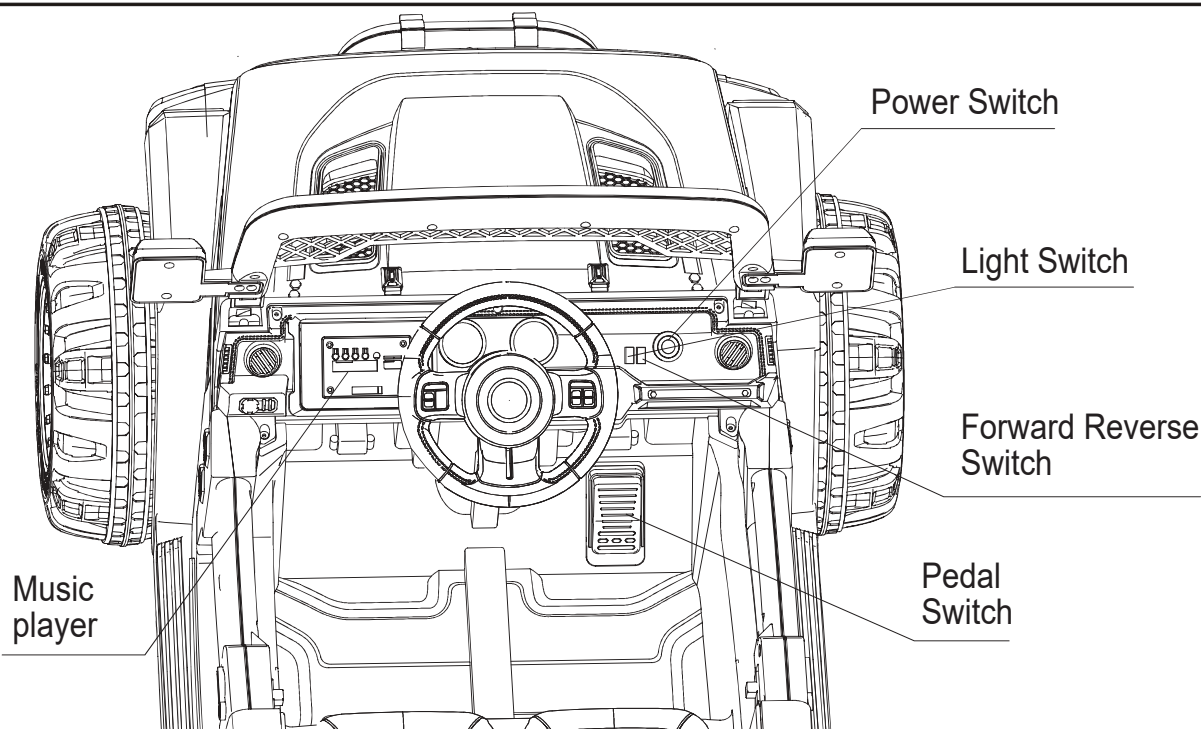

- Przełącznik zasilania --- Włącz przełącznik zasilania, kontrolka zaświeci się jasno i rozlegnie się dźwięk silnika.
- Deska rozdzielcza jest wyposażona w funkcję muzyczną i można ją podłączyć do telefonu komórkowego, regulować głośność, zasilanie wyświetlacza itp.
- Kierownica --- Kierownica jest wyposażona w muzykę i klakson, dzieci mogą regulować samodzielnie.
- Przełącznik jazdy do przodu/zatrzymania/cofania --- podczas jazdy w trybie ręcznym można sterować jazdą do przodu lub do tyłu, naciskając pedał gazu.
- Przełącznik świateł --- Światła można włączać i wyłączać.
- Przełącznik pedału - po naciśnięciu przełącznika samochód ruszy. Po jego zwolnieniu samochód powoli się zatrzyma.


# WSKAZANIE DZIAŁANIA

## Wprowadzenie do funkcji odtwarzacza muzyki

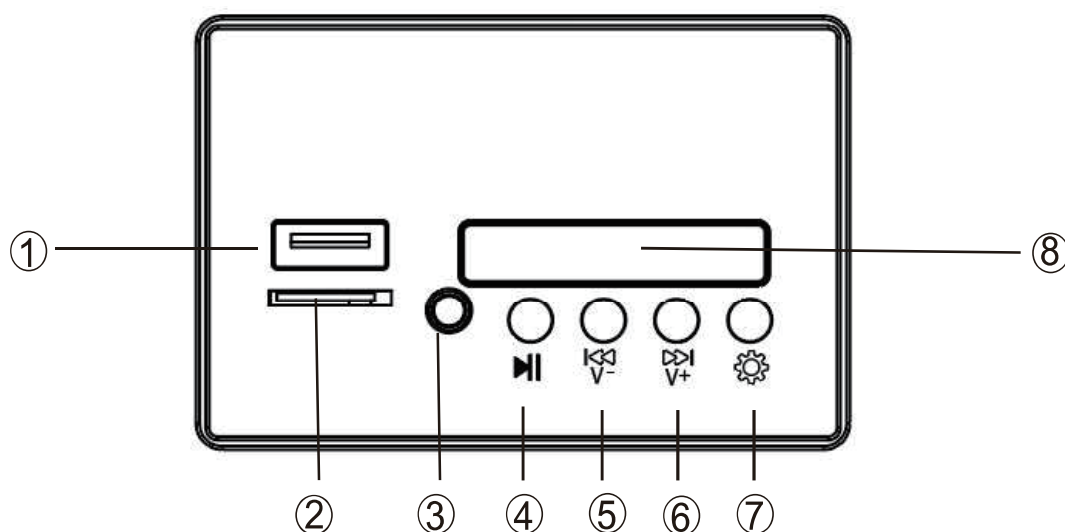

- ① Interfejs USB: podłącz złącze USB, podłącz źródło dźwięku, odtwarzaj dźwięk;
- ② Gniazdo karty TF: podłącz kartę TF, odtwarzaj dźwięk;
- ③ Interfejs AUX: poprzez linię danych, może być podłączony do innych urządzeń w celu odtwarzania dźwięku;
- ④ Przycisk pauzy: dotknięcie tego przycisku umożliwia wstrzymanie odtwarzania dźwięku;
- ⑤ Głośność/poprzednia muzyka: "krótkie naciśnięcie", aby odtworzyć poprzednią muzykę, "długie naciśnięcie", aby zmniejszyć głośność;
- ⑥ Głośność+/następna muzyka: "krótkie naciśnięcie", aby odtworzyć następną muzykę, długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność;
- ⑦ Przycisk funkcyjny: Po podłączeniu dysku USB lub karty TF, naciśnij ten przycisk, aby wybrać urządzenie do odtwarzania źródła.
- ⑧ Wyświetlacz napięcia: wartość na wyświetlaczu może być użyta do określenia, czy bateria wymaga ładowania, czy nie

## Wprowadzenie funkcji kierownicy

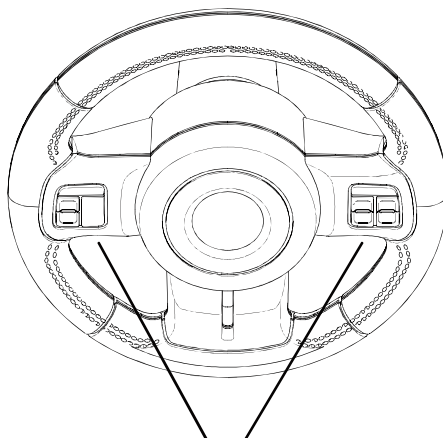

Przycisk klaksonu i muzyki



# OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

## Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania

(1) Napięcie zasilania --- DC 3.0V, bateria 2 x 1.5V AAA (brak w zestawie).

(2) Częstotliwość 2,407 GHz-2,473 GHz (szczytowa moc wyjściowa: 5 dBm).

### (3) Instrukcje

a. Przy pierwszym użyciu należy dopasować kod, ten produkt ma funkcję pamięci.

Nie ma potrzeby ponownego kodowania po wymianie baterii.

b. Przytrzymaj przyciski "▲" i "▼" przez 3 sekundy, aby rozpocząć dopasowywanie kodu, pierwsza dioda LED zacznie migotać

c. Włącz zasilanie nadwozia samochodu, pierwsza dioda LED zaświeci się, kod został pomyślnie dopasowany.

d. Pilot przejdzie w tryb czuwania po 10 sekundach bezczynności, naciśnij dowolny przycisk, aby go ponownie aktywować.

e. Klawisze: "▲" Do przodu, "▼" Do tyłu, "◀" W lewo, "▶" W prawo, "S" Prędkość, "P" Hamulec.

Naciśnij przycisk "S", aby ustawić prędkość,

1 zapalona dioda oznacza niską prędkość,

2 zapalone diody oznaczają średnią prędkość,




3 zapalone diody to wysoka prędkość,

Podczas cofania dostępna jest tylko jedna niska prędkość.

Naciśnij przycisk "P", aby przytrzymać hamulec,

WSZYSTKIE diody LED będą migotać.

※ Pilot zdalnego sterowania może być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

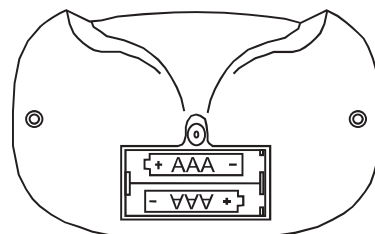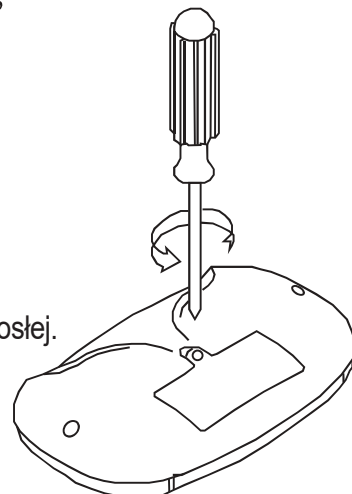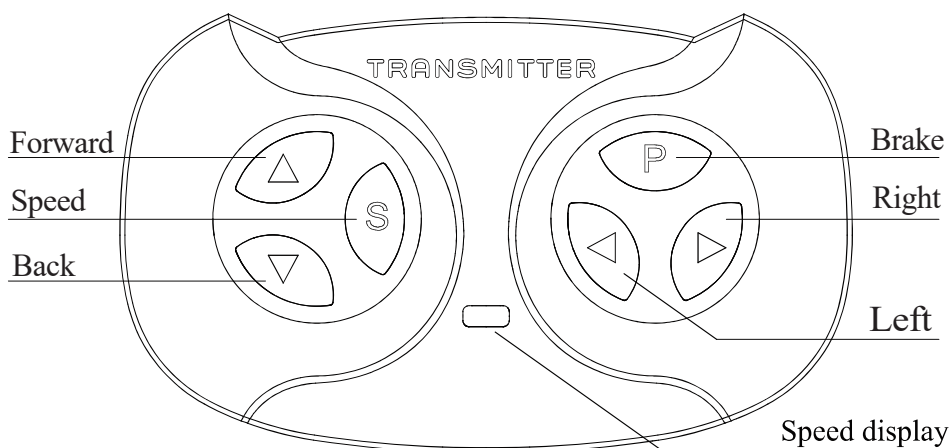


## OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA BATERII!

- Baterie mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno łączyć różnych typów baterii ani starych i nowych baterii.
- Baterię należy umieścić zgodnie z prawidłową biegunowością.
- Zaciski zasilania nie mogą powodować zwarcia.
- Suche baterie nie są dostępne.
- Akumulatorów nie można ładować.
- Akumulator może być ładowany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Gdy pilot zdalnego sterowania jest używany, przełącznik pedałowemu produktu jest nieprawidłowy; gdy pilot zdalnego sterowania jest wyłączony, można używać przełącznika pedałowemu.


# WSKAZANIE ŁADOWANIA

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go niezwłocznie naładować. Znajdź gniazdo wejściowe ładowania i podłącz port ładowarki do gniazda wejściowego. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda ściennego. Rozpocznie się ładowanie akumulatora.

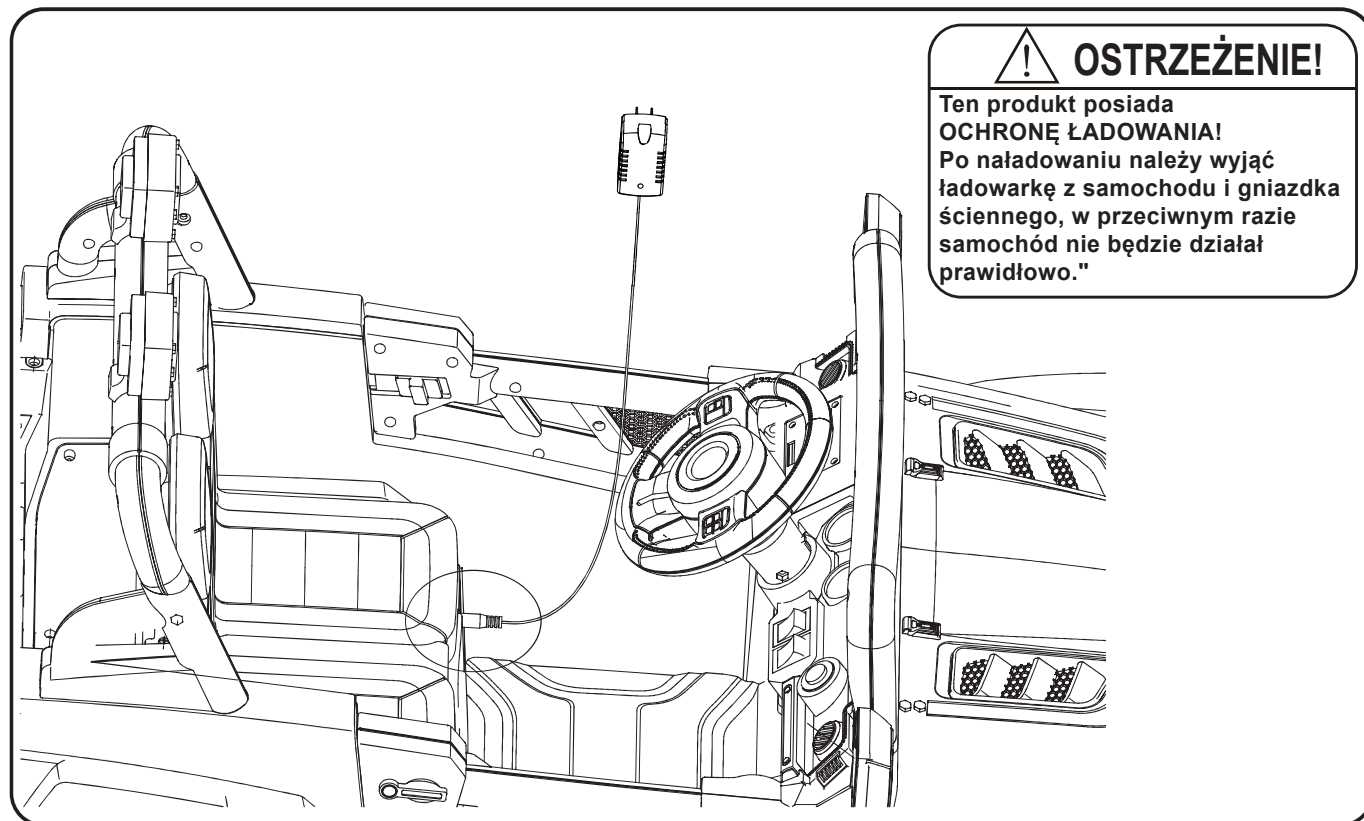


## UWAGA:

tę zabawkę można podłączać wyłącznie do urządzeń oznaczonych jednym z poniższych symboli.

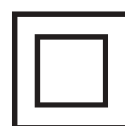

OR

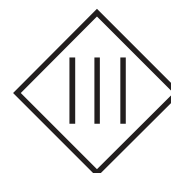

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

Nie wolno otwierać ładowarki. Odsłonięte przewody i obwody wewnątrz mogą spowodować porażenie prądem.

Nie ładować akumulatora do góry nogami.

Akumulator należy przymocować za pomocą wspornika.

Aby zapobiec wypadnięciu akumulatora i zranieniu dzieci w wyniku przewrócenia się pojazdu.

Baterię mogą obsługiwać lub ładować wyłącznie osoby dorosłe. Nie wolno pozwalać dzieciom na obsługę lub ładowanie akumulatora. Akumulator jest ciężki i zawiera kwas ołowiowy (elektrolit).

Nie wolno dopuścić do upadku baterii, ponieważ może to spowodować jej trwałe uszkodzenie lub poważne obrażenia.

Przed ładowaniem akumulatora należy sprawdzić, czy akumulator, ładowarka, przewód zasilający i złącza nie są zużyte lub uszkodzone. Nie należy ładować akumulatora, jeśli doszło do uszkodzenia jego części.

Nie wolno dopuścić do całkowitego rozładowania baterii.

Baterię należy ładować po każdym użyciu lub raz w miesiącu, jeśli nie jest używana regularnie.

# PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

---

## ■ PROBLEM: Pojazd nie działa

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Poziom naładowania akumulatora może być niski.**

Bateria litowa powinna być ładowana przez 2-3 godziny raz w miesiącu, aby utrzymać jej żywotność.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Nakrętki kół są poluzowane.**

Jeśli nakrętki nie są dokręcone, koła nie będą włączać biegów do przodu. Dokręć nakrętki kluczem do nakrętek.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Poluzowane złącze lub przewody akumulatora.**

Upewnij się, że złącza akumulatora są dobrze podłączone.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Akumulator jest rozładowany.**

Czy bateria była prawidłowo konserwowana zgodnie z instrukcjami? Czy bateria jest stara?

Bateria może wymagać wymiany.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Układ elektryczny jest uszkodzony.**

Woda mogła spowodować korozję systemu lub luźny brud, żwir lub piasek mogły zablokować przełącznik.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Silnik jest uszkodzony.**

Silnik wymaga profesjonalnej naprawy.

## ■ PROBLEM: Akumulator nie jest ładowany.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Złącze akumulatora lub adaptera jest poluzowane.**

Upewnij się, że złącze akumulatora i złącze adaptera są dobrze podłączone.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Ładowarka nie jest podłączona.**

Upewnij się, że ładowarka jest podłączona do gniazdka ściennego, a zasilanie gniazdka jest włączone.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Ładowarka nie działa.**

Czy ładowarka nagrzewa się podczas ładowania? Jeśli nie, ładowarka może być uszkodzona i może wymagać wymiany.

# PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

---

## ■ PROBLEM: Pojazd nie działa zbyt długo.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Akumulator może być niedoładowany.**

Bateria litowa powinna być ładowana przez 2-3 godziny raz w miesiącu, aby utrzymać jej żywotność.

**MOŻLIWA PRZYCZYNA: Akumulator jest stary.**

Bateria ostatecznie straci zdolność do utrzymywania ładunku. W zależności od intensywności użytkowania i różnych warunków, bateria powinna działać przez okres od jednego do trzech lat.

Wymień baterię na nową.

## ■ PROBLEM: Bateria brzęczy lub bulgocze podczas ładowania.

Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju. Akumulator może być również cichy podczas ładowania, co również jest normalne.

## ■ PROBLEM: Ładowarka jest ciepła podczas ładowania akumulatora.

Jest to normalne i nie stanowi powodu do niepokoju.

## Konserwacja pojazdu

---

- Rodzice są odpowiedzialni za sprawdzenie głównych części zabawki przed użyciem, muszą regularnie sprawdzać potencjalne zagrożenia, takie jak akumulator, ładowanie, kabel lub przewód, wtyczka, śruby mocujące obudowę innych części, a w przypadku takiego uszkodzenia zabawka nie może być używana, dopóki uszkodzenie nie zostanie prawidłowo usunięte.
- Upewnij się, że plastikowe części pojazdu nie są pęknięte lub złamane.
- Od czasu do czasu używaj lekkiego oleju do smarowania ruchomych części, takich jak koła.
- Zaparkuj pojazd w pomieszczeniu lub przykryj go plandeką, aby chronić go przed wilgocią.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Baterię należy ładować po każdym użyciu. Akumulator może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła. Akumulator należy ładować co najmniej raz w miesiącu, gdy jeździk nie jest używany.
- Nie myć pojazdu za pomocą węża. Nie myć pojazdu wodą z mydłem. Nie jeździć pojazdem w deszczową lub śnieżną pogodę. Woda może uszkodzić silnik, układ elektryczny i akumulator.
- Wyczyść pojazd miękką i suchą szmatką. Aby przywrócić połysk plastikowym częściom, użyj niewoskowej pasty do polerowania mebli. Nie używaj wosku samochodowego. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Nie należy jeździć pojazdem po luźnej ziemi, piasku lub drobnym żwirze, które mogą uszkodzić ruchome części, silniki lub układ elektryczny.
- Gdy pojazd nie jest używany, wszystkie źródła energii elektrycznej powinny być wyłączone. Wyłącz przełącznik zasilania i odłącz połączenie akumulatora.

# UTYLIZACJA BATERII

## UTYLIZACJA BATERII



- Uszczelnioną baterię litową należy poddać recyklingowi lub zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Nie należy wrzucać baterii litowej do ognia. Bateria może eksplodować lub wycieć.
- Baterii litowych nie należy wyrzucać do zwykłych śmieci domowych. Spalanie, wyrzucanie na wysypisko lub mieszanie zamkniętych baterii litowych z odpadami domowymi jest prawnie zabronione.
- Wyczerpany akumulator należy zwrócić do lokalnego autoryzowanego punktu recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych, takiego jak lokalny sprzedawca akumulatorów samochodowych.
- Aby uzyskać inne informacje na temat przyjaznego dla środowiska recyklingu i utylizacji baterii litowych, należy skontaktować się z lokalnymi urzędnikami ds. gospodarki odpadami.
- Bateria może być ładowana wyłącznie przez osobę dorosłą. Przed użyciem należy naładować produkt!
- Zabawka nie powinna być podłączona do nadmiernej mocy (większej niż określona w niniejszym dokumencie) i nie powinna być używana podczas procesu ładowania.
- Wszelkie akumulatory mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ładowarka powinna regularnie sprawdzać przewody, wtyczki, obudowę i inne części pod kątem uszkodzeń, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać użytkowania i przywrócić je do stanu pierwotnego.
- Otwórz pokrywę baterii na pilocie zdalnego sterowania i włóż dwie baterie, zwracając uwagę na ich biegunowość. Załóż pokrywę baterii i zablokuj ją śrubami (wymiana baterii powinna zostać przeprowadzona przez osobę dorosłą zgodnie z powyższymi krokami).
- Wszystkie baterie powinny być włożone z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Akumulator nie powinien być ładowany, należy usunąć z zabawki wyczerpujący się akumulator.
- Nie należy używać razem starych i nowych baterii ani mieszać różnych typów baterii.
- Ładowarka baterii używana z zabawką powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń przewodu, wtyczki, obudowy i innych części, a w przypadku takich uszkodzeń nie może być używana do czasu ich naprawienia.

**STANDARD WYKONANIA: EN71 EN62115 ASTM F963 CPSIA**

