

Contents

- Om denne håndboken
- Veiledningsvideo
- Oversikt
- LCD-ikoner
- Slå på/av
- Lad enhetene dine
  - AC-utgangskontakt
  - USB-C/USB-A-utgangsport
  - DC-utgangskontakt
- Lad kraftstasjonen
- X-Boost
- EPS
- Stell og vedlikehold
- Spesifikasjoner
- EcoFlow-app
- Hva er i esken
- Tilbehør
- VANLIGE SPØRSMÅL
- Sikkerhetsinstruksjoner
- Sertifisering og samsvar

VANLIGE SPØRSMÅL | EcoFlow-app | Ettersalgsretningslinjer | Fellesskap

Om denne håndboken

- Denne håndboken introduserer **RIVER 2 Pro bærbar kraftstasjon** og gir veiledning om bruk, administrasjon og vedlikehold.
- Innholdet kan endres uten varsel. Besøk EcoFlow Support-nettstedet for å få den nyeste versjonen.
- Funksjoner, tilbehør og bilder kan variere etter region. Referer til det faktiske produktet.
- PDF-lesere kan få tilgang til denne håndboken på nettet via <https://manuals.ecoflow.com/product/river-2-pro-portable-power-station> for oppdateringer og en bedre leseopplevelse.

Veiledningsvideo




Oversikt



1	USB-C-port	Driver enheter eller lader produktet med en maksimal inngangs-/utgangseffekt på 100 W
2	USB-A-port	Driver enheter med en nominell effekt < 12 W
3	Strømindikator	Viser produktets driftstilstand. Pulserer i påslått eller standby-modus;
4	Hovedstrømbryter	Trykk kort for å slå på produktet, langt trykk i 3 sekunder for å slå av produktet
5	AC-utgangsbryter	Trykk kort én gang for å slå av/på AC-utgangen
6	AC-utgangskontakt	Støtter X-Boost-funksjonen og driver enheter med nominell effekt < 800 W
7	DC-utgangsbryter	Trykk kort én gang for å slå på/av DC-utgangskontakten
8	DC5521 utgangsport	Driver enheter med en nominell effekt < 37 W
9	DC-utgangsport (sigarettenner)	Driver elektriske enheter i kjøretøy med en nominell effekt < 126 W
10	LCD-skjerm	Viser batterinivå, inngangseffekt, utgangseffekt og annen status for produktet i sanntid
11	X-Stream AC-ladeinngangsport	Bruk den originale AC-ladekabelen for AC-inngang (støtter stikkontakt)
12	DC-inngangsport	Støtter bil-/solcelleladingg
13	Vifte	Ikke blokker ventilen for å unngå dårlig varmeavledning

LCD-ikoner

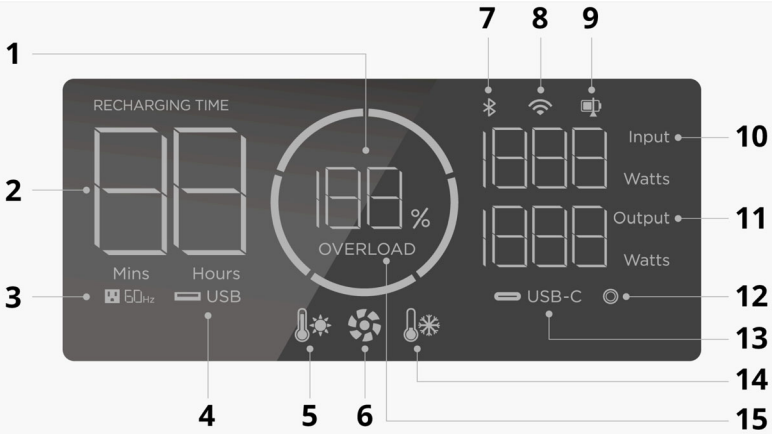

1	Gjenværende batterinivå	9	Begrensning for utladings-/ladenivå
2	Gjenværende lade-/utladningstid	10	Inngangseffekt
3	AC-utgang	11	Utgangseffekt
4	USB-A-utgang	12	Bilstrømutgang
5	Advarsel om høy temperatur	13	USB-C-utgang
6	Vifteindikator	14	Advarsel om lav temperatur
7	Bluetooth-tilkoblingsstatus	15	Overbelastningsadvarsel
8	Wi-Fi-status		

- Se «Feilsøking» for detaljer.

Slå på/av

- **Kort trykk for å slå på**

Trykk på hovedstrømbryteren igjen for å slå av LCD-skjermen. Hvis produktet ikke brukes på 5 minutter, går det i dvalemodus og LCD-skjermen slås av.



- **Langt trykk for å slå av**


Når produktet lades, kan det ikke slås av ved å holde hovedstrømbryteren inne med mindre ladekabelen kobles fra først.



Lad enhetene dine

AC-utgangskontakt

- Maksimal utgangseffekt 800 W
- Trykk på **AC-utgangsbryteren** én gang for å slå på AC-utgangskontakten. Trykk igjen for å slå den av.

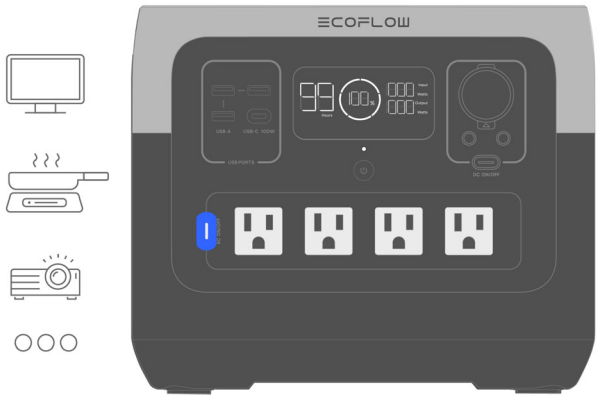


USB-C/USB-A-utgangsport

USB-A-utgangsport

- Maksimal utgangseffekt 12 W
- USB-A-utgangsportene er tilgjengelige når produktet er slått på.

USB-C inngangs-/utgangsport

- Maksimal inngangs-/utgangseffekt 100 W
- USB-C-utgangsporten er tilgjengelig når produktet er slått på.

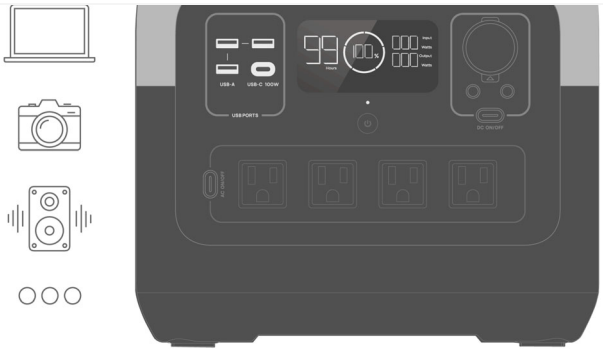


DC-utgangskontakt

- Maksimal utgangseffekt 126 W
- Trykk på **DC-utgangsbryteren** én gang for å slå på DC-utgangskontakten (sigarettenner). Trykk igjen for å slå den av.

DC5521-utgangsport


- Maksimal utgangseffekt 37 W

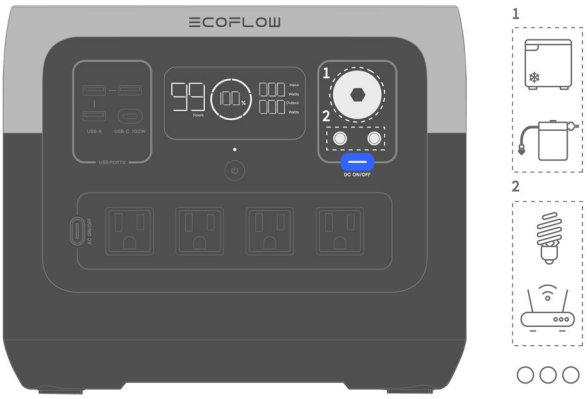

Lad kraftstasjonen

AC-lading


- **Fulladet på 1,17 timer**
- **940 W maks. (områder med lav spenning, 100 V–120 V) / 870 W maks. (områder med høy spenning, 220 V–240 V)**

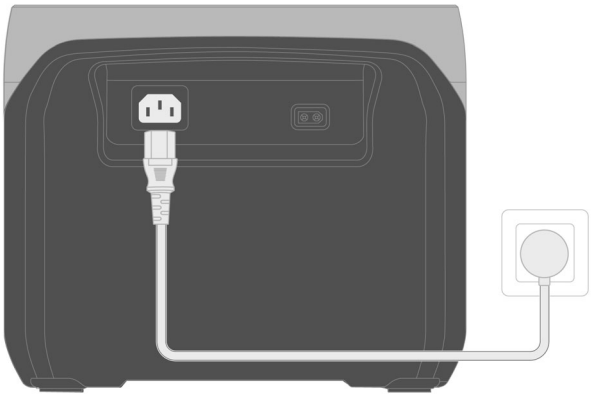

Det anbefales at du bruker en stikkontakt med kapasitet på mer enn 10 A og sørger for at arbeidsstrømmen i stikkontakten konstant er høyere enn 10 A.

Solcellelading

- **220 W maks**
- **Fulladet på 4,5–9 timer**

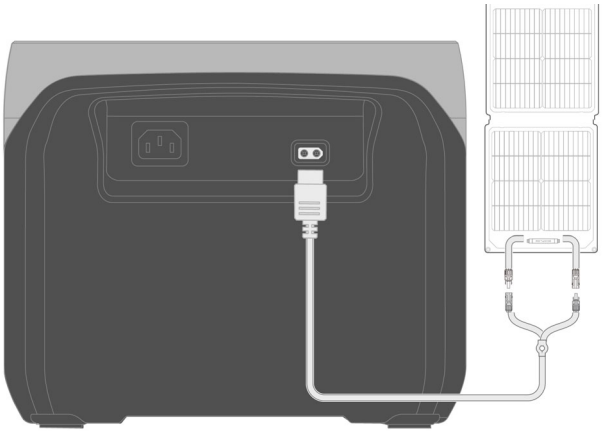


Når du bruker et EcoFlow solcellepanel til å lade produktet, må du koble det til i henhold til instruksjonene i brukerhåndboken.

Før du kobler til solcellepanelet, må du sørge for at utgangsspenningen fra solcellepanelet er lavere enn 50 V for å unngå produktskade.

Billading


- **100 W maks**
- **Fulladet på omtrent 9 timer**

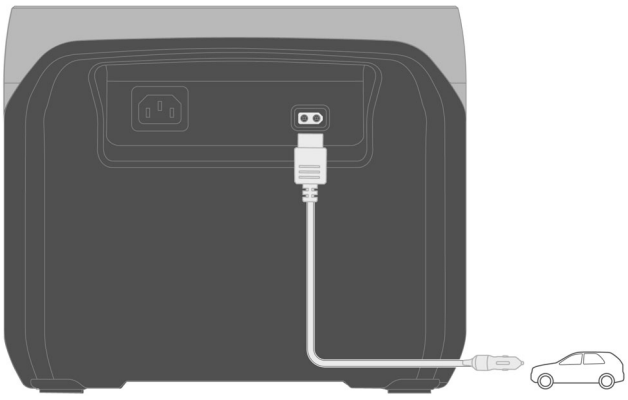

Du kan lade produktet via bilens strømuttak. Produktet støtter 12 V-/24 V-billadere og en maksimal ladestrøm på 8 A. EcoFlow tar ikke ansvar for tap eller skade som skyldes manglende overholdelse av instruksjonene.

For å unngå å tømme bilbatteriet må billaderen brukes etter at kjøretøyet er startet. Sørg også for at billaderkabelen er godt koblet til sigarettenneren.

USB-C-lading

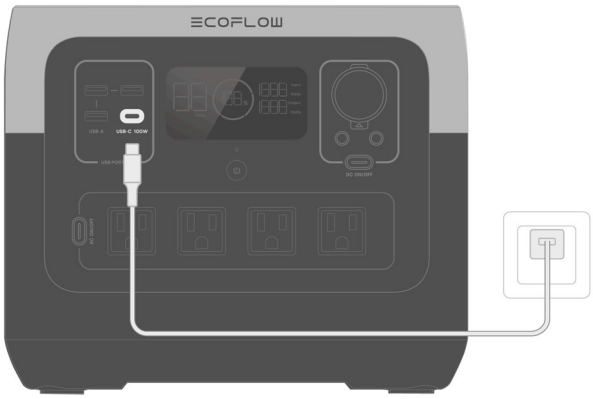

◎ USB-C-ladekabelen (Type-C-plugg) og adapter følger ikke med.

X-Boost


Produktet støtter X-Boost. Den kan drive enheter med opptil 1600 W uten at overbelastningsbeskyttelsen utløses. Følg tipsene nedenfor når du bruker X-Boost-funksjonen:

1. X-Boost-funksjonen er ikke egnet for apparater med spenningsbeskyttelse (for eksempel presisjonsinstrumenter).

2. Den er egnet for varme- og motordrevne enheter. Utfør egne tester for å kontrollere om enhetene dine støtter X-Boost.

EPS

Produktet støtter **nødstrømforsyning** (EPS). Koble strømnettet til AC-inngangsporten på produktet via en AC-kabel, og strømforsyn deretter enheten via AC-utgangsporten på produktet (som vist i figuren nedenfor).

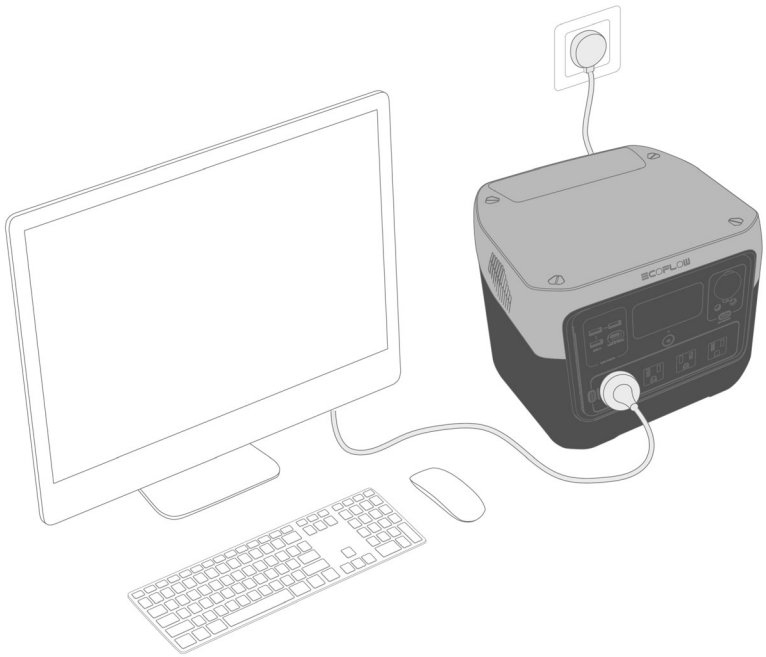

ms.

1. Som en grunnleggende UPS-funksjon støtter den ikke bytting innen 0 ms. Ikke koble produktet til enheter som krever UPS med 0 ms (for eksempel dataservere og arbeidsstasjoner). Test og bekreft kompatibiliteten før du bruker produktet.
2. Det anbefales at du bare driver én enhet om gangen (med maksimum <1600 W for områder med høy spenning og 1000 W for områder med lav spenning) og unngår å bruke flere apparater samtidig for å hindre at overbelastningsbeskyttelsen utløses. EcoFlow tar ikke ansvar for feil på enheter eller datatap som skyldes manglende overholdelse av instruksjonene.

Stell og vedlikehold

1. Av sikkerhetsgrunner må produktet ikke oppbevares ved temperaturer over 45 °C (113 °F) eller under -10 °C (14 °F) over lengre tid.
2. Ved langtidslagring må produktet lades opp hver tredje måned (lad først ut til 0 %, og lad deretter opp til 60 %). Produktet dekkes ikke av garantien dersom det ikke er ladet eller utladet på mer enn 6 måneder.
3. Hvis produktet har vært inaktivt over lengre tid og batterinivået er svært lavt, går det inn i en beskyttelsesmodus for dvaletilstand. I slike tilfeller må produktet lades før det brukes igjen.

Spesifikasjoner

GENERELT	
Modell	EFR620 (RIVER 2 Pro)
Vekt	Omtrent 8,25 kg (18,2 lbs)
Dimensjoner	270 × 260 × 226 mm (10,6 × 10,2 × 8,9 tommer)
Kapasitet	768 Wh, 40 Ah⎓19,2 V (RIVER 2 Pro)
Wi-Fi (2,4G)	Frekvensområde: 20 M: 2412–2462 MHz / 40M: 2422–2452 MHz (US) 20 M: 2412–2472 MHz / 40M: 2422–2462 MHz (EU/AU/ZA) Maksimal utgangseffekt: 0,071 W (USA) 16,54 dBm (EU/AU/ZA)
Bluetooth	Frekvensområde: 2402–2480 MHz (US) 2402–2480 MHz (EU/AU/ZA) Maksimal utgangseffekt: 0,005 W (US) / 4,71 dBm (EU/AU/ZA)
INNGANG	
AC-inngang	100 V–120 V~50 Hz/60 Hz, 10 A maks. (US) 220 V–240 V~50 Hz/60 Hz, 10 A maks. (EU/AU/ZA)
Billaderinngang	12 V/24 V⎓8A, maks. 100 W
Solcelleladeinngang	11–50 V⎓13 A, maks. 220 W
USB-C-inngang	5/9/12/15/20 V⎓5 A, 100 W maks.
UTGANG	

AC-utgang	Ren sinusbølge, 800 W totalt (1600 W toppeffekt) 120 V~50 Hz/60 Hz (USA) 230 V~50 Hz/60 Hz (EU/ZA) 240 V~50 Hz/60 Hz (AU)
DC-utgang	12,6 V⎓10 A, maks. 126 W
USB-C-utgang	5/9/12/15/20 V⎓5 A, 100 W maks.
USB-A-utgang	5V⎓2.4 A 12W Maks per port
BATTERI	
Cellemateriale	LFP-batteri
Syklushevetid	Over 80 % kapasitet etter 3000 sykluser
DRIFTSTEMPERATUR	
Omgivelsestemperatur for utlading	-10 °C til 45 °C (14 °F til 113 °F)
Omgivelsestemperatur for lading	0°C til 45°C (32°F til 113°F)
Omgivelsestemperatur for lagring	-10 °C til 45 °C (optimalt: 20 °C–30 °C 14 °F til 113 °F (optimalt: 68 °C til 86 °C)

EcoFlow-app

Styr, overvåk og tilpass EcoFlow-produktet ditt på avstand med EcoFlow-appen.

Se hvordan du kobler →

Hva er i esken



1. RIVER 2 Pro bærbar kraftstasjon
2. AC-ladekabel
3. Brukerhåndbøker og garantikort

- **Typene AC-kontakter og AC-ladekabler varierer mellom ulike land og regioner. Referer til det faktiske produktet.**

Finn mer →

VANLIGE SPØRSMÅL

1. Hvilke enheter kan drives av produktets AC-utgangskontakt?

Produktets nominelle effekt er 500 W, og toppeffekten er 1000 W. Med X-Boost-funksjonen kan produktets AC-utgangskontakter drive enheter med nominell effekt på 1000 W eller lavere.
Det anbefales at du kontrollerer effekten til enhetene før bruk, og sørger for at den samlede effekten til alle tilkoblede enheter er lavere enn den nominelle effekten.

2. Hvordan vet jeg hvor lenge produktet kan lade enhetene mine?

Ladetiden vises på produktets LCD-skjerm, som kan brukes til å anslå ladetiden for de fleste apparater med stabilt strømforbruk.

3. Kan jeg ta med produktet på et fly?

Nei.

4. Kan jeg bytte frekvensen på produktet?

Vi anbefaler at du ikke bytter frekvens i de fleste tilfeller. Hvis du må bytte AC-frekvens på grunn av spesielle omstendigheter, må du slå på AC-strømmen og deretter trykke og holde inne AC-utgangsbryteren i 10 sekunder eller bruke appen til å bytte frekvens.

Har du fortsatt ikke løst problemet? Klikk her for mer informasjon.

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

Ved bruk av dette produktet må følgende forholdsregler overholdes:

Bruk>

1. Ikke bruk produktet i nærheten av en varmekilde, for eksempel en ildkilde eller varmeovn.
2. Ved bruk av produktet må du følge temperaturen for driftsmiljøet som er angitt i denne brukerhåndboken. Hvis temperaturen er for høy, kan det føre til brann eller eksplosjon. Hvis temperaturen er for lav, kan produktets ytelse bli kraftig redusert, eller produktet kan slutte å fungere.
3. Hvis dette produktet ved et uhell begynner å brenne, anbefaler vi at du bruker brannslukkingsmidlene i følgende rekkefølge: vann eller vanntåke, sand, brannteppe, pulverapparat og karbondioksidbrannslukker.
4. Ikke la dette produktet komme i kontakt med væske. Ikke bruk dette produktet i regn eller ved høy luftfuktighet.
5. Det anbefales at du bruker fuktsperreposer i fuktige omgivelser (for eksempel steder ved sjøen eller vannveier) for å hindre at produktet blir vått.
6. Hvis det finnes vann inne i produktet, eller produktet ved et uhell faller i vann, må det ikke brukes eller slås på igjen. Plasser det på et trygt sted og hold avstand til det til det er helt tørt. Ikke nærm deg produktet før det er tørt. Utfør antistatiske tiltak før du berører produktet. Det tørkede produktet må ikke brukes eller kasseres etter eget skjønn. Kast det på riktig måte etter at du har kontaktet kundeservice.
7. Bruk en tørr klut til å rengjøre produktportene.
8. Ikke bruk dette produktet i omgivelser med sterk statisk elektrisitet eller sterke magnetfelt.
9. Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet.
10. Oppbevar produktet på et tørt og godt ventilert sted.
11. Hold dette produktet utenfor barn og kjæledyrs rekkevidde.
12. Ikke plasser batteriet i omgivelser med lavt lufttrykk, da dette kan føre til lekkasje av brennbare væsker eller eksplosjon..

15. Ikke berør produktportene med ledninger eller andre metallgjenstander for å unngå kortslutning eller annen risiko.
16. Unngå støt, fall og kraftige vibrasjoner når du bruker eller transporterer dette produktet. Ved kraftige støt må du umiddelbart slutte å bruke produktet og slå av strømmen.
17. Ikke bruk uoffisielle komponenter eller tilbehør, da dette vil ugyldiggjøre garantien. Kontakt offisielle EcoFlow-kanaler hvis du trenger å bytte ut komponenter eller tilbehør.
18. Dette produktet anbefales ikke for strømforsyning til medisinsk nødutstyr relatert til personlig sikkerhet, inkludert, men ikke begrenset til, medisinske ventilatorer (sykehus-CPAP: Kontinuerlig positivt luftveistrykk) eller kunstige lunger (ECMO: Ekstrakorporal membranoksygenering). Produktet kan brukes til å drive en hjemmeventilator (hjemme-CPAP) som ikke trenger kontinuerlig overvåking av fagpersonell. Følg legens instruksjoner og kontakt produsenten angående begrensninger ved bruk av utstyret. Hvis det brukes til generelt medisinsk utstyr, må du overvåke strømstatusen for å sikre at strømmen ikke går tom.
19. Når strømforsyningsprodukter er i bruk, vil de uunngåelig generere elektromagnetiske felt som sannsynligvis vil påvirke normal drift av medisinske implantater eller personlig medisinsk utstyr, som pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv. Hvis denne typen medisinsk utstyr brukes, må du kontakte produsenten for å spørre om eventuelle begrensninger ved bruk av slikt utstyr. Disse tiltakene er grunnleggende for å sikre trygg avstand mellom medisinske implantater (for eksempel pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv.) og dette produktet under bruk.
20. Når strømforsyningen er koblet til et kjøleskap i normal modus, kan strømforsyningen slås av automatisk på grunn av kjøleskapets strømvariasjoner. Hvis kjøleskapet oppbevarer medisiner, vaksiner eller andre verdifulle gjenstander, anbefales det på det sterkeste å sette AC-utgangen til «Slå aldri av» via EcoFlow-appen når du kobler til strømforsyningen for å sikre kontinuerlig strømforsyning. Brukere bør være oppmerksomme på strømforbruket til strømforsyningen.
21. Ikke stikk fingre eller hender inn i produktet.
22. For å redusere risikoen for skade på støpselet og ledningen må du trekke i støpselet, ikke i ledningen, når du kobler fra strømforsyningen.
23. Ikke bruk strømforsyningen med skadet ledning, støpsel eller utgangskabel.
24. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du koble strømforsyningen fra stikkontakten før du utfører service.
25. Service skal utføres av kvalifisert reparasjonspersonell som kun bruker identiske reservedeler. Dette vil bidra til å opprettholde produktets sikkerhet.
26. Ikke bruk en batteripakke eller et apparat som er skadet eller modifisert. Skadede eller modifiserte batterier kan oppføre seg uforutsigbart og føre til brann, eksplosjon eller fare for personskade.
27. Brukere må ikke plassere produktet på gulvet eller i en høyde lavere enn 457 mm (18 tommer) over gulvet når de befinner seg i et reparasjonsverksted.
28. Ved langtidslagring må produktet lades ut hver tredje måned (lad først ut til 0 %, og lad deretter opp til 60 %). Produktet dekkes ikke av garantien dersom det ikke er ladet eller utladet på mer enn 6 måneder.

Kassering>

1. Når det er mulig, må batteriet i dette produktet lades helt ut før produktet legges i den angitte innsamlingsbeholderen for batterigjenvinning. Dette produktet inneholder batterier. Batterier er farlige kjemikalier og må ikke kastes i vanlige søppelbøtter. For detaljer må du følge lokale lover og forskrifter for batterigjenvinning og kassering.
2. Hvis batteriet ikke kan lades helt ut på grunn av feil på selve produktet, må du ikke kaste batteriet direkte i innsamlingsbeholderen for batterigjenvinning, men kontakte et profesjonelt batterigjenvinningsfirma for videre behandling.
3. Batteriet vil ikke starte etter overutlading. Kast det på riktig måte.

Sertifisering og samsvar

environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EU) 2015/863(RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

EU

http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance

UK

http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance

DE

http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance

FR

http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance

Copyright © 2026 EcoFlow. All Rights Reserved.